


SPECIFICHE TECNICHE

Tensione:	5V
Consumo di energia:	2,5W
Colore:	RGB
Accensione:	<1 secondo
Graduabile (con telecomando):	Sì
Lunghezza della striscia LED:	2 metri (4x0,5m)
Lunghezza del cavo USB:	1 metro
Connessione:	USB
LED:	3V/0,2W

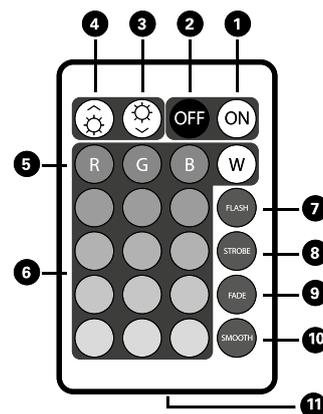

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1 On | 7 Flash |
| 2 Off | 8 Strobe |
| 3 Decrease brightness | 9 Fade |
| 4 Increase brightness | 10 Smooth |
| 5 Colours | 11 Battery tray |
| 6 Colour hues | |

ISTRUZIONI


PRIMA DELL'USO

Pulisci l'area del televisore dove verranno applicate le strisce dell'adesivo 3M.

APPLICAZIONE

Pianifica in anticipo dove verranno posizionate le strisce, preferibilmente la striscia più lunga lungo la parte superiore del televisore e quelle più corte lungo i lati.

Assicurati di posizionare le strisce in modo che i loro segni siano uguali su tutte le estremità di collegamento (abbina le frecce con il verso ➔), come nella figura:

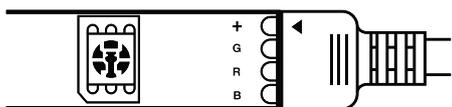

Se si prevede di alimentare le strisce tramite una connessione USB del televisore, assicurarsi che la spina USB inserita con il verso corretto.

Quando hai abbinato correttamente le estremità delle strisce, stacca il nastro 3M e attacca con cura le strisce.

Al suo posto, collegare i cavi di prolunga e collegare la spina USB.

C'è anche un piccolo diodo IR su un cavo separato sull'estremità USB che deve essere visibile affinché il telecomando possa funzionare.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Collega la spina USB a una presa USB del televisore o a una presa a muro USB.

Accendi la striscia luminosa con il tasto ON (1 - vedi disegno telecomando in alto a destra).

Spegni la striscia luminosa con il tasto OFF (2).

IMPOSTA LA LUMINOSITÀ

Premere il tasto INCREASE BRIGHTNESS (= aumenta la luminosità) (4) o il tasto DECREASE BRIGHTNESS (= diminuisci la luminosità) (3) per regolare la luminosità. Quando è attiva una LIGHT SCENE (= scena luminosa), la luminosità non può essere controllata.

Per regolare la luminosità su LIGHT SCENES (= scene luminose), cambiare la luminosità su un colore fisso (5, 6) e quindi scegliere nuovamente la LIGHT SCENE.

SCEGLI IL COLORE

La striscia luminosa può brillare in 16 colori diversi, passare da una all'altra premendo il tasto COLORE (5) e i tasti COLOR HUE (6) sul telecomando.

LIGHT SCENES Scene di luce

FLASH (7) La striscia LED salta tra tutti i colori.

STROBE (8) La striscia LED si accende e si spegne con una luce bianca.

FADE (9) La striscia LED si sbiadisce tra tutti i colori.

SMOOTH (10) La striscia LED si dissolve tra rosso, verde e blu.

SOSTITUIRE LA BATTERIA

Il vano batteria (11) è posizionato nella parte inferiore del telecomando. Rimuoverlo spingendo il blocco sul lato del vassoio mentre lo si estrae. La batteria deve essere posizionata con il lato di polarità positiva (+) rivolto verso l'alto.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA




Solo per uso interno.

Non aprire o tagliare la striscia LED

Non coprire la striscia LED.

Le batterie scariche devono essere rimosse e sostituite con un tipo simile.

Smaltire le batterie secondo le normative locali.

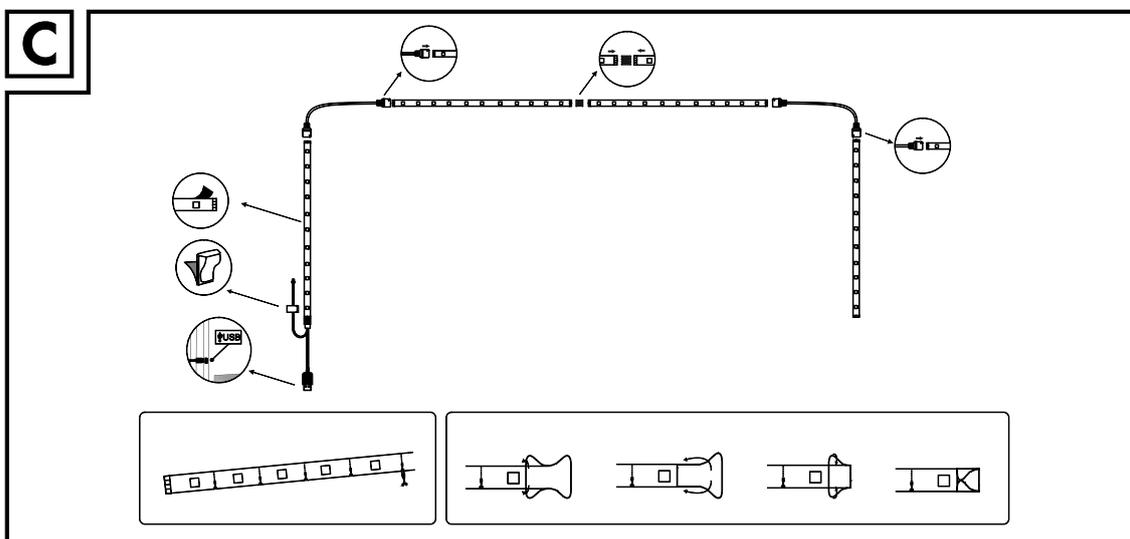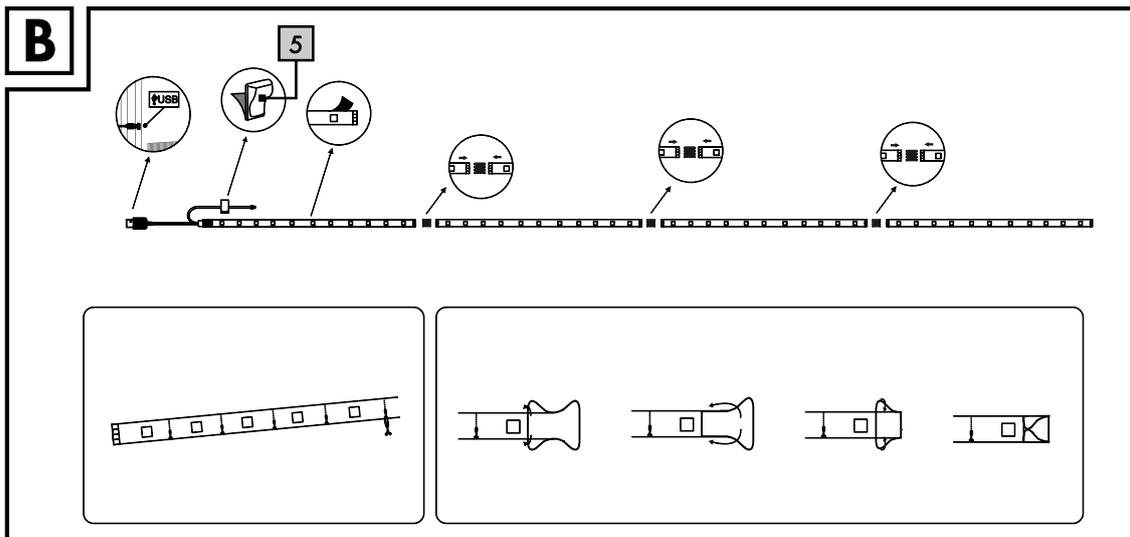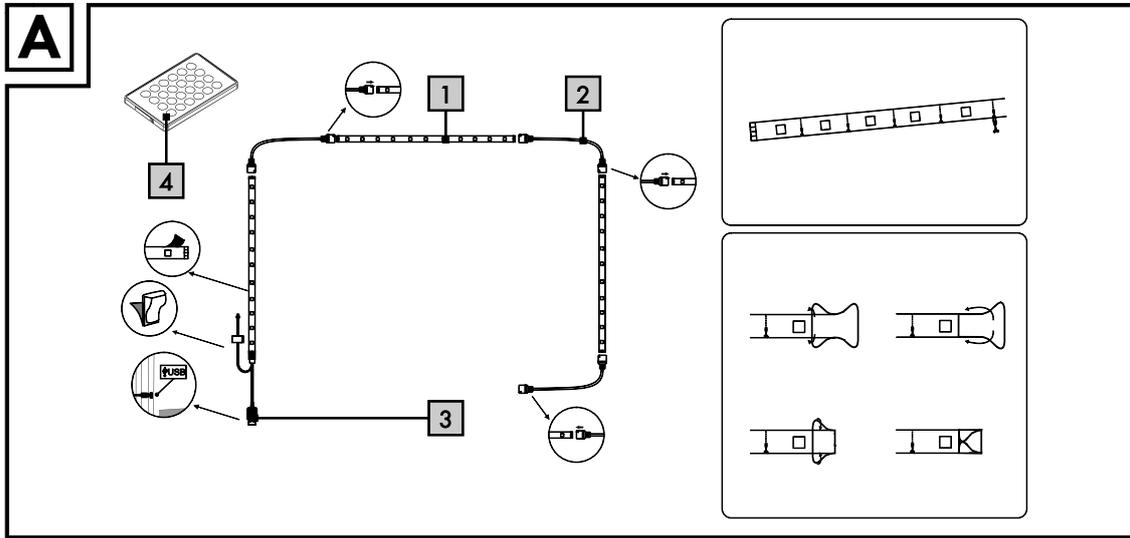

 **INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

<p>RELAXYLIGHT STRISCIA LUCI LED MODELLO: LS520B-RGB-2M INPUT: DC 5V POTENZA: 2.5W max DML S.p.A. Via E. Levante, 30/a 48018 Faenza (RA) Italy</p>	 MADE IN CHINA  	<p>RELAXYLIGHT STRISCIA LUCI LED MODELLO: LS520B-RGB-2M INPUT: DC 5V POTENZA: 2.5W max DML S.p.A. Via E. Levante, 30/a 48018 Faenza (RA) Italy</p>	 MADE IN CHINA  
  	  		

 **enjoy**
your upgrade

DML S.p.A.
 Via Emilia Levante, 30/a
 48018 Faenza (RA) Italy
 www.xd-enjoy.com