



GIRADISCHI BLUETOOTH USB

33 - 45 - 78 GIRI



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver scelto questo prodotto

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE IL GIRADISCHI
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
PANORAMICA PRODOTTO	PAG.	4
DATI TECNICI	PAG.	5
PRIMA DELL'UTILIZZO	PAG.	6
ASCOLTARE RADIO FM	PAG.	6
RIPRODUZIONE DA CD	PAG.	6
REGISTRARE CD SU USB	PAG.	7
RIPRODUZIONE DA CHIAVETTA USB	PAG.	7
RIPRODUZIONE DISCO VINILE	PAG.	8
SOSTITUZIONE PUNTINA	PAG.	8
RIPRODUZIONE AUX IN	PAG.	9
SOSTITUZIONE BLUETOOTH	PAG.	9
UTILIZZO CUFFIE	PAG.	9
SUGGERIMENTI MANUTENZIONE	PAG.	10
GARANZIA	PAG.	11
INFORMAZIONI AMBIENTALI (RAEE)	PAG.	12





IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA


LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

1. Aprire il cartone con cautela e rimuovere l'imballo. Rimuovere il sacchetto e conservare tutto l'imballaggio per un uso futuro. Tenere tutti gli imballaggi lontano dalla portata dei bambini e degli animali.
2. Posizionare l'apparecchiatura su una superficie stabile, lontano da qualsiasi fonte di calore e assicurando un'adeguata ventilazione intorno all'apparecchio.
3. Non posizionare candele accese o lumini sopra o ai lati dell'apparecchio. Non consentire fiamme libere vicino all'apparecchio.
4. Evitare luoghi soggetti a vibrazioni, polvere eccessiva, freddo o umidità.
5. Non aprire l'apparecchio in quanto ciò potrebbe provocare scosse elettriche. Se un oggetto estraneo viene inserito accidentalmente, contattare il proprio rivenditore.
6. Quando si collega l'apparecchio all'alimentazione di rete, non posizionare cavi che possono essere inciampati. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
7. Quando si rimuove la spina di alimentazione dalla presa a muro, tirare direttamente la spina, NON il cavo.
8. Non posizionare l'apparecchiatura in ambienti umidi o bagnati, come cucine, bagni o scantinati pieni di vapore. Non permettere all'acqua o ad altri fluidi di entrare nell'apparecchiatura. Non toccare la spina di alimentazione o l'adattatore con le mani bagnate. Se l'umidità entra nel music center, scollegare l'alimentazione e chiamare l'assistenza.
9. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete. Utilizzare un panno morbido e asciutto, oppure per le macchie ostinate utilizzare un panno morbido con un detergente delicato diluito. Non utilizzare liquidi a base di alcol o materiali abrasivi.
10. L'uso di una tensione impropria può causare danni al motore e possibili lesioni all'utente. La tensione corretta è elencata sull'etichetta dei dati nominali.
11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate allo stesso modo per evitare pericoli. Contattare il Centro Assistenza.
12. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

PANORAMICA PRODOTTO

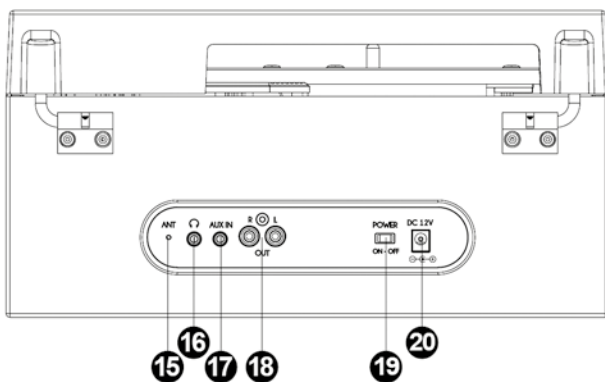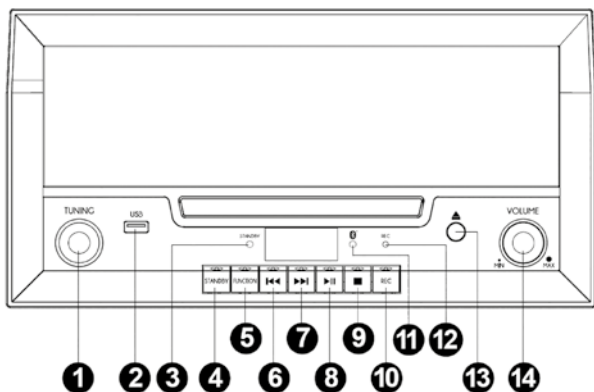

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Manopola di sintonia | 15. Antenna |
| 2. Porta USB | 16. Porta per cuffie |
| 3. Indicatore di standby | 17. Presa AUX IN |
| 4. Pulsante standby | 18. Presa di uscita RCA per collegare altoparlanti esterni
(con amplificatore di potenza integrato) |
| 5. Pulsante funzione | 19. Interruttore di accensione/spengimento |
| 6. Pulsante PREC | 20. Presa CC IN |
| 7. Pulsante AVANTI | Adattatore da 21,45 giri/min |
| 8. Pulsante PLAY/PAUSA | 22. Piatto girevole |
| 9. Pulsante STOP | 23. Selettore velocità |
| 10. Pulsante REC | 24. Braccio |
| 11. Indicatore Bluetooth | 25. Interruttore ON/OFF ARRESTO AUTOMATICO |
| 12. Indicatore REC | 26. Blocco braccio tono |
| 13. Pulsante APRI/CHIUDI | 27. Cartuccia/ago |
| 14. Manopola di controllo del volume | |

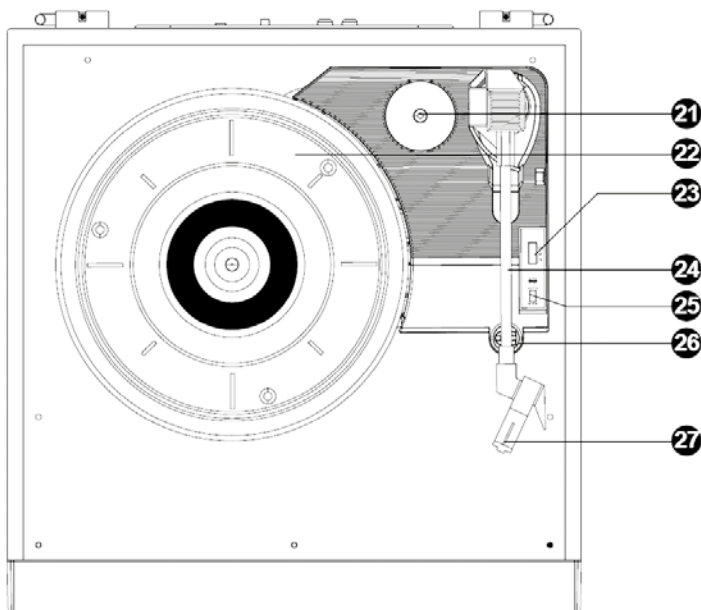

DATI TECNICI

Giradischi a 3 velocità,
 33, 45 e 78 giri/min con AUTO STOP
 Lettore CD a cassetto
 Due altoparlanti stereo integrati
 Codifica USB diretta (da CD/Vinyl/BT/AUX in/radio a USB) e riproduzione USB
 Funzione Bluetooth per riprodurre musica da cellulare o tablet PC
 Porta per cuffie
 Ingresso AUX da 3,5 mm
 Radio FM PLL
 Uscita RCA
 Dimensione: 342,9 L x 324 P x 164 H mm
 Peso: 3,7 kg
 Adattatore di alimentazione incluso
 Input: 12V DC, 12A
 Lunghezza cavo: 1,20 m



PRIMA DELL'UTILIZZO

Inserire saldamente la spina DC dell'adattatore nella presa DC IN sul retro dell'unità.

Collegare le spine AC dell'adattatore a una presa di corrente.

Portare l'interruttore di accensione/spegnimento su ON.



NOTA: l'ordine di commutazione delle funzioni è Radio FM → Riproduzione CD → Riproduzione USB → Riproduzione vinile → AUX in riproduzione → Bluetooth

ASCOLTARE RADIO FM

- Premere il pulsante STANDBY [4] e la modalità predefinita è la modalità radio FM.
- Ruotare la manopola di sintonia [1] per cercare manualmente la stazione radio FM.
- Premere il tasto [8] per 2 secondi per cercare le stazioni e salvare le stazioni con il nome P01, P02, ecc.
- Premere i pulsanti [6] [7] per passare da una stazione salvata all'altra.
- Collegare l'unità USB alla porta USB [2] nella parte anteriore dell'unità; premere il pulsante REC [10], l'indicatore REC [12] si accenderà e le lettere USB lampeggeranno sul display e il programma radiofonico verrà registrato nel drive USB; premere il pulsante STOP [9] per salvare il file registrato e interrompere la registrazione.

RIPRODUZIONE DA CD

- Premere il tasto funzione [5] per entrare in modalità CD; premere il pulsante OPEN/CLOSE [13] per aprire il vassoio del CD, posizionare il CD sul vassoio con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto, premere il pulsante OPEN/CLOSE [13] per chiudere il vassoio; il CD inizierà la riproduzione una volta caricato.
- Per mettere in pausa la riproduzione, premere il pulsante PLAY/PAUSE su [8], per continuare la riproduzione premere nuovamente il pulsante PLAY/PAUSE [8].
- Per interrompere la riproduzione, premere il pulsante STOP [9].
- Per saltare indietro tra le tracce, premere il pulsante PREV [6] .
- Per saltare in avanti tra le tracce, premere il pulsante NEXT [7] .



REGISTRARE CD SU USB

Ci sono due modalità per registrare un CD su USB:

MODALITÀ 1: registrazione di brani su CD singolo

- Premere il pulsante REC [10], si accenderà l'indicatore REC [12], sul display apparirà REC e quindi apparirà ONE.
- Quindi premere il pulsante REC[10] per confermare la registrazione. Quindi premere il pulsante NEXT[7] per selezionare il brano da registrare. Premere il pulsante REC [10] per confermare la selezione.
- La registrazione del singolo brano terminerà automaticamente al termine della riproduzione del brano.
- Durante la registrazione, puoi anche premere il pulsante STOP [9] per interrompere la registrazione.

MODALITÀ 2: intero disco CD registrato su USB

- Premere il pulsante REC [10], si accenderà l'indicatore REC [12], sul display apparirà REC e quindi apparirà ONE. Quindi premere il pulsante NEXT [7] e sul display apparirà ALL. Quindi premere il pulsante REC [10] per avviare la registrazione.
- Durante la registrazione, puoi anche premere il pulsante STOP [9] per interrompere la registrazione.

RIPRODUZIONE DA CHIAVETTA USB

- Premere il pulsante funzione [5] per accedere alla modalità USB; verrà riprodotto automaticamente quando l'unità USB è collegata.
- Per mettere in pausa la riproduzione, premere il pulsante PLAY/PAUSE [8], per continuare la riproduzione premere nuovamente il pulsante PLAY/PAUSE [8].
- Per interrompere la riproduzione, premere il pulsante STOP [9].
- Per saltare in avanti attraverso le tracce, premere il pulsante NEXT [7]. Se il tempo di riproduzione del brano corrente è superiore a 3 secondi, premere il pulsante PREV [6] una volta all'inizio del brano corrente e premere il pulsante PREV [6] due volte al brano precedente.

RIPRODUZIONE DISCO VINILE

- Prima di riprodurre un disco, sbloccare il blocco del braccio del tono [26] e rimuovere la protezione dell'ago.
- Premere il tasto funzione [5] per entrare in modalità PHONO; posizionare il disco sul giradischi [22], selezionare la velocità richiesta utilizzando il selettore di velocità [23], quindi posizionare delicatamente l'ago sul disco, il giradischi inizierà a girare quando l'interruttore AUTO STOP è in posizione ON.
- Oltre al selettore di velocità, c'è un interruttore ON/OFF AUTO STOP [25] accanto al selettore di velocità [23]. Se l'interruttore AUTO STOP ON/OFF è su ON, il disco si fermerà automaticamente al termine (per alcuni dischi in vinile, si fermerà quando non arriva alla fine o non si fermerà quando arriva alla fine). Se il controllo dell'arresto automatico è disattivato, la registrazione NON si interromperà automaticamente al termine.
- Premere il pulsante REC [10], l'indicatore REC [12] si accenderà e le lettere USB lampeggeranno e i dischi in vinile verranno registrati nel drive USB; premere il pulsante STOP [9] per salvare il file registrato e interrompere la registrazione.

SOSTITUZIONE PUNTINA

Per sostituire l'ago, fare riferimento alle istruzioni seguenti.

RIMOZIONE DELL'AGO DALLA CARTUCCIA

1. Posizionare un cacciavite sulla punta dell'ago e spingere verso il basso come mostrato nella direzione "A".
2. Rimuovere lo stilo tirandolo in avanti e spingendolo verso il basso.

INSTALLAZIONE DELL'AGO

1. Tenere la punta dello stilo e inserire lo stilo premendo come mostrato nella direzione "B".
2. Spingere l'ago verso l'alto come in direzione "C" finché lo stilo non si blocca nella posizione della punta.



perni guida (interno)



RIPRODUZIONE AUX IN

Per ascoltare una sorgente esterna, come un lettore MP3 o uno smartphone, collegare un cavo adatto (jack da 3,5 mm a jack da 3,5 mm) alla presa AUX IN [17] sul retro di questa unità e premere il pulsante funzione [5] per entrare in modalità AUX in.

Premere il pulsante REC [10], l'indicatore REC [12] si illuminerà e le lettere USB lampeggeranno e le sorgenti esterne verranno registrate nel drive USB; premere il pulsante STOP [9] per salvare il file registrato e interrompere la registrazione.

RIPRODUZIONE BLUETOOTH

1. Premere il pulsante funzione [5] per accedere alla modalità Bluetooth.
2. L'indicatore Bluetooth [11] diventerà di colore blu lampeggiante.
3. Attiva la funzione Bluetooth sul tuo cellulare o tablet PC e poi cerca il centro musicale con il suo nome **VMO-016**. Dopo l'associazione e la connessione, l'indicatore Bluetooth [11] diventerà di colore blu senza lampeggiare e potrai riprodurre la tua musica dal tuo cellulare o tablet PC su questo centro musicale.
4. Premere il pulsante REC [10], l'indicatore REC [12] si illuminerà e le lettere USB lampeggeranno e la musica wireless verrà registrata nell'unità USB; premere il pulsante STOP [9] per salvare il file registrato e interrompere la registrazione.

UTILIZZO CUFFIE

Collega le tue cuffie alla presa per le cuffie [16] per goderti la musica tramite le cuffie.



NOTA: nelle modalità CD, USB, Phono, AUX IN, BT, questo apparecchio entrerà automaticamente in stato di standby se la riproduzione non va avanti per circa 15 minuti.

È necessario premere il pulsante di standby [4] per farlo funzionare.



SUGGERIMENTI MANUTENZIONE

SUGGERIMENTI PER MIGLIORI PRESTAZIONI

1. Quando si apre o si chiude il coperchio del giradischi, maneggiarlo delicatamente, afferrandolo al centro o su entrambi i lati.
2. Non toccare la punta dell'ago con le dita; evitare di sbattere l'ago contro il piatto del giradischi o il bordo del disco.
3. Pulire frequentemente la punta dell'ago: utilizzare una spazzola morbida solo con un movimento "dalla parte posteriore a quella anteriore".
4. Se è necessario utilizzare un liquido per la pulizia degli aghi, usarlo con molta parsimonia.
5. Strofinare delicatamente il coperchio antipolvere e l'alloggiamento del giradischi con un panno morbido. Utilizzare solo una piccola quantità di detergente delicato per pulire il piatto girevole e il coperchio antipolvere.
6. Non applicare mai prodotti chimici o solventi aggressivi su nessuna parte del sistema del giradischi.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTO

Questo prodotto è costruito nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora questo prodotto dovesse presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia di questo prodotto copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono reperibili rivolgendosi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.




INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



Art. XDMPK160

Importato da: DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy

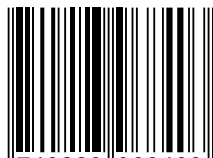

0 740223 968403