

Rebel


REGOLABARBA



Prima di procedere all'uso,
leggere con attenzione e
conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDRWBS399



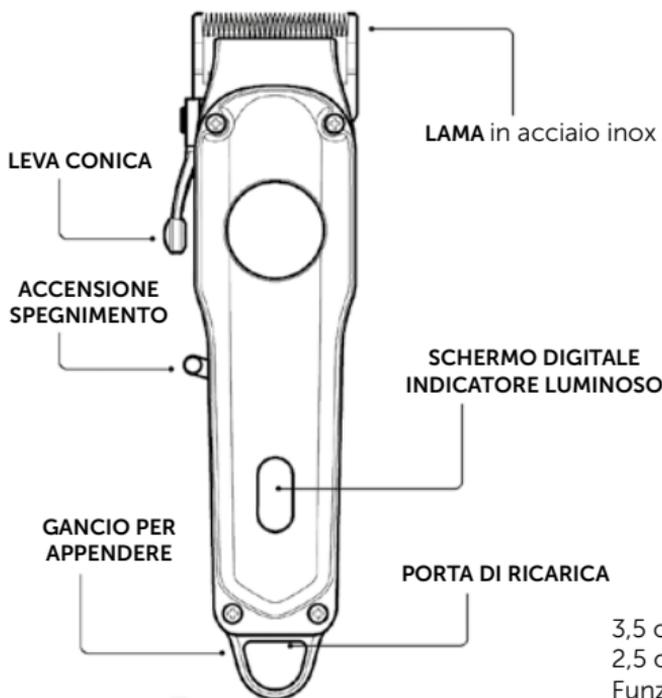

3,5 ore di ricarica rapida,
2,5 ore di lavoro,
Funzione Cord e Cordless
Lunghezza cavo: 1,8m

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



DATI TECNICI

Modello: XDRWBS399
 Voltaggio: 100-240V
 Frequenza: 50/60Hz
 Alimentazione: 15W max
 Peso: 440g
 Dimensione: 193x55x43,5mm

Input: AC 100-240V 50/60Hz 0,2A
 Output: DC 5V 1,0A 5,0W
 Li-Ion battery 3,7V 2000mAh

REGOLABARBA A BATTERIA

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni per familiarizzare con questo apparecchio prima dell'uso.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario leggere e comprendere completamente il manuale d'uso.
- Considerare il manuale d'uso come parte integrante del prodotto e conservarlo in un luogo sicuro e accessibile.
- Includere questo manuale d'uso se si cede l'apparecchio a terzi.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state impartite istruzioni di supervisione sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.
- Tenere asciutti l'apparecchio, il supporto di ricarica e il carica batteria.

ISTRUZIONI PER L'USO

PRECAUZIONI PER LA RICARICA DELLA BATTERIA


Prima che l'apparecchio venga utilizzato per la prima volta, dovrebbe essere caricato 1,5-2 ore.

Collegare il cavo di alimentazione direttamente all'apparecchio.

Assicurarsi che il regola barba sia spento durante la ricarica.

Durante la carica, l'indicatore di carica è acceso.

L'indicatore di carica inizierà a lampeggiare quando è quasi completamente carico e si spegnerà quando è completamente carico.

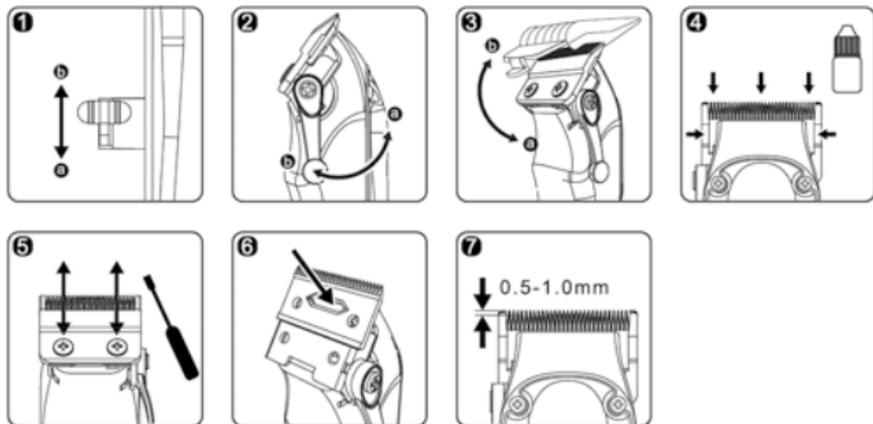

UTILIZZO

Questo apparecchio può essere utilizzato senza cavo quando è completamente carico. Se la carica della batteria è bassa, un cavo di alimentazione può essere collegato direttamente all'apparecchio per un uso continuato come apparecchio con cavo.

- Collegare il cavo di alimentazione a una presa con la tensione corretta.
- Collegare il cavo di alimentazione direttamente all'apparecchio. Assicurarsi che il regolabarba sia spento durante la ricarica
- Per il funzionamento con cavo, collegare alla presa sul fondo dell'apparecchio. Se la batteria è completamente scarica, lasciare che l'apparecchio si carichi per 1 minuto (spento) prima di utilizzarlo con il cavo.
- Se il cavo viene lasciato collegato all'apparecchio quando non è in uso, il cavo caricherà automaticamente l'apparecchio quando viene lasciato in posizione OFF.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il regolabarba senza fili sembra non funzionare o caricarsi correttamente, controllare quanto segue.

- Controllare la corrente delle prese collegando un altro apparecchio (uno che si sa che funziona correttamente) nella presa.

- Assicurarsi che l'unità non sia collegata a una fonte di alimentazione che si spegne automaticamente quando le luci vengono spente.
- Assicurarsi che i contatti del regolabarba e del trasformatore di carica siano puliti e privi di capelli o altri contaminanti.
- Verificare che il gruppo lame si muova liberamente e sia montato correttamente.

ACCESSORI

Per attaccare i pettini, tieni il pettine con i denti rivolti verso l'alto e aggancialo saldamente alla parte inferiore della lama del regolabarba (Fig. 3)

Per un taglio uniforme, lascia che la tosatrice si apra tra i capelli. Non forzarlo a una velocità maggiore.

CAMBIO DEL SET DI LAME



AVVERTIMENTO!

LA MANIPOLAZIONE SCORRETTA DELLE LAME PUÒ CAUSARE LESIONI E DANNI MATERIALI.

Spegnere l'apparecchio e staccare l'alimentazione prima di sostituire il set di lame.

1. Spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore di accensione/spegnimento (Fig. 1b) e scollegare l'alimentazione.
2. Svitare le viti del set lame: rimuovere la lama inferiore e la lama superiore (Fig. 5).

Durante il montaggio, la lama inferiore e la lama superiore devono essere allineate come segue:



Regolare la leva di regolazione sulla lunghezza di taglio più corta (Fig. 2a).

3. Posizionare la lama superiore sulla sua sede in plastica (Fig. 6).
4. Posizionare la lama inferiore e reinserire le due viti.
5. Prima di serrare le viti, allineare la lama inferiore (Fig. 7) Allineare la lama inferiore in modo che vi sia uno spazio compreso tra 0,5 mm e 1,0 mm tra il bordo anteriore della lama inferiore e il bordo anteriore della lama superiore (Fig. 7).
6. Serrare le viti (Fig.5).




ATTENZIONE!

NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO SE I DENTI SONO DANNEGGIATI O MANCANTI DALLA LAMA O SE LE LAME SONO DISALLINEATE POICHÉ POTREBBERO VERIFICARSI LESIONI

LEVA CONICA

- Alcuni regolabarba sono dotati di una leva conica regolabile che cambia la vicinanza del taglio.
Quando la leva è nella posizione più alta le lame daranno il taglio più vicino (Fig. 2a)
- Premendo la leva verso il basso si aumenta gradualmente la lunghezza di taglio (Fig. 2b)

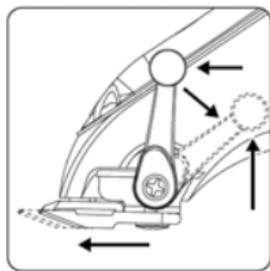

BATTERIA

Accendere l'apparecchiatura tramite l'interruttore di accensione/spengimento e, dopo l'uso, spegnerla nuovamente.

Quando la batteria è completamente carica, l'apparecchiatura può essere utilizzata per un massimo di 150 minuti di funzionamento continuo. 1 ora per raggiungere la carica completa con la batteria scarica.



RACCOMANDAZIONE: le batterie devono essere ricaricate solo quando le prestazioni dell'apparecchiatura sono notevolmente peggiorate.

Le batterie presenti all'interno dell'apparecchio non sono sostituibili.

RICARICARE L'APPARECCHIO

Collegare il cavo di alimentazione direttamente all'apparecchio.

Assicurarsi che il regola barba sia spento durante la ricarica.

Durante la carica, l'indicatore di carica è acceso.

L'indicatore di carica inizierà a lampeggiare quando è quasi completamente carico e potrebbe spegnersi quando è completamente carico.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA


- Rimuovere la batteria solo quando è completamente scarica.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo funzionare finché il motore non si ferma.
- Rimuovere eventuali pettini e / o accessori dall'apparecchio.
- Smontare le due parti dell'unità e rimuovere la batteria dal suo alloggiamento.
- Non collegare nuovamente l'apparecchio alla rete elettrica dopo aver rimosso la batteria.
- Smaltire secondo le norme locali.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

Art.: XDRWBS399
Input: AC 100-240V 50/60Hz 0.2A
Output: DC 5V 1.0A 5.0W
Li-Ion battery 3,7V 2000mAh
DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
LOT: XDRWBS399-21-7681
MADE IN CHINA

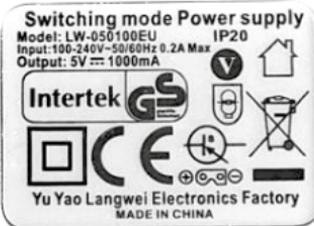

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI REBEL

Tutti i prodotti REBEL sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti REBEL copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del apparecchio:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono reperibili rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy