



2.4GHz WIRELESS MOUSE

art. XDIMCG1R



**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE IL MOUSE
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**



ISTRUZIONI PER L'USO

DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy - www.xd-enjoy.com



enjoy
your upgrade

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Mouse wireless silenzioso
luminoso a 2,4 GHz
Ricevitore Wireless Nano
Plug&play
Cavo di ricarica microUSB
Manuale di istruzioni

CARATTERISTICHE

Mouse wireless con clic
silenzioso e con nano ricevitore
6 pulsanti
Ciclo di vita: >3 milioni di click
Connessione: Wireless a 2,4
GHz + Bluetooth
Design ergonomico
Risoluzione: 800/1200/1600 DPI
Batteria ricaricabile incorporata
Cavo per ricarica microUSB

SPECIFICHE

Dimensioni: 100 x 65 x H34 mm
Peso: 61±5 g
Capacità della batteria: 500mAh
Tensione: DC 3.7V
Corrente: 20mA
Distanza di trasmissione
wireless: 10 metri
Batteria ricaricabile: Li-Ion
500mAh

Compatibilità: Windows 2000/
XP/2003/Vista/7/8/10/11
Mac OS 10 o successivi

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Assicurarsi che il mouse sia
collegato all'interfaccia USB del
computer stesso.

Se si prevede di non utilizzare
il mouse per un lungo periodo,
scollegarlo e conservarlo in un
luogo asciutto, per evitare la
formazione di umidità.

Il mouse è plug & play, non è
necessario installare un driver.
Se il mouse sembra non
funzionare correttamente,
provare a scollegare l'interfaccia
USB, quindi ricollegarla al
computer o collegarla ad
altre porte USB disponibili nel
computer.


PER INIZIARE

Estrarre il prodotto dalla scatola.
Conservare tutto l'imballaggio
finché non si sono verificate e
contate tutte le parti.


ISTRUZIONI PER L'USO

Spostare l'interruttore in basso su ON.

Collegare il ricevitore nano USB alla porta USB del dispositivo e attendere alcuni secondi, il dispositivo riconoscerà il mouse.

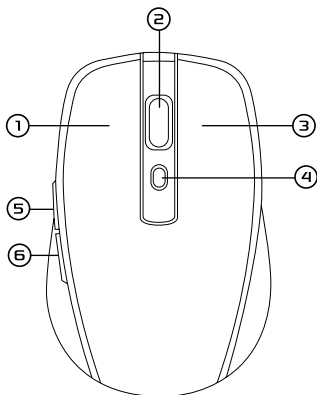

- ① - Clic sinistro (clic silenzioso)
- ② - Scroll - scorrere
- ③ - Clic destro (clic silenzioso)
- ④ - Pulsante di commutazione DPI
- ⑤ - Forward - Avanti
- ⑥ - Backward - Indietro
- ⑦ - Interruttore di alimentazione
- ⑧ - Ricevitore nano
- ⑨ - Porta di ricarica microUSB
- ⑩ - Slot per ricevitore

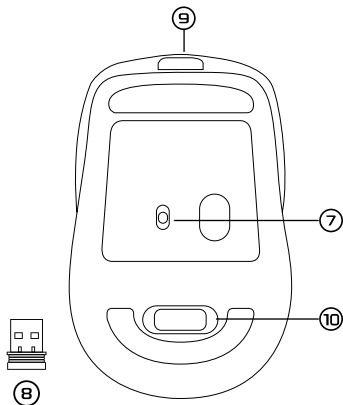

PULSANTE DI COMMUTAZIONE DPI:

mentre il DPI predefinito (punti per pollice) è impostato su 800, questo può essere regolato in base alle esigenze dell'utente. Ad ogni pressione del pulsante di commutazione DPI, aumenta il DPI nel seguente ordine (800 > 1200 > 1600).



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia dell'apparecchio:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.