

# Beauty Touch


## PIASTRA PER CAPELLI

ISTRUZIONI PER L'USO

XDKR088



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione  
e conservare per un uso futuro.



## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni, poiché forniscono utili informazioni di sicurezza sull'installazione, l'uso e la manutenzione e aiutano a evitare possibili incidenti.
- Rimuovere l'imballo e assicurarsi che l'apparecchio sia integro, con particolare attenzione al cavo di alimentazione.
- Gli elementi dell'imballo (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc) non devono essere accessibili ai bambini.
- Conservare le istruzioni e l'imballo.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, soprattutto in presenza di bambini, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

### TENERE LONTANO DALL'ACQUA



#### PERICOLO DI USTIONI

### TENERE LONTANO DAI BAMBINI

#### QUESTO PRODOTTO PUÒ DANNEGGIARE GLI OCCHI



**PERICOLO:** come per la maggior parte degli apparecchi elettrici, le parti elettriche sono sotto tensione anche quando l'interruttore è spento.

Per ridurre il rischio di morte per scossa elettrica:

- Scollegare sempre la spina subito dopo l'uso.
- **ATTENZIONE:** questo apparecchio non deve essere portato in bagno, non deve essere utilizzato vicino a vasche, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare durante il bagno.
- Non posizionare o riporre l'apparecchio dove può cadere o trascinato in una vasca o un lavandino.
- Se l'apparecchio cade in acqua, staccare la spina immediatamente. Non avvicinarsi all'acqua.
- Non usare l'apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati

prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.



**AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni alle persone:

- L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Spegnerne l'interruttore e scollegare il cavo elettrico quando non è in uso.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione oppure hanno ricevuto istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza, riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione di rete voltage corrisponde ai dati specificati sull'etichetta.
- Se la spina non è adatta alla presa, farla sostituire con un'altra adeguata solo da personale qualificato.
- Non far cadere o inserire mai alcun oggetto in alcuna apertura.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
- Non utilizzare con convertitore di tensione oppure una prolunga con questo apparecchio.
- La piastra è calda quando è in uso. Non toccare le superfici riscaldate. Usare la maniglia.
- **Fare attenzione nell'uso vicino alla testa, collo e occhi: non avvicinare troppo alla pelle per il rischio di ustioni.**
- Gli accessori (se inclusi nella confezione) possono essere caldi durante l'uso. Farli raffreddare prima di maneggiarli.
- Non posizionare la piastra riscaldata direttamente su qualsiasi

superficie mentre è calda o collegata. Non posizionare l'apparecchio su materiale morbido, ad esempio asciugamani, tappeti, moquette, lenzuola, ecc.

- Non utilizzare mai questo apparecchio se ha un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto, danneggiato o caduto in acqua. Contattare il Servizio Assistenza Autorizzato per l'ispezione e la riparazione.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.



## **ATTENZIONE**

**NON avvolgere MAI il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.**

- Qualsiasi trazione, torsione, piegatura può danneggiare il cavo, specialmente nel punto di ingresso nell'unità, che potrebbe romperlo e causare un cortocircuito elettrico o altri guasti.
- Ispezionare regolarmente il cavo.
- Solo per uso domestico.

**NOTA:** è normale trovare un po' d'acqua nel serbatoio nuovo. Questo prodotto è stato testato secondo la nostra procedura di controllo qualità.

---

Questa piastra funziona con e senza l'inserimento di acqua, per generare vapore.

---

## **DATI TECNICI**

230W max

AC 110-240V 50/60Hz

2 impostazioni di vapore

6 regolazione della temperatura

150-170-190-210-220-235°C

Display LED

Rivestimento in ceramica

Meccanismo di bloccaggio

Spegnimento automatico dopo

60 minuti

Cavo girevole a 360°

Lunghezza del cavo: 2,5 metri

Peso: ~500g

Serbatoio dell'acqua rimovibile da 15 ml

# PANORAMICA PRODOTTO



1. Piastre in ceramica formalina

2. Cavo da 2,5 metri

3. Cavo girevole a 360°.

4. Indicatore luminoso LED verde digitale

5. Controllo digitale temperatura fino 235 °C

6. 6 impostazioni di temperatura

7. Pulsante accensione/spegnimento con LED

8. 5 bocchette di sfianto del vapore

9. Serbatoio acqua

10. Interruttore di blocco del serbatoio

11. 3 livelli di vapore OFF/MED/HIGH

12. Interruttore blocco


13: Blocco in silicone antiscivolo

14. Punta resistente al calore.

Inclusa bottiglia 30 ml per ricarica acqua serbatoio.

# RIEMPIRE IL SERBATOIO D'ACQUA


Utilizzare solo acqua da inserire nel serbatoio. Non usare nessun altro tipo di liquido. Non aggiungere sostanze all'acqua inserita nel serbatoio, per non danneggiare l'apparecchio.

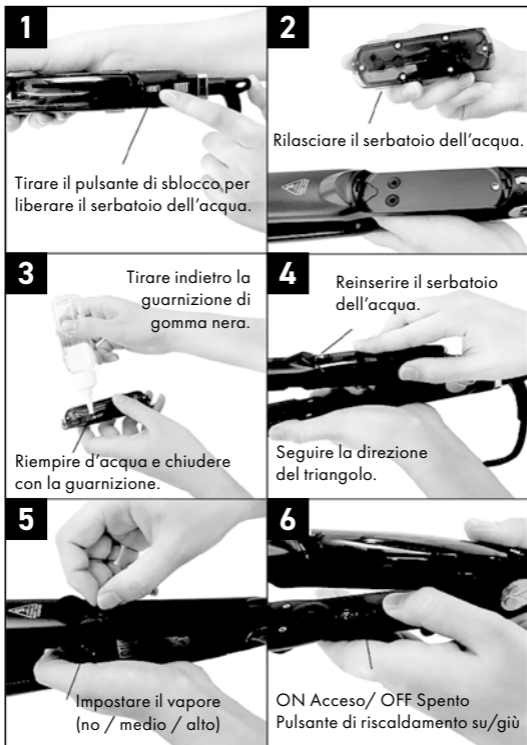

## IMPOSTAZIONE RILASCIO VAPORE

Ci sono 3 impostazioni sulla manopola di rilascio vapore. Si prega di vedere il lato inferiore dell'apparecchio.

Le impostazioni sono:

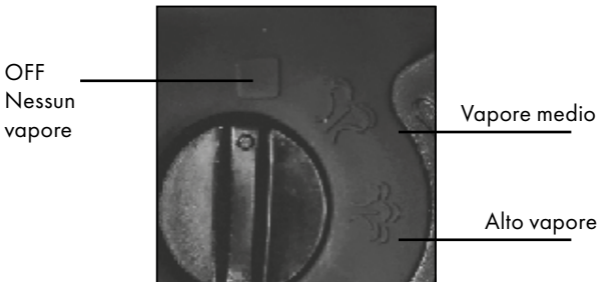

Per rilasciare il vapore, ruotare il pulsante in senso orario fino alla posizione desiderata del vapore.

### **ATTENZIONE: il vapore si attiva oltre i 100 °C**

Quando inizi a usare la piastra, noterai che la partenza del vapore viene attraverso le prese d'aria del vapore.



## **ISTRUZIONI PER L'USO**

- Riempi il serbatoio al livello desiderato con acqua.
- Questo apparecchio ha intervalli di temperatura di  $\pm 10^{\circ}\text{C}$ .
- Collegare l'unità, premere l'interruttore di accensione e spegnimento finché la luce LED non si accende.
- La temperatura lampeggerà fino al raggiungimento della temperatura desiderata e il lampeggio si fermerà quando il dispositivo sarà pronto per l'uso.
- Prima dell'uso, assicurarsi che i capelli siano puliti e privi di grovigli. Pettina e asciuga i capelli.
- Applica un prodotto termoprotettore per i capelli.
- Separa i capelli in ciocche. Il numero di sezioni dipenderà dallo spessore dei tuoi capelli.
- Assicurati di selezionare la temperatura giusta per il tuo tipo di capelli.
- Prendi una piccola ciocca di capelli e posizionali tra le piastre. Chiudi le piastre e manteni una certa tensione.
- Fai attenzione a non toccare il cuoio capelluto, orecchie e la pelle con la piastra accesa per evitare di scottarti.
- Fai scorrere la piastra lungo i capelli. Ripetere se necessario.

## **EFFETTO LISCIO**

- Le seguenti informazioni si riferiscono ai capelli medi, lunghi fino alle spalle.
- Prepara i capelli. Assicurati che i tuoi capelli siano puliti e privi di grovigli.
- Prendi una ciocca di capelli di spessore 1 cm per larghezza 4 cm circa.
- Sposta la piastra sulla ciocca iniziando dalle radici a circa



1 cm di distanza dal cuoio capelluto. Fai attenzione a non avvicinare troppo la piastra al cuoio capelluto, al collo, alle orecchie e al volto.

- Fai scorrere la piastra lentamente fino alle punte dei capelli con una leggera pressione.
- Ripeti questa azione fino a quando i tuoi capelli sono completamente lisci.

## **EFFETTO RICCIO**

- Le piastre dai bordi arrotondati ti consentono anche di creare ricci, onde e molte altre acconciature.
- Prepara i tuoi capelli, assicurati che i tuoi capelli siano puliti e privi di grovigli.
- Prendi una piccola ciocca di capelli e inseriscila nella piastra. Fai attenzione a non avvicinare troppo la piastra al cuoio capelluto, al collo, alle orecchie e al volto.
- Le tue ciocche possono variare di dimensioni per un aspetto più naturale e casual. Puoi decidere da dove iniziare il tuo riccio e posizionare la piastra di conseguenza.
- Ruota il polso, (quello che tiene la piastra), di circa mezzo giro, quindi tira, quindi ruota di nuovo e tira. Continua a ripetere questo fino a raggiungere la fine dei tuoi capelli.
- Per un effetto curly beach, tieni le punte dei capelli fuori dalla piastra.
- Per un riccio più stretto e riccio, avvolgi la ciocca sulla piastra.

<b>TEMPERATURA CONSIGLIATA</b>	<b>TIPO DI CAPELLI</b>
BASSA 140°C	FRAGILI, SOTTILI E DELICATI
MEDIA 190°C	NORMALI
ALTA 235°C	RESISTENTI E SPESSI

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- È importante mantenere pulite le piastre.
- **ATTENZIONE:** assicurati che l'apparecchio sia scollegato dalla fonte di alimentazione e che sia ben raffreddato prima di procedere alla pulizia.
- Pulire solo quando l'apparecchio è freddo al tatto.
- Utilizzare un panno pulito, morbido e leggermente umido per pulire le piastre e l'esterno dell'impugnatura di alimentazione.
- NON utilizzare alcun oggetto che possa graffiare. NON usare acqua, prodotti chimici o liquidi per pulire l'apparecchio e NON permettere che acqua o liquidi entrino nel manico del ferro da stiro.
- NON utilizzare diluenti, benzina, alcol, ecc.

## CONSERVAZIONE

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento, scollegato e raffreddato.
- NON avvolgere il cavo attorno al ferro da stiro. Non permettere mai che il cavo di alimentazione venga tirato energicamente, piegato, deformato o attorcigliato attorno all'apparecchio, poiché potrebbero verificarsi danni.
- NON sollecitare il cavo nel punto in cui entra nell'impugnatura, in quanto potrebbe sfilacciarsi e rompersi.
- NON appendere la piastra dal cavo. Usare l'occhiello.
- NON conservare la piastra in bagno o in altri ambienti umidi, poiché potrebbe causare l'appannamento e l'oscurità del display LCD.
- Conservare nella confezione originale o in un luogo pulito e asciutto.

## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA**

Tutti i prodotti BEAUTY TOUCH sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti BEAUTY TOUCH copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del  
Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014  
"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di  
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"** Il

simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



**Beauty Touch**  
by XD

**DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
www.xd-enjoy.com

Art. XDKR088

