

Beauty Touch

PIASTRA PER CAPELLI



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO
XDKR090



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni, poiché forniscono utili informazioni di sicurezza sull'installazione, l'uso e la manutenzione e aiutano a evitare possibili incidenti.
- Rimuovere l'imballo e assicurarsi che l'apparecchio sia integro, con particolare attenzione al cavo di alimentazione.
- Gli elementi dell'imballo (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc) non devono essere accessibili ai bambini.
- Conservare le istruzioni e l'imballo.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, soprattutto in presenza di bambini, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

TENERE LONTANO DALL'ACQUA



PERICOLO DI USTIONI

TENERE LONTANO DAI BAMBINI

QUESTO PRODOTTO PUÒ DANNEGGIARE GLI OCCHI



PERICOLO: come per la maggior parte degli apparecchi elettrici, le parti elettriche sono sotto tensione anche quando l'interruttore è spento.

Per ridurre il rischio di morte per scossa elettrica:

- Scollegare sempre la spina subito dopo l'uso.
- **ATTENZIONE:** questo apparecchio non deve essere portato in bagno, non deve essere utilizzato vicino a vasche, docce, lavabi o altri

- recipienti contenenti acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare durante il bagno.
 - Non posizionare o riporre l'apparecchio dove può cadere o trascinato in una vasca o un lavandino.
 - Se l'apparecchio cade in acqua, staccare la spina immediatamente. Non avvicinarsi all'acqua.
 - Non usare l'apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.



AVVERTENZA: per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni alle persone:

- L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Spegnere l'interruttore e scollegare il cavo elettrico quando non è in uso.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione oppure hanno ricevuto istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza, riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione di rete voltage corrisponde ai dati specificati sull'etichetta.
- Se la spina non è adatta alla presa, farla sostituire con un'altra adeguata solo da personale qualificato.
- Non far cadere o inserire mai alcun oggetto in alcuna apertura.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.

- Non utilizzare con convertitore di tensione oppure una prolunga con questo apparecchio.
- La piastra è calda quando è in uso. Non toccare le superfici riscaldate. Usare la maniglia.
- **Fare attenzione nell'uso vicino alla testa, collo e occhi. Non dirigere l'aria calda verso gli occhi o altre aree sensibili al calore.**
- Gli accessori (se inclusi nella confezione) possono essere caldi durante l'uso. Farli raffreddare prima di maneggiarli.
- Non posizionare la piastra riscaldata direttamente su qualsiasi superficie mentre è calda o collegata. Non posizionare l'apparecchio su materiale morbido, ad esempio asciugamani, tappeti, moquette, lenzuola, ecc.
- Non utilizzare mai questo apparecchio se ha un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto, danneggiato o caduto in acqua. Contattare il Servizio Assistenza Autorizzato per l'ispezione e la riparazione.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.





ATTENZIONE

NON avvolgere MAI il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

- Qualsiasi trazione, torsione, piegatura può danneggiare il cavo, specialmente nel punto di ingresso nell'unità, che potrebbe romperlo e causare un cortocircuito elettrico o altri guasti.
- Ispezionare regolarmente il cavo.
- Non utilizzare nessun altro liquido diverso dall'acqua, da versare nel serbatoio.
- Solo per uso domestico.

PANORAMICA PRODOTTO

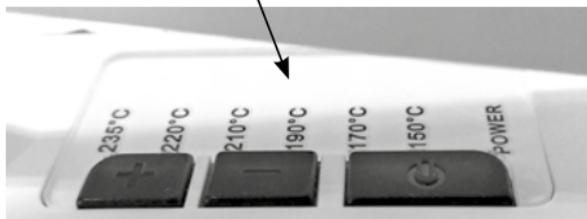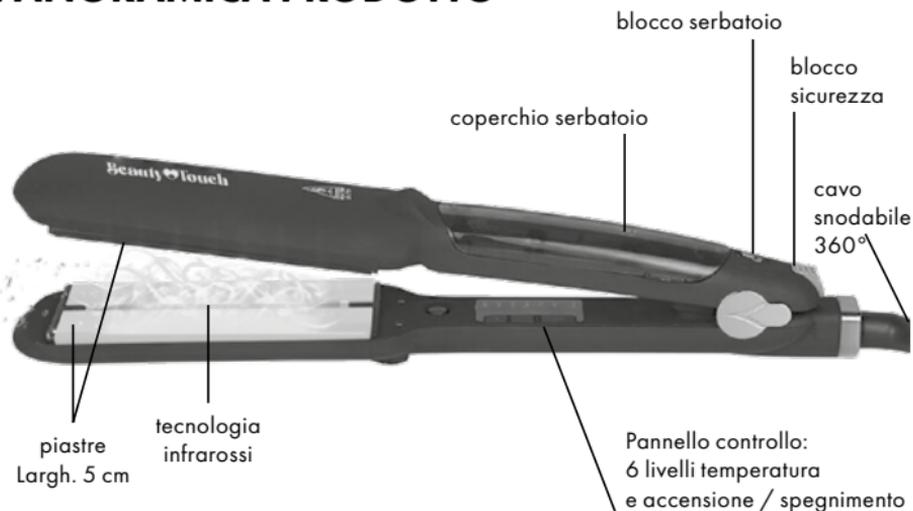

pulsanti + / - temperatura

RETRO PRODOTTO



REGOLAZIONE VAPORE:

- OFF - No vapore
- L Low - Basso
- H High - Alto



guanto protettivo



bottiglietta 30 ml per acqua serbatoio

DATI TECNICI

75W max

AC 110-240V – 50/60Hz

Lunghezza cavo: 2,5 metri

IMPOSTAZIONE RILASCIO VAPORE

Si prega di vedere il lato inferiore dell'apparecchio.


Ci sono 3 impostazioni sul quadrante di rilascio del vapore.

Le impostazioni sono:

■ OFF - Assenza di vapore

L - Vapore medio

H - Vapore alto

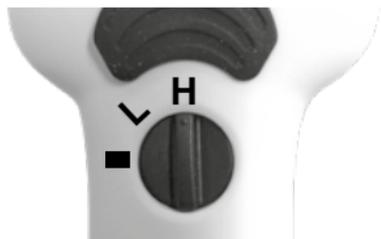

Per rilasciare il vapore, ruotare il pulsante in senso orario fino alla posizione del vapore desiderata.



ATTENZIONE

Il vapore si attiva oltre i 100°C.

Quando inizi a usare l'apparecchio noterai che il vapore inizia a fuoriuscire dalle prese d'aria.



RIEMPIMENTO SERBATOIO

1




Tirare il pulsante di sblocco per rilasciare il serbatoio dell'acqua.

2



Rilasciare il serbatoio dell'acqua.

3

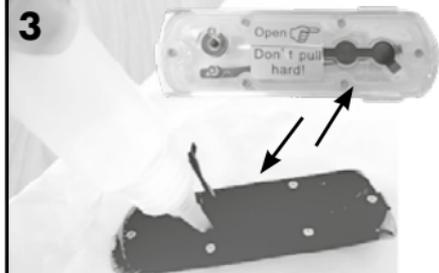

Tirare verso l'interno la guarnizione in gomma nera e usare la bottiglia per riempire d'acqua il serbatoio.

4



Chiudere la guarnizione e reinserire il serbatoio dell'acqua in posizione.

5



Sul retro della piastra impostare il livello di vapore desiderato.

6



Impostare la temperatura.

i SUGGERIMENTO: cambiare l'impostazione del vapore dopo che l'apparecchio ha raggiunto la temperatura impostata.

ISTRUZIONI

- Prima dell'uso, assicurarsi che i capelli siano puliti e privi di grovigli.
- Ad apparecchio spento, riempi il serbatoio con l'acqua fino al livello desiderato. **Max 10ml per volta.**
- La temperatura è regolabile su 6 temperature predefinite: 150 - 170 - 190 - 210 - 220 - 235 °C.
- Collega il dispositivo ad una presa elettrica e tieni premuto l'interruttore ON-OFF per accenderlo: la spia LED si accende.
- Sul pannello di controllo le barre della temperatura lampeggiano fino al raggiungimento della temperatura desiderata.
- L'apparecchio emette un segnale acustico quando è pronto per l'uso.
- Indossa il guanto di protezione contenuto nella confezione, sulla mano che andrà a gestire le ciocche di capelli.
- Usa la piastra su tutta la lunghezza dei capelli, senza fermarti. Ripetere solo due volte per ciocca, per evitare danni ai capelli.
- Il vapore viene generato dopo aver stretto e rilasciato le piastre 3-5 volte.
- Quando la piastra è pronta per l'uso la spia rimane accesa fissa e l'apparecchio emette un avviso sonoro.
- Quando non esce più vapore vuol dire che l'acqua è finita.

EFFETTO LISCIO

- Le seguenti informazioni si riferiscono ai capelli medi e ai capelli lunghi fino alle spalle.
- Prepara i capelli. Assicurati che i tuoi capelli siano puliti e privi di grovigli.
- Prendi una ciocca di capelli di spessore 1 cm per larghezza 4 cm circa.
- Sposta la piastra sulla ciocca iniziando dalle radici a circa 1 cm di distanza dal cuoio capelluto. Fai attenzione a non avvicinare troppo la piastra al cuoio capelluto, al collo, alle orecchie e al volto.

- Fai scorrere la piastra lentamente fino alle punte dei capelli con una leggera pressione.
- Ripeti questa azione fino a quando i tuoi capelli sono completamente lisci.

EFFETTO RICCIO

- Le piastre dai bordi arrotondati ti consentono anche di creare ricci, onde e molte altre acconciature.
- Prepara i tuoi capelli, assicurati che i tuoi capelli siano puliti e privi di grovigli.
- Prendi una piccola ciocca di capelli e inseriscila nella piastra. Fai attenzione a non avvicinare troppo la piastra al cuoio capelluto, al collo, alle orecchie e al volto.
- Le tue ciocche possono variare di dimensioni per un aspetto più naturale e casual. Puoi decidere da dove iniziare il tuo riccio e posizionare la piastra di conseguenza.
- Ruota il polso, (quello che tiene la piastra), di circa mezzo giro, quindi tira, quindi ruota di nuovo, quindi tira. Continua a ripetere questo fino a raggiungere la fine dei tuoi capelli.
- Per un effetto curly beach, tieni le punte dei capelli fuori dalla piastra.
- Per un riccio più stretto e riccio, avvolgi la ciocca sulla piastra.
- Pettina le dita per spezzare i ricci. Prendi le mani e scuoti i capelli. tieni presente che usare lo Styler per arricciare è una tecnica che richiede un po' di pratica, quindi sii paziente.

TEMPERATURA CONSIGLIATA	TIPO DI CAPELLI
BASSA 150°C	FRAGILI, SOTTILI E DELICATI
MEDIA 190°C	NORMALI
ALTA 235°C	RESISTENTI E SPESSI

PULIZIA E MANUTENZIONE

- **ATTENZIONE:** assicurati che l'apparecchio sia scollegato dalla fonte di alimentazione e che sia ben raffreddato prima di procedere alla pulizia.
- Pulire solo con un panno umido.
- Non immergere l'apparecchio in acqua!
- Non usare detersivi aggressivi, solventi o spugnette metalliche per pulirlo.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA

Tutti i prodotti BEAUTY TOUCH sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti BEAUTY TOUCH copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manutenzione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura demessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



Beauty Touch

by XD

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

Art. XDKR090



0 740223 968519