

Beauty Touch

PIASTRA PER CAPELLI

ISTRUZIONI PER L'USO

XDKR103



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni, poiché forniscono utili informazioni di sicurezza sull'installazione, l'uso e la manutenzione e aiutano a evitare possibili incidenti.
- Rimuovere l'imballo e assicurarsi che l'apparecchio sia integro, con particolare attenzione al cavo di alimentazione.
- Gli elementi dell'imballo (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc) non devono essere accessibili ai bambini.
- Conservare le istruzioni e l'imballo.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, soprattutto in presenza di bambini, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

TENERE LONTANO DALL'ACQUA



PERICOLO DI USTIONI

TENERE LONTANO DAI BAMBINI



PERICOLO: come per la maggior parte degli apparecchi elettrici, le parti elettriche sono sotto tensione anche quando l'interruttore è spento.

Per ridurre il rischio di morte per scossa elettrica:

- Scollegare sempre la spina subito dopo l'uso.
- **ATTENZIONE:** questo apparecchio non deve essere portato in bagno, non deve essere utilizzato vicino a vasche, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare durante il bagno.
- Non posizionare o riporre l'apparecchio dove può cadere o

trascinato in una vasca o un lavandino.

- Se l'apparecchio cade in acqua, staccare la spina immediatamente. Non avvicinarsi all'acqua.
- Non usare l'apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.



AVVERTENZA: per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni alle persone:

- L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Spegnerne l'interruttore e scollegare il cavo elettrico quando non è in uso.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione oppure hanno ricevuto istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza, riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione di rete voltage corrisponde ai dati specificati sull'etichetta.
- Se la spina non è adatta alla presa, farla sostituire con un'altra adeguata solo da personale qualificato.
- Non far cadere o inserire mai alcun oggetto in alcuna apertura.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
- Non utilizzare con convertitore di tensione oppure una prolunga con questo apparecchio.
- La piastra è calda quando è in uso. Non toccare le superfici

riscaldare. Usare la maniglia.

- **Fare attenzione nell'uso vicino alla testa, collo e occhi: non avvicinare troppo vicino alla pelle per il rischio di ustioni.**
- Gli accessori (se inclusi nella confezione) possono essere caldi durante l'uso. Farli raffreddare prima di maneggiarli.
- Non posizionare la piastra riscaldata direttamente su qualsiasi superficie mentre è calda o collegata. Non posizionare l'apparecchio su materiale morbido, ad esempio asciugamani, tappeti, moquette, lenzuola, ecc.
- Non utilizzare mai questo apparecchio se ha un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto, danneggiato o caduto in acqua. Contattare il Servizio Assistenza Autorizzato per l'ispezione e la riparazione.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.




ATTENZIONE


NON avvolgere MAI il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

- Qualsiasi trazione, torsione, piegatura può danneggiare il cavo, specialmente nel punto di ingresso nell'unità, che potrebbe romperlo e causare un cortocircuito elettrico o altri guasti.
- Ispezionare regolarmente il cavo.
- Solo per uso domestico.

PANORAMICA PRODOTTO



sopra

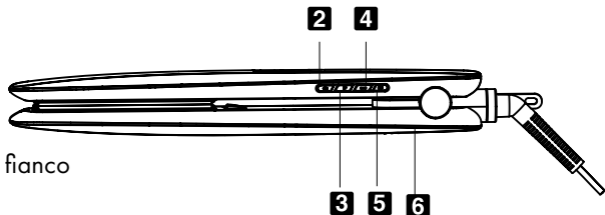

fianco

1. Schermo digitale LCD
2. Aumentare la temperatura
3. Tasto di preselezione "P"
4. Diminuire la temperatura
5. Pulsante ON/OFF
6. Pulsante di blocco interruttore chiuso

DATI TECNICI

Tipo di piastra: nano-titanio

Schermo: LCD digitale

AC 110-240V 50/60Hz 50W max

Impostazione della temperatura: 80-230°C

Lunghezza del cavo: 2,5 metri

UTILIZZO

INFORMAZIONI SULLO STATO DI ATTESA DELLO SCHERMO LCD DIGITALE

La temperatura predefinita del ferro è 190°C.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Modalità automatica

Sono disponibili 3 temperature per l'impostazione del pulsante "P":

140°C per capelli fragili

180°C per capelli colorati e danneggiati

210°C per capelli sani

Modalità manuale

Regolare la temperatura premendo il pulsante "+/-".

IMPOSTAZIONE SPEGNIMENTO AUTOMATICO

L'apparecchio entrerà in modalità di spegnimento dopo aver premuto il pulsante ON/OFF per un secondo.

È possibile impostare un tempo di spegnimento automatico da 30 minuti a 180 minuti premendo il pulsante "+/-".

BLOCCO E SBLOCCO

Questa piastra ha un pulsante di blocco:

- il pulsante a sinistra è per bloccare l'apertura della piastra
- il pulsante a destra è per sbloccare l'apertura della piastra.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

- Collega questa piastra a una presa di corrente e premi il pulsante ON/OFF per 3 secondi per accenderla. È possibile utilizzarla quando lo schermo digitale è in stato

di standby. Spegni la piastra allo stesso modo, lo schermo rimarrà nello stato "OFF, quindi puoi scollegarla.

SUGGERIMENTI PER LO STYLING

- Pettina e asciuga i capelli.
- Applica un prodotto termoprotettore per i capelli.
- Separa i capelli in ciocche. Il numero di sezioni dipenderà dallo spessore dei tuoi capelli.
- Assicurati di selezionare la temperatura giusta per il tuo tipo di capelli.
- Prendi una piccola ciocca di capelli e posizionali tra le piastre. Chiudi le piastre e manteni una certa tensione.
- Fai attenzione a non toccare il cuoio capelluto, orecchie e la pelle con la piastra accesa per evitare di scottarti.
- Fai scorrere la piastra lungo i capelli.
- Ripetere se necessario.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- È importante mantenere pulite le piastre.
- **ATTENZIONE:** assicurati che l'apparecchio sia scollegato dalla fonte di alimentazione e che sia ben raffreddato prima di procedere alla pulizia.
- Pulire solo quando l'apparecchio è freddo al tatto.
- Utilizzare un panno pulito, morbido e leggermente umido per pulire le piastre e l'esterno dell'impugnatura di alimentazione.
- **NON** utilizzare alcun oggetto che possa graffiare. **NON** usare acqua, prodotti chimici o liquidi per pulire l'apparecchio e **NON** permettere che acqua o liquidi entrino nel manico del ferro da stiro.
- **NON** utilizzare diluenti, benzina, alcol, ecc.

CONSERVAZIONE

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento, scollegato e raffreddato.
- NON avvolgere il cavo attorno al ferro da stiro. Non permettere mai che il cavo di alimentazione venga tirato energicamente, piegato, deformato o attorcigliato attorno all'apparecchio, poiché potrebbero verificarsi danni.
- NON sollecitare il cavo nel punto in cui entra nell'impugnatura, in quanto potrebbe sfilacciarsi e rompersi.
- NON appendere la piastra dal cavo. Usare l'occhiello.
- NON conservare la piastra in bagno o in altri ambienti umidi, poiché potrebbe causare l'appannamento e l'oscurità del display LCD.
- Conservare nella confezione originale o in un luogo pulito e asciutto.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Se il vostro prodotto smette di funzionare, seguite la procedura di seguito:

- Spegnerne l'apparecchio.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Attendere 15 minuti, quindi ricollegare la spina alla presa di corrente o collegarla a un'altra presa.
- Riaccendere la piastra.

SUGGERIMENTO

Le piastre riscaldanti potrebbero non chiudersi completamente tra loro, ma ciò non influirà sull'utilizzo.

Il fenomeno è dovuto al design del corpo dell'apparecchio.

Se vuoi che le piastre si uniscano completamente, puoi premere più forte.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA

Tutti i prodotti BEAUTY TOUCH sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti BEAUTY TOUCH copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del
Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014
"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura

indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



Beauty Touch

by 

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDKR103



0 740223 968533