

MINI DECODER DIGITALE TERRESTRE ALTA DEFINIZIONE DVB-T2 HEVC H.265



Aggiorna Facilmente la tua TV a DVB-T2

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO
XDJU6702



1. CONTENUTO CONFEZIONE



x1



x1



x1



x1



x1

2

2. PORTE FUNZIONALI



DC 5V IN

IR IN

RF IN





HD OUT

USB 2.0

3


3. AGGIORNAMENTO A DVB-T2

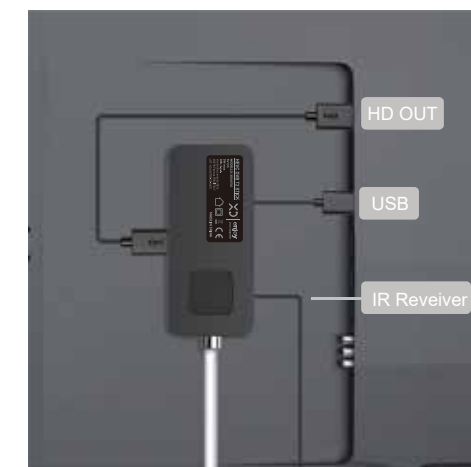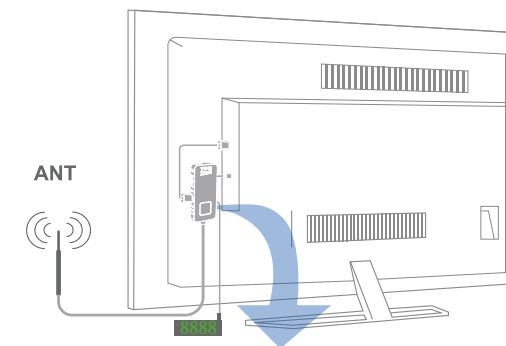


4

4. ATTENZIONE

1. Posiziona il ricevitore IR del decoder davanti alla tua TV, non dietro!

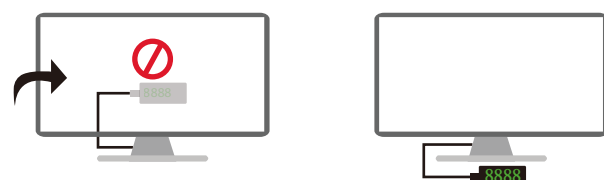

2. Inserisci nel telecomando 2 batterie 1.5V AAA (non incluse), facendo attenzione alla corretta polarità.

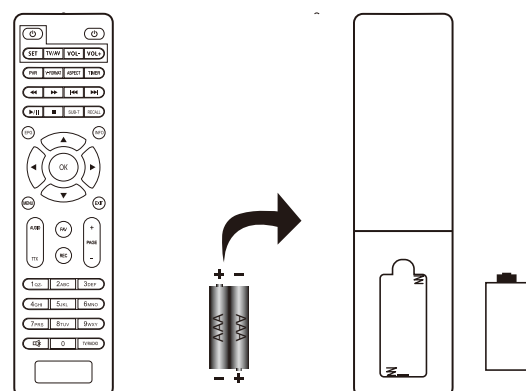

5

5. TELECOMANDO DVB



POWER: ACCENDE/SPEGNE il dispositivo DVB

Controllo TV

POWER: ACCENDE/SPEGNE la TV
SET: impostazione autoapprendimento

Controllo MEDIA

PVR: Mostra il media REC tramite il dispositivo USB
Y-FORMAT: Passa a 720P o 1080P
ASPECT: Passa a 16:9 o 4:3
TIMER: Controllo lista
SUB-T: Mostra sottotitoli (se disponibili)
RECALL: Passa al canale precedente

Controllo MENU

EPG: Guida elettronica (se disponibile)
INFO: Info sul canale
MENU: apre il menu principale
EXIT: ESCI: esce da un menu

PIÙ Controllo

AUDIO: seleziona la lingua del canale
TTX: televideo (se disponibile)
FAV: crea e mostra l'elenco dei canali preferiti
PAGE: navigare inside the menu
REC: avvia la registrazione nel dispositivo USB
PAGE: naviga all'interno del menu

Controllo CANALE:

TV/RADIO: cambia canale TV o Radio

6

6. IMPOSTAZIONE AUTOAPPRENDIMENTO TELECOMANDO



È possibile far apprendere solo questi 4 tasti del telecomando DVB, **TV/AV VOL- VOL+** Utilizza **VOL+** come esempio
Puoi impostare tutti questi tasti seguendo i passaggi 1~5

1 Telecomando DVB
SET 5" **ON**
Premi per 5 secondi Fino a quando il LED del tasto POWER non si avvia

2 Telecomando DVB
VOL+ **Flash**
Premi il tasto di apprendimento Il LED del tasto POWER lampeggia

3 Metti Di Fronte in 10 cm
DVB Remote TV Remote
Metti di fronte l'uno verso l'altro i telecomandi entro 10 cm

4 Telecomando TV
+ **ON**
Premi il tasto apprendimento Il LED del tasto POWER si accende

5 Telecomando DVB
SET
Premi il tasto SET, FATTO!

7

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Sintomi | Possibili cause | Soluzioni |
|--|---|--|
| Il display sul pannello frontale non si accende | Mancanza di tensione | Accertarsi che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente in una presa alimentata. Verificare che il pulsante Power sia stato acceso. |
| | I cavi che collegano il televisore ed il decoder non sono collegati correttamente | Controllare che il cavo del segnale d'uscita sia bene collegato (Scart o HD OUT). Controllare anche il cavo dell'antenna. |
| Nessuna immagine e suono | La modalità TV non è corretta | Accertarsi che aver selezionato il corretto segnale d'ingresso sul TV (tasto Source o Input dal telecomando del TV). |
| | Definizione video non corretta | Premere V-FORMAT sul telecomando e selezionare una risoluzione video che permetta una corretta visione. |
| Immagine ed audio intermittenti | Insufficiente potenza del segnale Interferenze elettriche | Controllare che il cavo dell'antenna sia ben collegato e che la qualità del segnale video sia adeguata. Verificare che il cavo dell'antenna sia completamente schermato. |
| Audio assente | Il ricevitore o la TV sono in modalità silenziosa Livello del volume troppo basso | Disabilitare la modalità silenziosa tramite il tasto MUTE. Verificare che il livello del volume del decoder e della televisione siano adeguati. |
| | Batterie non inserite Batterie scariche | Inserire le batterie nel telecomando. Sostituire le batterie. |
| Telecomando non funzionante | Inversione di polarità delle batterie Il telecomando è fuori dal suo campo operativo | Controllare di aver inserito le batterie seguendo la loro corretta polarità, come indicato sul fondo del vano portatile. Avvicinarsi e puntare il telecomando direttamente verso l'apparecchio. |
| I file multimediali della chiavetta USB non vengono riprodotti | I file non sono del formato supportato Il codec di compressione non è supportato | Solo alcuni formati sono supportati. Solo alcuni codec sono supportati. |

DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

8