



 sbs

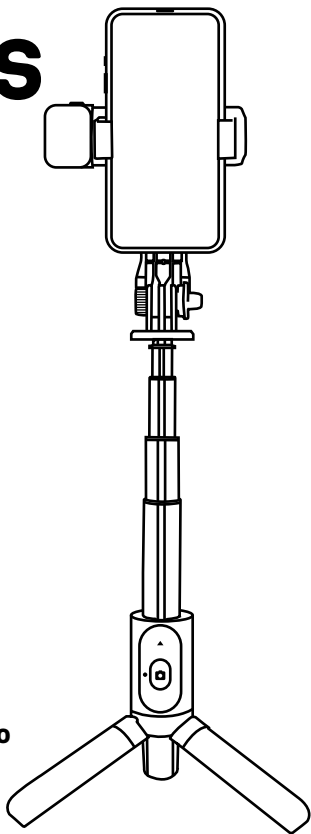

TESELFITRIPODPROBTK

**Tripod Led
Selfie Stick Pro**

Lightweight
and Portable

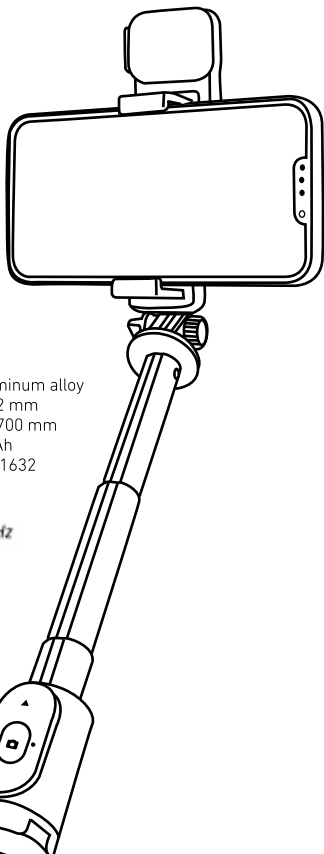

SPECIFICATION

Material: ABS+Aluminum alloy

Folded Length : 152 mm

Extended Length : 700 mm

LED Battery: 90 mAh

Battery shutter: CR1632

360° rotating head

P_{RF} : 6 mW max

f : 2402 ÷ 2480 MHz

UK	User Manual	4
IT	Manuale di istruzioni	6
F	Mode d'emploi	8
D	Bedienungsanleitung	10
ES	Manual de instrucciones	12
P	Manual de instruções	14
NL	Gebruikershandleiding	16
RUS	Руководство по эксплуатации	18
PL	Instrukcja obsługi	20
TR	Kullanım kılavuzu	22
GR	Εγχειρίδιο χρήστη	24
AR	دليل المستخدم	26
CZ	Uživatelský manuál	30
SK	Používateľská príručka	32
LT	Lietotāja rokasgrāmata	34
LV	Vartotojo vadovas	36
HU	Használati utasítás	38


For other informations please contact us at
customer@sbsmobile.com

UK USER MANUAL

Selfie stick user manual

1. Turn on Long press the camera button for 3 seconds to turn on.
2. Bluetooth pairing the indicator light flashes for 4 seconds to enter the pairing state, the blue indicator light of the pairing state flashes, use the mobile phone to search for "Selfie" to match, and the light will go out after the pairing is successful.
3. Take a photo When the Selfie is connected to the mobile phone, short press the camera button and the light flashes.
4. No pairing: After booting, in the state of no pairing connection, it will automatically shut down after 5 minutes of no operation.
5. Pairing: After turning on the phone, when the Selfie is connected to the phone, it will enter the dormant state if there is no operation for 10 minutes, and it will automatically shut down after another 10 minutes.
6. Power off: In power on and sleep mode, press and hold the camera button for 3 seconds to power off, the indicator light flashes and goes out.

Unload and load

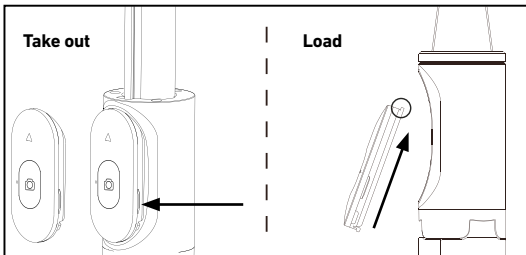

Open the remote control cover:


Cut out from the groove on the left
Open the remote control cover.

360° rotation

The phone holder can rotate

Open the tripod

Open the handle outwards, it becomes a tripod.

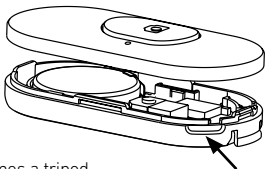**Tripod mode**

When the selfie stick changes to tripod mode, pay attention pull out the last section of the pole and adjust it to the tripod is stable.

How to use fill light

Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the light, and click to dim.


Light transformation mode:

White light: soft light, strong light

Warm light: soft light, strong light


White + warm light: soft light, strong light

Press and hold the power button for 2 seconds to turn off the light, and remember the last shutdown When charging, the red light is on, and the light is off when it is full.



USB charging port

Switch



(the battery must not be exposed to such as sunlight, fire or similar overheating environment)


Remind

The selfie stick is compatible with Android 4.4 and above & iOS 5.0 and above. (Android device: If you change your volume key function on the camera, be sure to change it to the default value. Or take a picture and let the selfie stick to work normally)

Manuale d'uso del selfie stick


1. Tieni premuto il pulsante della fotocamera per 3 secondi per accenderlo.
2. Associazione Bluetooth: la spia lampeggerà per 4 secondi per entrare nello stato di associazione, dopodiché utilizzando il tuo telefono cellulare potrai cercare la dicitura "Selfie" a cui associarlo. Se la connessione sarà andata a buon fine, la luce si spegnerà.
3. Scattare una foto: collegato il selfie stick al telefono cellulare, ti basterà premere brevemente il pulsante della fotocamera e la luce lampeggerà.
4. Nessuna associazione: avviata la modalità Bluetooth, in assenza associazione, il selfie stick si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività.
5. Associazione: dopo aver acceso il telefono cellulare e collegato il selfie stick a quest'ultimo, qualora non venisse effettuata alcuna operazione per 10 minuti, il dispositivo passerà alla modalità stand-by, per poi spegnersi automaticamente dopo altri 10 minuti.
6. Spegnimento: in modalità di accensione e sospensione, tieni premuto il pulsante della fotocamera per 3 secondi per spegnere; seguiranno un lampeggiare della spia e il suo spegnimento.

Carica e scarica

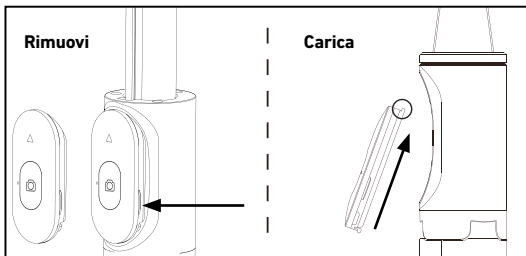

Aprire il coperchio del telecomando:

Parti dall'incavo sulla sinistra.
Apri il coperchio del telecomando.

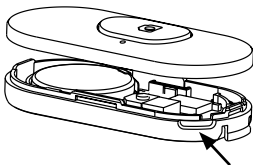

Rotazione a 360°

Il supporto del telefono può ruotare

Apri il treppiede

Aprendo la maniglia verso l'esterno, diventerà un treppiede

Modalità treppiede

Quando il selfie stick passa alla modalità treppiede, ti invitiamo a prestare attenzione a estrarre l'ultima sezione dello stick e a regolarlo di modo che il treppiede sia stabile.

Come utilizzare la luce di riempimento

Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere la luce e poi clicca per variane l'intensità.


Modalità di variazione della luce:

Luce bianca: luce tenue, luce forte

Luce calda: luce tenue, luce forte


Luce bianca + luce calda: luce tenue, luce forte

Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere la luce e ricorda che durante la ricarica la luce rossa sarà accesa, ultimata quest'ultima la luce si spegnerà.



Porta di ricarica USB

Interruttore



(la batteria non deve essere esposta
a luce solare, fuoco o ambienti surriscaldati)

Promemoria


Il selfie stick è compatibile con Android 4.4 e versioni successive e iOS 5.0 e versioni successive. (Dispositivo Android: se modifichi la funzione del tasto del volume sulla fotocamera, assicurati di cambiarla nelle impostazioni predefinite. Oppure scatta una foto e lascia che il selfie stick funzioni normalmente)

F MANUEL D'UTILISATION

Manuale d'uso del selfie stick


1. Allumez Appuyez longuement sur le bouton de l'appareil photo pendant 3 secondes pour l'allumer
2. Couplage Bluetooth : le témoin lumineux clignote pendant 4 secondes pour passer à l'état de couplage, le témoin lumineux bleu de l'état de couplage clignote, utilisez le téléphone mobile pour rechercher le "Selfie" à associer, et le témoin lumineux s'éteint une fois le couplage réussi.
3. prendre une photo Lorsque le Selfie est connecté au téléphone mobile, appuyez brièvement sur le bouton de l'appareil photo et la lumière clignote.
4. Pas de couplage : Après le démarrage, en l'absence de connexion de couplage, il s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité.
5. Couplage : Après avoir allumé le téléphone, lorsque le Selfie est connecté au téléphone, il passe en mode veille si aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes, et il s'éteint automatiquement après 10 minutes supplémentaires.
6. Mise hors tension : En mode marche et en mode veille, appuyez sur le bouton de la caméra pendant 3 secondes pour l'éteindre, le voyant lumineux clignote et s'éteint.

Déchargez et chargez

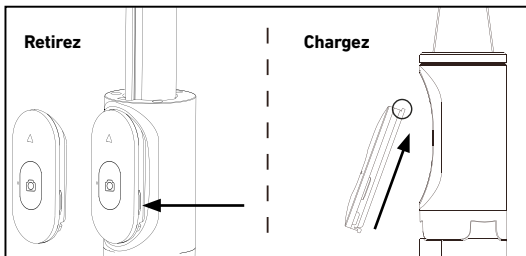

Ouvrez le cache de la télécommande

Coupé dans la rainure de gauche
Ouvrez le cache
de la télécommande.

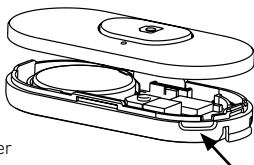

Rotation à 360°

Le support de téléphone peut pivoter

Ouvrez le trépied

Ouvrez la poignée vers l'extérieur, elle devient un trépied.

Mode trépied

Lorsque le selfie stick passe en mode trépied, veillez à retirer la dernière section de la perche et à l'ajuster pour que le trépied soit stable.

Comment utiliser la lumière d'appoint

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer la lumière, et cliquez pour en diminuer l'intensité.

Mode de transformation de lumière :

Lumière blanche : lumière douce, lumière forte

Lumière chaude : lumière douce, lumière forte


Lumière blanche + chaude : lumière douce, lumière forte

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre la lumière, et mémoriser le dernier arrêt. Lors de la charge, la lumière rouge est allumée, et la lumière s'éteint lorsqu'elle est pleine.



Port de charge USB

Interrupteur

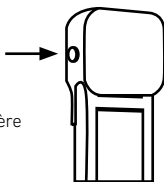

(la pile ne doit pas être exposée à la lumière du soleil, au feu ou à un environnement similaire de surchauffe).

Rappel


Le selfie stick est compatible avec Android 4.4 et plus et iOS 5.0 et plus. (Appareil Android : Si vous modifiez la fonction de votre touche de volume sur l'appareil, veillez à rétablir la valeur par défaut. Ou prenez une photo et laissez le selfie stick fonctionner normalement).

D **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Bedienungsanleitung für Selfie-Stick


1. Einschalten: Halten Sie den Button an der Kamera 3 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten.
2. Beim Bluetooth-Pairing (Kopplung) blinkt die Anzeigeleuchte 4 Sekunden lang, um in den Pairing-Zustand zu gelangen. Die blaue Anzeigeleuchte des Pairing- Zustands blinkt. Suchen Sie im Handymenü nach „Selfie“ und das Licht geht aus, nachdem die Kopplung erfolgt ist.
3. Ein Foto machen: Wenn der Selfie-Stick mit dem Mobiltelefon verbunden ist, kurz die Kamerataste drücken und das Licht blinkt.
4. Kein Pairing: Nach dem Booten wird der Selfie-Stick im Zustand ohne Pairing-Verbindung nach 5 Minuten ohne Betrieb automatisch heruntergefahren.
5. Bei Pairing: Nach dem Einschalten des Handys wenn der Selfie-Stick mit dem Mobiltelefon verbunden ist, wechselt er in den Schlafmodus, wenn er 10 Minuten lang nicht bedient wird und er wird nach weiteren 10 Minuten automatisch heruntergefahren.
6. Ausschalten: Halten Sie im eingeschalteten und im Schlafmodus den Kamerabutton 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschalten, die Kontrollleuchte blinkt und geht aus.

Entladen und Laden

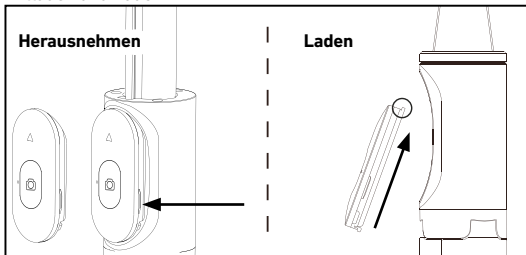

Öffnen Sie die Fernbedienungsabdeckung

Links aus der Einkerbung ausschneiden
Öffnen Sie die Fernbedienungsabdeckung.

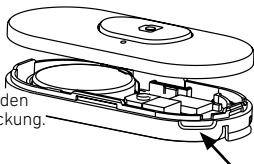

360° Rotation

Der Handyhalter kann rotieren

Öffnen Sie das Stativ

Öffnen Sie den Griff nach außen, und der Halter wird zum Stativ

Stativmodus

Wenn der Selfie-Stick in den Stativzustand umgewandelt wird, achten Sie darauf, den letzten Abschnitt der Stange herauszuziehen und ihn so einzustellen, dass das Stativ stabil ist.

Verwenden von Fülllicht

Halten Sie den Power Button 2 Sekunden lang gedrückt, um das Licht einzuschalten, und klicken Sie, um es zu dimmen.

Lichttransformationsmodus:


Weißes Licht: leichtes Licht, starkes Licht

Warmes Licht: leichtes Licht, starkes Licht

Weißes + warmes Licht: leichtes Licht, starkes Licht


Halten Sie den Power-Button 2 Sekunden lang gedrückt, um das Licht auszuschalten, und erinnern Sie sich an das letzte Herunterfahren.

Beim Laden leuchtet das rote Licht und das Licht geht aus, wenn der Akku voll geladen ist.



USB-Ladeanschluss

Schalter



(Der Akku darf nicht Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichen ihn überhitzenden Umgebungen ausgesetzt werden)

Erinnerung


Der Selfie-Stick ist kompatibel mit Android 4.4 und höher und iOS 5.0 und höher. (Android-Gerät: Wenn Sie Ihre Lautstärketastenfunktion auf der Kamera ändern, stellen Sie sicher, dass Sie sie auf den Standardwert ändern. Oder machen Sie einfach ein Foto und lassen Sie den Selfie-Stick normal funktionieren)

ES MANUAL DE USUARIO

Manual de usuario del palo selfi


1. Encendido Pulsar prolongadamente el botón de la cámara durante 3 segundos para encenderla.
2. Emparejamiento Bluetooth la luz indicadora parpadea durante 4 segundos para iniciar el estado de emparejamiento, la luz indicadora azul del estado de emparejamiento parpadea, utilizar el teléfono móvil para buscar "Selfie" para emparejar, y la luz se apagará después de que el emparejamiento se haya realizado con éxito.
3. Hacer una foto Cuando el palo selfi está conectado al teléfono móvil, pulsar brevemente el botón de la cámara y la luz parpadea.
4. Sin emparejamiento: Después del inicio, en el estado de no conexión de emparejamiento, se apagará automáticamente después de 5 minutos de no funcionamiento.
5. Emparejamiento: Después de encender el teléfono, cuando el palo selfi está conectado al teléfono, entrará en el estado de inactividad si no hay ninguna operación durante 10 minutos, y se apagará automáticamente después de otros 10 minutos.
6. Apagado: En el modo de encendido y reposo, mantener pulsado el botón de la cámara durante 3 segundos para apagar, la luz indicadora parpadea y se apaga.

Descargar y cargar

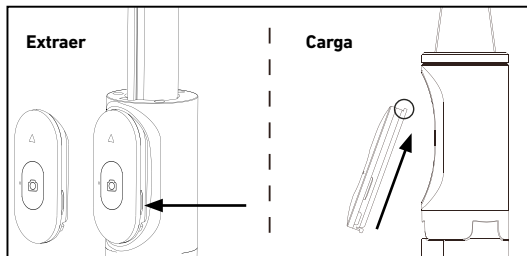

Abrir la tapa del mando a distancia

Retirar desde la ranura de la izquierda
Abrir la tapa del mando a distancia.

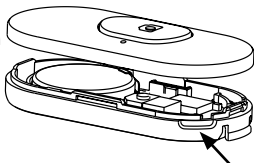

Rotación de 360°

El soporte del hpone puede girar

Abrir el trípode

Al abrir el asa hacia fuera, se convierte en un trípode

Modo trípode

Cuando el palo selfi cambie al modo trípode, hay que prestar atención a sacar la última sección del palo y ajustarlo para que el trípode sea estable.

Cómo utilizar la luz de relleno

Para encender la luz, mantener pulsado el botón de encendido durante 2 segundos y pulsar para atenuarla.


Modo de transformación de la luz:

Luz blanca: luz suave, luz fuerte

Luz cálida: luz suave, luz fuerte


Luz blanca + cálida: luz suave, luz fuerte

Mantener pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar la luz, y recordar el último apagado Cuando se está cargando, la luz roja está encendida, y la luz se apaga cuando está al completo.



Puerto de carga USB

Interruptor



(la batería no debe estar expuesta a la luz del sol, al fuego o a un entorno de sobrecalentamiento similar)

Recordatorio:


El palo selfi es compatible con Android 4.4 y superior y con iOS 5.0 y superior. (Dispositivo Android: Si cambia la función de la tecla de volumen en la cámara, hay que asegurarse de cambiarla al valor predeterminado. O hacer una foto y dejar que el palo selfi funcione con normalidad)

P MANUAL DE INSTRUÇÕES

Manual de utilizador de selfie stick


1. Ligar - Premir o botão da câmara por 3 segundos para ligar.
2. Emparelhamento Bluetooth - o indicador luminoso pisca por 4 segundos para entrar no modo de emparelhamento; o indicador luminoso azul do estado de emparelhamento pisca; usar o telemóvel para procurar por "Selfie" para emparelhar e a luz apaga quando o emparelhamento está concluído.
3. Tirar uma foto - Quando a Selfie está conectada ao telemóvel, premir o botão da câmara; a luz pisca.
4. Sem emparelhamento: após arrancar, no estado de sem ligação de emparelhamento, desliga automaticamente após 5 minutos sem funcionar.
5. Emparelhamento: após ligar o telemóvel, quando a Selfie está conectada ao telemóvel, entra em estado de hibernação caso não funcione por 10 minutos e desliga automaticamente após mais 10 minutos.
6. Desligar: em modo ligado e hibernação, premir o botão da câmara por 3 segundos para desligar; o indicador luminoso pisca e apaga.

Descarregar e carregar

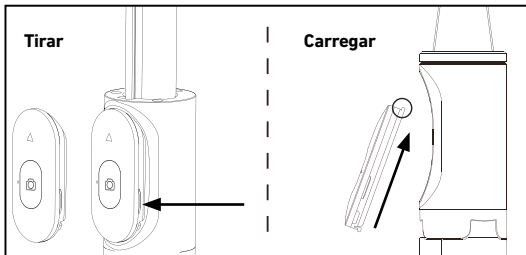

Abrir a tampa do comando à distância

Entalhe da ranhura à esquerda
Abrir a tampa do comando à distância.

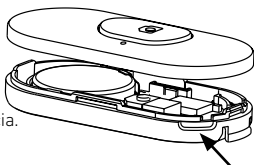

Rotação de 360°

O suporte do telemóvel pode rodar

Abrir o tripé

Abrir a tampa para o lado de fora; torna-se um tripé

Modo de tripé

Quando o selfie stick muda para modo de tripé, não se esqueça de alongar a última secção da haste e a ajustar para que o tripé fique estável.

Como usar a luz de preenchimento

Premir o botão de ligar por 2 segundos para ligar a luz e clicar para reduzir a intensidade.


Modo de transformação de luz:

Luz branca: luz suave, luz forte

Luz quente: luz suave, luz forte


Luz branca + luz quente: luz suave, luz forte

Premir o botão de ligar por 2 segundos para desligar a luz e memorizar o último desligar. Ao carregar, a luz vermelha fica acesa e apaga quando completamente carregado.



Porta de carga USB

Interruptor

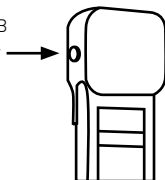

(a bateria não deve ser exposta à luz direta do sol, a fogo ou ambiente semelhante de sobreaquecimento)


Nota

O selfie stick é compatível com Android 4.4 e mais recente & iOS 5.0 e mais recente. (Dispositivo Android: Se alterar a função da tecla de volume na sua câmara, não se esqueça de repor a predefinição. Ou tire uma foto e deixe o selfie stick funcionar normalmente)

Gebruiksaanwijzing selfiestick

1. Inschakelen: houd de cameraknop 3 seconden lang ingedrukt om in te schakelen.
2. Bij het koppelen met Bluetooth knippert het lampje 4 seconden om in de koppelingsmodus te gaan, waarna het blauwe lampje van de koppelingsmodus gaat knipperen. Gebruik de mobiele telefoon om 'Selfie' te zoeken en ermee te koppelen. Het lampje gaat uit nadat de koppeling is geslaagd.
3. Een foto maken: als de selfiestick is gekoppeld met de mobiele telefoon, druk je kort op de cameraknop, waarna het lampje begint te knipperen.
4. Geen koppeling: wanneer er geen koppeling tot stand is gebracht, schakelt de selfiestick na het opstarten automatisch uit na 5 minuten niet gebruikt te zijn.
5. Koppeling: wanneer de selfiestick met de telefoon is gekoppeld, gaat de selfiestick na het inschakelen van de telefoon in de slaapmodus als er 10 minuten geen bediening is; na nog eens 10 minuten schakelt hij automatisch uit.
6. Uitschakelen: in de inschakel- en slaapmodus houd je de cameraknop 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen; het lampje knippert en gaat uit.


Losmaken en bevestigen

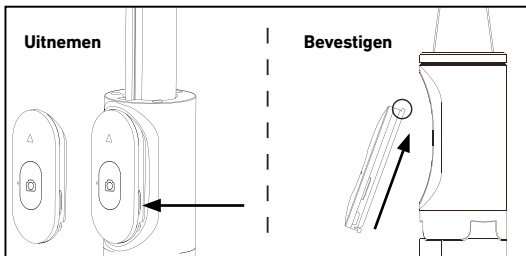

Open het klepje van de afstandsbediening

Uitsparing van de groef aan de linkerkant

Open het klepje van de afstandsbediening

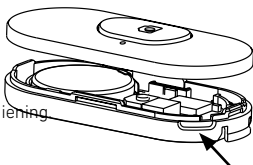

360°-rotatie

De telefoonhouder kan draaien

Open het statief

Open de handgreep naar buiten en hij wordt een statief

Statiefmodus

Als de selfiestick in de statiefmodus gaat, moet je erop letten dat je het laatste deel van de stick uitschuift en hem dan zo afstelt dat het statief stabiel is.

Het invullicht gebruiken

Houd de aan-uitknop 2 seconden ingedrukt om het licht aan te zetten en klik om te dimmen.


Verschillende lichtmodi:

Wit licht: zacht licht, sterk licht

Warm licht: zacht licht, sterk licht


Wit + warm licht: zacht licht, sterk licht

Houd de aan-uitknop 2 seconden ingedrukt om het licht uit te schakelen en onthoud de laatste uitschakeling. Tijdens het opladen, gaat het rode lampje branden. Het lampje gaat uit wanneer hij volledig is opgeladen.



USB-oplaadpoort

Schakelaar



(de batterij mag niet worden blootgesteld aan bijvoorbeeld zonlicht, vuur of een soortgelijke omgeving met oververhitting)

Herinnering


De selfiestick is compatibel met Android 4.4 en hoger en iOS 5.0 en hoger. (Android-apparaten: wanneer je de functie van de volumeknop op de camera verandert, zorg er dan voor dat je hem terugzet in de standaardwaarde. Of maak een foto en laat de selfiestick zoals normaal werken)

RUS РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство пользователя монопода для селфи


1. Включение: чтобы включить устройство, нажмите кнопку камеры и удерживайте ее в течение 3 секунд.
2. Сопряжение по Bluetooth: перед входом в режим сопряжения индикатор будет мигать в течение 4 секунд. Пока мигает синий индикатор состояния сопряжения, найдите устройство с именем «Selfie» на мобильном телефоне. После установки сопряжения индикатор погаснет.
3. Фотосъемка: после подключения монопода для селфи к мобильному телефону кратко нажмите кнопку камеры. Съемка подтверждается миганием индикатора.
4. Отсутствие сопряжения: в случае отсутствия сопряжения после запуска устройства оно автоматически отключится через 5 минут бездействия.
5. Сопряжение: если в течение 10 минут после включения телефона и установки сопряжения с моноподом для селфи не будет производиться каких-либо действий, устройство перейдет в режим сна и автоматически выключится еще через 10 минут.
6. Выключение: для выключения нажмите и удерживайте кнопку камеры в течение 3 секунд, когда устройство работает или находится в режиме сна. Индикатор мигнет и погаснет.

Установка и извлечение телефона

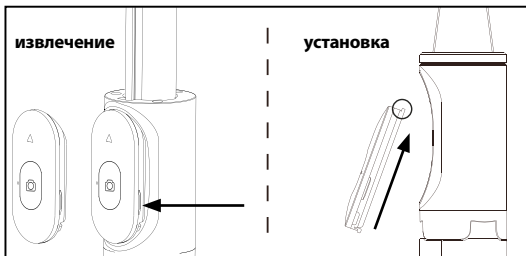

Откройте крышку пульта дистанционного управления

Для извлечения используйте паз слева. Откройте крышку пульта дистанционного управления.

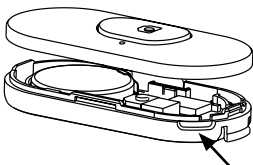

Вращение на 360°

Держатель монопода может вращаться

Трансформация в штатив

Для трансформации монопода в штатив необходимо выдвинуть опоры наружу.

Режим штатива

При использовании монопода для селфи в режиме штатива не забудьте выдвинуть последнюю секцию опоры и отрегулировать ее для обеспечения устойчивости.

Использование подсветки

Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить подсветку. Для уменьшения яркости нажмите кнопку повторно.


Режим изменения света:

белый свет: мягкий свет, яркий свет;

теплый свет: мягкий свет, яркий свет;


белый + теплый свет: мягкий свет, яркий свет.

Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы выключить подсветку и сохранить параметры при выключении. В процессе зарядки устройства горит красный индикатор. После завершения зарядки индикатор погаснет.



USB-разъем для зарядки

Переключатель

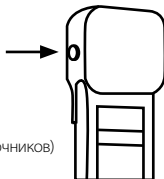

(не подвергайте элемент питания воздействию солнечного света, огня или нагреву от других источников)

Обратите внимание!


Монопод для селфи совместим с устройствами на ОС Android 4.4 и выше, а также на iOS 5.0 и выше. (Android-устройства: в случае изменения функции клавиши громкости на камере верните ей значение по умолчанию или делайте снимки, используя монопод в обычном режиме)

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi kijka do selfie

1. Włączanie: przytrzymanie przycisku aparatu przez 3 sekundy powoduje jego włączenie.
2. Parowanie Bluetooth — lampka kontrolna miga przez 4 sekundy i urządzenie przechodzi w stan parowania. Niebieska lampka kontrolna stanu parowania zacznie migać i będzie należało użyć telefonu komórkowego, aby wyszukać „Selfie” w celu sparowania, a lampka zgaśnie po udanym parowaniu.
3. Wykonaj zdjęcie, gdy urządzenie Selfie zostanie połączone z telefonem komórkowym, naciśnij krótko przycisk aparatu, a lampka zacznie migać.
4. Brak sparowania: po uruchomieniu systemu, w stanie braku połączenia w parę, urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach bezczynności.
5. Parowanie: po włączeniu telefonu, gdy urządzenie Selfie zostanie połączone z telefonem, przejdzie w stan uśpienia, jeśli przez 10 minut nie będzie wykonywana żadna czynność, a po kolejnych 10 minutach automatycznie się wyłączy.
6. Wyłączanie: w trybie włączania i uśpienia naciśnij i przytrzymaj przycisk aparatu przez 3 sekundy, aby wyłączyć zasilanie, lampka kontrolna zamiga i zgaśnie.


Rozładuj i załaduj

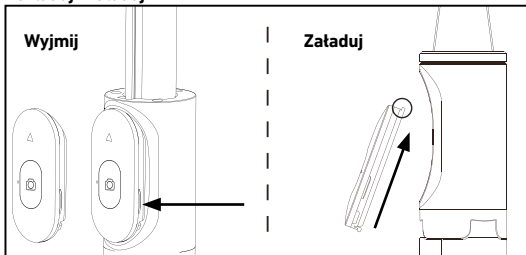

Otwórz pokrywę pilota zdalnego sterowania

Wytnij z rowka po lewej stronie

Otwórz pokrywę pilota zdalnego sterowania.

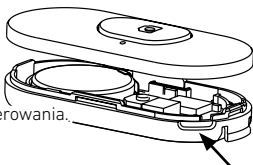

Obrót o 360°

Uchwyt hponę może się obracać

Otwórz statyw

Otwórz uchwyt do zewnątrz, a stanie się on statywem.

Tryb statywu

Gdy kijek do selfie przejdzie w tryb statywu, należy wyciągnąć ostatnią część drążka i wyregulować go tak, aby statyw był stabilny.

Jak używać światła dopełniającego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć światło, i kliknij, aby je przyciemnić.


Tryb transformacji światła:

Światło białe: światło miękkie, światło mocne

Światło ciepłe: światło miękkie, światło mocne


Światło białe + ciepłe: światło miękkie, światło mocne

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć podświetlenie i zapamiętać ostatnie wyłączenie. Podczas ładowania będzie świecić się czerwona lampka, a po pełnym załadowaniu podświetlenie gaśnie.



Gniazdo ładowania przez USB

Przełącznik

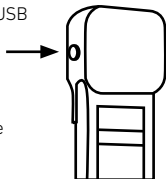

(bateria nie może być narażona na działanie promieni słonecznych, ognia lub podobnych czynników powodujących przegrzanie)

Przypomnij


Kijek do selfie jest kompatybilny z systemami Android 4.4 i nowszymi oraz iOS 5.0 i nowszymi. (Urządzenie z systemem Android: jeśli zmienisz funkcję klawisza głośności w aparacie, pamiętaj, aby zmienić ją na wartość domyślną. Albo wykonaj zdjęcie i pozwól, aby kijek do selfie działał normalnie)

TR KULLANICI KILAVUZU

Selfie çubuğu kullanım kılavuzu


1. Açmak için kamera düğmesine 3 saniye uzun basın.
2. Bluetooth eşleştirme, eşleştirme durumuna girmek için 4 saniye boyunca yanıp söner, eşleştirme durumunun mavi gösterge ışığı yanıp söner, eşleştirmek için cep telefonunu kullanarak "Selfie"yi aratın, eşleştirme başarılı olduktan sonra ışık sönecektir.
3. Selfie cep telefonuna bağlandığında fotoğraf çekin, kamera düğmesine kısa bastığınızda ışık yanıp sönecektir.
4. Eşleştirme yok: Başlatmadan sonra eşleştirme bağlantısı olmaz ise, 5 dakika içinde işlem yapılmadığı takdirde otomatik olarak kapanacaktır.
5. Eşleştirme: Telefonu açtıktan sonra Selfie telefona bağlandığında 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa uyku durumuna geçecek, 10 dakika sonra ise otomatik olarak kapanacaktır.
6. Kapatma: Chaz açık ve uyku modundayken, kapatmak için kamera düğmesini 3 saniye basılı tutun, gösterge ışığı yanıp söner ve kapanır.

Boşalt ve yükle

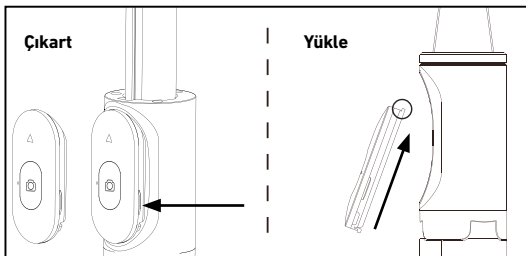

Uzaktan kumanda kapağını açın

Soldaki oyuktan kesip çıkartın
Uzaktan kumanda kapağını açın.

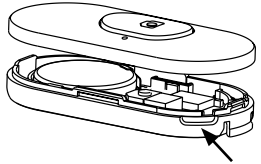

360° dönüş

Telefon tutucu dönebilir

Tripodu aç

Kolu dışarı doğru açın, tripod olur

Tripod modu

Selfie çubuğu tripod moduna geçtiğinde, direğin son bölümünü çekip çıkararak tripodun sabit durmasına dikkat edin.

Dolgu ışığı nasıl kullanılır

Işığı açmak için güç düğmesini 2 saniye basılı tutun ve karartmak için ise tıklayın.


Işık dönüşüm modu:

Beyaz ışık: yumuşak ışık, güçlü ışık

Sıcak ışık: yumuşak ışık, güçlü ışık


Beyaz + sıcak ışık: yumuşak ışık, güçlü ışık

Işığı kapatmak için güç düğmesini 2 saniye basılı tutun, Şarj olurken son kapatmada kırmızı ışık yanar ve dolduğunda ışık söner.



USB şarj portu

Değiştir



(pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısınma ortamlarına maruz bırakılmamalıdır)


Hatırlat

Selfie çubuğu, Android 4.4 ve üstü & iOS 5.0 ve üstü sistemler ile uyumludur. (Android cihaz: Kameradaki ses tuşu işlevini değiştirirseniz, varsayılan değere değiştirdiğinizden emin olun. Veya bir fotoğraf çekin ve selfie çubuğunun normal şekilde çalışmasına izin verin)

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη Selfie stick


1. Ενεργοποίηση Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί της κάμερας ώστε να ενεργοποιηθεί.
2. Η ενδεικτική λυχνία σύζευξης Bluetooth αναβοσβήνει για 4 δευτερόλεπτα για να εισέλθει στην κατάσταση σύζευξης, η μπλε ενδεικτική λυχνία της κατάστασης σύζευξης αναβοσβήνει, χρησιμοποιήστε το κινητό τηλέφωνο για να αναζητήσετε τη "Selfie" που ταιριάζει και η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει μετά την επιτυχή σύζευξη.
3. Λήψη φωτογραφίας Όταν η Selfie είναι συνδεδεμένη με το κινητό τηλέφωνο, πατήστε με σύντομο πάτημα το κουμπί της κάμερας και το φως θα αναβοσβήσει.
4. Χωρίς σύζευξη: Μετά την εκκίνηση, σε κατάσταση χωρίς σύνδεση σύζευξης, θα τερματιστεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά χωρίς λειτουργία.
5. Σύζευξη: Μετά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου, όταν το Selfie είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο, θα εισέλθει σε κατάσταση αδράνειας εάν δεν υπάρχει λειτουργία για 10 λεπτά και θα τερματιστεί αυτόματα μετά από άλλα 10 λεπτά.
6. Απενεργοποίηση: Σε λειτουργία ενεργοποίησης και αναστολής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της κάμερας για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και σβήνει.

Ξεφορτώστε και φορτώστε

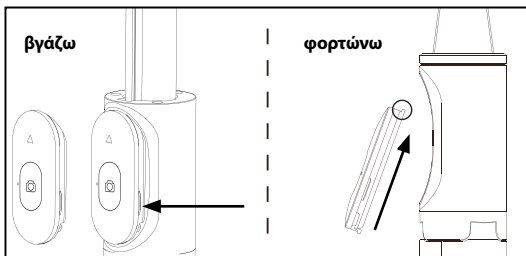

Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου

Κόψτε από την εγκοπή στα αριστερά
Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

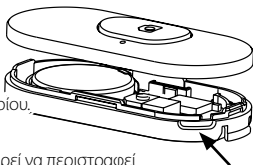

Περιστροφή 360°

Η βάση στήριξης του τηλεφώνου μπορεί να περιστραφεί

Ανοίξτε το τρίποδο

Ανοίγοντας τη λαβή προς τα έξω, σχηματίζεται ένα τρίποδο

Λειτουργία τρίποδου

Όταν το selfie stick αλλάζει σε λειτουργία τριπόδου, δώστε προσοχή, τραβήξτε προς τα έξω το τελευταίο τμήμα του στύλου και προσαρμόστε το ώστε το τρίποδο να είναι σταθερό.

Πως χρησιμοποιούμε τον φωτισμό μείωσης αντίθεσης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να ανάψετε το φως και κάντε κλικ για να μειώσετε.


Λειτουργία μετασχηματισμού φωτός:

Λευκό φως: απαλό φως, δυνατό φως

Θερμό φως: απαλό φως, δυνατό φως


Λευκό + θερμό φως: απαλό φως, δυνατό φως

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να σβήσετε το φως και θυμηθείτε τον τελευταίο τερματισμό λειτουργίας Κατά τη φόρτιση, το κόκκινο φως είναι αναμμένο και το φως σβήνει όταν είναι γεμάτο.



Θύρα φόρτισης USB

Διακόπτης

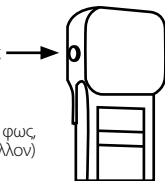

(η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιο υπερθερμαινόμενο περιβάλλον)


Υπενθύμιση

Το selfie stick είναι συμβατό με Android 4.4 και νεότερη έκδοση και με iOS 5.0 και νεότερη έκδοση. (Συσκευή Android: Εάν αλλάξετε τη λειτουργία του πλήκτρου έντασης στην κάμερα, φροντίστε να την αλλάξετε στην προεπιλεγμένη τιμή. Ή τραβήξτε μια φωτογραφία και αφήστε τη selfie να παραμείνει κανονικά)


AR دليل استخدام عصا التصوير السيلفي

1. التشغيل: اضغط لفترة طويلة على زر الكاميرا لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل.
2. عند التوصيل بنظام البلوتوث تومض لمبة مؤشر التنبيه لمدة 4 ثوانٍ للدخول في وضع التوصيل، وستومض حينها لمبة مؤشر التنبيه الزرقاء اللون الخاصة بحالة التوصيل، وهنا ينبغي استخدام الإجراء عملية "Selfie" الهاتف المحمول للبحث عن المنتج التوصيل، وعند إتمام عملية التوصيل بنجاح تتطفئ لمبة مؤشر التنبيه.
3. التقط صورة عندما تكون عصا التصوير السيلفي متصلة بالهاتف المحمول وذلك عبر الضغط لفترة قصيرة على زر الكاميرا وعندها ستومض لمبة الإضاءة.
4. لا يوجد اتصال: بعد مرحلة بدء التشغيل، وفي حالة عدم الاتصال بالهاتف المحمول، ستنتطفئ عصا التصوير السيلفي تلقائيًا بعد مرور 5 دقائق من عدم الاستخدام.
5. التوصيل: بعد تشغيل الهاتف الذكي وعندما تكون عصا التصوير السيلفي موصولة بالهاتف فإنها ستدخل في وضع السكون إذا لم يتم استخدامها لمدة 10 دقائق، وستنتطفئ تلقائيًا بعد مرور 10 دقائق أخرى من عدم الاستعمال.
6. إيقاف التشغيل: في وضعي التشغيل والسكون، اضغط واستمر في الضغط على زر الكاميرا لمدة 3 ثوانٍ لإطفاء المنتج وعندها ستومض لمبة مؤشر التنبيه ثم ستنتطفئ.

تفريغ وتحميل

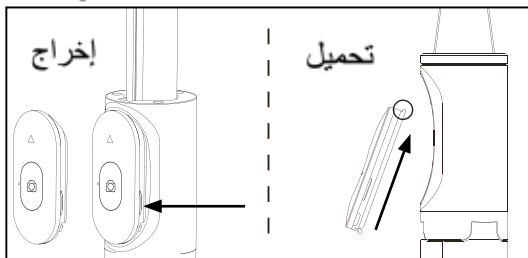

افتح غطاء جهاز التحكم عن بُعد
أفصله من المجرى المخدّد
الموجود على اليسار
افتح غطاء جهاز التحكم عن بُعد

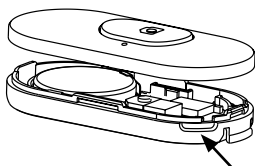

360° دوران بزاوية
يمكن لف وتدوير حامل الهاتف المحمول

افتح الحامل الثلاثي الأرجل
افتح المقبض نحو الخارج ليتحول إلى حامل ثلاثي الأرجل

وضع السند على الحامل الثلاثي الأرجل
عند تغيير وضعية عصا التصوير السيلفي إلى وضع السند على الحامل
الثلاثي الأرجل فإنه يجب الانتباه جيدًا عند سحب الجزء الأخير من قدم
السند وضبطها ليصبح الحامل الثلاثي الأرجل ثابتًا في مكانه.




تذكّر

عصا التصوير السيلفي هذه متوافقة الاستخدام مع نظام التشغيل
فما فوق iOS 5.0 فما فوق ونظام التشغيل Android 4.4
عند قيامك بتغيير وظيفة زر Android: الجهاز بنظام التشغيل
مستوى الصوت الموجود على الكاميرا فتتحقق من تغييره إلى قيمة
الضبط الافتراضية. أو التقط صورة و اترك عصا التصوير
(السيلفي تعمل بالشكل الطبيعي)

Uživatelská příručka k selfie tyči

1. Fotoaparát zapnete delším podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.
2. Bluetooth párování: kontrolka bude po dobu 4 vteřin blikat pro vstup do stavu párování, modrá kontrolka stavu párování bliká, pomocí mobilního telefonu vyhledejte odpovídající „Selfie“ a po úspěšném spárování kontrolka zhasne.
3. Pořízení snímku: když je Selfie připojeno k mobilnímu telefonu, krátce stiskněte tlačítko fotoaparátu a zabliká kontrolka.
4. Pokud nedojde ke spárování: po spuštění, ve stavu bez párování, dojde k automatickému vypnutí po 5 minutách nečinnosti.
5. Spárování: po zapnutí telefonu přejde Selfie připojené k telefonu do klidového stavu, pokud po dobu 10 minut neproběhne žádná operace, a po dalších 10 minutách se automaticky vypne.
6. Vypnutí: v režimu zapnutí a spánku se přístroj vypne stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu po dobu 3 vteřin, kontrolka zabliká a zhasne.


Vyjmutí a vložení

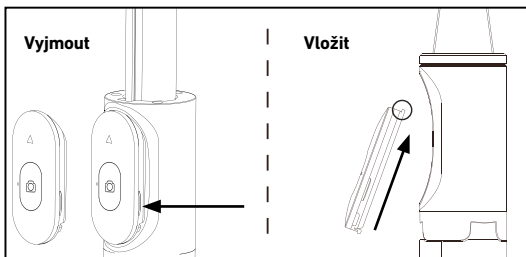

Otevřete kryt dálkového ovládání

Vyjměte z drážky vlevo

Otevřete kryt dálkového ovládání.

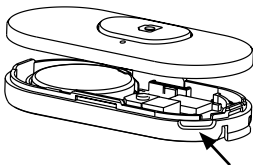

Otáčení o 360°

Držák telefonu lze otáčet

Rozložte stativ

Vyklopte rukojeť směrem ven a vznikne stativ

Režim stativu

Když přejde selfie tyč do režimu stativu, věnujte pozornost vytažení poslední části tyče a nastavte ji tak, aby byl stativ stabilní.

Jak použít doplňkové světlo

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2 vteřin zapnete světlo a kliknutím jej ztlumíte.


Režim změny světla:

Bílé světlo: slabé světlo, silné světlo

Teplé světlo: slabé světlo, silné světlo

Bílé + teplé světlo: slabé světlo, silné světlo

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2 vteřin vypnete světlo, nezapomeňte na poslední vypnutí. Při nabíjení svítí červené světlo a po dokončení nabíjení světlo zhasne.

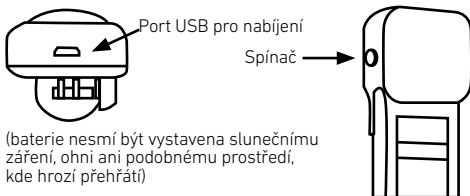

(baterie nesmí být vystavena slunečnímu záření, ohni ani podobnému prostředí, kde hrozí přehřátí)

Poznámka


Selfie tyč je kompatibilní se systémem Android 4.4 a vyšším a iOS 5.0 a vyšším. (zařízení se systémem Android: pokud na fotoaparátu změňte funkci tlačítka hlasitosti, nezapomeňte ji změnit na výchozí hodnotu. Nebo pořídte snímek a nechte selfie tyč fungovat v normálním režimu.)

SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Používateľská príručka k selfie tyči


1. Dlhým stlačením tlačidla fotoaparátu na 3 sekundy ho zapnete.
2. Kontrolka Bluetooth párovania bude 4 sekundy blikať, aby ste vstúpili do stavu párovania, modrá kontrolka stavu párovania zabliká, pomocou mobilného telefónu vyhľadajte „Selfie“ na spárovanie, a po úspešnom spárovaní kontrolka zhasne.
3. urobte fotografiu Keď je selfie pripojená k mobilnému telefónu, krátko stlačte tlačidlo fotoaparátu a kontrolka zabliká.
4. Žiadne párovanie: Po spustení, v stave bez spárovania, sa automaticky vypne po 5 minútach nečinnosti.
5. Spárovanie: Po zapnutí telefónu, keď je Selfie pripojená k telefónu, v prípade nečinnosti 10 minút prejde do pokojového stavu a po ďalších 10 minútach sa automaticky vypne.
6. Vypnutie: V režime zapnutia a spánku stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu na 3 sekundy fotoaparát vypnete, kontrolka zabliká a zhasne.

Vybrať a vložiť

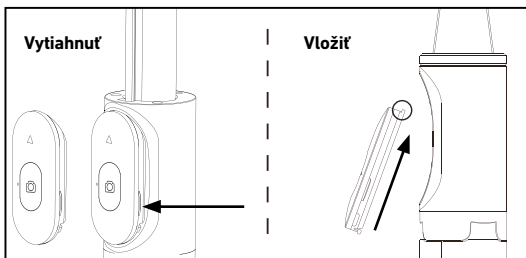

Otvorte krytku diaľkového ovládania

Vyberte z drážky na ľavej strane
Otvorte krytku diaľkového ovládania.

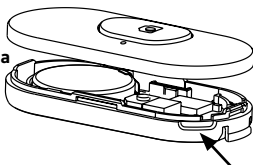

Otočenie o 360°

Držiak telefónu sa dá otáčať

Otvorte statív

Otvorte rukoväť smerom von, stane sa z nej statív

Režim statívu

Keď sa selfie tyč prepne do režimu statívu, venujte pozornosť vytiahnutiu poslednej časti tyče a nastavte ju tak, aby bol statív stabilný.

Ako používať výplňové svetlo

Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy svetlo zapnete a kliknutím ho stlmíte.


Režim transformácie svetla:

Biele svetlo: mäkké svetlo, silné svetlo

Teplé svetlo: mäkké svetlo, silné svetlo


Biele + teplé svetlo: mäkké svetlo, silné svetlo

Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy svetlo vypnete a zapamätajte si posledné vypnutie. Pri nabíjaní svieti červené svetlo a keď je nabitá, svetlo zhasne.



USB nabíjací port

Prepínač

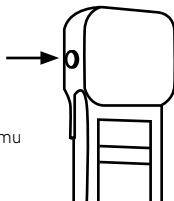

(batéria nesmie byť vystavená slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobnému prehrievajúcemu sa prostrediu)


Pripomienka

Selfie tyč je kompatibilná s Androidom 4.4 a vyšším a iOS 5.0 a vyšším. (Zariadenie so systémom Android: Ak zmeníte funkciu tlačidla hlasitosti na fotoaparát, nezabudnite ju zmeniť na predvolenú hodnotu. Alebo odfoťte a nechajte selfie tyč fungovať normálne)

Asmenukų lazdelės naudojimo instrukcija

1. Įjungimas: 3 sekundes spauskite fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte.
2. „Bluetooth“ susiejimo indikatorius lemputė mirksi 4 sekundes, kad pereitų į susiejimo režimą, mėlyna susiejimo būsenos indikatorius lemputė mirksi. Mobiliajame telefone raskite „Selfie“ (Asmenukė) ir šviesa išsijungs sėkmingai susiejus.
3. Fotografavimas: kai asmenukų lazdelė prijungta prie mobiliojo telefono, trumpai paspauskite fotoaparato mygtuką ir šviesa sumirksės.
4. Jokio susiejimo: paleidus prijungimo režime be susiejimo, ji automatiškai išsijungs praėjus 5 minutėms po nenaudojimo.
5. Susiejimas: įjungus telefoną, kai prie telefono prijungta asmenukų lazdelė, kuri nėra naudojama 10 minučių, bus įjungta budėjimo būsena ir ji automatiškai išsijungs dar po 10 minučių.
6. Išjungimas: įjungus ir budėjimo režime paspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką 3 sekundes, kad išjungtumėte. Indikatorius lemputė sumirksi ir išsijungia.


Išėmimas ir įdėjimas

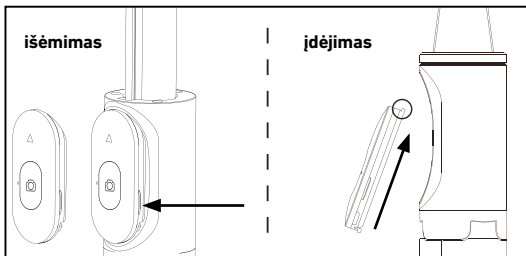

Atidarykite nuotolinio valdymo pulto dangtelį

Iškirpkite iš griovelio kairėje

Atidarykite nuotolinio valdymo pulto dangtelį.

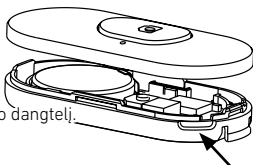

360° pasukimas

Telefono laikiklis gali suktis

Atidarykite trikojį

Atidarius rankeną į išorę, ji tampa trikoju

Trikojo režimas

Kai asmenukų lazdelės režimas pereina į trikojo režimą, būtinai ištraukite paskutinę stovo dalį ir sureguliuokite, kad trikojis stovėtų stabiliai.

Kaip naudoti šviesos užpildymą

Nuspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte šviesą ir spustelėkite, kad pritemdytumėte.


Šviesos transformavimo režimas:

Balta šviesa: švelni šviesa, stipri šviesa

Šilta šviesa: švelni šviesa, stipri šviesa


Balta + šilta šviesa: švelni šviesa, stipri šviesa

Nuspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte šviesą bei nepamirškite paskutinio išjungimo įkraunant dega raudona šviesa ir šviesa išsijungia, kai pilnai įkraunama.



USB įkrovimo prievadas

Jungiklis →



(akumuliatorių reikia saugoti nuo saulės šviesos, gaisro ar panašios perkaitinti galinčios aplinkos)


Priminimas

Asmenukų lazdelė yra suderinama su „Android 4.4“ ir naujesnėmis versijomis bei „iOS 5.0“ ir naujesnėmis versijomis. („Android“ įrenginys: jei fotoaparate keisite garsumo mygtuko funkciją, būtinai pakeiskite ją į numatytąją reikšmę. Arba padarykite nuotrauką ir nustatykite asmenukų lazdelę veikti įprastai)

Pašbildes nūjas lietošanas instrukcija


1. Ieslēgšana: lai ieslēgtu, turiet nospiestu kameras pogu 3 sekundes.
2. Bluetooth savienošana pārī: indikatora gaismā mirgo 4 sekundes, lai ieslēgtu savienošanas pārī režīmu. Mirgo zilā savienošanas pārī indikatora gaismā. Izmantojiet mobilo tālruni, lai atrastu ierīci "Selfie", ar ko izveidot pāra savienojumu. Pēc veiksmīgas savienošanas gaismā izdzīsīs.
3. Fotografēšana: kad ierīce "Selfie" ir savienota ar mobilo tālruni, īsi nospiediet kameras pogu. Mirgo indikatora gaismā.
4. Pāra savienojums nav izveidots: ja pēc palaišanas ierīcei netiks ieslēgts savienošanas pārī režīms un netiks veikta neviena darbība, tā automātiski izslēgsies pēc 5 minūtēm.
5. Pāra savienojums izveidots: pēc tālruņa ieslēgšanas un savienošanas pārī ar ierīci "Selfie", tā pārslēgsies neaktīvā režīmā, ja 10 minūtes netiks veikta neviena darbība, bet pēc vēl 10 minūtēm automātiski izslēgsies.
6. Izslēgšana: ja ierīce atrodas ieslēgšanas un miega režīmā, 3 sekundes turiet nospiestu kameras pogu, lai ierīci izslēgtu. Indikatora gaismā iemirgosies un izdzīsīs.

Izlādēt un ielādēt

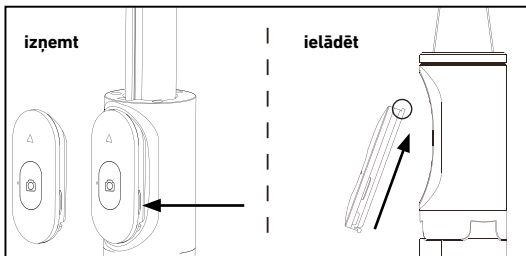

Atveriet tālvadības pults vāku

Izceliet no gropes kreisajā pusē
Atveriet tālvadības pults vāku.

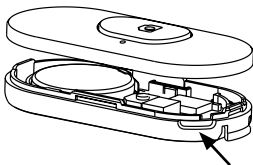

360° rotācija

Tālruņa turētājs var rotēt

Atveriet trijkāju statīvu

Atveriet rokturi uz āru – tas kļūs par trijkāju statīvu

Trijkāju statīva režīms

Pašbildes nūju pārslēdzot statīva režīmā, pievērsiet uzmanību tam, tiktu izvilktā stieņa pēdējā daļa un statīvs tiktu noregulēts tā, lai tas būtu stabils.

Kā lietot aizpildījuma gaismu

2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu gaismu, un noklikšķiniet, lai aptumšotu.

Gaismas pārveides režīms:

Balta gaismā: maiga gaismā, spēcīga gaismā

Silta gaismā: maiga gaismā, spēcīga gaismā


Balta + silta gaismā: maiga gaismā, spēcīga gaismā

2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu gaismu, un atcerieties pēdējo izslēgšanu. Uzlādes laikā deg sarkanā gaismā, un, kad uzlāde ir pabeigta, tā izdziest.



USB uzlādes ports

Slēdzis



(baterija nedrīkst nonākt, piemēram, saules gaismā, ugunī vai līdzīgā pārkaršanu izraisošā vidē)

Atgādināt


Pašbildes nūja ir saderīga ar operētājsistēmu Android 4.4 un jaunākām versijām un iOS 5.0 un jaunākām versijām.
(Android ierīce: ja maināt kameras skaļuma taustiņa funkciju, pārliedziniet, ka maināt to uz noklusējuma vērtību. Vai arī fotografējiet, ļaujot pašbildes nūjai darboties, kā ierasts)

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Szelfibot felhasználói kézikönyv


1. Bekapcsolás A bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a kamera gombját 3 másodpercig.
2. Bluetooth párosítás A jelzőfény 4 másodpercig villog a párosítási állapotba lépéshez, a párosítási állapot kék jelzőfénye villog, a mobiltelefonnal keresse meg a "Selfie" elemet a párosításhoz, a sikeres párosítás után a kijelző kialszik.
3. Fényképkészítés Amikor a szelfibot csatlakozik a mobiltelefonhoz, nyomja meg röviden a kameragombot - a kijelző villog.
4. Nincs párosítás: Párosítás hiányában a készülék az indítást követően 5 percnyi üresjárat után automatikusan kikapcsol.
5. Párosítás: Ha a szelfibot csatlakozik a telefonhoz, a bekapcsolást követően 10 pernyi üresjárat után alvó üzemmódba lép, majd további 10 perc után automatikusan kikapcsol.
6. Kikapcsolás: A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a kameragombot 3 másodpercig - a jelzőfény villog, majd kialszik.

Letöltés és töltés

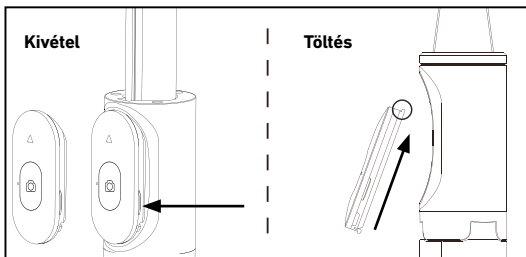

Nyissa ki a távvezérlő fedelét

Vágja ki a bal oldali horonyból
Nyissa ki a távvezérlő fedelét.

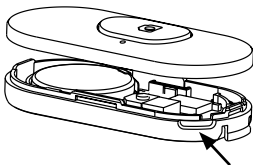

360° forgatás

A telefontartó forgatható

Nyissa ki a háromlábú állványt

Húzza a fogantyút kifelé, és háromlábú állvány lesz belőle

Háromlábú állvány üzemmód

Amikor a szelfibot állvány üzemmódba vált, ne felejtse el kihúzni és beállítani a bot utolsó részét, hogy az állvány stabil legyen.

A vaku használata

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a vaku bekapcsolásához, a tompításhoz pedig kattintson a gombra.


Fényváltoztatási mód:

Fehér fény: lágy fény, erős fény

Meleg fény: lágy fény, erős fény

Fehér + meleg fény: lágy fény, erős fény

A vaku kikapcsolásához nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot, és emlékezzen az utolsó kikapcsolásra. Töltéskor a piros fény világít, amely kialszik a töltés befejezését követően.

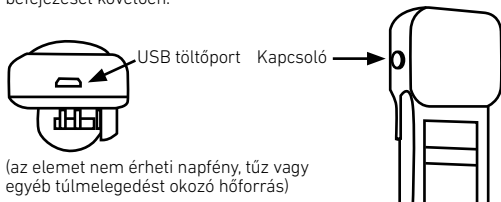

(az elemet nem érheti napfény, tűz vagy egyéb túlmelegedést okozó hőforrás)

Emlékeztető

A szelfibot Android 4.4 vagy magasabb verziószámú és iOS 5.0 vagy magasabb verziószámú operációs rendszerekkel kompatibilis. (Androidos készülékek: ha megváltoztatja a hangerőgomb funkcióját a kamerán, mindenképpen állítsa vissza alapértelmezett értékre. Vagy készítsen egy képet, és hagyja, hogy a szelfibot normál módon működjön.)

REV0_05-22

Printed in China



TESELFIETRIPODPROBTK

SBS spa - Via Circonvallazione s/n
28010 Miasino (No) - Italy

sbsmobile.com

