


Rebel

REGOLABARBA TAGLIACAPELLI



Prima di procedere all'uso,
leggere con attenzione e
conservare per un uso futuro.

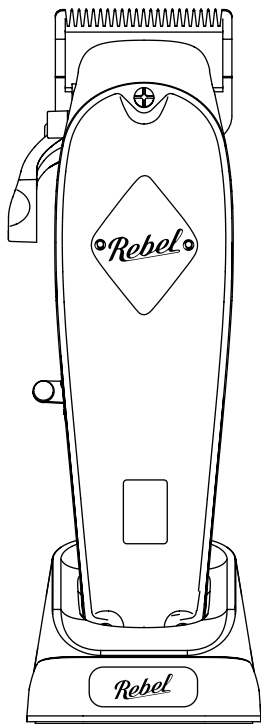

ISTRUZIONI PER L'USO | XDIC63



PANORAMICA

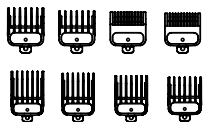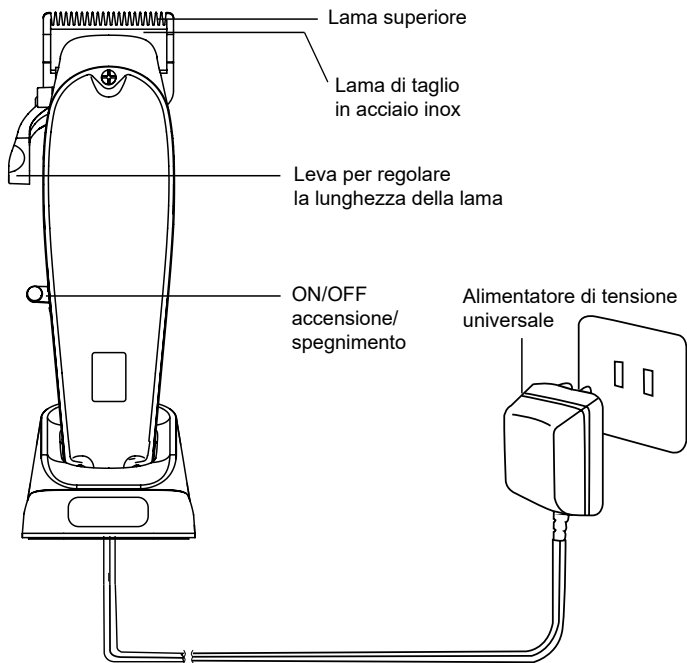


ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni per familiarizzare con questo apparecchio prima dell'uso.

- Considerare il manuale d'uso come parte integrante del prodotto e conservarlo in un luogo sicuro e accessibile.
- Includere questo manuale d'uso se si cede l'apparecchio a terzi.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state impartite istruzioni di supervisione sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.
- Tenere asciutti l'apparecchio, il supporto di ricarica e l'alimentatore.

PRECAUZIONI D'USO

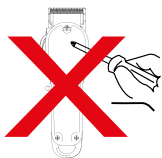


Si prega di non smontare il prodotto



L'acqua non deve essere utilizzata per lavare il tagliacapelli, tenere lontano dall'umidità durante il funzionamento



Utilizzare solo un panno umido o sapone liquido neutro per pulire il prodotto

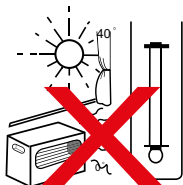

Non caricare mai il prodotto in ambiente con temperatura superiore a 40°C o inferiore a 0°C

**Un leggero riscaldamento durante il funzionamento o la ricarica è normale.
Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire la batteria secondo le normative locali.**


ISTRUZIONI PER L'USO

PRECAUZIONI PER LA RICARICA DELLA BATTERIA

Prima che l'apparecchio venga utilizzato per la prima volta, deve essere ricaricato completamente. Collegare il cavo di alimentazione direttamente all'apparecchio. Assicurarsi che il regolabarba sia spento durante la ricarica. Durante la carica, l'indicatore di carica è acceso.

L'indicatore di carica inizierà a lampeggiare quando è quasi completamente carico e si spegnerà quando è completamente carico.

RICARICA BATTERIA

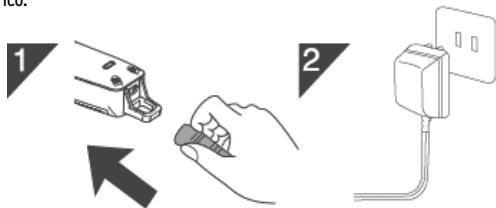

Questo apparecchio può essere utilizzato senza cavo quando è completamente carico. Se la carica della batteria è bassa, il cavo di alimentazione può essere collegato direttamente all'apparecchio per un uso continuato come apparecchio con cavo.

- Collegare il cavo di alimentazione a una presa con la tensione corretta.
- Collegare il cavo di alimentazione direttamente all'apparecchio. Assicurarsi che il regolabarba sia spento durante la ricarica.
- Per il funzionamento con cavo, collegare alla presa sul fondo dell'apparecchio. Se la batteria è completamente scarica, lasciare che l'apparecchio si carichi per 1 minuto (spenta) prima di utilizzarlo con il cavo.
- Se il cavo viene lasciato collegato all'apparecchio quando non è in uso, il cavo caricherà automaticamente l'apparecchio quando viene lasciato in posizione OFF.
- Le batterie devono essere ricaricate solo quando le prestazioni dell'apparecchiatura sono notevolmente peggiorate.

L'apparecchio può essere usato sia con il filo che senza filo.

Le batterie presenti all'interno dell'apparecchio non sono sostituibili.

FUNZIONE DI LUNGHEZZA FISSA

È possibile tagliare barba e capelli a una lunghezza fissa, utilizzando il pettine specifico. 8 lunghezze disponibili: 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 10 - 13 - 16 - 19 mm

1. Determinare la lunghezza desiderata del taglio di capelli
2. Selezionare il pettine adatto



1,5mm



3mm



4,5mm



6mm



10mm



13mm




16mm



19mm

METTERE A PUNTO LA LAMA

Regolare la lama ruotando l'anello di regolazione dall'avanti verso il basso

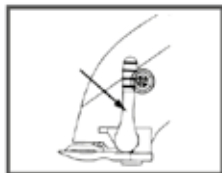

MONTARE IL PETTINE

1. Allineare il pettine limite con il bordo della lama
2. Spingere leggermente in avanti per montarlo

SMONTARE IL PETTINE

Basta tirare con forza il pettine limite




MONTAGGIO E SMONTAGGIO LAMA



ATTENZIONE: non smontare la testa della lama se non avete praticità nella manovra.

AVVERTIMENTO!


LA MANIPOLAZIONE SCORRETTA DELLE LAME PUÒ CAUSARE LESIONI E DANNI MATERIALI.

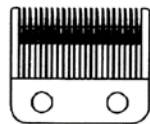


Spegner l'apparecchio e staccare l'alimentazione prima di sostituire il set di lame.

Il disegno a fianco mostra come i fori della lama inferiore siano più grandi dei gambi delle viti della lama.

Quando le viti della lama sono allentate, la lama inferiore può essere allineata con forza dopo che la lama è stata allineata.



1. L'estremità dei denti della lama superiore deve essere compresa tra $1/32''$ e $1/16$, da 0,79 mm a 1,59 mm rispetto alla lama inferiore. Questo è importante in modo che il regolabarba non tagli troppo vicino o consenta al regolabarba in movimento di toccare la pelle.

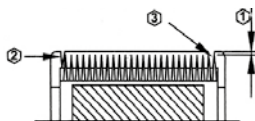



AVVERTIMENTO!

Non utilizzare l'apparecchio se i denti sono danneggiati o mancanti dalla lama o se le lame sono disallineate poiché potrebbero verificarsi lesioni.

LEVA CONICA


Alcuni regolabarba sono dotati di una leva conica regolabile che blocca la vicinanza del taglio.

Quando la leva è nella posizione più alta, le lame daranno il taglio più vicino.

Spingendo la leva verso il basso si aumenta gradualmente la lunghezza di taglio.




PULIZIA LAME

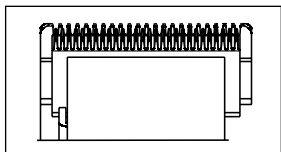

Le lame sono state oliate e allineate prima di lasciare la fabbrica.


Le lame devono essere riallineate se sono state rimosse per la pulizia o la sostituzione.

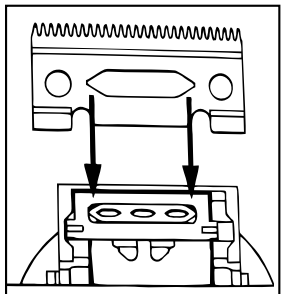

Per riallineare le lame, è sufficiente far combaciare i denti delle lame superiore e inferiore, punto per punto. L'estremità dei denti della lama superiore dovrebbe trovarsi a circa 0,5-1,0 mm dalla lama inferiore. Confronta le lame del regolabarba con il disegno a sinistra.

Se l'allineamento della lama non è corretto, aggiungere alcune gocce di olio alla lama, accendere il regolabarba per alcuni istanti, spegnere e scollegare. Allentare leggermente le viti e regolare. Dopo aver allineato la lama serrare le viti.

MANUTENZIONE

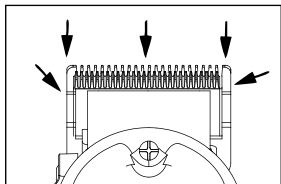

Per mantenere il regolabarba in condizioni ottimali, le lame devono essere oliate ogni pochi tagli di capelli. Per lubrificare correttamente, il regolabarba deve essere tenuto in modo che le lame siano rivolte verso il basso.

Con la lama del regolabarba in funzione, erogare 2-3 gocce di olio sulla lama superiore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il regolabarba sembra non funzionare o caricarsi correttamente, controllare quanto segue.

- Controllare la corrente delle prese collegando un altro apparecchio (uno che si sa che funziona correttamente) nella presa.
- Assicurarsi che l'unità non sia collegata a una fonte di alimentazione che si spegne automaticamente quando le luci vengono spente.
- Assicurarsi che i contatti del regolabarba e del trasformatore di carica siano puliti e privi di capelli o altri contaminanti.
- Verificare che il gruppo lame si muova liberamente e sia montato correttamente.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Rimuovere la batteria solo quando è completamente scarica.

Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo funzionare finché il motore non si ferma.

Rimuovere eventuali pettini e / o accessori dall'apparecchio.

Smontare le due parti dell'unità e rimuovere la batteria dal suo alloggiamento.

Non collegare nuovamente l'apparecchio alla rete elettrica dopo aver rimosso la batteria.

Smaltire secondo le norme locali.

DATI TECNICI

Modello: XDIC63

4 ore di utilizzo

3 ore di ricarica

Funzione turbo 2 velocità (5500rpm±10%/6000rpm±10%)

Indicatore luminoso

Utilizzo con cavo o cordless

Altezza di taglio regolabile

8 pettini

Pennello per pulizia

Peso: 355g

Dimensione: 168x60x47mm

Lunghezza cavo: 180cm

Materiale: tutto il corpo in metallo

Lama: acciaio inossidabile

Regolabarba input: AC 100-240V 50/60Hz 1.0A 5W

Li-Ion battery 3V 2500mAh

Carica batteria input: AC 100-240V 50/60Hz 0.2A max

output: DC 5V 1.0A 5W

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI REBEL

Tutti i prodotti REBEL sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti REBEL copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del apparecchio:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono reperibili rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.