

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy - www.xd-enjoy.com

IUNIQ

SVEGLIA DIGITALE CON LUCE NOTTURNA E CARICABATTERIE WIRELESS



ISTRUZIONI PER L'USO

XDSST2188BLK- XDSST2188WHT



- L'alimentatore non è incluso. Si prega di acquistare a parte oppure utilizzare l'adattatore originale dello smartphone.
- USB, manuale utente.
- Confezione interna comprendente: caricabatterie wireless per orologio, cavo di ricarica soggetto all'oggetto reale.
- Le immagini contenute in questo manuale sono tutte illustrative. Il prodotto finale è

Batteria memoria: 1 x CR2032 3V (inclusa)

Dimensioni del prodotto: 168 x 118,5 x 111,5 mm

Frequenza di lavoro: 110-205 KHz

Distanza di ricarica: $\leq 3-6\text{mm}$

Efficienza di ricarica: 75%

Uscita USB: 5 V/1 A max

Uscita caricabatterie wireless: 15W max

Ingresso: DC 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/2,5 A

DATI TECNICI

lampeggiare.

caricabatterie si spegne e l'indicatore di ricarica inizia a

- viene appoggiato un oggetto diverso da un telefono, il FOD Foreign Object Detection; se sulla superficie di ricarica non supportano questa funzione)
- CARICAMENTO COMPLETO: luce spenta (alcuni smartphone non supportano questa funzione)
- IN CARICA: la luce rimane accesa
- ACCENSIONE: lampeggia due volte e poi si spegne

Indicatore di carica:


Potenza: 15W max

RICARICA SENZA FILI

standby dopo che tutti i display si sono accesi.

2. La sveglia entra nel normale stato di funzionamento; entra in l'estremità Type-C alla sveglia.
1. Collegare l'estremità USB-A del cavo all'alimentatore e collegare

COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE

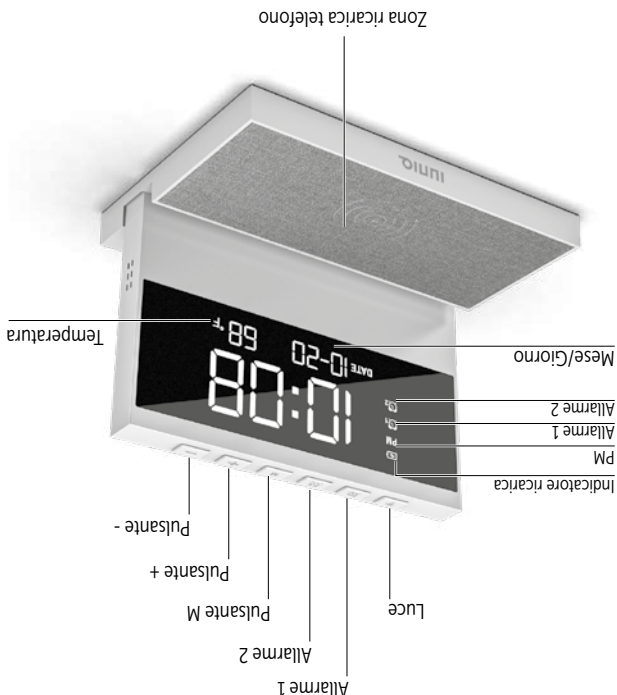

PANORAMICA PRODOTTO

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

FUNZIONI DEI PULSANTI

6 pulsanti: pulsante Luce, pulsante Allarme 1, pulsante Allarme 2, M, +, -

IMPOSTAZIONE SISTEMA ORARIO

Fare doppio clic sul pulsante M per impostare il sistema orario 12H e il sistema orario 24H.

Nel sistema orario 12H, PM verrà visualizzato dopo le 12:00.

IMPOSTAZIONE ORA E CALENDARIO

1. Premere e tenere premuto il pulsante M per accedere all'impostazione dell'ora per ORA, regolare il valore con il pulsante "+/-"; tenere premuto il pulsante "+/-" per effettuare la regolazione continua.
2. Dopo aver terminato l'impostazione dell'ora, fare clic sul pulsante M per accedere all'impostazione dell'ora per MINUTI, regolare il valore con il pulsante "+/-"; premere e tenere premuto il pulsante "+/-" per regolare continuamente.
3. Non uscire una volta completata l'impostazione dell'ora, fare clic una volta sul pulsante M per impostare il calendario (ANNO → MESE → GIORNO). Come indicato nei passaggi precedenti, fare clic su "+/-" per regolare ANNO, MESE e GIORNO, premere e tenere premuto il pulsante "+/-" per regolare continuamente, la sequenza di regolazione è ANNO, MESE e GIORNO.
4. Dopo aver terminato l'impostazione GIORNO, premere una volta per uscire dall'impostazione ed entrare nella modalità standby normale (uscirà automaticamente dopo 5 secondi).

IMPOSTAZIONE SVEGLIA

1. Fare clic sul pulsante "Allarme 1" per attivare o disattivare l'allarme 1. Fare clic sul pulsante "Allarme 2" per attivare o disattivare l'allarme 2. Quando l'allarme è attivato/disattivato, l'indicatore di allarme corrispondente sarà attivato/disattivato sullo schermo.
2. Premere e tenere premuto il pulsante "Sveglia 1" o "Sveglia 2" per accedere all'impostazione ORA per la sveglia, regolare il valore con il pulsante "+/-"; premere e tenere premuto il pulsante "+/-" per regolare continuamente.
3. Dopo aver terminato l'impostazione dell'ora, fare clic una volta sul pulsante "ALARM" per accedere all'impostazione dei MINUTI, regolare il valore con il pulsante "+/-"; premere e tenere premuto il pulsante "+/-" per regolare continuamente.
4. Una volta completata l'impostazione dei MINUTI, fare clic sul pulsante "ALARM" per completare l'impostazione, quando l'icona dell'allarme è costantemente accesa, significa che l'allarme è attivato.
5. Una volta che l'allarme suona, se non si fa nulla, si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti di suono.
6. Premere un pulsante qualsiasi per accedere alla modalità SNOOZE quando la sveglia suona, l'allarme suonerà nuovamente dopo 5 minuti, l'indicatore della sveglia lampeggia durante la ripetizione. Fare doppio clic su qualsiasi pulsante per annullare la funzione snooze in modalità SNOOZE, disattivare la sveglia 1 o la sveglia 2 corrispondente, l'impostazione della sveglia per il giorno successivo è ancora valida.
7. La luminosità dell'orologio può essere regolata manualmente su 5 livelli, regolare la luminosità con il pulsante "+/-", dopo aver collegato l'alimentazione, l'orologio mantiene la luminosità massima per impostazione predefinita. Fare clic una volta sul pulsante "-" per ridurre la luminosità di un livello, fare clic una

volta sul pulsante "+" per aumentare la luminosità di un livello; l'ultimo clic per spegnere la luce sul display.

8. Nello stato di standby, fare doppio clic sul pulsante "Sveglia 1" o "Sveglia 2" per verificare l'ora della sveglia corrispondente. Non verrà visualizzata se la sveglia non è impostata.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

Per impostazione predefinita, la visualizzazione della temperatura sarà in Celsius, premere due volte il tasto "+/-" per cambiare la temperatura da Celsius a Fahrenheit o da Fahrenheit a Celsius.

IMPOSTAZIONE DELLA LUCE NOTTURNA

Il pulsante "LIGHT / Luce" può commutare manualmente la luce notturna in 8 livelli di colori: gradiente ciclico RGB, giallo, verde chiaro, verde, azzurro, rosso, blu, viola e poi luce spenta.

- Tenere premuto il pulsante "LIGHT / Luce" per spegnere la luce notturna

RISPARMIO ENERGETICO

La batteria a bottone viene utilizzata solo per la funzione di memoria dell'orologio.

Tutte le funzioni sono disattivate quando si scollega l'alimentatore esterno, le funzioni vengono ripristinate quando viene collegata l'alimentazione.

AVVERTENZE

Per garantire il funzionamento simultaneo di sveglia, ricarica wireless, orologio e luce notturna, l'alimentazione deve essere collegata a un adattatore QC3.0 e superiore o PD. Se alimentato con una tensione di 5V, il caricabatterie wireless supporta solo un carico di 5W o la funzione orologio.

- Non schiacciare né fare cadere.
- Non smontare o mettere nel fuoco, acqua, per evitare il cortocircuito.
- Non utilizzare caricabatterie wireless in ambienti con temperatura elevata, umidità o corrosivi per evitare perdite di circuiti danneggiati.
- **Non posizionare troppo vicino a carte magnetiche (carte d'identità, carte bancarie, ecc.) con strisce magnetiche o chip per evitare guasti alla carta magnetica.**
- Mantenere una distanza superiore a 20 cm tra il dispositivo medico impiantato (pacemaker, coclea impiantabile, ecc.) e il caricabatterie wireless per evitare potenziali interruzioni dei dispositivi medici.
- Tenere i bambini lontani dal prodotto nel caso in cui utilizzino il caricabatterie wireless come un giocattolo per evitare incidenti.
- Tenere il caricabatterie wireless e il dispositivo ricevitore lontano da acqua e altri liquidi.
- Per pulire il caricabatterie, assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata.
- Temperatura di utilizzo: 0-45 °C
- Umidità di utilizzo: 20-85%

AVVERTENZA BATTERIA

Questo prodotto contiene una batteria a bottone che, se ingerita, può causare lesioni gravi o mortali entro 2 ore.

LE BATTERIE DEVONO ESSERE TENUTE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Se si ritiene che la batteria possa essere stata ingerita o posizionata in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.