
BOOMBOX - STEREO PORTATILE

CON CD, BT, MP3, USB, AUX E RADIO FM



Grazie per aver scelto questo prodotto XD

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
ALIMENTAZIONE	PAG.	7
PANNELLO DI CONTROLLO	PAG.	8
FUNZIONI BASE	PAG.	9
RADIO FM	PAG.	9
CD / MP3	PAG.	10
USB	PAG.	12
BLUETOOTH	PAG.	12
ALTRE FUNZIONI	PAG.	13
SMALTIMENTO	PAG.	15
GARANZIA	PAG.	16



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO!

1. **ATTENZIONE:** fare riferimento alle informazioni sulla custodia inferiore esterna per i componenti elettrici e a questo manuale prima di installare o utilizzare l'apparecchio.
2. **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto riempito con liquidi, come vasi, deve essere posizionato sull'apparecchio.
3. **AVVERTENZA:** la batteria (batteria o batterie o pacco batteria) non deve essere esposta a calore eccessivo come il sole, il fuoco o simili.
4. **ATTENZIONE:** la spina di alimentazione viene utilizzata come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente raggiungibile.
5. Per scollegare completamente l'alimentazione in ingresso, la spina dell'apparecchio deve essere scollegata dalla rete.
6.  **RADIAZIONE LASER** invisibile quando aperto e interblocchi disattivati. Evitare l'esposizione al raggio laser.
7. Sull'apparecchio non devono essere posizionate fonti di fiamme libere, come candele accese.
8. Utilizzo dell'apparecchio in climi temperati.
9. Le informazioni sulla classificazione e sulla marcatura si trovano nella parte inferiore dell'unità.
10. Una pressione sonora eccessiva proveniente da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.
11. **PERICOLO DI ESPLOSIONE** se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.

**PER EVITARE IL PERICOLO
DI INCENDIO O SCOSSA
NON ESPORRE QUESTO
APPARECCHIO ALLA
PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.**





enjoy
your upgrade




FULMINE CON SIMBOLO DELLA

FRECCIA all'interno di un triangolo equilatero, ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'involucro del prodotto che potrebbe essere di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.




PUNTO ESCLAMATIVO all'interno di un triangolo equilatero, viene utilizzato per indicare che un determinato componente deve essere sostituito solo dal componente specificato in quella documentazione per motivi di sicurezza.

Sull'unità è applicata la seguente etichetta che riporta la procedura corretta per lavorare con il raggio laser:

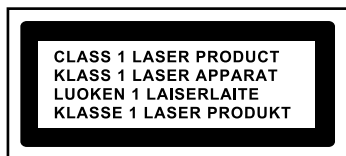

ETICHETTA PRODOTTO LASER DI CLASSE 1 -

Questa etichetta è attaccata nel punto illustrato per informare che l'apparecchio contiene un componente laser.

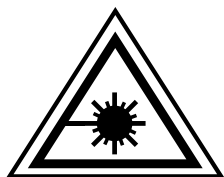

ETICHETTA DI AVVERTIMENTO INFORMATIVA SULLE RADIAZIONI -

Questa etichetta è posizionata all'interno dell'unità. Come mostrato nell'illustrazione. Per mettere in guardia contro ulteriori misure sull'unità. L'apparecchiatura contiene un laser che irradia raggi laser secondo il limite del prodotto laser di classe 1.

1. **LEGGERE LE ISTRUZIONI** - Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette prima di utilizzare l'apparecchio.
2. **CONSERVARE LE ISTRUZIONI** - Le istruzioni di sicurezza e operative devono essere conservate per riferimento futuro.
3. **ATTENZIONE AVVERTENZE** - Rispettare tutte le avvertenze riportate sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso.
4. **SEGUIRE LE ISTRUZIONI** - Seguire tutte le istruzioni operative.
5. **ACQUA E UMIDITÀ** - L'apparecchio non deve essere utilizzato vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, un lavandino, lavello della cucina, vasca della lavanderia, piscina o in un seminterrato umido.
6. **VENTILAZIONE** - L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che la sua collocazione o posizione non interferisca con la sua corretta ventilazione. Non posizionare su letti, divani, tappeti o superfici simili che potrebbero bloccare le aperture di ventilazione, dentro un mobile, come una libreria o un armadio che potrebbe impedire il flusso d'aria attraverso le aperture di ventilazione.
7. **CALORE** - L'apparecchio deve essere posizionato lontano da fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
8. **FONTE DI ENERGIA** - L'apparecchio deve essere collegato solo ad una presa di corrente del tipo descritto nelle istruzioni per l'uso o come indicato sull'apparecchio.
9. **PROTEZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE** - I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo che non possano essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi.
10. **LINEE ELETTRICHE** - L'antenna esterna deve essere posizionata lontano dalle linee elettriche.
11. **INGRESSO DI OGGETTI e LIQUIDI** - Prestare attenzione affinché gli oggetti non cadano e i liquidi non vengano versati all'interno dell'apparecchio attraverso le aperture.
12. **AVVERTENZA ESD** - Il display non funziona correttamente o potrebbe non verificarsi alcuna reazione al funzionamento di uno qualsiasi dei controlli alla scarica elettrostatica. Spegner e scollegare l'apparecchio. Riconnetti dopo alcuni secondi.
13. **DANNI CHE RICHIEDONO ASSISTENZA** - L'apparecchio deve essere riparato da personale di assistenza qualificato quando:
 - A. Il cavo o la spina di alimentazione sono stati danneggiati.
 - B. Sono caduti oggetti o è stato versato del liquido all'interno dell'apparecchio.
 - C. L'apparecchio è stato esposto alla pioggia.

- D. L'apparecchio è caduto o la custodia è danneggiata.
- E. L'apparecchio non sembra funzionare normalmente.
- 14. **MANUTENZIONE** - L'utente non deve tentare di eseguire la manutenzione dell'apparecchio oltre a quanto descritto nel manuale di istruzioni per l'uso. Tutti gli altri interventi di manutenzione devono essere affidati a personale di assistenza qualificato.

NOTE:

- A. Un CD sporco o graffiato può causare problemi di salto. Pulire o sostituire il CD.
- B. Se viene visualizzato un errore o si verifica un malfunzionamento, scollegare il cavo AC e rimuovere tutte le batterie. Quindi accendere riaccendere l'apparecchio.

PRIMA DELL'USO

NOTE: RIGUARDO AI COMPACT DISC.

Poiché i dischi sporchi, danneggiati o deformati possono danneggiare l'apparecchio, è necessario prestare attenzione ai seguenti elementi:

- A. Compact disc utilizzabili. Utilizzare solo compact disc con il marchio mostrato di seguito.
- B. Compact disc CD solo con segnali audio digitali.



ALIMENTAZIONE


AC CORRENTE ALTERNATA

È possibile alimentare questo apparecchio collegando il cavo di alimentazione AC staccabile all'ingresso AC sul retro dell'unità e a una presa di corrente AC a muro. Controlla che la tensione nominale del tuo apparecchio corrisponda alla tensione locale. **Assicurarsi che il cavo di alimentazione AC sia completamente inserito nell'apparecchio.**

CARICA BATTERIA

Inserire 6 batterie 1.5V di tipo "C" nel vano batterie. Assicuratevi che le batterie siano inserite correttamente per evitare danni all'apparecchio.


Rimuovere sempre le batterie quando l'apparecchio non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, poiché ciò causerebbe perdite nelle batterie e conseguentemente danni all'apparecchio.

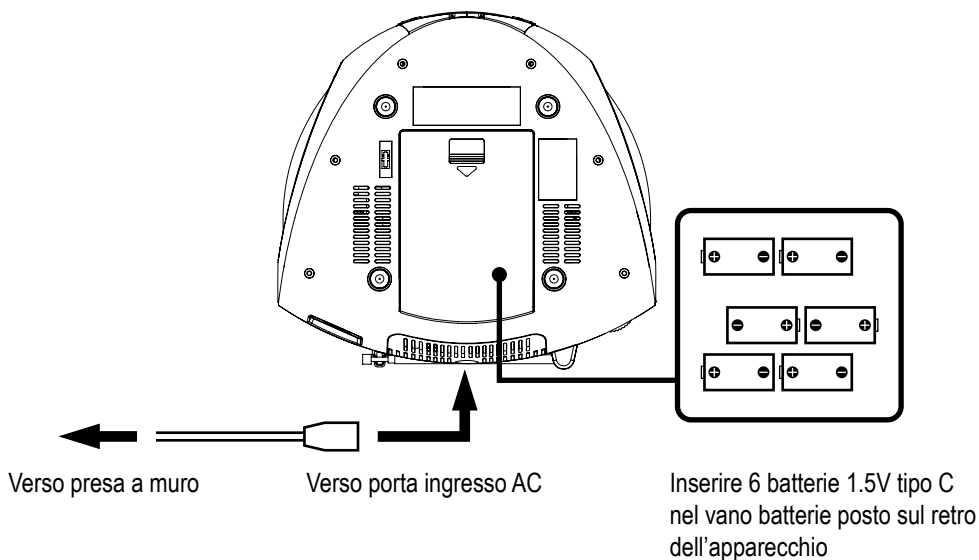

NOTE:

- Utilizzare batterie dello stesso tipo. Non utilizzare mai tipi diversi di batterie insieme.
- Per utilizzare l'apparecchio con le batterie, scollegare il cavo di alimentazione AC da esso.

PANNELLO DI CONTROLLO

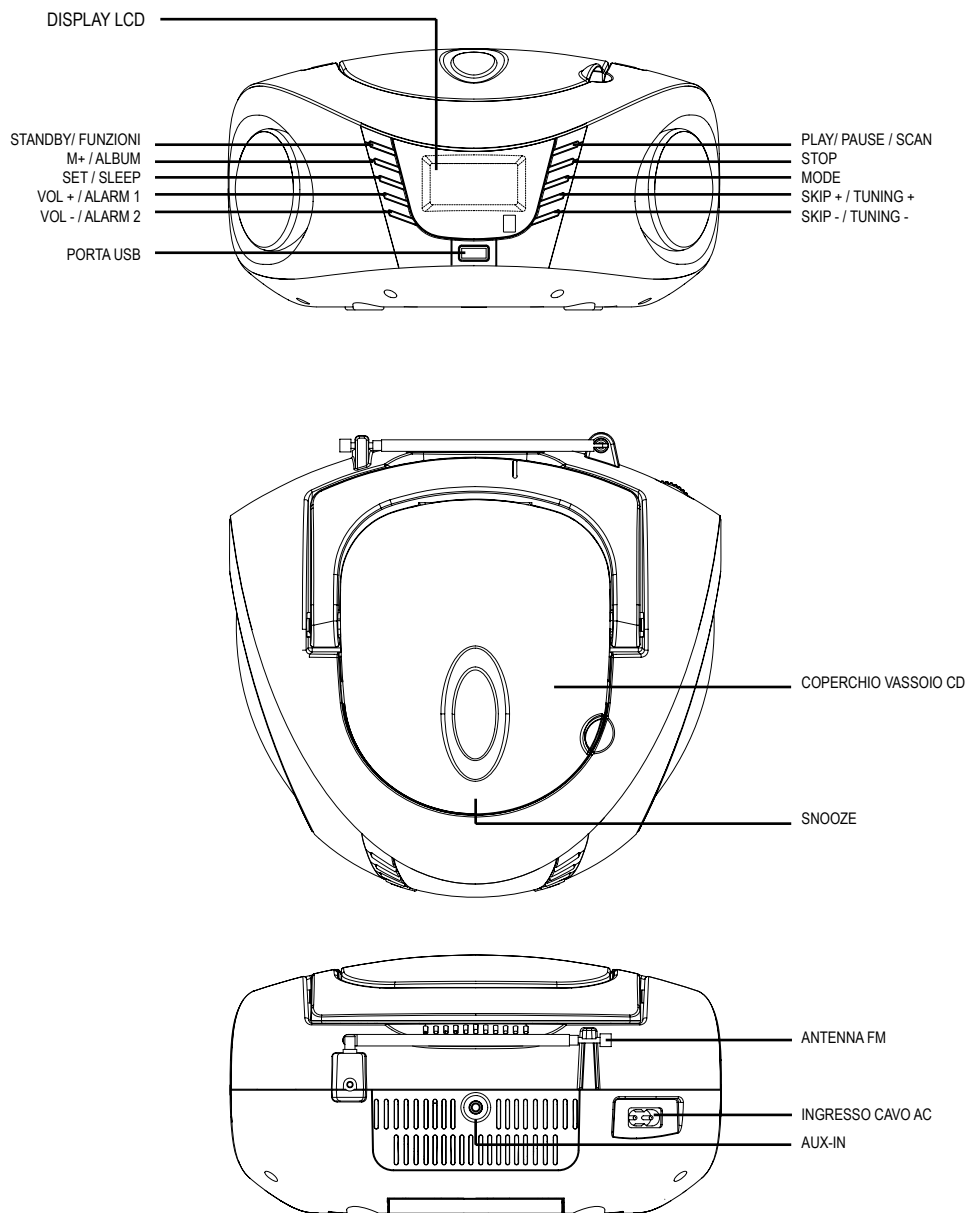

FUNZIONI BASE

- In modalità STANDBY, premere il pulsante "ST / FUNC" per accendere l'unità.
- Premere una volta il pulsante "ST / FUNC" per cambiare modalità. (radio e CD/MP3/USB/AUX-IN)
- Tenere premuto il pulsante "ST / FUNC" per 3 secondi per spegnere l'unità.

RADIO FM

1. Premere il pulsante "ST / FUNC" per selezionare la modalità "FM".
2. Regolare la frequenza radio sulla stazione desiderata utilizzando il pulsante "TUNING+" o "TUNING-".

PER UNA MIGLIORE RICEZIONE

FM - Questo apparecchio è dotato di un'antenna FM situata sul retro. Questo filo va completamente srotolato e steso per una migliore ricezione.

RICEZIONE FM / FM STEREO

1. Premere il pulsante "STOP" per scegliere Mono o Stereo.
2. L'icona Stereo verrà visualizzata sul display in modalità Stereo.

STAZIONE PREIMPOSTATA

1. Selezionare la stazione radio desiderata
2. Premere il pulsante "MODE", il display mostrerà "P01".
3. Premere nuovamente il pulsante "MODE" per confermare nella memoria del programma.
4. Ripetere i passaggi 1, 2 e 3 per inserire un'altra stazione radio nella memoria del programma.
5. Una volta programmate tutte le stazioni desiderate, premere il pulsante "M+ / Album" per riprodurre la stazione desiderata nell'ordine programmato.

RICERCA AUTOMATICA

Premere il pulsante "Riproduci/Pausa/Scansione" per eseguire la funzione di ricerca automatica

CD / MP3

- PLAY / PAUSE**  Premere per avviare la riproduzione del disco CD/MP3. Premere di nuovo per interrompere temporaneamente la riproduzione del funzionamento del CD/MP3. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
- SKIP +**  **&** Premere per passare alla traccia successiva o tornare alla traccia precedente.
- SKIP -**  Tieni premuto durante la riproduzione finché non trovi la traccia scelta.
- STOP**  Premere per interrompere tutte le operazioni CD/MP3.

RIPRODUZIONE

1. Premere il pulsante "ST / FUNC" per selezionare la modalità "CD".
2. Aprire lo sportello del CD e inserire un disco CD/MP3 con l'etichetta rivolta verso l'alto nello scomparto CD.
3. Chiudere lo sportello del CD.
4. La ricerca della messa a fuoco viene eseguita se il disco è all'interno.
Per CD: viene letto il numero totale dei brani e viene visualizzato sul display.
Per MP3 - Sul display viene visualizzato "MP3".
5. La riproduzione inizierà automaticamente dalla prima traccia.
6. Premere il pulsante "VOL + / AL1" o "VOL - / AL 2" per regolare il volume al livello desiderato.
7. Premere nuovamente il pulsante "PLAY / PAUSE / SCAN" quando si desidera interrompere temporaneamente la riproduzione.
8. Al termine, premere il pulsante "STOP".

SELEZIONE CARTELLA

Premere il pulsante "M+ / ALBUM" per selezionare la cartella.

La funzione di selezione della cartella può essere utilizzata solo se il disco è memorizzato con almeno 2 cartelle/file.

PROGRAMMA


È possibile programmare fino a 20 tracce per un disco CD e 99 tracce per un disco MP3 per la riproduzione del disco in qualsiasi ordine. Assicurarsi di premere il pulsante "STOP" prima dell'uso.

1. Premere il pulsante "MODE", il display mostrerà "P01".
2. Selezionare la traccia desiderata utilizzando il pulsante "SKIP +" o "SKIP -". (È possibile selezionare l'album desiderato premendo il pulsante "M+ / ALBUM").
3. Premere nuovamente il pulsante "MODE" per confermare la traccia desiderata nella memoria del programma.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per inserire ulteriori brani nella memoria del programma.
5. Una volta programmate tutte le tracce desiderate, premere il pulsante "PLAY/PAUSE/SCAN" per riprodurre il disco nell'ordine programmato.
6. Premere due volte il pulsante "STOP" per terminare la riproduzione programmata.

MODALITÀ

Premere il pulsante "MODE" durante la riproduzione di un disco CD/MP3, ogni pressione cambia la funzione della modalità come segue:

- 1 - RIPETERE 1
- 2 - RIPETI ALBUM (*SOLO MP3)
- 3 - RIPETERE TUTTO
- 4 - CASUALE
- 5 - RIPRODUZIONE NORMALE

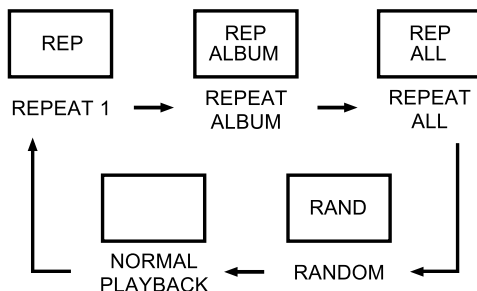

USB

- PLAY / PAUSE**  Premere per avviare la riproduzione da dispositivo USB. Premere di nuovo per interrompere temporaneamente la riproduzione da dispositivo USB. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
- SKIP +**  **&** Premere per passare alla traccia successiva o tornare alla traccia precedente.
- SKIP -**  Tieni premuto durante la riproduzione finché non trovi la traccia scelta.
- STOP**  Premere per interrompere tutte le operazioni da dispositivo USB.

RIPRODUZIONE

1. Collegare o inserire il dispositivo USB nella porta.
2. Premere il pulsante "ST/ FUNC" per selezionare la modalità "USB".
3. La riproduzione inizierà automaticamente dalla prima traccia e il display mostrerà "USB".
4. Al termine, premere il pulsante "STOP".

PROGRAMMA, MODALITÀ

Il funzionamento di PROGRAMMA e MODALITÀ è identico a quello di CD/MP3. Fare riferimento a FUNZIONAMENTO CD/MP3.

BLUETOOTH

1. Premere il pulsante "FUNZIONE" per selezionare la modalità Bluetooth, "bt" verrà visualizzato sullo schermo.
2. L'indicatore Bluetooth lampeggerà e inizierà la ricerca dell'accoppiamento del dispositivo.
3. Attiva la funzione Bluetooth sul dispositivo.
4. Cerca l'unità denominata "XDUSB882", fai clic su di essa per l'accoppiamento.
5. Una volta stabilita la connessione, l'indicazione Bluetooth smetterà di lampeggiare.
6. Apri le app per iniziare a riprodurre la musica.

ALTRE FUNZIONI

INGRESSO AUX

- Collegare il cavo da 3,5 mm a questa unità e al tuo dispositivo con jack di uscita da 3,5 mm.
- Accendere l'unità. Aux-in disponibile per funzionare in qualsiasi modalità.
- Premere Play sul dispositivo.

NOTA: cavo Aux-in da 3,5 mm non incluso

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Questo prodotto è dotato di una funzione di risparmio energetico automatico in modalità CD/USB, se l'unità rimane in modalità STOP, PAUSE o NO DISC per più di 10 minuti si spegnerà automaticamente.

Tenere premuto il pulsante "ST / FUNC" per riattivare l'unità.

IMPOSTAZIONE OROLOGIO

1. Tenere premuto il pulsante "ST / FUNC" per commutare l'unità in modalità standby.
2. Tenere premuto il pulsante "SET/SLEEP" per accedere alla modalità di impostazione dell'orologio. Il display mostrerà "24H" e lampeggerà.
3. Regolare il formato dell'ora (12H / 24H) premendo il pulsante "SKIP +" o "SKIP -".
4. Premere il pulsante "SET / SLEEP" per confermare il formato dell'ora, il display mostrerà "AM 12:00" se è impostato il formato 12H o "0:00" se è impostato 24H.
5. Regolare l'ora premendo il pulsante "SKIP +" o "SKIP -", premere il pulsante "SET / SLEEP" per confermare.
6. Regolare i minuti premendo il pulsante "SKIP +" o "SKIP -", premere il pulsante "SET / SLEEP" per confermare.

NOTA: Poiché l'impostazione dell'orologio è in modalità standby, il display è scuro.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA

L'impostazione della SVEGLIA/ALARM deve essere effettuata dopo aver completato l'impostazione dell'orologio.

1. Tenere premuto il pulsante "ST / FUNC" per commutare l'unità in modalità standby.
2. Premere il pulsante "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" per accedere alla

modalità di impostazione della sveglia.

3. Regolare l'ora premendo il pulsante "SKIP +" o "SKIP -", premere il pulsante "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" per confermare.
4. Regolare i minuti premendo il pulsante "SKIP +" o "SKIP -", premere il pulsante "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" per confermare.
5. Premere il pulsante "SKIP +" o "SKIP -" per selezionare 1, 2, 3 o 4.
 - 1 - RONZIO
 - 2-RADIO
 - 3-CD
 - 4-USB
6. Premere il pulsante "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" per confermare.
7. Regolare il volume della sveglia premendo il pulsante "SKIP +" o "SKIP -", premere il pulsante "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" per confermare.
8. Dopo aver confermato il volume dell'allarme, il display eseguirà automaticamente la scansione delle impostazioni una volta.
9. Il display mostrerà " " o " ". Set ALLARME completato.
10. Premere il pulsante "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" per attivare la funzione di attivazione/disattivazione della sveglia.

NOTA:

Se è necessario reimpostare la sveglia, tenere premuto il pulsante "VOL + / AL 1" o "VOL - / AL 2" per 3 secondi per accedere nuovamente alla modalità di impostazione della sveglia.

SNOOZE / POSTICIPARE

Quando scatta l'allarme. È possibile premere il pulsante "SNOOZE" per ritardare la sveglia di altri 9 minuti.


SLEEP / SONNO

1. In modalità RADIO, CD e USB, tenere premuto il pulsante "SET / SLEEP" per 3 secondi, il display mostrerà "SLEEP 90". Ciò significa che dopo 90 minuti l'apparecchio passerà automaticamente alla modalità standby.
2. Premere nuovamente il pulsante "SLEEP" per selezionare l'orario di spegnimento automatico, tra 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuti.
3. Premere il pulsante "SLEEP" su "SLEEP 00" per annullare la funzione di sospensione.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

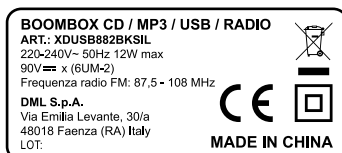

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com