

# XD PREMIUM

---

## TOSTAPANE

---



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

---

ISTRUZIONI PER L'USO | XDHL330FBW



*Grazie per aver acquistato questo prodotto.*

L'uso di qualsiasi apparecchiatura elettrica deve essere effettuato con cura.

Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

La mancata osservanza di questo manuale di istruzioni può causare gravi lesioni e/o danni al prodotto.

QUESTO APPARECCHIO È SOLO PER USO DOMESTICO.

## INDICE

---

<b>SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI</b>	PAG.	3
<b>ISTRUZIONI DI SICUREZZA</b>	PAG.	4
<b>DATI TECNICI</b>	PAG.	8
<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>	PAG.	9
<b>PRIMA DELL'UTILIZZO</b>	PAG.	10
<b>ISTRUZIONI PER L'USO</b>	PAG.	11
<b>SCALDA BRIOCHE</b>	PAG.	12
<b>SUGGERIMENTI</b>	PAG.	13
<b>PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE</b>	PAG.	14
<b>RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>	PAG.	15
<b>SMALTIMENTO E GARANZIA</b>	PAG.	16

## SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

---

I seguenti simboli e parole chiave sono utilizzati in questo manuale dell'utente, sul prodotto o sulla confezione.

### **AVVERTIMENTO!**

Questo simbolo / parola di segnale indica un pericolo con un livello medio di rischio, che potrebbe causare la morte o lesioni gravi se non evitato.

### **ATTENZIONE!**

Questo simbolo / parola di segnale indica un pericolo con un basso grado di rischio, che potrebbe causare lesioni lievi o moderate se non evitato.



### **SUPERFICIE CALDA!**

Questo simbolo identifica le superfici calde durante il funzionamento: non toccarle a mani nude.

### **NOTA**

Questo simbolo / parola di segnale avverte di possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sull'assemblaggio o sul funzionamento.



Classe di protezione I: la base di alimentazione di questi apparecchi ha il telaio collegato alla terra elettrica da un conduttore di terra separato.



Il simbolo identifica che il materiale utilizzato nel prodotto è sicuro per il contatto con gli alimenti.



Dichiarazione di conformità (fare riferimento alla sezione "Dichiarazione di conformità")

I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutti i regolamenti comunitari applicabili dell'area economica europea (EEA).

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA

---

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

Seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base e le misure di prevenzione degli incidenti quando si utilizza un apparecchio elettrico, tra cui:

## **⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!**

**Non tentare mai di rimuovere il cibo dall'interno del tostapane quando è collegato a una presa elettrica. Scollegalo sempre e lascialo raffreddare per primo.**

**Non utilizzare mai un coltello o qualsiasi altro strumento di metallo affilato per rimuovere il pane e non toccare le parti metalliche all'interno del tostapane.**

**Un'installazione elettrica difettosa o una tensione di rete eccessiva possono provocare scosse elettriche.**

- Questo apparecchio non è progettato per essere utilizzato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Questo apparecchio è solo per uso domestico e NON è destinato all'uso in veicoli in movimento.
- Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale. Non usarlo all'aperto.
- Destinazione d'uso: l'apparecchio è adatto solo per tostare prodotti a base di pane. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti e utilizzarlo solo come descritto nel presente manuale. Ogni altro uso non è raccomandato e può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Accertarsi che la tensione di uscita e la frequenza del circuito corrispondano alla tensione indicata sull'etichetta di classificazione dell'apparecchio. In caso contrario, contattare il Centro Assistenza e non utilizzare il tostapane.
- Collegare sempre l'apparecchio direttamente ad una presa a muro di alimentazione di rete protetta separatamente con conduttore di protezione (terra/massa) collegato correttamente. Prima dell'operazione srotolare completamente il cavo di alimentazione. Non utilizzare prolunghie o prese multiple. In caso di dubbi, contattare il proprio elettricista per ulteriori

informazioni.

- Accertarsi che tutte le parti siano correttamente assemblate prima del funzionamento.
- Mantenere l'apparecchio in conformità con le istruzioni per assicurarsi che funzioni correttamente.
- Non utilizzare contemporaneamente nessun altro apparecchio sullo stesso circuito elettrico poiché potrebbe sovraccaricare il circuito e bruciare il fusibile o l'interruttore automatico.
- Collocare il prodotto su una superficie dritta, rigida e stabile, lontano da fonti di luce solare diretta o fonti di calore come radiatori, diffusori di calore, stufe o altri apparecchi che producono calore, fonti di fiamme libere (candele accese) o oggetti contenenti acqua (un vaso o un acquario per pesci).
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi infiammabili (ad es. alcool ad alta resistenza) o sotto materiali sensibili al calore o all'umidità o sotto assi o luci a caduta per evitare danni causati da vapore, condensa o fuoco.
- Quando si utilizza il tostapane, assicurarsi che vi sia spazio d'aria sufficiente sopra e su tutti i lati per la circolazione dell'aria. Durante il funzionamento mantenere l'apparecchio ad una distanza adeguata di almeno 20 cm per lato da mobili, pareti, assi, tende e altri oggetti.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio in aree umide o bagnate.
- Accertarsi che non cadano oggetti e che non venga versato alcun liquido nelle aperture.
- Non appoggiare oggetti (es. toast freddi) sull'apparecchio durante il funzionamento. Tenere sempre il tavolo o il bancone pulito e asciutto e asciugare immediatamente i liquidi versati. Non posizionare l'apparecchio vicino al bordo del tavolo o del bancone o su superfici inclinate o bagnate o dove può cadere.
- Controllare regolarmente l'intero apparecchio per il corretto funzionamento, in particolare il cavo di alimentazione. I pin del cavo di alimentazione devono essere puliti, lisci e senza scolorimento. Non utilizzare l'apparecchio quando l'apparecchio o qualsiasi parte di esso potrebbe essere danneggiata, per evitare il rischio di incendio, scosse elettriche o altri danni o lesioni alle persone. È probabile che l'apparecchio si danneggi se l'apparecchio è stato sottoposto a sollecitazioni inammissibili (es. surriscaldamento, scosse meccaniche o elettriche, umidità) o se sono presenti crepe, parti eccessivamente sfilacciate o distorsioni. In questo caso, scollegare immediatamente l'apparecchio e restituire l'intero apparecchio (comprese tutte le parti e gli accessori) a un centro di assistenza autorizzato per l'esame e la riparazione.
- **NON LASCIARE IL TOSTAPANE INCUSTODITO QUANDO È ACCESO.**
- Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione corto per ridurre

il rischio di rimanere impigliato e per ridurre il rischio di inciampare. Si sconsiglia l'uso di una prolunga o di un cavo staccabile più lungo con questo prodotto.

- Per proteggere da incendi e scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina, la base di alimentazione o il corpo stesso del tostapane in acqua o altro liquido. Non esporre i collegamenti elettrici all'acqua.
- Il cavo deve essere eseguito in modo tale da evitare il rischio che qualcuno lo tiri inavvertitamente o inciampi.
- Non piegare, schiacciare, deformare o danneggiare il cavo di alimentazione e proteggerlo da spigoli vivi e calore.
- Afferrare la spina quando si scollega, non tirare il cavo.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo. Non lasciare che tocchi superfici calde.
- Non sollevare o utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o dopo un malfunzionamento o se sono stati fatti cadere o danneggiati in qualche modo.
- In caso di problemi, contattare il Centro Assistenza Autorizzato per un consiglio.
- Un cavo o una spina danneggiati devono essere sostituiti dal produttore o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Accertarsi che tutti i collegamenti elettrici siano puliti e asciutti prima di accenderli.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non viene utilizzato e prima di pulirlo, eseguire interventi di manutenzione, manutenzione o spostamento dell'apparecchio.
- Un'installazione non corretta e l'uso di accessori non raccomandati dal produttore dell'apparecchio possono provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali e invalidare la garanzia.
- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio o difettoso.
- Non tentare di far funzionare l'apparecchio utilizzando parti o accessori non autorizzati dal produttore.

**⚠ AVVERTIMENTO!**

**Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli coinvolti.**

- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con

l'apparecchio.

- È necessaria una stretta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato da o si trova vicino a bambini.
- Non utilizzare detergenti chimici, lana d'acciaio o abrasivi per pulire l'esterno del tostapane, poiché potrebbero graffiare la superficie del metallo.
- Non utilizzare l'unità in prossimità di liquidi (lavello della cucina, bacini d'acqua, rubinetti ecc.).
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione, quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo o spostarlo. Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo. Afferrare sempre l'apparecchio dalle pareti laterali per spostarlo o sollevarlo.
- Scollegare immediatamente l'apparecchio in caso di incendio o fumo.

**▲ AVVERTIMENTO!**

**PERICOLO DI LESIONI!**



**SUPERFICIE CALDA! Parti di questo apparecchio diventano molto calde durante il funzionamento. L'uso improprio può causare gravi lesioni.**

- Non avvicinare parti della mano o del corpo al tostapane quando è acceso.
- Non toccare nessuna parte del tostapane quando è in funzione. Le superfici si surriscaldano.
- Usare sempre guanti da forno quando si maneggia materiale caldo e lasciare raffreddare le parti metalliche prima di pulirle.
- Prestare attenzione quando si estraggono fette di pane caldo dopo la tostatura per evitare lesioni.
- Non vi sono parti riparabili dall'utente all'interno. Non tentare di riparare questo prodotto. Si prega di contattare il Centro Assistenza per istruzioni.

**▲ AVVERTIMENTO!**

- Prima di usare il tostapane, assicurarsi sempre che non ci siano corpi estranei negli alloggiamenti. Non inserire corpi estranei nelle fessure e non infilare nelle fessure, per evitare il rischio di scosse elettriche e danni agli elementi riscaldanti. Non usare mai la forza per rimuovere le fette di pane inceppato.
- Non inserire cibi avvolti (es. carta da cucina), per evitare il rischio di incendio, scosse elettriche e danni.
- Non mettere nient'altro (come alimenti di grandi dimensioni, confezioni di fogli di metallo o utensili) nelle fessure di tostatura. Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Tenere sempre le mani, il viso e il braccio, nonché qualsiasi indumento e altri oggetti sensibili al calore lontano dalle fessure durante il funzionamento. Afferrare sempre l'apparecchio dalle pareti laterali per spostarlo o sollevarlo.

- Tostare solo fette di pane di dimensioni adeguate (dimensione minima 85x85x5mm – dimensione massima 120x120x24mm). Le fette non possono sporgere dalle fessure o attaccarsi o incepparsi nelle fessure.
- NON utilizzare il tostapane per tostare o cuocere panini con ripieno o glassa. Utilizzare solo pane o panini già affettati di spessore max 24 mm.

**⚠ AVVERTIMENTO!**

**NON UTILIZZARE il tostapane nelle seguenti condizioni:**

1. Su o vicino a un piano cottura a gas o elettrico, in un forno riscaldato o vicino a una fiamma libera.
  2. Su una superficie morbida (come un tappeto) o dove potrebbe ribaltarsi durante l'uso.
  3. All'aperto o in aree con elevata umidità.
  4. Vicino o sotto materiali che possono accendersi facilmente (come tessuti, tende, arazzi, strofinacci) o sotto i pensili, poiché il pane può bruciare e provocare un incendio se viene tostato troppo a lungo.
- Vassoio raccoglibriciole: per evitare il rischio di incendi, rimuovere regolarmente le briciole dal vassoio raccoglibriciole.
  - Assicurarsi che il vassoio raccoglibriciole sia asciutto e correttamente in posizione prima di riutilizzarlo.
  - Non utilizzare mai detergenti abrasivi, spugne o oggetti duri e appuntiti (ad es. pagliette metalliche) per la pulizia. Pulisci il tostapane con una spugna o un fazzoletto inumiditi e asciuga con cura l'esterno del tostapane dopo la pulizia. Non maneggiare con violenza l'apparecchio o parti di esso.
  - **NON METTERE MAI L'APPARECCHIO O PARTI DI ESSO IN LAVASTOVIGLIE.**
  - Se dalle fessure esce fumo o il pane si sbriciola o si piega nelle fessure, annullare immediatamente il processo di tostatura premendo il pulsante CANCEL e scollegare il tostapane. Attendete che il tostapane si raffreddi, prima di rimuovere con cura le fette di pane inceppate. Assicurarsi di non danneggiare gli elementi riscaldanti su ciascun lato delle fessure. Azionare sempre il tostapane con il vassoio raccogli briciole in posizione.

## DATI TECNICI

220V~ 50/60Hz  
 685W max  
 Lunghezza cavo: 75 cm  
 Dimensione: 29,2 x 18 x 19 cm  
 Peso: 1,6 kg

**TOSTAPANE**

Mod.: XDHL330FBW  
 220V~ 50/60Hz 685W max

DML S.p.A.  
 Via Emilia Levante, 30/a  
 48018 Faenza (RA) Italy  
 www.xd-enjoy.com



MADE IN CHINA

LOT:





# DESCRIZIONE PRODOTTO

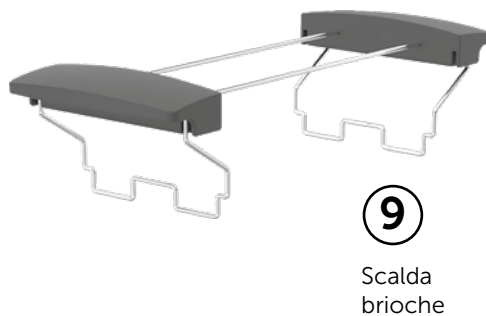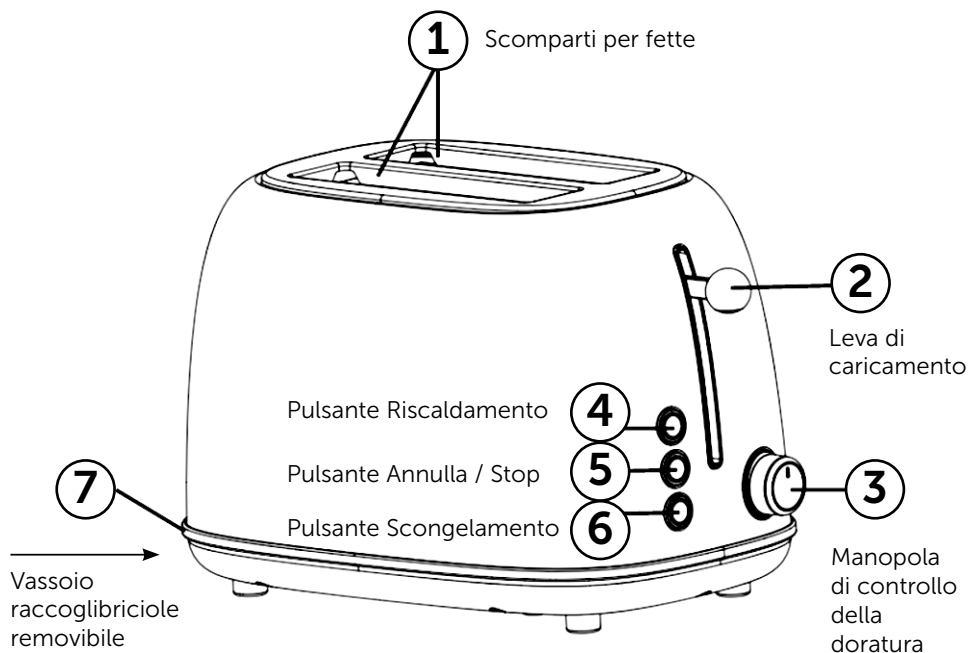


## PRIMA DELL'UTILIZZO

---

Questo prodotto è stato confezionato per proteggerlo dai danni di trasporto. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dall'interno e dall'interno dell'apparecchio, conservare il cartone e i materiali di imballaggio originali in un luogo sicuro; aiuterà a prevenire eventuali danni se il prodotto deve essere trasportato in futuro e puoi utilizzarlo per riporre l'apparecchio quando non è in uso. Nel caso in cui il cartone debba essere smaltito, si prega di riciclare tutti i materiali di imballaggio ove possibile.

**⚠ AVVERTIMENTO!** **Il confezionamento in plastica può rappresentare un rischio di soffocamento per neonati e bambini piccoli, quindi assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano fuori dalla loro portata.**

- Svolgere il cavo fino in fondo per verificare che non presenti danni. Non utilizzare l'apparecchio se qualsiasi parte è danneggiata. In caso di danni, contattare un Centro Assistenza Autorizzato per consigli, riparazione o restituzione del prodotto danneggiato.
- Rimuovere eventuali etichette adesive e pulire l'esterno del tostapane con un panno umido. Assicurarsi che non rimanga materiale di imballaggio negli alloggiamenti per le fette di pane.
- Posizionare il tostapane su una superficie uniforme e resistente al calore. Non posizionare il tostapane dove vengono generati calore, umidità o alta umidità o vicino a materiali combustibili.
- Accertarsi che il vassoio raccoglibriciole  sia correttamente in posizione prima di utilizzare il tostapane. Si trova sotto gli elementi riscaldanti ed è accessibile dal lato del tostapane di fronte ai comandi. In caso contrario, le briciole potrebbero bruciarsi sul fondo del tostapane e attaccarsi alle superfici.
- Collegare la spina a una presa a muro facilmente accessibile.
- Impostare il controllo della doratura al massimo livello. Spingere verso il basso la leva di caricamento.
- Al primo utilizzo, potrebbe esserci del fumo e un leggero odore a causa della combustione residua di depositi di produzione. Questo non è un errore e presto si dissiperà, normalmente scomparendo dopo un paio di utilizzi. Se l'odore di bruciato persiste anche dopo aver pulito a fondo l'apparecchio, restituire l'apparecchio a un Centro di Assistenza Autorizzato per l'esame e la riparazione.
- Dopo un breve periodo di raffreddamento, il tostapane è ora pronto per l'uso.
- **IMPORTANTE:** il tostapane funziona con un controllo elettronico. La leva di accensione/spengimento si innesta solo nella posizione di tostatura, se il tostapane è collegato alla rete elettrica e acceso.

# ISTRUZIONI PER L'USO

## TOSTARE IL PANE

1. Collocare il tostapane su una superficie uniforme e resistente al calore, collegarlo a una presa a muro correttamente installata e accendere la presa.
2. Usando un coltello affilato, tagliare il pane in fette di spessore uniforme e dimensioni adeguate: max. 12x12cm. Spessore da 0,5 a 2,4 cm. Cercate di ottenere un taglio liscio e rimuovete le briciole.
3. Inserire una fetta di pane in ogni fessura del tostapane. ①.
4. Ruotare la manopola della doratura ③ per selezionare la doratura desiderata: da 1 (chiara) a 6 (molto scura). Per il primo utilizzo, si consiglia di selezionare un livello di doratura medio (esempio: 3 o 4). Maggiore è il numero, maggiore è il tempo di tostatura e più scura sarà la fetta di pane.
5. Premere con cautela la leva di accensione/spegnimento finché non si innesta nella posizione di doratura. Il pulsante CANCEL si illumina.
6. **NOTA:** la leva di accensione/spegnimento ② non si innesta nella posizione Doratura a meno che il tostapane non sia collegato all'alimentazione.
7. L'indicatore del pulsante CANCEL ⑤ si illuminerà; premilo in qualsiasi momento per interrompere la tostatura.



Quando il toast è pronto, la leva di tostatura si alza e il tostapane si spegne automaticamente. Ora puoi rimuovere le fette di pane dal tostapane.

### ▲ ATTENZIONE!

**PERICOLO DI LESIONI! Parti di questo apparecchio diventano molto calde durante il funzionamento.**

**Non toccare le parti metalliche del tostapane.**

- Se si desidera tostare più fette, lasciare raffreddare il tostapane per 15-20 secondi prima di iniziare il ciclo di tostatura successivo, in modo che il termostato a controllo elettronico possa essere ripristinato.
- Dopo diversi cicli di tostatura, estrarre il vassoio raccogli briciole e pulirlo.

La seguente tabella mostra la durata di tostatura corrispondente a ognuno dei 6 livelli sulla manopola del timer.

	POSIZIONE 1	POSIZIONE 2	POSIZIONE 3	POSIZIONE 4	POSIZIONE 5	POSIZIONE 6
TEMPO	70 SECONDI	1 MIN. 50 SEC.	2 MIN. 10 SEC.	2 MIN. 35 SEC.	3 MINUTI	3 MIN. 30 SEC.

**⚠️ AVVERTIMENTO!****PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!**

Se il pane si blocca all'interno del tostapane, scollegare il tostapane e lasciarlo raffreddare prima di provare a rimuovere il pane.

Non utilizzare un coltello o qualsiasi altro strumento di metallo affilato per farlo, e non toccare le parti metalliche all'interno del tostapane.

**FUNZIONE REHEAT / RISCALDANTE**

La funzione REHEAT riduce il tempo di tostatura per rendere croccanti i toast.

1. Inserire le fette di pane nelle fessure.
2. Premere con cautela la leva di accensione/spegnimento finché non si innesta nella posizione Doratura.
3. Premere il pulsante REHEAT. L'indicatore di alimentazione del pulsante si illumina.

**FUNZIONE DEFROST / SCONGELAMENTO**

La funzione SCONGELAMENTO aumenta il tempo di tostatura per la tostatura del pane congelato.

1. Inserire nelle fessure le fette di pane surgelato e selezionare la doratura desiderata.
2. Premere con cautela la leva di accensione/spegnimento finché non si innesta nella posizione Doratura.
3. Premere il pulsante DEFROST. L'indicatore di alimentazione del pulsante si illumina.

---

## SCALDA BRIOCHE

---

- L'accessorio Scalda Brioche ⑨ incluso nella confezione è una sospensione in acciaio inox totalmente rimovibile che va ad appoggiarsi sopra al tostapane.
- Sfrutta il calore che fuoriesce dagli scomparti: si possono riscaldare brioche, croissant, panini, pagnotte di pane, bruschette, ecc. azionando il timer sul livello di doratura desiderato.
- Il riscaldamento sullo Scalda Brioche non impedisce di tostare anche alimenti nelle pinze dentro gli scomparti: questi accessori possono essere utilizzati contemporaneamente.
- L'apparecchio si fermerà allo scadere del timer preimpostato.



## SUGGERIMENTI

---

- Il processo di tostatura può essere interrotto in qualsiasi momento; premere semplicemente il pulsante CANCEL.
- Il livello di doratura richiesto dipende dal vostro gusto particolare e dal tipo e dalla freschezza del pane. Ad esempio: per tostare il pane bianco fine è sufficiente un tempo di tostatura breve (basso grado di doratura); ma per la tostatura del pane di segale è necessario selezionare un livello di doratura più alto per ottenere un risultato simile.
- È possibile tostare i panini tagliandoli a metà, utilizzando un coltello affilato. Assicurarsi che le fette siano massimo 2,4 cm di spessore per non incastrarsi nelle fessure.
- Le fette di pane più piccole possono essere rimosse più facilmente sollevando la leva di accensione/spegnimento in posizione ALTO (circa 2 cm sopra la posizione di riposo).
- Assicurarsi di eseguire un taglio uniforme e regolare. Usa un coltello da pane affilato per tagliare. Rimuovere briciole e bordi sporgenti, soprattutto quando si rendono tagliano i panini a metà.

### **▲ ATTENZIONE!**

**Non inserire mai le dita nelle fessure, mentre il tostapane è collegato all'alimentazione. Spegner e scollegare sempre l'apparecchio e attendere che si raffreddi, prima di rimuovere eventuali inceppamenti di pane o briciole.**

- Se il pane si attacca o si inceppa nelle fessure, spegnere (tasto ANNULLA) e scollegare il tostapane e lasciare raffreddare il tostapane. Quindi rimuovere le fette di pane con cura e senza violenza. Assicurarsi di non toccare gli elementi riscaldanti ai lati delle fessure per evitare danni.
- Il display a LED dell'apparecchio rimane acceso fino a quando il cavo di alimentazione non viene rimosso dalla presa di corrente.
- Si consiglia di svuotare il vassoio delle briciole dopo ogni utilizzo per evitare che le briciole diventino carbonizzate e si attacchino al vassoio delle briciole. Non utilizzare il tostapane senza il vassoio raccogli briciole in posizione.
- Se è stato premuto uno dei tasti funzione (DEFROST, REHEAT), il tostapane torna automaticamente al funzionamento normale al termine del programma di funzionamento.

## PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

---

### **⚠ AVVERTIMENTO!**

#### **PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!**

**Spegnere sempre il tostapane (utilizzando il pulsante CANCEL) e scollegare sempre la spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.**

**Non immergere mai il tostapane in acqua o altri liquidi per la pulizia. Tutti i collegamenti e le prese devono essere tenuti asciutti.**

- L'esterno del tostapane richiede solo una pulizia occasionale con un panno umido e un detergente domestico delicato e non abrasivo. Fare attenzione a non versare o far gocciolare acqua o altri liquidi nel tostapane. Se necessario, pulire il cavo di alimentazione allo stesso modo. Quindi asciugare accuratamente il tostapane e il cavo di alimentazione con un panno morbido e asciutto.
- Non immergere o posizionare il tostapane o il cavo di alimentazione in liquidi per evitare il rischio di scosse elettriche e danni.
- Per evitare danni al tostapane, non utilizzare spugne abrasive, lana d'acciaio, solventi o detersivi chimici o alcalini aggressivi.
- Oli eterei e solventi organici possono attaccare parti in plastica, ad es. succo di limone o succo di scorza d'arancia o detersivi che contengono acido acetico. Evitare che tali sostanze entrino in contatto con le parti dell'apparecchio.
- Non maneggiare l'apparecchio o parti di esso con violenza.
- Non inserire oggetti estranei nelle fessure.
- Rimuovere le briciole dopo ogni utilizzo. Afferrare il tostapane su entrambi i lati e tenere il tostapane sopra un lavandino o una ciotola grande e capovolgerlo. Scuotere con cura le briciole dal tostapane mentre si gira il tostapane in tutte le direzioni.
- Per pulire il vassoio raccoglibriciole, estrarlo completamente, scartare le briciole e pulirlo con un panno asciutto o umido. Poi reinsertare il vassoio delle briciole nella parte inferiore del tostapane. **ATTENZIONE: Non inserire il vassoio raccogli briciole, quando è ancora bagnato o umido.**
- Per rimuovere le macchie più ostinate, utilizzare una spugnetta di nylon o di plastica inumidita con acqua e sapone e strizzata quasi asciutta. Assicurarsi che il vassoio sia completamente asciutto prima di reinsertarlo nel tostapane.
- **Non mettere l'apparecchio o parti di esso (come il vassoio raccoglibriciole) in lavastoviglie.**

## CONSERVAZIONE

- Lasciare sempre che il tostapane si raffreddi completamente prima di riporlo, specialmente se è conservato in uno spazio chiuso.
- Conservare il tostapane con il cavo avvolto sotto la base.

## ASSISTENZA E RIPARAZIONE

- Non tentare di smontare il tostapane. L'unità non contiene parti riparabili dall'utente all'interno. In caso di problemi con il tostapane, contattare il Centro Assistenza Autorizzato per consigli.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il tostapane non funziona	Controllare il collegamento dell'alimentazione e assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa.
Il pane è bloccato nel tostapane	Scollegare il tostapane e lasciarlo raffreddare. Quindi rimuovere con cura la fetta o le fette dal tostapane. Potrebbe essere necessario tenere il tostapane sopra un lavandino e scuoterlo delicatamente per aiutare a sciogliere il pane bloccato. <b>Non utilizzare oggetti metallici per rimuovere il pane. Non toccare le parti metalliche all'interno del tostapane.</b> Se il pane si è bloccato perché troppo denso, assicurati di tagliarlo un po' più sottile in futuro.
La fetta tostata è troppo scura o troppo chiara	Il livello di doratura selezionato è troppo alto o troppo basso. Seleziona un'impostazione diversa.
Il tostapane emette fumo	Il livello di doratura selezionato è troppo alto per il tipo di pane tostato. Premi il pulsante CANCEL per interrompere il ciclo di tostatura. Assicurarsi che il vassoio raccogli briciole sia pulito. Verificare che non siano presenti briciole di grandi dimensioni nell'alloggiamento. Capovolgere l'unità scollegata sul lavandino e scuoterla delicatamente per rimuovere eventuali briciole.
Il pane viene espulso molto rapidamente	Spingere completamente verso il basso la leva di tostatura. Assicurarsi che l'alimentazione sia accesa alla presa. Assicurati di selezionare un livello di doratura appropriato.

**Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.**

**CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD**

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014**

**"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**


Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

**XD PREMIUM**

**DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)

Art. XDHL330FBW

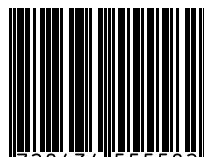

0 728434 555582