XD PREMIUM

SCOPA ELETTRICA SENZA FILI

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDSWE77P

Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

INDICE

AVVERTENZE DI SICUREZZA PAG. 3
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE PAG. 6
DESCRIZIONE PRODOTTO PAG. 7
DISPLAY TOUCH SCREEN PAG. 8
ASSEMBLAGGIO PAG. 9
PRIMA DELL'USO PAG. 10
MONTAGGIO A PARETE PAG. 10
CARICAMENTO BATTERIA PAG. 11
MODO D'USO PAG. 12
AVVISI PAG. 13
PULIZIA E MANUTENZIONE PAG. 14
ASPIRAZIONE PAG. 18
CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI PAG. 18
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PAG. 19
DATI TECNICI PAG. 20
GARANZIA PAG. 21
SMALTIMENTO PAG. 22

AVVERTENZE DI SICUREZZA PAG. 3
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE PAG. 6
DESCRIZIONE PRODOTTO PAG. 7
DISPLAY TOUCH SCREEN PAG. 8
ASSEMBLAGGIO PAG. 9
PRIMA DELL'USO PAG. 10
MONTAGGIO A PARETE PAG. 10
CARICAMENTO BATTERIA PAG. 11
MODO D'USO PAG. 12
AVVISI PAG. 13
PULIZIA E MANUTENZIONE PAG. 14
ASPIRAZIONE PAG. 18
CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI PAG. 18
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PAG. 19
DATI TECNICI PAG. 20
GARANZIA PAG. 21
SMALTIMENTO PAG. 22

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni

- L'apparecchio è per il solo uso interno. Non utilizzare all'aperto.
- Solo per uso domestico.

- Verificare che la tensione della rete elettrica della propria abitazione corrisponda a quella indicata sull'etichetta dell'aspirapolvere, ossia AC 220-240V.
- Non lasciate l'apparecchio collegato a corrente quando non è in uso. Scollegate sempre dalla corrente dopo l'uso.
- L'apparecchio non deve mai essere lasciato acceso senza sorveglianza.
- **Non utilizzate l'apparecchio per aspirare acqua.** Non utilizzare su superfici bagnate.
- Non toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non maneggiare il caricabatterie, inclusa la spina del caricabatterie e i terminali del caricabatterie con le mani bagnate.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere effettuate da bambini, a meno che non siano maggiori di 8 anni o siano sottoposti a supervisione.
- Tenete l'apparecchio e il suo cavo lontano dalla portata di bambini minori di 8 anni. I bambini non comprendono i pericoli associati al funzionamento degli apparecchi elettrici. **Non permettere di essere utilizzato come un giocattolo.**
- È necessaria la massima attenzione quando viene utilizzato vicino a bambini, animali domestici o piante.
- L'apparecchio non è progettato per essere azionato tramite timer esterno o sistema di controllo remoto separato.
- Utilizzare solo come descritto in questo manuale. Seguire tutte le istruzioni indicate sull'aspirapolvere. Non utilizzare per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Non utilizzare l'aspirapolvere se ha subito cadute, è danneggiato, lasciato all'aperto o caduto in acqua. Contattare il Centro Assistenza.
- Utilizzate solo accessori e parti di ricambio forniti dal produttore.
- Non smontate l'apparecchio perchè un assemblaggio sbagliato potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.
- CAVO: Non tirate o sottoponete a sforzo il cavo di alimentazione. Srotolate sempre il cavo, ma non tirate o strattonate il cavo.

Tenete il cavo lontano da superfici calde.
Non chiudete porte sul cavo, non tirate il cavo attorno ad angoli o spigoli.
Fate in modo che il cavo non sia di intralcio e che si trovi in una posizione in cui non venga calpestato o tirato.
Non tirate il cavo per spegnere l'apparecchio.
Per staccare il cavo dalla corrente, afferrate la spina, non il cavo.
Non è consigliabile utilizzare prolunghe.
Riavvolgete sempre il cavo dopo l'uso, per evitare di inciampare.
Tenete la spina quando riavvolgete il cavo alla bobina.
Controllate il riavvolgimento del cavo evitando frustrate.
Non tirate il cavo per spostare l'apparecchio o non usatelo come maniglia.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate per evitare pericoli. Contattare il Centro Assistenza.
- Spegnete tutti i comandi prima di scollegare l'apparecchio.
- Scollegare sempre dalla corrente prima di inserire o togliere il tubo flessibile. La spina deve essere rimossa dalla presa a muro prima di pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio.
- Non utilizzare per aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come benzina, né utilizzare in aree in cui potrebbero essere presenti.
- Non raccogliere nulla che stia bruciando o fumando, come sigarette, fiammiferi o ceneri calde.
- Non utilizzate l'apparecchio senza i filtri o senza il contenitore montati.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare materiali che potrebbero incendiarsi e non utilizzate in zone dove potrebbero essere presenti i fumi infiammabili di liquidi infiammabili.
- Non usare questo elettrodomestico per aspirare oggetti che stanno bruciando o che esalano fumo (fiammiferi, sigarette, ceneri calde, ecc.).
- Non aspirare vetri rotti oppure oggetti appuntiti.
- Tenete lontano i capelli, i vestiti larghi, le dita e altre parti del corpo dalle prese d'aria e dalle parti mobili dell'apparecchio.
- Non indirizzate il tubo o altre parti dell'apparecchio verso occhi, orecchie o bocca.
- Evitare di inalare la polvere quando si svuota l'apparecchio o il contenitore di raccolta della polvere.
- Non inserite nessun oggetto nelle prese d'aria. Non utilizzate l'apparecchio se una presa d'aria è ostruita. Tenete libere le prese d'aria dalla polvere, dai pelucchi e da qualunque altra cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
- Prestate una maggiore attenzione quando lo utilizzate sulle scale. Non tenete mai l'apparecchio sopra di voi quando lo utilizzate sulle scale.
- Prevenire l'avvio involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegare il pacco batteria, sollevare o trasportare l'apparecchio. Trasportare l'apparecchio con il dito sull'interruttore o alimentare un apparecchio con l'interruttore acceso può provocare incidenti.

- Scollegare la batteria dall'apparecchio prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre l'apparecchio. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'apparecchio.
- Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal venditore. Un caricabatterie adatto a un tipo di pacco batteria può creare rischio di incendio se utilizzato con un altro pacco batteria.
- Utilizzare gli apparecchi solo con i pacchi batteria appositamente designati. L'uso di qualsiasi altro pacco batteria può comportare il rischio di lesioni e incendi.
- Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici, che possono stabilire una connessione da un terminale all'altro. Il cortocircuito dei terminali della batteria può causare ustioni o incendi.
- In condizioni estreme, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria; evita il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare inoltre un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- Non utilizzare un pacco batteria o un apparecchio danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate potrebbero manifestare un comportamento imprevedibile provocando incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
- Questo apparecchio include una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Non esporre la batteria o l'apparecchio al fuoco o a temperature eccessive (superiori a 130°C), poiché potrebbe prendere fuoco e/o esplodere.
- Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una ricarica non corretta o a temperature esterne all'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
- Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.
- Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio o il pacco batteria salvo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la cura.
- Spegnere sempre questo apparecchio prima di collegare o scollegare la bocchetta motorizzata.
- Non caricare o riporre l'apparecchio all'aperto o all'interno dell'auto. Caricare, conservare o utilizzare la batteria solo in un'area interna asciutta dove la temperatura è superiore a 10°C ma inferiore a 45°C. Il caricabatterie è solo per uso interno.
- Conservare l'aspirapolvere al chiuso, all'asciutto e al sicuro per evitare inciampi accidentali.

ATTENZIONE: questo apparecchio non è progettato per l'aspirazione di liquidi.

Non utilizzare vicino a fiamme libere.
Non conservare vicino a fonti di calore.
Non raccogliere acqua o liquidi.
Non raccogliere oggetti in fiamme.
Non avvicinare le mani alla spazzola quando la macchina è in uso.
Non posizionare sopra o vicino ai fornelli.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Corpo principale

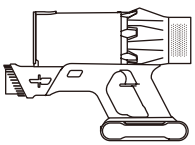

Tubo

Spazzola motorizzata

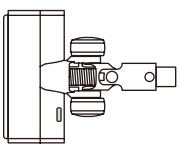

Staffa fissa per aspirazione/staffa porta accessori

Spazzola per tappezzeria 2 in 1 (fissata al telaio principale)



Ugello per fessure



Pacco batteria

Caricabatterie



Filtro HEPA



Manuale d'uso

PET BRUSH

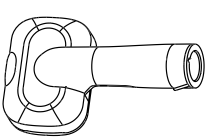

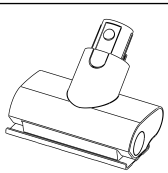

BED BRUSH

DESCRIZIONE PRODOTTO

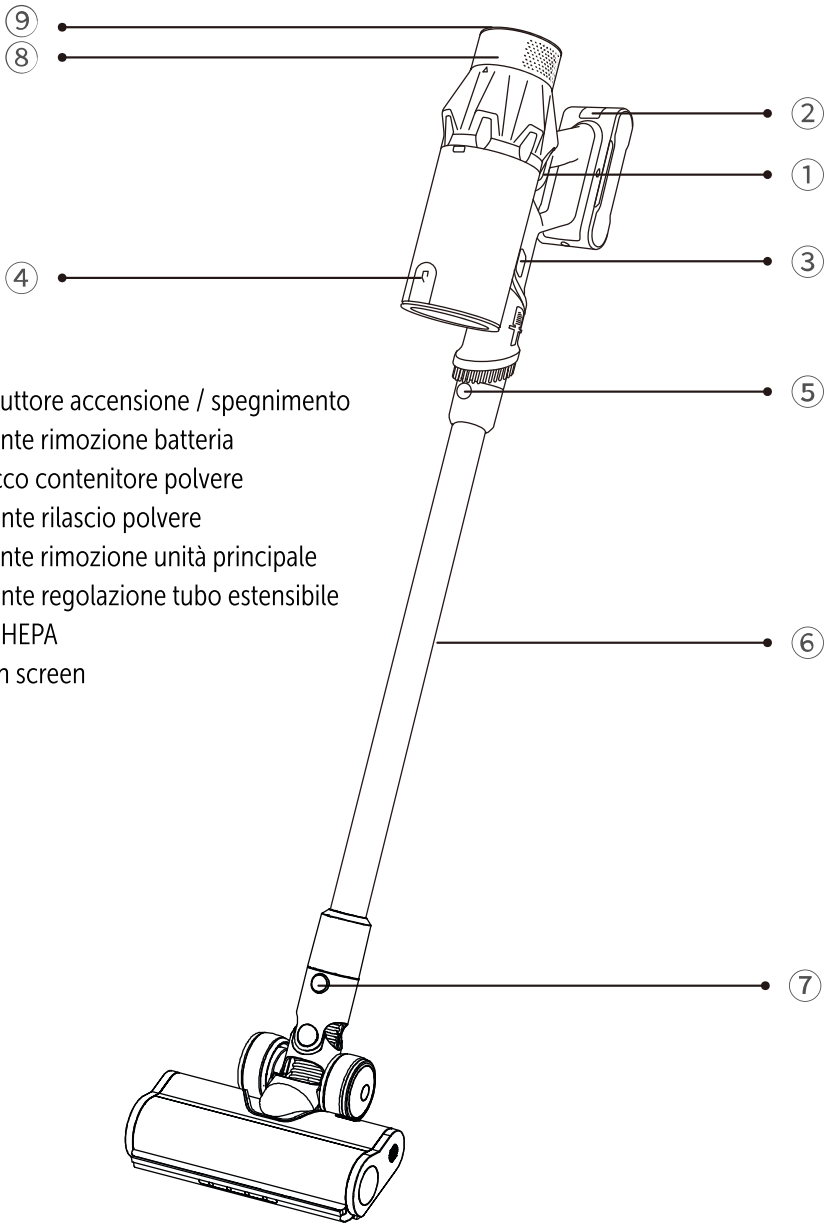

1. Interruttore accensione / spegnimento
2. Pulsante rimozione batteria
3. Sblocco contenitore polvere
4. Pulsante rilascio polvere
5. Pulsante rimozione unità principale
6. Pulsante regolazione tubo estensibile
7. Filtro HEPA
8. Touch screen

DISPLAY TOUCH SCREEN

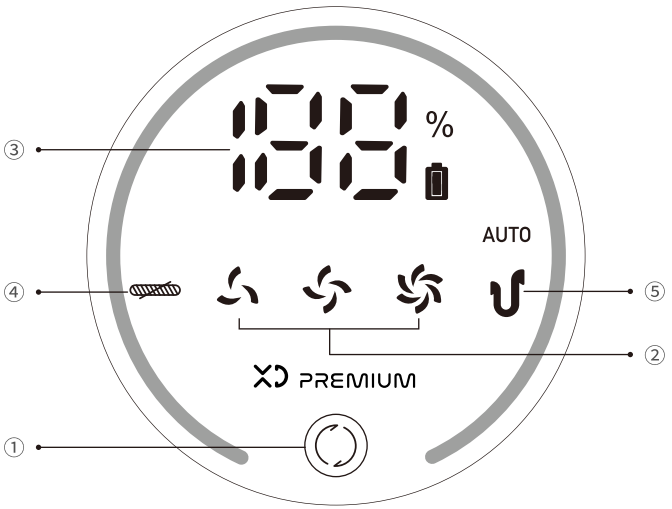

1. Tocca per regolare la velocità
2. Visualizzazione del livello di aspirazione
3. Visualizzazione della batteria
4. Messaggio di blocco spazzola a terra
5. Indicazione del contenitore della polvere o dell'ostruzione dell'aria

ASSEMBLAGGIO

Collega il pacco batteria al corpo motore.

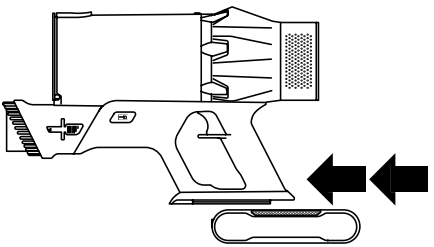

Collega l'accessorio desiderato al tubo metallico o al corpo motore dell'aspirapolvere.

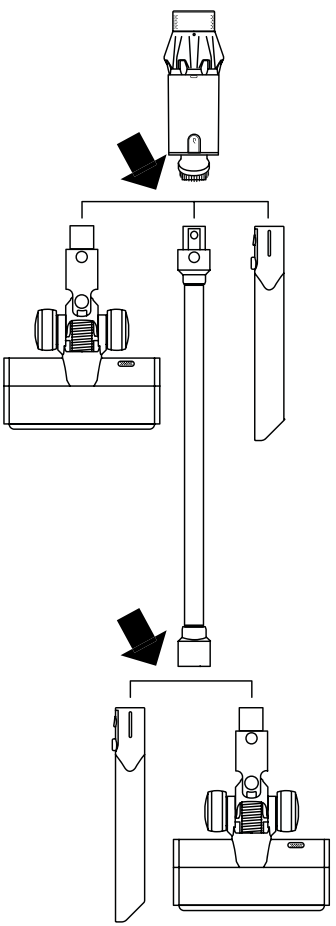

PRIMA DELL'USO

- Disimballare con cura l'apparecchio e tutti gli accessori e rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli eventuali adesivi promozionali.
- Conservare l'imballaggio (sacchetti di plastica e cartone) fuori dalla portata dei bambini.
- Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllarlo attentamente per eventuali danni esterni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie solida e piana, per evitare che cada.
- Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente tutt'intorno per una ventilazione sufficiente.
- Verificare che tutti gli accessori menzionati siano stati forniti.

MONTAGGIO A PARETE

L'apparecchio non può reggersi da solo. Assicurarsi che sia montato in modo sicuro.

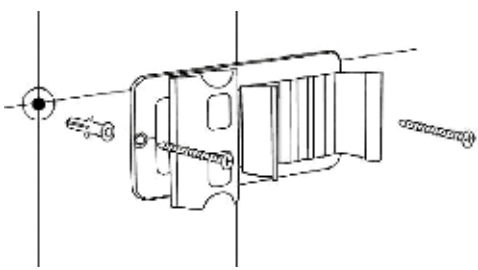

OPPURE

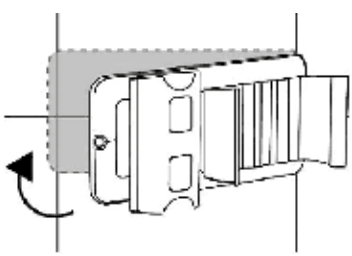

Non attaccare su superfici ruvide o irregolari come mattoni, alluminio poroso o superfici in stucco.

CARICAMENTO BATTERIA

L'aspirapolvere è alimentato dalla batteria al litio integrata. Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 3,5 ore.

METODO 1:
L'aspirapolvere può essere caricato tramite il supporto a parete. Sullo schermo digitale verrà mostrato il processo di ricarica, quando la batteria è carica al 100%.

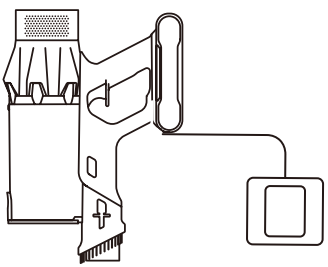

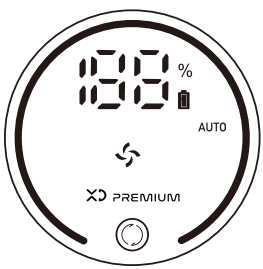

METODO 2:
Il pacco batteria può essere estratto e caricato separatamente. La spia della batteria lampeggerà in verde. Quando la batteria è completamente carica, la luce verde è sempre accesa.

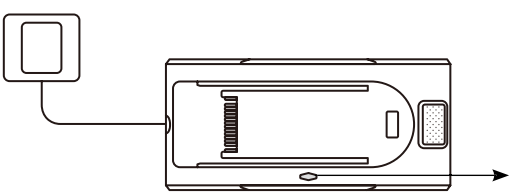

- Luce verde lampeggiante (in carica)
- Luce verde (completamente carica)

Spia della batteria

NOTE:
- **L'aspirapolvere non può funzionare durante la ricarica.**
- **Non è possibile caricare l'aspirapolvere quando la temperatura ambiente è inferiore a 10°C o superiore a 45°C.**

MODO D'USO

Prima dell'uso, assicurarsi che:
- la batteria è completamente carica e fissata in posizione.
- il contenitore della polvere e i filtri siano puliti, asciutti e fissati correttamente in posizione.

Premere il pulsante dell'interruttore, l'aspirapolvere inizierà a funzionare. Premere nuovamente il pulsante per spegnerlo.

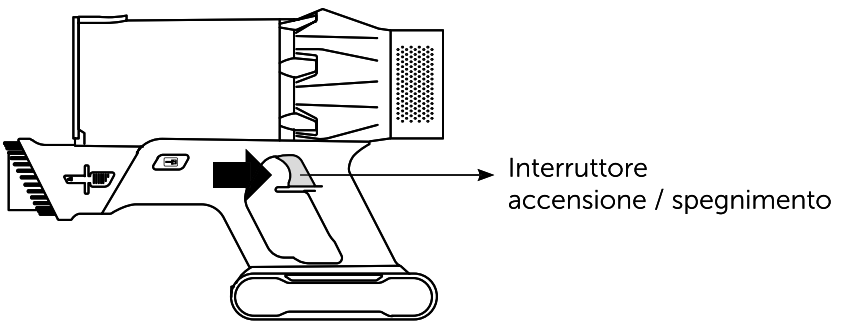

SELEZIONE MODALITÀ PULIZIA
- Avviare in modalità "AUTO".
- Toccare ◎ per la modalità "LOW".
- Toccare nuovamente ◎ per la modalità "STANDARD".
- Toccare nuovamente ◎ per la modalità "MAX".

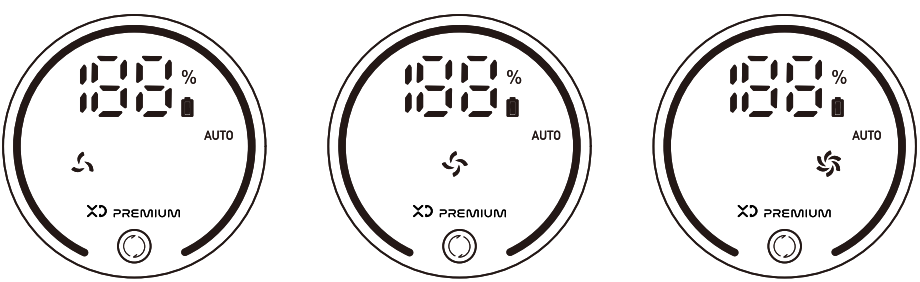

ATTENZIONE: questo apparecchio non è progettato per l'aspirazione di liquidi.

AVVISI

Quando il livello della batteria è inferiore al 10%, l'indicatore della batteria sullo schermo inizierà a lampeggiare in rosso. L'aspirapolvere deve essere caricato il prima possibile.

Quando il rullo spazzola è bloccato, la luce LED sulla spazzola motorizzata si spegne e la spia rossa del rullo spazzola continua a lampeggiare finché non viene spenta manualmente.

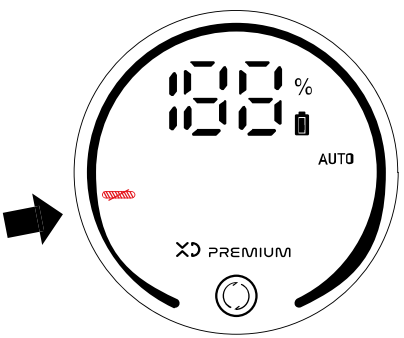

Quando l'unità principale o il tubo sono intasati, l'indicatore rosso del contenitore pieno lampeggia per 10 secondi e poi si spegne.

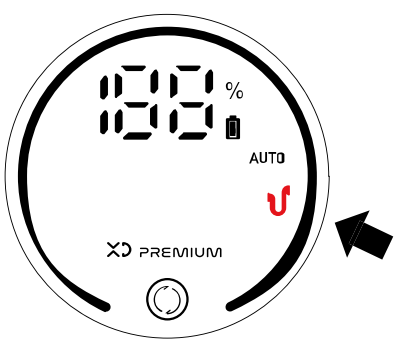

PULIZIA E MANUTENZIONE

SVUOTAMENTO

1. Spegnere l'apparecchio. Premere il pulsante di rilascio della base del contenitore per svuotarlo.
2. Posizionarsi con il corpo motore sopra il bidone della spazzatura per fare cadere la polvere direttamente dentro la spazzatura.
3. Richiudere il coperchio, spingendolo verso l'alto fino a sentire un "click".

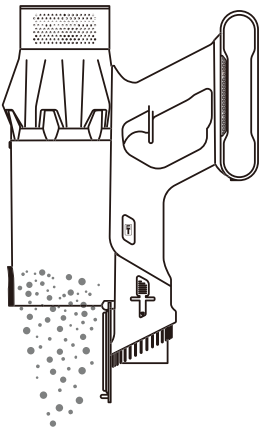

Si consiglia di pulire tempestivamente il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo.
Troppa polvere causerà il blocco del filtro ad alta efficienza.

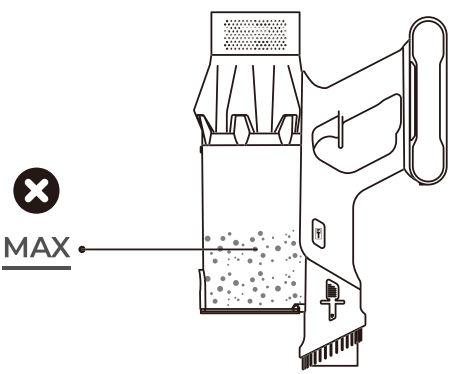

PULIZIA

- Pulire l'esterno del corpo principale del dispositivo con un panno leggermente umido, per evitare che i liquidi entrino dalle prese d'aria..
- Non immergere mai il corpo principale del dispositivo, la base di ricarica, il caricabatterie o il relativo cavo nell'acqua e non posizionarli sotto l'acqua corrente o qualsiasi altro liquido.
- Non utilizzare oggetti appuntiti, spazzole dure o prodotti per la pulizia del forno per pulire qualsiasi parte dell'apparecchio.

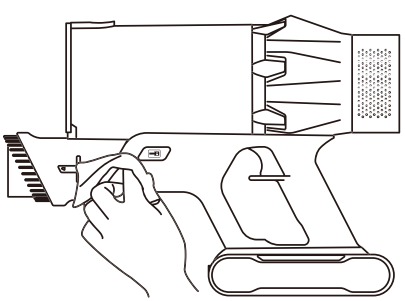

ATTENZIONE

- **Spegnere l'aspirapolvere prima di pulirlo.**
- **Se il contenitore della polvere è pieno di polvere, l'aspirazione potrebbe interrompersi a causa del surriscaldamento.**
- **Pulire il contenitore della polvere prima che si riempia fino alla linea MAX.**

PARTE DA PULIRE	FREQUENZA DI PULIZIA
CONTENITORE DELLA POLVERE	DOPO OGNI UTILIZZO
FILTRO METALLO	• UNA VOLTA A SETTMANA • 2 VOLTE A SETTIMANA SE SI HA UN ANIMALE DOMESTICO

PULIRE IL FILTRO HEPA

1

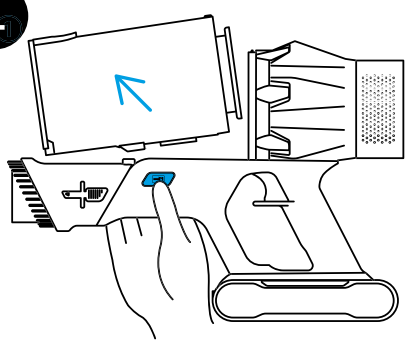

Rimuovere il contenitore per la polvere premendo e tenendo premuti i pulsanti di rilascio del contenitore per la polvere sui lati sinistro e destro della maniglia.

2

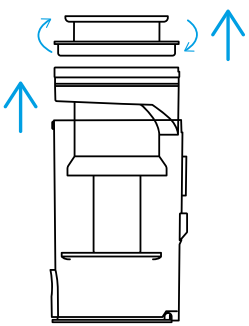

Ruotare il filtro metallico in senso orario per rilasciarlo.

3

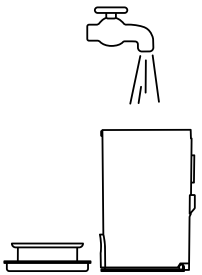

Sciacquare il contenitore della polvere e i filtri.
Non utilizzare una spazzola, acqua calda o qualsiasi detergente per pulire i filtri.

4

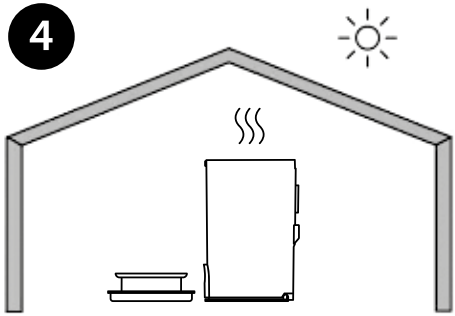

Asciugare completamente all'aria la scatola della polvere e i filtri prima di rimontarli. **Tenere lontano dalla luce diretta del sole.**

La custodia del filtro e il filtro HEPA devono essere puliti una volta ogni 2 settimane. Se necessario, il filtro HEPA deve essere sostituito ogni 2 mesi.

Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima del rimontaggio.

PULIZIA DELLA SPAZZOLA ROTANTE

1

Spegnere l'aspirapolvere, premere il pulsante di rilascio della spazzola per pavimenti per rimuovere la spazzola per pavimenti dal tubo metallico.

2

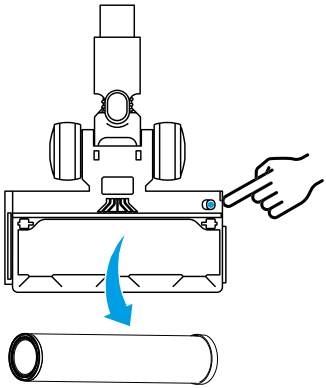

Premere il pulsante di rilascio della spazzola rotante per rilasciare la striscia di bloccaggio della spazzola rotante. Estrarre la spazzola rotante.

3

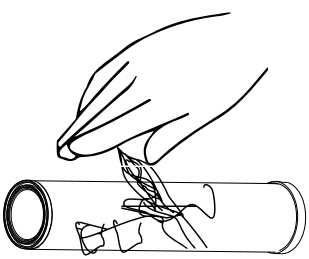

Pulire la spazzola rotante utilizzando forbici o altri strumenti.

4

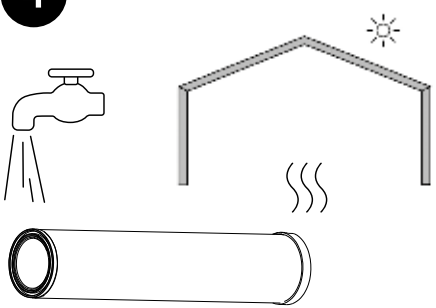

Lavare con acqua, risciacquare e poi lasciare asciugare all'aria. **Tenere lontano dalla luce diretta del sole.**

5 Reinstallare la spazzola rotante, facendola scattare in posizione.

ASPIRAZIONE

- Non utilizzate mai l'apparecchio senza il contenitore raccogli polvere o senza i filtri.
- Non utilizzate l'apparecchio per aspirare oggetti appuntiti, piccoli giocattoli, spille, fermagli ecc. Potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Prima di utilizzare l'apparecchio su pavimenti lucidati, come parquet, controllate prima la parte inferiore della spazzola Parquet e assicuratevi che non sia sporca o che non ci siano oggetti estranei attaccati ad essa che potrebbero segnare il pavimento.
- Non esercitate troppa pressione sul pavimento con l'aspirapolvere per evitare di causare danni.
- Su pavimenti incerati, l'utilizzo della spazzola potrebbe creare un effetto lucido non uniforme. Se questo succede, strofinate con un panno umido, lucidate la zona interessata e aspettate che si asciughi.

CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI

- Spegnete l'apparecchio e lasciate raffreddare prima di controllare la presenza di eventuali blocchi o ostruzioni.
- Fate attenzione agli oggetti appuntiti quando effettuate questa ispezione e rimontate appropriatamente le parti prima dell'uso.
- Per ispezionare le prese d'aria presenti sull'apparecchio, togliete prima la parte esterna e il contenitore raccogli polvere, pulite il contenitore raccogli polvere.
- Rimuovete ogni ostruzione prima di riavviare l'apparecchio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'aspirapolvere non raccoglie i detriti. **Nessuna aspirazione o aspirazione leggera.**	Il contenitore della polvere potrebbe essere pieno; svuotare il contenitore della polvere. • Controllare la bocchetta della bocchetta per fessure e la spazzola per pavimenti per eventuali ostruzioni; eliminare i blocchi, se necessario. • Rimuovere eventuali fili, fibre di moquette o capelli che potrebbero essere avvolti attorno alla spazzola rotante. • Controllare il collegamento tra l'unità principale e il tubo metallico per eventuali ostruzioni; eliminare i blocchi, se necessario. • Controllare il tubo metallico per eventuali ostruzioni ed eliminare eventuali detriti. • Controllare i filtri per vedere se necessitano di pulizia. Seguire le istruzioni per sciacquare e asciugare completamente i filtri prima di rimontarli.
L'aspirapolvere si spegne da solo.	Esistono diversi possibili motivi per cui l'aspirapolvere si spegne da solo, inclusi blocchi, problemi alla batteria e surriscaldamento. Se l'aspirazione si spegne da sola, procedere come segue: 1. Accendi l'aspirapolvere e controlla le spie della batteria. Se è necessaria la ricarica, collegarla mentre l'aspirazione è disattivata. 2. Svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri. 3. Controllare il tubo metallico, gli accessori e le aperture di ingresso e rimuovere eventuali ostruzioni. 4. Lasciare raffreddare l'unità principale dell'aspirapolvere per almeno 45 minuti, finché non ritorna a temperatura ambiente. 5. Riavviare l'aspiratore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'aspirapolvere non raccoglie i detriti. **Nessuna aspirazione o aspirazione leggera.**	Il contenitore della polvere potrebbe essere pieno; svuotare il contenitore della polvere. • Controllare la bocchetta della bocchetta per fessure e la spazzola per pavimenti per eventuali ostruzioni; eliminare i blocchi, se necessario. • Rimuovere eventuali fili, fibre di moquette o capelli che potrebbero essere avvolti attorno alla spazzola rotante. • Controllare il collegamento tra l'unità principale e il tubo metallico per eventuali ostruzioni; eliminare i blocchi, se necessario. • Controllare il tubo metallico per eventuali ostruzioni ed eliminare eventuali detriti. • Controllare i filtri per vedere se necessitano di pulizia. Seguire le istruzioni per sciacquare e asciugare completamente i filtri prima di rimontarli.
L'aspirapolvere si spegne da solo.	Esistono diversi possibili motivi per cui l'aspirapolvere si spegne da solo, inclusi blocchi, problemi alla batteria e surriscaldamento. Se l'aspirazione si spegne da sola, procedere come segue: 1. Accendi l'aspirapolvere e controlla le spie della batteria. Se è necessaria la ricarica, collegarla mentre l'aspirazione è disattivata. 2. Svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri. 3. Controllare il tubo metallico, gli accessori e le aperture di ingresso e rimuovere eventuali ostruzioni. 4. Lasciare raffreddare l'unità principale dell'aspirapolvere per almeno 45 minuti, finché non ritorna a temperatura ambiente. 5. Riavviare l'aspiratore.

DATI TECNICI

3 livelli di potenza
Sistema ciclonico
Schermo digitale
Autonomia fino a 30 minuti
Ricarica in 4,5 ore
Capacità contenitore: 650ml
Filtro HEPA lavabile
Filtro in acciaio inox combinato con rullo filtrante in micro tessuto (lavabile)

Accessori:
Spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti
PET BRUSH spazzola per animali domestici
BED BRUSH spazzola per materasso e imbottiti
Beccuccio lungo e piatto per fessure
Tubo in alluminio
Supporto da parete
Caricabatteria

Forza aspirante: 8±1 kPa
Rumorosità: ~70dBa
Potenza: 450W max (unità principale),
15W max (spazzola)
Batteria ricaricabile: ioni di litio 29.6V 2200mAh
Lunghezza cavo caricabatteria: 1,5 m
Input caricabatteria: AC 100-240V 50/60Hz
Output caricabatteria: DC36V 0.5A 18W
Dimensione: 130 × 25,5 × 26 cm
Peso: 2,92 kg

INFORMAZIONI BATTERIA
TIPO: Li-Ion battery mod. ISR18650 29.6V 2200mAh
PRODUTTORE: Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co., Ltd.
INDIRIZZO: No.306 Heping Road, Qidong City, Jiangsu Province, China.
TELEFONO: +86-0513-80795666
LOTTO: 111524

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

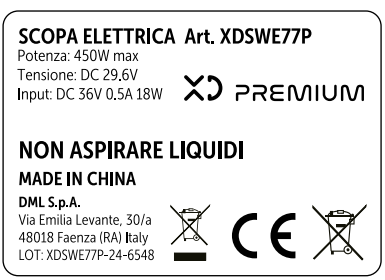

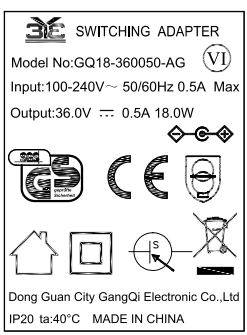

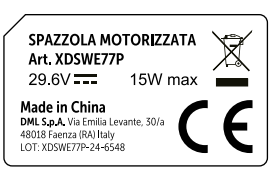

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito **www.xd-enjoy.com** o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

XD PREMIUM

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

ART. XDSWE77P

0 753386 201386