



NUC 14 Essential

NUC14MNK

NUC14MNK-B

Manuale utente

Modello di Regolazione: NUC14MNK (Mini PC, Kit)

I23995

Prima edizione

Novembre 2024

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONI LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende, o meno, e sono usati a solo scopo identificativo o illustrativo, a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcun soggetto.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI ALCUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.

Copyright © 2024 ASUSTeK Computer, Inc. Tutti i diritti riservati.

CONDIZIONI E LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato a cui si fa espresso rinvio.

Inoltre la garanzia stessa non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione impropri inclusi (senza limitazioni) e l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni fornite da ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da ASUSTeK COMPUTER INC.; (g) abuso, negligenza o uso commerciale.

La Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del Prodotto in merito all'utilizzo dell'hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti) nonchè le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del prodotto.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdite di dati.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla Garanzia prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Potrebbero verificarsi circostanze per le quali, a causa di difetti di componenti ASUS, o per altre ragioni, abbiate diritto a richiedere un risarcimento danni ad ASUS. In ciascuna di queste circostanze, a prescindere dai motivi per i quali si ha diritto al risarcimento danni, ASUS è responsabile per i danni alle persone (incluso il decesso), danni al patrimonio o alla proprietà privata; o qualsiasi altro danno reale e diretto risultante da omissione o mancata osservazione degli obblighi di legge previsti in questo Certificato di Garanzia, fino al prezzo contrattuale elencato per ogni prodotto e non oltre.

ASUS sarà solo responsabile o indennizzerà per perdite, danni o reclami su base contrattuale, extracontrattuale o di infrazione ai sensi del presente Certificato di Garanzia.

Questo limite si applica anche ai fornitori e rivenditori ASUS. Questo è il limite massimo per il quale ASUS, i suoi fornitori e il vostro rivenditore sono responsabili collettivamente.

IN NESSUN CASO ASUS È RESPONSABILE DI QUANTO SEGUE: (1) RICHIESTE DI TERZI PER DANNI DA VOI CAUSATI; (2) PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI VOSTRI DATI O DOCUMENTI O (3) QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL' ATTIVITÀ E SIMILI) ANCHE SE ASUS, I SUOI DISTRIBUTORI E I VOSTRI RIVENDITORI SONO CONSAPEVOLI DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE.

LICENZA SOFTWARE

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), tra il proprietario del software e l'utente finale e visualizzato a video durante l'installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione da parte dell'utente delle condizioni dell'EULA ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitate il nostro sito all'indirizzo: <http://www.asus.com/it/support>.

Indice

- Informazioni su questa guida..... 5
- Informazioni sulla sicurezza e sulle precauzioni 7
- Contenuto della confezione..... 8
- Vista anteriore 9
- Vista posteriore 9
- Guida alla configurazione del Mini PC NUC..... 10
 - Collegamento del display..... 10
 - Collegamento della tastiera e del mouse 12
 - Collegamento del cavo LAN..... 13
 - Collegamento dell'adattatore di alimentazione..... 14
 - Accensione del sistema..... 16
- Guida all'integrazione dei componenti NUC 18
 - Precauzioni di sicurezza 18
 - Precauzioni d'uso 19
 - Prima di cominciare 20
 - Apertura del sistema..... 21
 - Installazione della memoria SO-DIMM DDR5 22
 - Installazione M.2 23
 - Sistema di chiusura 26
 - Installazione del montaggio VESA..... 27

Informazioni su questa guida

La guida utente include informazioni sui seguenti SKU NUC:

- **Mini PC NUC**
(La memoria e i drive a stato solido M.2 sono già inclusi nel sistema NUC; Il Sistema Operativo Windows 11 Home è incluso):
Specifiche e fasi per impostare il Mini PC NUC.
- **Kit NUC (basilare)**
(Memoria e drive a stato solido M.2 non inclusi; Sistema operativo non incluso):
Specifiche e fasi per impostare il Kit NUC.

NOTA: La memoria e l'unità a stato solido M.2 sono acquistabili separatamente per questa SKU.

Pubblico

Questa guida per l'utente ha lo scopo di fornire informazioni di base sulla configurazione del Mini PC NUC, del Kit NUC e dei componenti a venditori, integratori di sistemi e altri ingegneri e tecnici che necessitano di questo livello di informazioni.

Convenzioni utilizzate in questa guida

Per evidenziare le informazioni chiave contenute nel manuale alcuni messaggi sono presentati nelle forme seguenti:

IMPORTANTE! Messaggio contenente informazioni importanti per il completamento di un'operazione.

NOTA: Messaggio contenente informazioni aggiuntive e suggerimenti per completare un'operazione.

AVVERTENZA! Messaggio contenente le indicazioni da seguire per garantire la sicurezza di determinate operazioni onde evitare danni ai dati e alle componenti del vostro sistema NUC.

Altra notazione comune

#	Utilizzato dopo il nome di un segnale per identificare un segnale attivo-basso (come USBP0#).
GB	Gigabyte (1,073,741,824 byte)
GB/s	Gigabyte al secondo
Gb/s	Gigabit al secondo
KB	Kilobyte (1024 byte)
Kb	Kilobit (1024 bit)
kb/s	1000 bit al secondo
MB	Megabyte (1,048,576 byte)
MB/s	Megabyte al secondo
Mb	Megabit (1,048,576 bit)
Mb/s	Megabit al secondo
TDP	Potenza Design Termico
xxh	Un indirizzo o un valore di dati che termina con una h minuscola indica un valore esadecimale.
x.x V	Volt. I voltaggi sono in corrente continua ove non specificato diversamente.
x.x A	Ampere.

Informazioni sull'identificazione della produzione

Prodotto NUC ASUSTeK NUC 14 Informazioni essenziali per l'identificazione

Nome Prodotto	NUC 14 Essential
NUC14MNK-B	Kit
NUC14MNK	Mini PC

Dove trovare ulteriori informazioni

Fate riferimento alle fonti seguenti per informazioni aggiuntive e per aggiornamenti sul prodotto e sui software.

1. Siti web ASUS

I siti web ASUS (www.asus.com) forniscono informazioni aggiornate sui prodotti hardware e software.


Informazioni sulla sicurezza e sulle precauzioni

- Gli accessori forniti con questo prodotto sono stati progettati e verificati per l'uso in relazione a questo prodotto. Non utilizzare mai accessori di altri prodotti per evitare il rischio di scosse elettriche o incendi.
- Questo dispositivo può interferire con il funzionamento di alcuni pacemaker, apparecchi acustici o altri dispositivi medici. Per ridurre il rischio, mantenere una distanza di 20 cm (8 pollici) tra il dispositivo e il dispositivo medico. Per ulteriori informazioni, consultare il dispositivo medico.
- La modifica della soluzione wireless, della soluzione termica, dei componenti del dispositivo o dell'involucro viola i requisiti di conformità alle normative e può comportare rischi per la sicurezza.



Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Le batterie devono essere riciclate, ove possibile. Lo smaltimento delle batterie usate deve essere conforme alle normative ambientali locali.


Contenuto della confezione

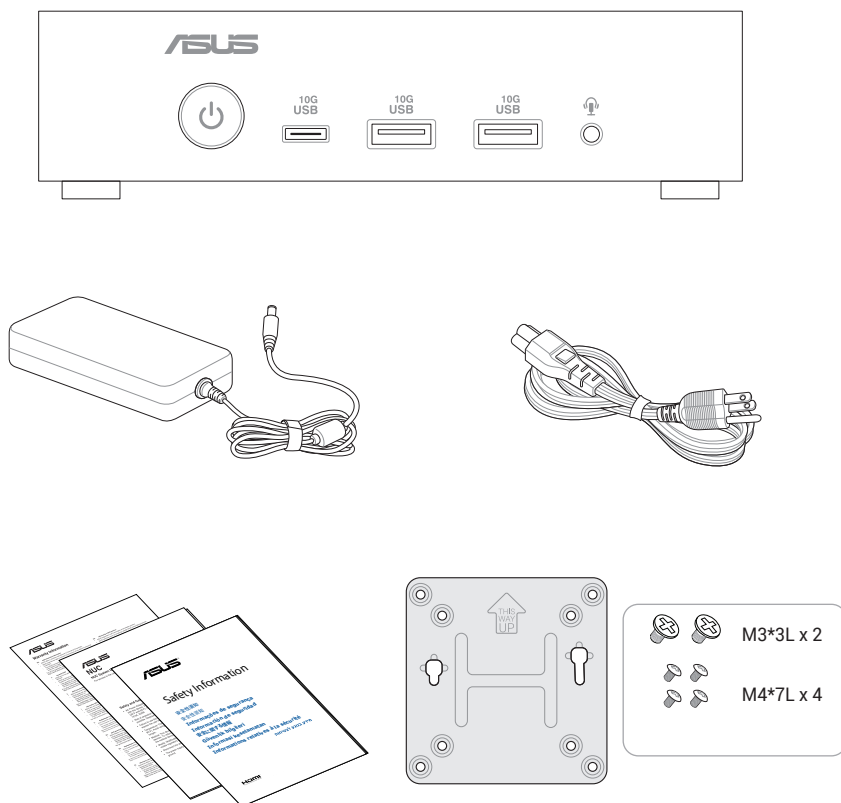


NOTA:

- Le specifiche del prodotto più aggiornate e accurate sono disponibili per il download sul sito www.asus.com.
- Le immagini dei prodotti e degli accessori sono solo a scopo illustrativo. L'aspetto e le specifiche effettive possono variare a seconda del modello.
- *L'alimentatore in dotazione potrebbe variare a seconda del modello e del Paese (o regione) di vendita.
- Alcuni accessori in dotazione con il prodotto potrebbero variare a seconda del modello. Per ulteriori dettagli sugli accessori fate riferimenti ai rispettivi manuali utente.
- Se questo dispositivo, o una delle sue componenti, dimostrasse un malfunzionamento durante un normale e appropriato utilizzo, nei termini del Periodo di Garanzia, portate con voi il certificato di garanzia al centro assistenza ASUS per la sostituzione della componente difettosa.

Vista anteriore

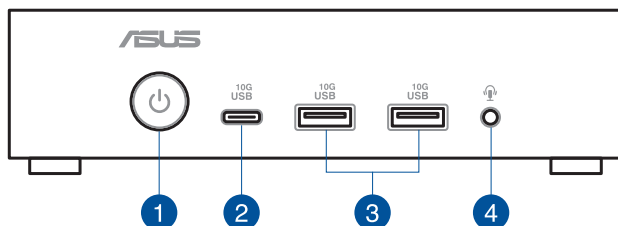

Vista posteriore

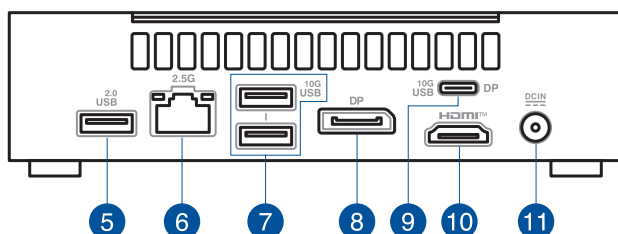

- | | | | | | |
|---|--|---|----|--|---|
| 1 | | Pulsante di accensione/
spegnimento | 7 | | Porta USB 10Gbps |
| 2 | | Porta USB 10Gbps Tipo-C® | 8 | | DisplayPort |
| 3 | | Porta USB 10Gbps | 9 | | Porta USB 10Gbps Tipo-C®
con DisplayPort |
| 4 | | Porta jack 2-in-1 ingresso
microfono/uscita cuffie | 10 | | Porta HDMI™ |
| 5 | | Porta USB 2.0 | 11 | | Ingresso alimentazione (DC-
IN) |
| 6 | | Porta LAN | | | |


NOTA: Profili di alimentazione della porta Tipo-C®:

- 5V @ 3A (primario)
- 5V @ 1.5A (secondario)


Guida alla configurazione del Mini PC NUC

Collegamento del display

Porta HDMI™

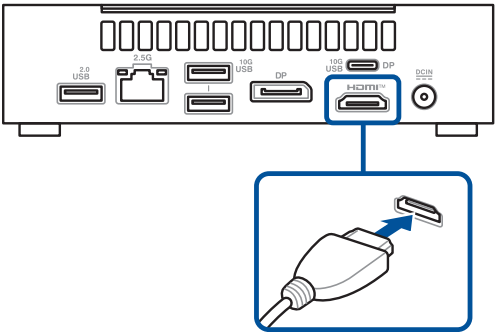

DisplayPort

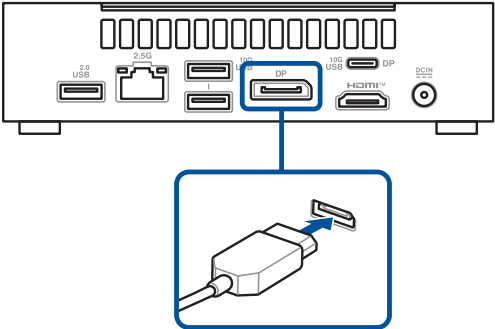

Tipo-C® DisplayPort


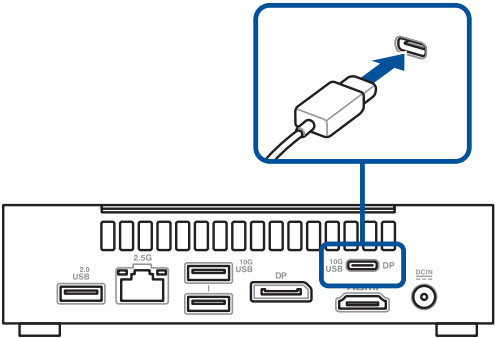



Tabella della risoluzione del display:

Porta	HDMI	DisplayPort	DisplayPort su USB-C®
Uscita video	Compatibile con HDMI 2.1 TMDS	DisplayPort 1.4 (HBR2)	DisplayPort 1.4 (HBR3)
Risoluzione/Riforma 1080P	1080P (1920 x 1080) @ 120Hz	1080P (1920 x 1080) @ 120Hz	1080P (1920 x 1080) @ 120Hz
Risoluzione/Riforma 4K	4K (3840 x 2160) @ 60Hz	4K (3840 x 2160) @ 60Hz	4K (3840 x 2160) @ 60Hz

Collegamento della tastiera e del mouse

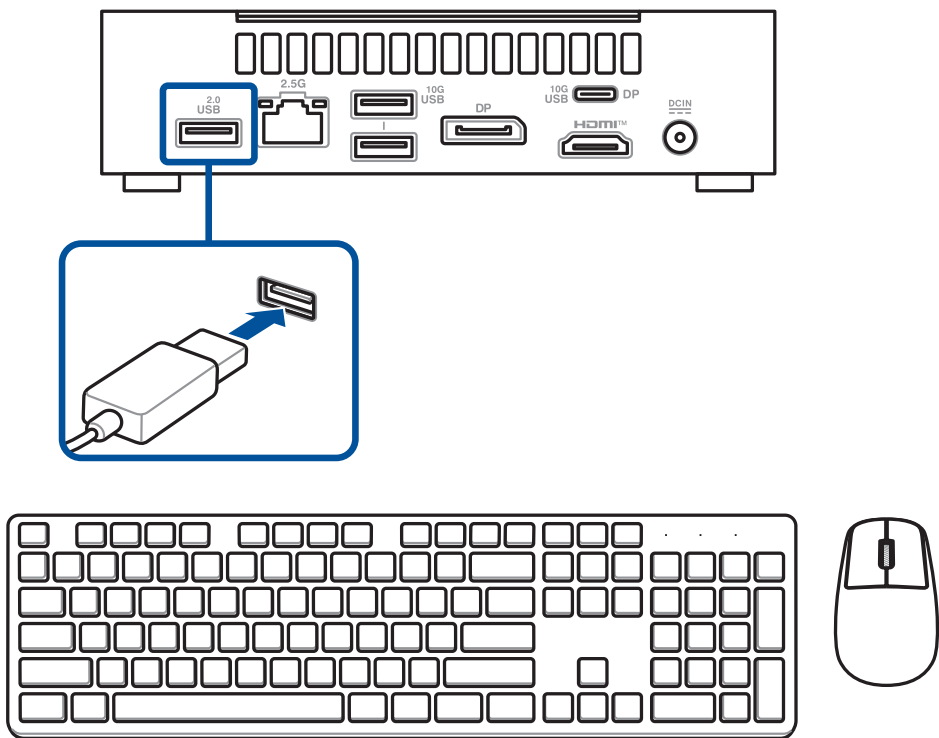

Collegamento del cavo LAN



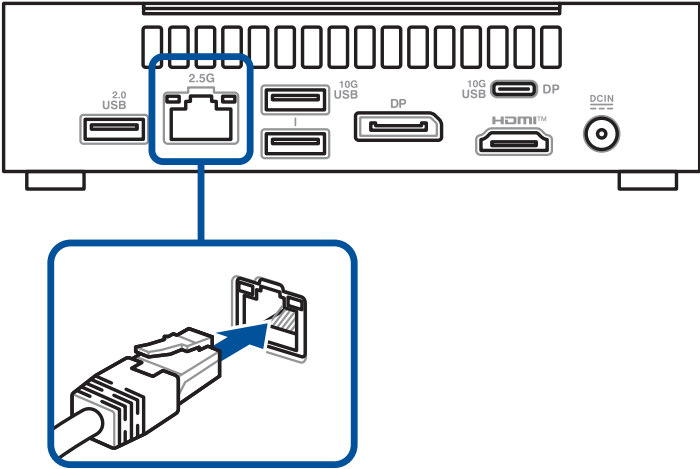




Descrizione dei LED presenti sulla porta LAN




LED Connessione	
Stato	Descrizione
SPENTO	Non connesso
VERDE	Connesso
LAMPEGGIANTE	Trasferimento dati


LED Speed	
Stato	Descrizione
SPENTO	Connessione a 100 Mbps / 10 Mbps
GIALLO	Connessione a 1 Gbps
VERDE	Connessione a 2,5 Gbps

Spina			
Codice	US	CN	EU
Paese	Stati Uniti	Cina	Unione Europea

Spina			
Codice	AU	UK	JP
Paese	Australia	Regno Unito	Giappone (Tipo A)

Spina	
Codice	IN
Paese	India

Accensione del sistema

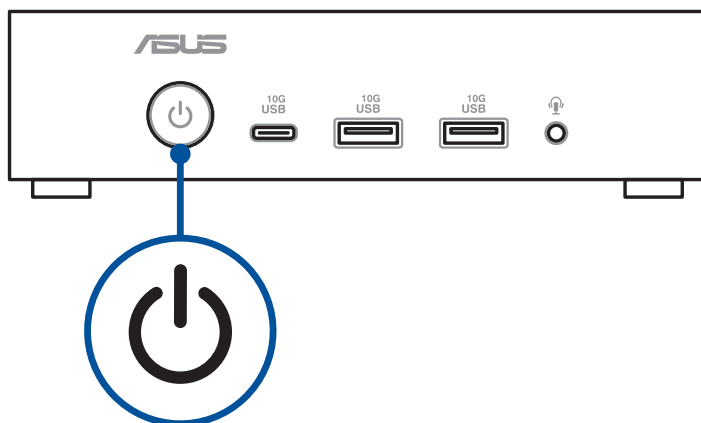

NOTA: Per visualizzare le impostazioni correnti di gestione dell'energia in Windows® 11, fare clic sul **Start Button (pulsante Start)**. Digitare *Gestione energia*, quindi premere <Enter> (<Invio>).

Le impostazioni predefinite su un nuovo sistema, come ricevuto, sono applicate le impostazioni consigliate (sotto).

NOTA: Questa sezione si applica solo al Mini PC NUC e non al Kit NUC o alla scheda NUC.

Impostazioni Bios

NOTA: Accedere all'impostazione del BIOS premendo **F2** durante l'avvio. Se si utilizza il sistema a casa, è improbabile che sia necessario modificare queste impostazioni.

- Rilevamento e velocità della ventola della CPU - Impostare su automatico.
- Dopo l'interruzione dell'alimentazione - Il sistema rimane spento; premere il pulsante di accensione per riavviarlo.
- Indicatore di stato S3 - La spia di alimentazione sulla parte anteriore del sistema lampeggia. (Questa è la modalità di sospensione)
- Wake-on-LAN S4/S5 - Il sistema si accende con un avvio normale. (Questo è per i reparti IT)

Impostazioni del sistema operativo (Windows® 11)

- Spegnimento dello schermo - 5 minuti. (Il monitor si spegnerà)
- Mettere il computer a riposo - Entro 5 minuti di inattività dell'utente.

Per risvegliare il computer

- Per risvegliare il sistema dalla sospensione del display o dallo spegnimento dell'HDD
- Mettere il computer a riposo - Entro 5 minuti di inattività dell'utente.

Guida all'integrazione dei componenti NUC

IMPORTANTE! ASUS non è responsabile di danni diretti, indiretti, intenzionali o non intenzionali derivanti da installazione e funzionamento impropri.

Precauzioni di sicurezza

- Questo dispositivo è destinato all'uso a temperature ambiente comprese tra 0°C e 35°C (32°F e 95°F). Evitare di utilizzarlo o conservarlo vicino a fonti di calore, alla luce diretta del sole o al di fuori degli intervalli di temperatura previsti.
- Non utilizzate questo prodotto vicino all'acqua o a fonti di calore come radiatori.
- Le prese d'aria dello chassis servono per la ventilazione. Non bloccate né coprite queste prese d'aria. Assicuratevi di lasciare sufficiente spazio attorno al sistema per permettere un'adeguata ventilazione. Non inserite, per nessun motivo, oggetti di qualsiasi tipo all'interno delle prese d'aria.
- Usate questo prodotto in ambienti la cui temperatura sia compresa tra 0°C e 35°C.
- Il mancato utilizzo dell'adattatore di alimentazione in dotazione viola i requisiti di conformità alle normative e può esporre l'utente a rischi per la sicurezza.
- Rischio di scosse elettriche, incendi o ustioni se si utilizza un adattatore CA diverso da quello fornito con il dispositivo. Utilizzo solo in ambienti interni e in luoghi asciutti. L'adattatore è indicato per l'uso tra 0°C e 35°C (32°F e 95°F).
- Se usate una prolunga per l'alimentazione assicuratevi che l'ampereaggio totale dei dispositivi collegati alla prolunga non superi l'ampereaggio massimo consentito dalla prolunga stessa.
- Il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa di corrente o a una presa di corrente dotata di un'adeguata messa a terra.
- Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato ad una distanza di almeno 20 cm dal corpo.
- Non installare questa apparecchiatura ad un'altezza superiore a 2 metri.

Precauzioni d'uso

- Non calpestate il cavo d'alimentazione e non lasciate alcun oggetto su di esso.
- Non versate acqua o altri liquidi sul sistema.
- Anche se il sistema è spento continua a circolare un sottile flusso di corrente. Prima di pulire il sistema assicuratevi di scollegare il cavo di alimentazione.
- Se incontrate uno dei seguenti problemi tecnici con il vostro prodotto scollegate il cavo di alimentazione e contattate un tecnico qualificato o il vostro rivenditore.
 - Il cavo di alimentazione o il connettore sono danneggiati.
 - Un liquido è stato versato nel sistema.
 - Il sistema non funziona correttamente nonostante si siano seguite le istruzioni operative.
 - Il sistema è caduto, o la scocca è stata danneggiata.
 - Le prestazioni del sistema subiscono una variazione apprezzabile.
- Evitate contatti con i componenti caldi all'interno del Mini PC. Durante il funzionamento alcuni componenti possono riscaldarsi abbastanza da causare bruciature alla pelle. Prima di aprire la cover del dispositivo spegnete il dispositivo, scollegate l'alimentazione ed aspettate circa 30 minuti per permettere ai componenti di raffreddarsi.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco, in un forno caldo, lo schiacciamento e il taglio meccanico possono provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Sottoporre una batteria ad una pressione atmosferica estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Prima di cominciare

1. Leggere l'intero manuale prima di iniziare qualsiasi procedura di assistenza e osservare tutte le istruzioni.
2. Eseguire il backup del sistema NUC.
3. Spegnerne il sistema NUC.
4. Posizionare il sistema NUC su una superficie stabile.
5. Scollegare tutte le periferiche e i cavi collegati.

IMPORTANTE!


- Acquistare componenti di ricambio da un rivenditore autorizzato di questo sistema NUC per garantire la massima compatibilità e affidabilità.
- Fare riferimento al sito <https://www.asus.com> per l'elenco di componenti compatibili.

NOTA:


- Le illustrazioni sono solo per riferimento.
 - Le immagini dei prodotti e dei componenti sono solo a scopo illustrativo. L'aspetto e le specifiche effettive possono variare a seconda del modello.
 - Conservare tutti i nastri adesivi, i materiali isolanti, le viti e altri elementi rimovibili in un luogo sicuro fino al completamento della procedura di assistenza, in quanto potrebbero essere necessari durante l'installazione.
-

Apertura del sistema

1. Allentare le quattro (4) viti sul fondo del sistema.

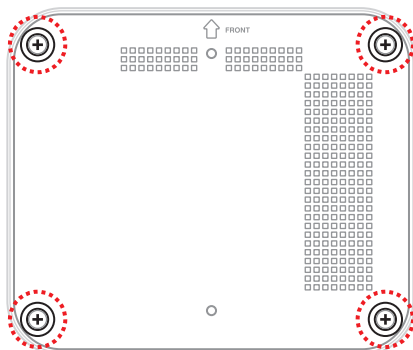

2. Rimuovere il coperchio inferiore.

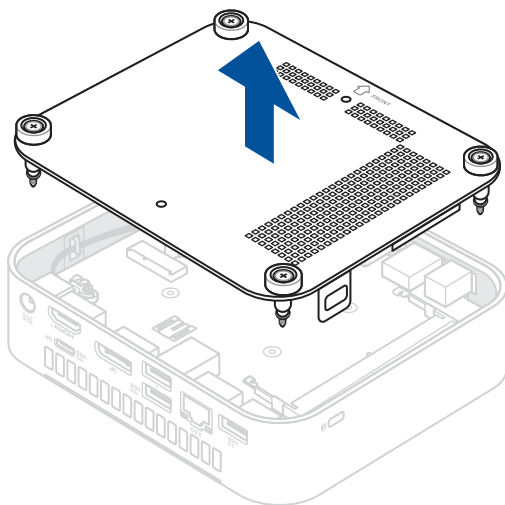

Installazione della memoria SO-DIMM DDR5


Per installare la memoria, assicurarsi di selezionare moduli di memoria che soddisfino questi requisiti:

- Memoria a bassa tensione da 1,1 V
- SO-DIMM DDR5 4800 Mhz
- Non ECC
- Fino a 16 GB di memoria di sistema con un SO-DIMM utilizzando moduli di memoria da 16 GB

Trovare i moduli di memoria compatibili e validi nella Lista dei Venditori Qualificati ASUS su www.asus.com/support.

NOTA: La tecnologia di memoria da 2 Gb, 4 Gb e 8 Gb (densità SDRAM) non è supportata.

1. Allineare il piccolo spazio sul bordo inferiore della SO-DIMM DDR5 con la chiave dello slot SO-DIMM, quindi inserire la SO-DIMM DDR5 nello slot SO-DIMM.
2. Spingere l'unità DDR5 SO-DIMM verso il basso fino a quando le clip di fissaggio non scattano in posizione.

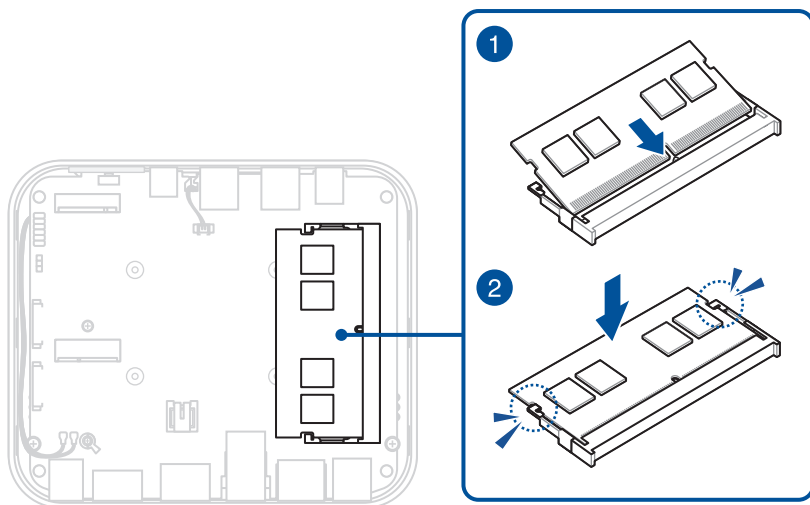

Installazione M.2


Questo sistema supporta quanto segue:

- Un connettore M.2 PCIe Gen3x4 che supporta M.2 22x80 o 22x42 (chiave di tipo M) per SSD NVMe o SATA.

Trovare i moduli di M.2 compatibili e validi nella Lista dei Venditori Qualificati ASUS su www.asus.com/support.


2280 M.2

1. Inserire il modulo M.2 nello slot M.2 della scheda di sistema.
2. Ruotare il Q-Latch in senso antiorario per fissare il modulo M.2 in posizione.

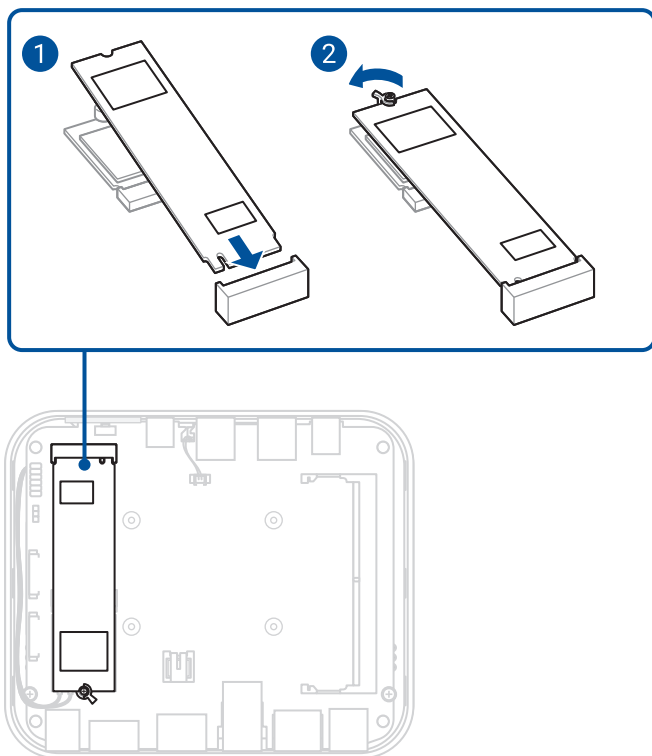


2242 M.2

1. Rimuovere la vite dal supporto per viti di lunghezza 2242.
2. Rimuovere la vite di chiusura dal supporto per viti di lunghezza 2280.
3. Installare la vite rimossa al punto 1 sul supporto della vite di posizione della lunghezza 2280.
4. Installare la vite di chiusura rimossa al punto 2 sul supporto della vite di posizione della lunghezza 2242.

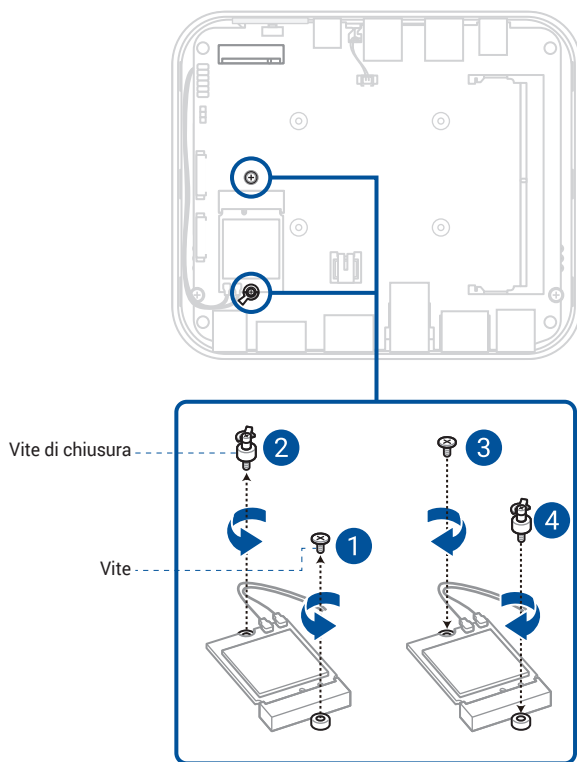

5. Inserire il modulo M.2 nello slot M.2 della scheda di sistema.


6. Ruotare il Q-Latch in senso antiorario per fissare il modulo M.2 in posizione.

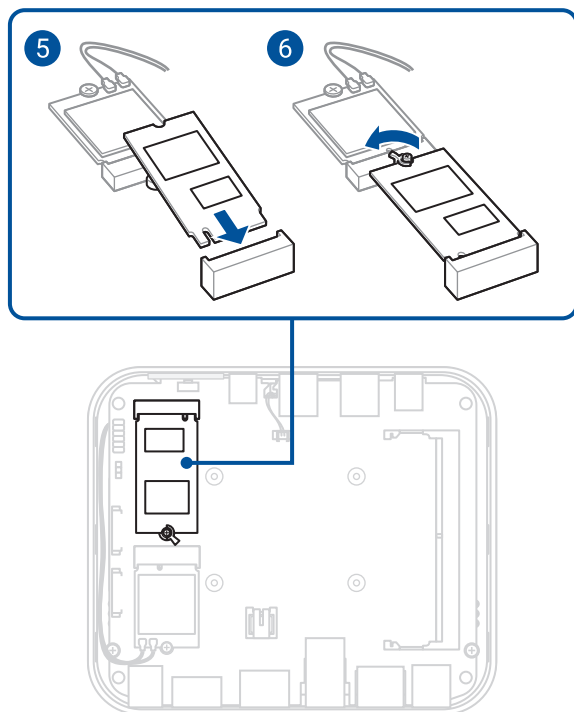


Sistema di chiusura

1. Posizionare e allineare il coperchio inferiore al telaio.

NOTA: Assicurarsi che l'indicazione FRONT sul coperchio inferiore sia allineata alla parte anteriore del sistema.

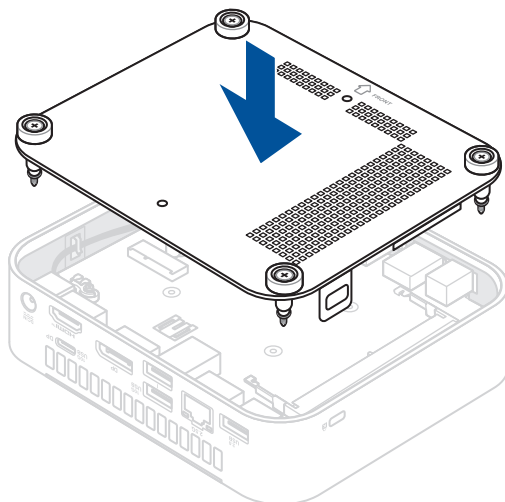


2. Fissare il coperchio inferiore stringendo le quattro (4) viti.

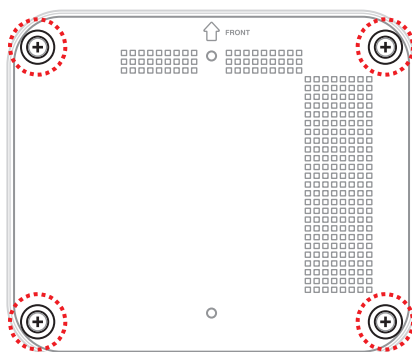


Installazione del montaggio VESA

1. Fissare la staffa VESA al retro del monitor o del televisore utilizzando le quattro (4) viti in blocco con l'indicatore della freccia THIS WAY UP rivolto verso l'alto.

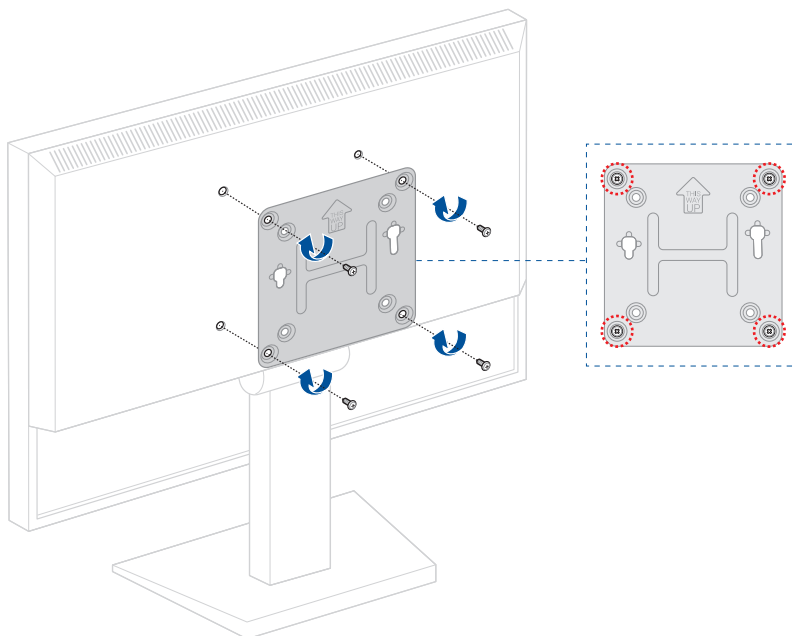


2. Fissare le due (2) viti nere leggermente più grandi in dotazione al coperchio inferiore del telaio del sistema NUC.

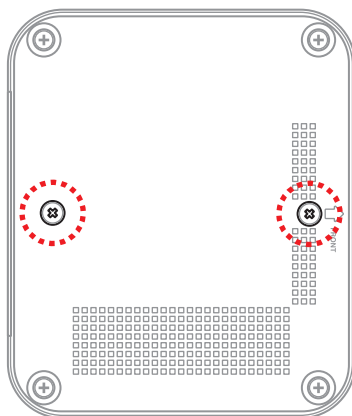

3. Allineare le viti del sistema NUC alle tacche del supporto VESA.

NOTA: Una volta allineato correttamente, il sistema NUC sarà leggermente inclinato.

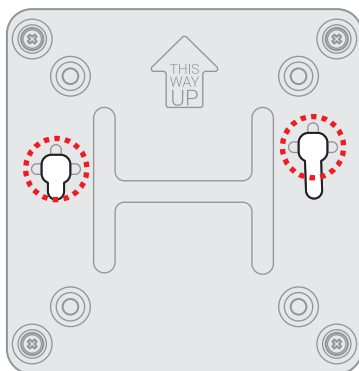

4. Far scorrere il sistema NUC verso il basso in modo che le viti siano fissate al supporto VESA.

