



# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)



**EW7F510GY**

IT Istruzioni per l'uso | **Lavabiancheria**



# Benvenuto in Electrolux! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Con riserva di modifiche.

## INDICE

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....                                                                                                    | 2  |
| 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....                                                                                                      | 4  |
| 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....                                                                                                     | 6  |
| 4. DATI TECNICI.....                                                                                                                 | 8  |
| 5. INSTALLAZIONE.....                                                                                                                | 8  |
| 6. PANNELLO DEI COMANDI.....                                                                                                         | 12 |
| 7. SELETTORE E TASTI.....                                                                                                            | 14 |
| 8. IMPOSTAZIONI.....                                                                                                                 | 18 |
| 9. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA PER LA PRIMA VOLTA..                                                                        | 19 |
| 10. PROGRAMMI.....                                                                                                                   | 19 |
| 11.  WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ..... | 23 |
| 12. UTILIZZO QUOTIDIANO.....                                                                                                         | 25 |
| 13. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....                                                                                               | 31 |
| 14. PULIZIA E CURA.....                                                                                                              | 33 |
| 15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....                                                                                                    | 38 |
| 16. VALORI DI CONSUMO.....                                                                                                           | 43 |
| 17. GUIDA RAPIDA.....                                                                                                                | 44 |
| 18. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....                                                                                                | 46 |

## 1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

### 1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e

conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.

- I bambini tra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Tenere i bambini al di sotto dei 3 anni lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchiatura quando la porta è aperta.
- Se l'elettrodomestico ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

## **1.2 Avvertenze di sicurezza generali**

- Quest'apparecchiatura è destinata esclusivamente al lavaggio domestico in lavatrice.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Il carico massimo dell'apparecchiatura è 10.0 kg. Non superare il carico massimo di ciascun programma (fare riferimento al capitolo "Programmi").

- La pressione di funzionamento dell'acqua nel punto di ingresso dal collegamento esterno deve essere compresa fra 0,5 bar (0,05 MPa) e 10 bar (1,0 MPa).
- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- L'apparecchiatura deve essere collegata alla presa dell'acqua servendosi dei set di tubi nuovi forniti in dotazione o altri set di tubi nuovi forniti dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I vecchi tubi non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa dell'alimentazione di rete.
- Non usare getti d'acqua ad alta pressione e/o vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

## 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 2.1 Installazione



L'installazione deve essere conforme alle normative nazionali pertinenti.

- Togliere i bulloni dell'imballaggio e di trasporto, comprese le boccole in gomma col distanziatore di plastica.
- Tenere i bulloni di transito in un luogo sicuro. Se l'apparecchiatura va spostata in futuro dovranno essere nuovamente fissati per evitare che il cesto causi danni interni.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è al di sotto di 0°C o all'aperto.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.

- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.
- Non installare l'apparecchiatura direttamente sullo scarico a pavimento.
- Non spruzzare acqua sull'apparecchiatura e non esporla a eccessiva umidità.
- Non installare l'apparecchiatura in condizioni in cui non è possibile aprire completamente la porta dell'apparecchiatura stessa.
- Non collocare un contenitore chiuso sotto l'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sapere quali accessori si possono utilizzare.

## 2.2 Collegamento elettrico



### AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- **AVVERTENZA:** Questa apparecchiatura è progettata per essere installata/collegata a un collegamento di messa a terra dell'edificio.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghie.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

## 2.3 Collegamento dell'acqua

- L'acqua in ingresso non deve avere una temperatura superiore ai 25 °C.

- Non danneggiare i tubi dell'acqua.
- Prima di eseguire il collegamento a tubi nuovi, tubi non usati a lungo, dove sono stati eseguiti interventi di riparazione o sono stati inseriti dispositivi nuovi (misuratori dell'acqua, ecc.), lasciar scorrere l'acqua fino a che non sarà trasparente e limpida.
- Verificare che non vi siano perdite visibili durante e dopo il primo uso dell'apparecchiatura.
- Non usare una prolunga se i tubi di carico dell'acqua sono troppo corti. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sostituire il tubo di carico dell'acqua.
- In fase di disimballaggio dell'apparecchiatura si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Questa condizione è imputabile alle prove con acqua eseguite sulle apparecchiature in fabbrica.
- È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.
- Verificare che il rubinetto rimanga accessibile dopo l'installazione.

## 2.4 Utilizzare



### AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente infiammabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non lavare i tessuti molto sporchi di olio, grasso o altre sostanze oleose. Può danneggiare la parti in gomma della lavatrice. Prelavare questi tessuti prima di metterli in lavatrice.
- Non toccare il vetro dell'oblò quando è in corso un programma. Il vetro può surriscaldarsi.
- Verificare che tutti gli oggetti metallici vengano tolti dal bucato.

## 2.5 Assistenza

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.
- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I pezzi di ricambio seguenti sono disponibili per almeno 10 anni dopo l'interruzione della produzione del modello: motore e spazzole del motore, trasmissione tra motore e tamburo, pompe, ammortizzatori e molle, tamburo di lavaggio, albero del tamburo e relativi cuscinetti a sfera, riscaldatori ed elementi riscaldanti, comprese pompe di calore, tubazioni e relative attrezzature, compresi tubi flessibili, valvole, filtri e acquastop, circuiti stampati, display elettronici, pressostati, termostati e sensori, software e firmware compreso il software di reset, porta, cerniera della porta e guarnizioni, altre guarnizioni, gruppo di chiusura della porta, periferiche in plastica come i distributori di detersivi. La durata potrebbe essere più lunga nel tuo Paese. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web.
- Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i

riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.

- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

## 2.6 Smaltimento

### AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell'apparecchiatura e gettarlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

## 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### 3.1 Funzioni speciali

La nuova lavatrice soddisfa tutti i moderni requisiti per un trattamento efficace del bucato con un consumo ridotto a livello di acqua, energia e detersivo e che rispetta i tessuti.

- La **connessione Wi-Fi** e l'**Avvio Remoto** consentono di avviare un ciclo, di interagire con la lavatrice e di controllare lo stato del ciclo di lavaggio in modalità remota.
- Il **sistema SteamCare**, grazie ai programmi **Vapore Cashmere** e **Vapore Refresh**, offre la soluzione perfetta per rinfrescare anche gli indumenti più delicati senza bisogno di lavarli. Usare la

fraganza delicata sviluppata in esclusiva da **Electrolux** per aggiungere un piacevole profumo di indumento "appena lavato", rimuovendo i cattivi odori e riducendo le pieghe.

- Il **vapore** è un modo veloce e facile per rinfrescare gli indumenti. I programmi con vapore delicato possono ridurre i cattivi odori e ridurre le pieghe nei tessuti asciutti, di modo da ridurre le necessità a livello di stiro.


**Vapore Stiro Facile** L'opzione completa ogni ciclo con vapore delicato che rilassa le fibre e riduce le pieghe. Stirare non è mai stato così facile!

- Il **SensiCare System** rileva il quantitativo di bucato definendo la durata del

programma in 30 secondi. Il programma di lavaggio è calibrato al carico di bucato e al


tipo di tessuto, senza consumare più tempo, energia e acqua del necessario.

## 3.2 Panoramica apparecchiatura

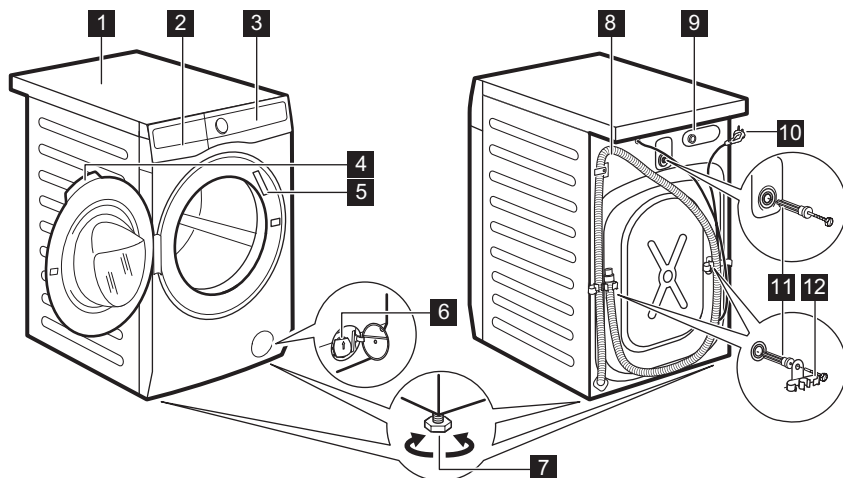

- 1** Piano di lavoro
- 2** Erogatore del detersivo
- 3** Pannello comandi
- 4** Maniglia dell'oblò
- 5** Targhetta dei dati
- 6** Filtro della pompa di scarico
- 7** Per mettere in piano l'elettrodomestico

- 8** Tubo di scarico
- 9** Collegamento tubo di ingresso
- 10** Cavo di alimentazione
- 11** Bulloni per il trasporto
- 12** Supporto tubo

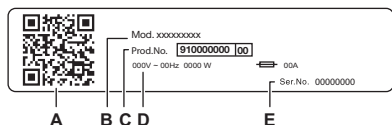

**La targhetta identificativa riporta:**

- A. codice QR
- B. Nome del modello
- C. Codice del prodotto
- D. Valori nominali della rete elettrica
- E. Numero di serie

Scansionare il **codice QR** con la fotocamera per scaricare la nostra app dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti. Registrare il prodotto e sfruttarlo al massimo.

-  Accedere ai dettagli, alla documentazione e agli articoli relativi all'apparecchiatura per scoprire come utilizzarne al meglio le funzioni (il Manuale d'uso è disponibile anche all'indirizzo **electrolux.com/manuals**)
-  Ottenere informazioni su consigli d'uso, risoluzione dei problemi, assistenza tecnica e riparazione (disponibili anche all'indirizzo **electrolux.com/support**)
-  Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per l'apparecchiatura (disponibili anche all'indirizzo **electrolux.com/shop**)

## 4. DATI TECNICI

|                                                                                                                                                                                               |                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni                                                                                                                                                                                    | Larghezza/Altezza/Profondità totale | 59.7 cm /84.7 cm /57.6 cm |
| Collegamento elettrico                                                                                                                                                                        | Tensione                            | 230 V                     |
|                                                                                                                                                                                               | Potenza complessiva                 | 2200 W                    |
|                                                                                                                                                                                               | Fusibile                            | 10 A                      |
|                                                                                                                                                                                               | Frequenza                           | 50 Hz                     |
| Livello di protezione dall'ingresso di particelle solide e umidità assicurato dal coperchio protettivo, tranne dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità |                                     | IPX4                      |
| Pressione di alimentazione dell'acqua                                                                                                                                                         | Minimo                              | 0,5 bar (0,05 MPa)        |
|                                                                                                                                                                                               | Massimo                             | 10 bar (1,0 MPa)          |
| Alimentazione dell'acqua <sup>1)</sup>                                                                                                                                                        |                                     | Acqua fredda              |
| Carico massimo                                                                                                                                                                                | Cotone                              | 10.0 kg                   |

<sup>1)</sup> Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con 3/4" filettatura.


## 5. INSTALLAZIONE

### **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.


### 5.1 Disimballaggio

1. Aprire la porta. Togliere tutti gli oggetti dal cesto.

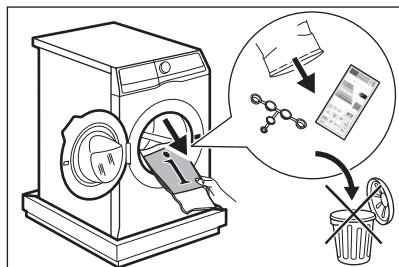

Gli accessori forniti con l'apparecchio possono variare a seconda del modello.


2. Collocare l'elemento di imballaggio sul pavimento dietro l'apparecchiatura e poggiarlo con cura sul suo lato posteriore. Rimuovere la protezione di polistirolo dal fondo.

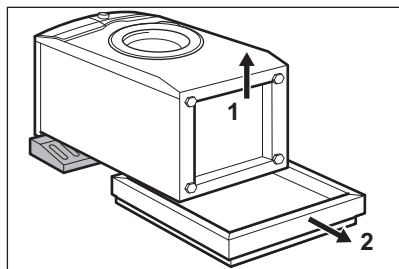

### ⚠ **ATTENZIONE!**

Non appoggiare la lavatrice sul davanti.


3. Rimettere l'apparecchiatura in posizione verticale. Staccare il cavo di alimentazione e il tubo di scarico dagli appositi supporti.

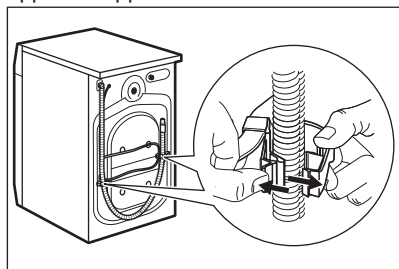

### i

Si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Ciò avviene in quanto la lavatrice è stata testata in fabbrica.


4. Togliere i tre bulloni di trasporto ed estrarre i distanziatori in plastica.

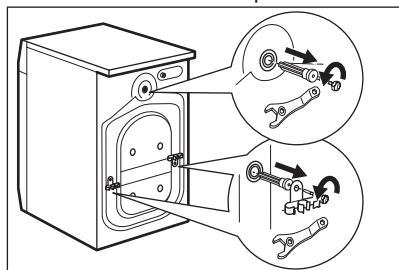

### i

**Consigliamo di conservare l'imballaggio e i bulloni per il trasporto per quando si trasporta l'apparecchiatura.**

5. Mettere nei fori i cappucci in plastica contenuti nel sacchetto del manuale.

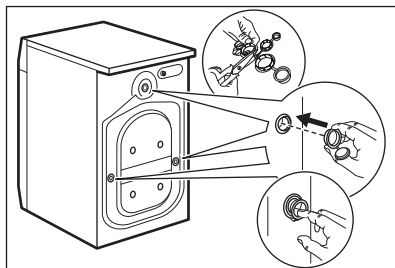

## 5.2 Informazioni per l'installazione

### Posizionamento e livellamento

Regolare l'apparecchiatura in modo adeguato per evitare le vibrazioni, il rumore e il movimento dell'apparecchiatura stessa mentre è in funzione.

1. Installare l'apparecchiatura su un pavimento piano e duro. L'apparecchiatura deve essere in piano ed appoggiata in modo stabile. Verificare che l'apparecchiatura non sia a contatto con la parete o con altre unità e che vi sia ricircolo d'aria sotto all'apparecchiatura stessa.

2. Allentare o stringere i piedini per regolare il livello. Tutti i piedini devono saldamente essere appoggiati a terra.

### ⚠

### **AVVERTENZA!**


Non mettere cartone, legno o materiali equivalenti sotto i piedini dell'apparecchiatura per regolare il livello.

### Tubo di carico

### **ATTENZIONE!**


Verificare che non vi siano danni ai tubi flessibili e che non vi siano perdite dai raccordi. Non usare una prolunga se i tubi di carico dell'acqua sono troppo corti. Contattare il Centro di Assistenza per informazioni sulla sostituzione del tubo di carico dell'acqua.

1. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua sulla parte posteriore dell'apparecchiatura, se necessario. Di solito, è già installato in fabbrica.

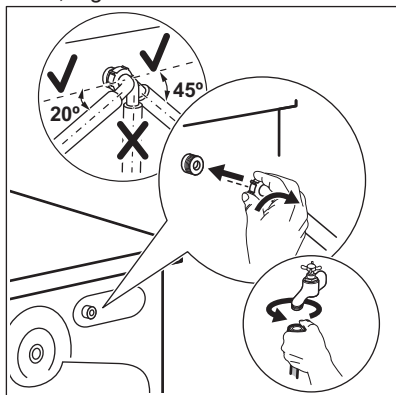

2. Posizionarlo a sinistra o destra, a seconda della posizione del rubinetto. Assicurarsi che il tubo di carico non sia in posizione verticale.
3. Ove necessario, allentare il dado ad anello per sistemarlo nella posizione corretta.
4. Alcuni modelli possono contenere un tubo di carico con dispositivo di blocco acqua. Evita le perdite d'acqua nel tubo a causa del suo naturale invecchiamento. Il

settore nella finestra indica questo guasto A. In tal caso chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il Centro di Assistenza autorizzato per informazioni sulla sostituzione del tubo.

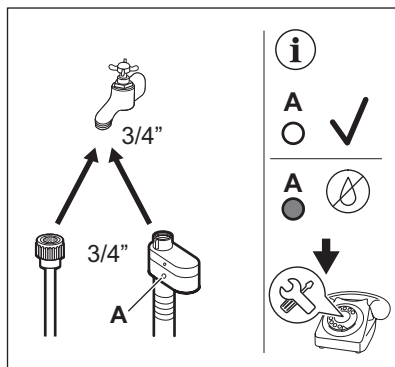

5. Collegare l'altra estremità del tubo di carico dell'acqua FREDDA a un rubinetto dell'acqua fredda con filettatura 3/4".

### **AVVERTENZA!**

L'acqua in ingresso non deve avere una temperatura superiore ai 25 °C.


### **Scarico dell'acqua**

Il tubo di scarico deve trovarsi a un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 100 cm.



È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per acquistare l'altro tubo di scarico e la prolunga.

Sarà possibile collegare il tubo di scarico in diversi modi:

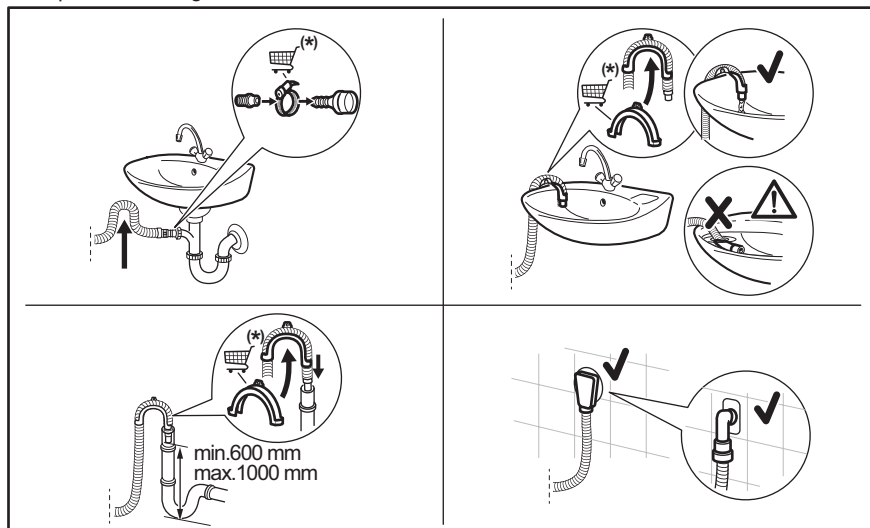

\* Soggetto a sostituzione delle parti di ricambio senza preavviso.

Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare il passaggio di particelle dal lavandino all'apparecchiatura.

Collegare il tubo di scarico al sifone e serrarlo con una pinza. Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare il passaggio di particelle dal lavandino all'apparecchiatura.

Posizionare il tubo direttamente in una conduttura di scarico incassata nel muro del locale e serrare con un fermo.

Senza la guida del tubo flessibile in plastica, verso il sifone di un lavandino - Fissare il tubo al sifone, e serrarlo con una pinza.

Il tubo di scarico può essere piegato a U e posizionato intorno alla guida in plastica. All'estremità del secchiaio - Serrare la guida al rubinetto dell'acqua o a parete.



Verificare che la guida in plastica non si muova quando l'apparecchiatura scarica e verificare anche che il tubo di scarico non sia immerso in acqua. Ci potrebbe essere un ritorno di acqua sporca nell'apparecchiatura. Acquistare gli accessori da un fornitore autorizzato.

A un tubo verticale dotato di foro di ventilazione - Inserire il tubo di scarico direttamente in una conduttura di scarico o in un tubo verticale



L'estremità del tubo di scarico deve essere sempre ventilata, perciò il diametro interno del tubo di scarico (min. 38 mm = min. 1,5") deve essere più grande del diametro esterno del tubo di scarico.

### 5.3 Installazione su pavimento in legno

Se si installa l'apparecchiatura su un pavimento in legno, assicurarsi di utilizzare le piastre di fissaggio per fissare i piedini dell'apparecchiatura.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.


### 5.4 Collegamento elettrico

Al termine dell'installazione è possibile collegare la spina alla presa elettrica.

La targhetta di identificazione e il capitolo "Dati tecnici" indicano i valori elettrici necessari. Assicurarsi che siano compatibili con l'alimentazione di rete.

Verificare che l'impianto domestico possa sopportare il carico massimo richiesto, tenendo in considerazione anche le altre apparecchiature che possono essere utilizzate.

**Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica con messa a terra.**

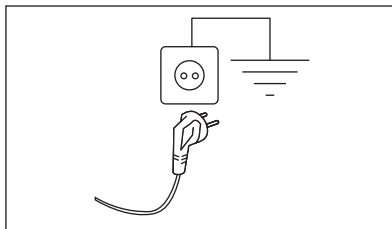


Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura.

Per qualsiasi intervento elettrico necessario per l'installazione di questa apparecchiatura, contattare il nostro Centro di Assistenza Autorizzato.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni causati dal mancato rispetto delle suddette misure di sicurezza.

## 6. PANNELLO DEI COMANDI

### 6.1 Descrizione del pannello dei comandi

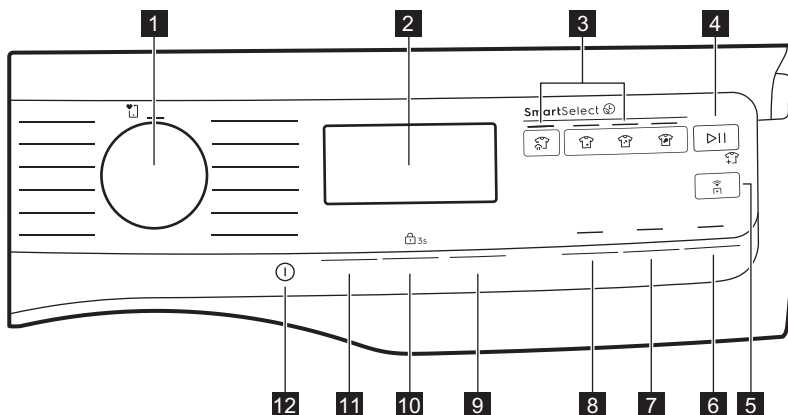


- 1** Selettore dei programmi
- 2** Display
- 3** Tasto a sfioramento SmartSelect:
  - Tasto a sfioramento Vapore Refresh

- Tasto a sfioramento Extra Light
- Tasto a sfioramento Light
- Tasto a sfioramento Normal
- 4** Tasto a sfioramento Avvio/Pausa

- 5** Tasto a sfioramento Remote Start Mode 
- 6** Tasto a sfioramento Extra Risciacquo 
- 7** Tasto a sfioramento Vapore Stiropare Facile 
- 8** Tasto a sfioramento Prelavaggio 
- 9** I tasti a sfioramento più (+) e meno (-) sono collegati a Termina tra  

- 10** Tasto a sfioramento Centrifuga e opzione Centrifuga  3s
- 11** Tasto a sfioramento Temperatura 
- 12** Tasto a sfioramento On/Off 

## 6.2 Display

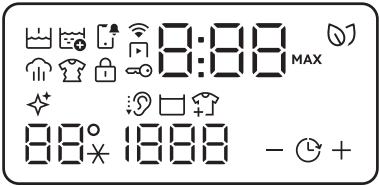

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Indicatore Prelavaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Indicatore Extra Risciacquo.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Indicatore di notifica.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Indicatore Remote Start Mode.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Indicatore connessione Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Indicatore Vapore Refresh.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Indicatore Antipiega.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Indicatore Centrifuga.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Spia Sportello bloccato.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>La spia digitale può mostrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durata del programma (ad esempio 2:40, fase di lavaggio).</li> <li>Tempo di ritardo (ad esempio 2h).</li> <li>fine del Ciclo (0:00).</li> <li>Codice di avvertenza (ad esempio: E20).</li> <li>Spia errore (← →).</li> </ul> |
| <b>MAX</b>                                                                         | Spia carico massimo (fare riferimento al paragrafo "Il rilevamento del carico Sensi-Care System").                                                                                                                                                                                                        |
|  | L'indicatore SmartLeaf fornisce un feedback sul consumo energetico.                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spia Pulizia cestello. Questo è un consiglio: eseguire la pulizia del cestello. Fare riferimento al paragrafo "Pulizia del cestello" nel capitolo "Cura e pulizia". |
|  | Indicatore Silent.                                                                                                                                                  |
| rH                                                                               | Indicatore Antipiega.                                                                                                                                               |
|  | Indicatore Aggiungi indumenti.                                                                                                                                      |
| 88°                                                                              | Area Temperatura:<br>88° Indicatore della temperatura.<br>--* Spia dell'acqua fredda.                                                                               |
| 1888                                                                             | Area centrifuga:<br>Spia della velocità di centrifuga.<br>--- Indicatore No centrifuga. La fase di centrifuga è spenta.                                             |
|  | Indicatore Termina tra.                                                                                                                                             |

### 6.3 SmartLeaf feedback

I simboli SmartLeaf forniscono un feedback sul consumo, guidando l'utente a risparmiare energia, tempo e acqua.

Questa funzione indicherà i livelli di risparmio energetico in un programma in base a:

1. Durata del programma con capacità nominale
2. Consumo di energia
3. Consumo d'acqua
4. Temperatura di lavaggio

Il feedback SmartLeaf non è influenzato da:

1. Quantità di biancheria caricata
2. Selezione della velocità di centrifuga

Sono indicati tre diversi livelli di feedback SmartLeaf:

1. No SmartLeaf (nessuna icona sul display)
2. Icona  di una foglia
3. Icona  di due foglie



- Prelavaggio ridurrà il simbolo SmartLeaf di 1 foglia.
- Temperatura = 40 °C ridurrà il simbolo SmartLeaf di 1 foglia.
- Temperatura > 40 °C ridurrà il simbolo SmartLeaf di 2 foglie.

## 7. SELETTORE E TASTI

### 7.1 Introduzione



Le opzioni/funzioni non sono disponibili con tutti i programmi di lavaggio. Controllare la compatibilità fra opzioni/funzioni e i programmi di lavaggio nella "Tabella dei programmi". Un'opzione/funzione può escludere l'altra, in questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare le opzioni/funzioni incompatibili.

### 7.2 On/Off

Tenere premuto brevemente il tasto per alcuni secondi per attivare o disattivare l'apparecchiatura. Un suono jingle dedicato durante l'accensione o lo spegnimento dell'apparecchiatura, le luci e il display si accendono e si attivano impulsi a LED del tasto Avvio/Pausa.

Durante la prima accensione dell'apparecchiatura il sistema dovrà configurare l'apparecchiatura



**Il programma predefinito selezionato, all'accensione della macchina, è sempre il programma Eco 40-60, anche dopo il risveglio dalla modalità standby.**

## 7.3 Selettore dei programmi

Ruotando il selettore dei programmi è possibile selezionare il programma desiderato.

## 7.4 SmartSelect

### Livelli di lavaggio

Questa nuova funzione è stata creata per guidare l'utente a risparmiare energia, tempo e acqua, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità dei cicli, la cura e la manutenzione dei tessuti e l'esperienza del consumatore.

Per ogni ciclo di lavaggio è possibile avere durate e consumi diversi, in base al livello di sporco della biancheria.

Sono disponibili quattro opzioni:

#### 1. Light

Questa opzione è ideale per i capi sporchi leggeri di tutti i giorni, con piccole macchie, ad esempio il sudore. La temperatura consigliata è di 30 °C. Il livello di sporco leggero è quello più utilizzato nell'impostazione predefinita.



Questa opzione si attiva per impostazione predefinita quando si accende l'apparecchiatura. Questo indica che il programma Eco è attivo.

#### 2. Extra Light

Questa opzione è consigliata per indumenti molto poco sporchi, senza macchie visibili. La temperatura consigliata è di 20 °C.

#### 3. Normal

Questa opzione è consigliata per indumenti con sporco normale/pesante, ad esempio versamenti di cibo o fango.

#### 4. Vapore Refresh

Con questo livello SmartSelect l'utente seleziona il programma Vapore Refresh. Può ridurre le pieghe e gli odori leggeri e rinfresca i capi che non necessitano di lavaggio.

Toccando più volte l'icona è possibile gestire tre durate di ciclo diverse.

Per attivare una di queste opzioni, ruotare il selettore per selezionare il programma desiderato. L'icona predefinita del livello dello sporco si accende.

Per modificarlo, toccare l'icona correlata.



Ogni livello SmartSelect  può modificare la temperatura, la velocità di centrifuga e la durata del programma del ciclo selezionato.



Se non è disponibile un certo livello di sporco, premendolo si genera un errore, un doppio segnale acustico e il simbolo lampeggia due volte.

## 7.5 Temperatura

Quando viene selezionato un programma di lavaggio, l'apparecchiatura propone automaticamente una temperatura predefinita.

Toccare ripetutamente questo tasto fino a che non compare il valore di temperatura desiderato sul display.



Toccando il livello SmartSelect si potrebbe modificare la temperatura selezionata. Il livello SmartSelect potrebbe cambiare automaticamente, in base alla temperatura selezionata.

Quando il display mostra le spie \_ \_ \*, l'apparecchiatura non scalda l'acqua.

## 7.6 Centrifuga

Quando viene impostato un programma, l'apparecchiatura seleziona automaticamente la velocità di centrifuga predefinita.

Premere ripetutamente questo tasto per:

- **Modificare la velocità di centrifuga.** Il display mostra solo le velocità di centrifuga disponibili per il programma impostato.
- Impostare l'opzione **No Centrifuga**

— — —.

Impostare questa opzione per disattivare tutte le fasi di centrifuga.

L'apparecchiatura esegue solo la fase di scarico del programma di lavaggio selezionato. Impostare questa opzione per tessuti molto delicati. La fase di risciacquo utilizza più acqua per alcuni programmi di lavaggio.

- Attivare l'opzione **Acqua in vasca rH.** La centrifuga finale non viene eseguita. Si esclude lo scarico dell'acqua dell'ultimo risciacquo in modo da non sguaiare i tessuti. Il programma di lavaggio finisce con l'acqua nel cesto. Il display mostra la spia rH. Lo sportello rimane bloccato e il cestello gira regolarmente per ridurre le pieghe. È necessario scaricare l'acqua per sbloccare l'oblò.

Premendo il tasto Avvio/Pausa ►|| l'apparecchiatura esegue la fase di centrifuga e poi scarica l'acqua.



L'apparecchiatura scarica l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.

- Attivare l'opzione **Silent** 🔇. Le fasi intermedie e quella finale della centrifuga vengono eliminate e il programma termina con l'acqua nel cestello. In questo modo vengono ridotte le pieghe. Il display mostra la spia 🔇. L'oblò rimane bloccato. Il cesto ruota regolarmente per ridurre le pieghe. È necessario scaricare l'acqua per sbloccare l'oblò. Dato che il programma è molto silenzioso, è adatto per essere usato di notte quando l'energia elettrica costa meno. In alcuni programmi i risciacqui vengono eseguiti con più acqua.

Premendo il tasto Avvio/Pausa ►||, l'apparecchiatura esegue unicamente la fase di scarico.



L'apparecchiatura scarica l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.

## 7.7 Termina tra →|🕒



Impostare questa opzione per ultima, dopo la selezione del programma e delle altre opzioni: modificando alcune impostazioni potrebbe essere annullata.

Questa opzione consente di scegliere l'orario di fine del programma.

Questo tasto →|🕒 consente di attivare l'opzione Termina tra — 🕒 + e, tramite i tasti a sfioramento **Più (+ aumentare)** e **Meno (- diminuire)**, è possibile scegliere il tempo restante alla fine del programma. La fine del programma può essere posticipata di un'ora toccando il tasto +, fino a un massimo di 24 ore. È possibile rimuovere l'ora dell'opzione "Fine dentro" premendo il pulsante - fino a 0.

Il display mostra la durata normale del programma in alternativa all'ora di fine programma impostata (espressa in ore 0h). Il tempo minimo selezionabile corrisponde alla durata massima di un programma arrotondata per eccesso (ad esempio, se la durata del ciclo è di 3,15 ore, il tempo minimo selezionabile sarà 4 ore).

Dopo l'avvio del programma, la porta si blocca e l'apparecchiatura avvia la fase SensiCare. Al termine della stima del carico inizia il conto alla rovescia, inizialmente a intervalli di un'ora, poi di un minuto nell'ultima ora.

## 7.8 Prelavaggio

Con questa opzione è possibile aggiungere una fase di prelavaggio a un programma di lavaggio.

L'indicatore corrispondente sopra al touch si illumina.

Usare questa funzione per aggiungere una fase di pre-lavaggio a 30°C prima di quella di lavaggio.

Questa opzione è consigliata per bucato molto sporco, in particolare se contiene sabbia, polvere, fango e altre componenti solide.



Quest'opzione può aumentare la durata del programma.

## 7.9 Vapore Stiro Facile

Questa opzione aggiunge una fase vapore seguita da una rapida fase anti-pieghe al termine del programma di lavaggio.

La fase vapore può ridurre le pieghe e facilita la fase di stiro degli indumenti.

L'indicatore corrispondente sopra al touch si illumina.

La spia  è fissa durante la fase vapore.



Questa opzione può aumentare la durata del programma.

Quando il programma si ferma, sul display compare , la spia  si spegne e la spia  e il led Avvio/Pausa  è sempre acceso. Il cesto esegue movimenti delicati per circa 30 minuti per conservare i benefici del vapore. Toccando un qualsiasi pulsante, i movimenti anti-pieghe si fermano e l'oblò si sblocca, l'apparecchiatura propone nuovamente il programma impostato precedentemente. Quando questa opzione è selezionata, per funzionare correttamente, si consiglia un piccolo carico di biancheria.

Per interrompere la fase anti-pieghe, è inoltre possibile:

- Premere il tasto On/Off  per alcuni secondi per attivare o disattivare l'apparecchiatura.
- Ruotare il selettore dei programmi in un'altra posizione.

## 7.10 Extra Risciacquo permanenti

Con quest'opzione è possibile far eseguire in modo permanente un risciacquo extra, quando è impostato un nuovo programma.

Usare questa opzione per le persone allergiche ai detersivi e nelle zone in cui l'acqua è dolce.

Toccando il tasto si accende l'indicatore corrispondente sopra il tasto.

Quando è attivata, l'apparecchiatura passa in modalità predefinita a questa opzione dopo essere stata spenta o dopo aver modificato/resettato il programma.



Questa opzione aumenta la durata del programma.

## 7.11 Remote Start Mode

Un tocco rapido di questo tasto  attiva la funzione di Avvio in remoto che consente di avviare, mettere in pausa e arrestare l'apparecchiatura da remoto.

Attivando Remote Start Mode la porta si bloccherà e la macchina entrerà in stato di stand-by.

Per uscire da questo stato, toccare nuovamente il tasto e spegnerlo.

## 7.12 Avvio/Pausa

Toccare il tasto Avvio/Pausa  per avviare, mettere in pausa l'apparecchiatura o interrompere un programma in funzione.



L'icona  indica che è possibile mettere in pausa il ciclo e aggiungere o rimuovere indumenti. Leggere la sezione "Apertura dello sportello - Aggiunta di indumenti" per ulteriori dettagli.

## 8. IMPOSTAZIONI

### 8.1 Introduzione



Quando viene premuta una combinazione di tasti, **non inclinare** le dita verso il basso. I sensori dei pulsanti inferiori sono delicati e potrebbero interferire con la propria scelta.

### 8.2 Sicurezza bambini

Questa opzione consente di evitare che i bambini possano giocare con il pannello dei comandi.

Per **attivare/disattivare** questa opzione

 3s, tenere premuto il tasto Centrifuga per 3 secondi fino a che la spia  **non si accende/si spegne** sul display.

Quando è attivata, l'apparecchiatura passa in modalità predefinita a questa opzione dopo essere stata spenta o dopo aver modificato/resettato il programma. Se viene premuto qualsiasi pulsante, la spia  lampeggia a indicare che i pulsanti sono disattivati.

La funzione Blocco bambini non è disponibile per alcuni secondi dopo l'accensione dell'apparecchiatura.

### 8.3 Segnali acustici

Questa apparecchiatura ha vari segnali acustici, che funzionano quando:

- Viene attivata l'apparecchiatura (breve suono speciale).
- Viene disattivata l'apparecchiatura (breve suono speciale).
- Si toccano i tasti (suono clic).
- Viene effettuata una selezione non valida (3 suoni brevi).
- Il programma è completato (sequenza di suoni per circa 2 minuti).
- L'apparecchiatura ha un'anomalia di funzionamento (sequenza di brevi suoni per circa 5 minuti).

Per **disattivare/attivare** i segnali acustici quando il programma è completato, sfiorare contemporaneamente i tasti Prelavaggio e

Vapore Stiro Facile per circa 2 secondi. Sul display viene visualizzato bOn/bOF.



Se si disattivano i segnali acustici, gli stessi continueranno a funzionare in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura. Quando è disattivato, non viene riprodotto solo il jingle di fine ciclo.

### 8.4 Contatore delle ore di esercizio

È possibile visualizzare il tempo totale di funzionamento dell'apparecchiatura in ore, a partire dalla prima accensione. Questo valore conterà il tempo di funzionamento dei cicli (non include pause e tempo di partenza ritardata). Per visualizzare questo valore, procedere come segue:

1. Accendere l'apparecchiatura premendo il tasto On/Off .
2. Tenere premuti i tasti Extra Light e Light per alcuni secondi.
3. Dopo 3 secondi sul display vengono visualizzate le ore totali di funzionamento dell'apparecchiatura: ad es. 1276 ore, il display mostra il testo Hr per 2 secondi, 12 (migliaia e centinaia) per 2 secondi e 76 (decine e unità).
4. Per uscire da questa modalità, premere un tasto qualsiasi.



Se la procedura non funziona (a causa di un timeout o di una combinazione dei tasti errata), spegnere l'apparecchiatura e ripetere la sequenza dall'inizio.

### 8.5 Impostazioni predefinite di fabbrica

Questa funzione consente di ripristinare le opzioni di fabbrica. Per **attivare** quest'opzione, attenersi alla procedura seguente:

1. Accendere l'apparecchiatura premendo il tasto On/Off .

2. Tenere premuti i tasti Light e Normal per alcuni secondi.

3. Il display visualizzerà — — — per circa 5 secondi.

9. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA PER LA PRIMA VOLTA

In fase di installazione o prima di usare l'apparecchiatura si potrebbe vedere la presenza di acqua nell'apparecchiatura. Questa è acqua residua nell'apparecchiatura dopo un test funzionale completo in fabbrica al fine di garantire che l'apparecchiatura venga consegnata ai clienti in condizioni perfette e non presenti nessun problema.

1. Verificare che tutti i bulloni di transito siano stati rimossi dall'apparecchiatura.

2. Verificare che l'alimentazione elettrica sia disponibile e che il rubinetto dell'acqua sia aperto.

3. Versare 2 litri di acqua nello scomparto del detersivo contrassegnato da . Questa azione attiva il sistema di scarico.

4. Versare un po' di detersivo nello scomparto contrassegnato da .

5. Impostare e avviare un programma per il cotone alla massima temperatura senza carico all'interno del cesto.
- In questo modo eventuali residui di lavorazione saranno rimossi dal cesto e dalla vasca.
- 9.1

10. PROGRAMMI

10.1 App e programmi nascosti aggiuntivi

La nostra app offre **un'ampia scelta di programmi nascosti aggiuntivi**. Collega l'apparecchiatura a App e sarai in grado di scegliere il programma più adatto alle tue esigenze.

I nomi dei programmi sono soggetti a modifiche senza preavviso in base alle esigenze del mercato.  
Nell'app è possibile trovare una descrizione completa di ciascun programma.

|                     |                     |                  |
|---------------------|---------------------|------------------|
| Outdoor             | Tende               | Biancheria       |
| Piumoni             | Cuscini             | Rapido 1 capo    |
| Capi sportivi       | Asciugamani         | Vapore Cashmere  |
| Piumini             | Pet Hair            | Vapore Refresh   |
| Calcio / Rugby      | Stiro Facile        | Camicie          |
| Attrezzatura da sci | Vapore Anti-Allergy | Pulizia Macchina |
| Scarpe sportive     | Capi per Neonati    | Seta             |
| Biancheria XL       |                     |                  |

## 10.2 Tabella dei programmi

### Programmi di lavaggio

| Programma                                                                                                                                                                   | Descrizione del programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programmi di lavaggio</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| QuickCare 59min                                                                                                                                                             | <p><b>Tessuti di cotone e sintetici misti.</b> Ideale per lavare il carico quotidiano in breve tempo, per una cura dei capi migliore e una buona pulizia già a 30 °C.</p> <div>  <p>La durata standard del programma è stata sviluppata su un carico da 5 kg. Se lavi un carico più piccolo o più grande, il tempo di lavaggio diminuisce o aumenta automaticamente.</p> </div>               |
| Cotoni                                                                                                                                                                      | <b>Cotone bianco e colorato.</b> Sporco normale o molto sporco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sintetici                                                                                                                                                                   | <b>Capi in tessuti sintetici o misti.</b> Capi normalmente sporchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Delicati                                                                                                                                                                    | <b>Tessuti delicati quali ad esempio acrilici, viscosa e tessuti misti che richiedono un lavaggio più delicato.</b> Sporco normale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lana                                                                                       | <b>Indumenti di lana lavabili a macchina,</b> a mano e altri tessuti con il simbolo di cura «lavaggio a mano». <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Centrifuga/Scarico                                                                                                                                                          | <b>Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati.</b> Per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua nel cesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risciacquo                                                                                                                                                                  | <b>Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati.</b> Programma per risciacquare e centrifugare il bucato. La velocità di centrifuga predefinita è quella usata per i programmi per il cotone. Ridurre la velocità di centrifuga in base al tipo di biancheria. Ove necessario, impostare l'opzione Extra Risciacquo per aggiungere ulteriori risciacqui. Con una bassa velocità di centrifuga l'apparecchiatura effettua risciacqui delicati e una centrifuga breve. |
| Hygiene   | <b>Certificato da Swisstatest,</b> questo programma combina un ciclo di lavaggio e il vapore per rimuovere oltre il 99,99% di batteri e virus* con temperature superiori a 60 °C. <sup>2)</sup> Anche pollini e allergeni sono ridotti per indumenti igienicamente puliti dopo ogni lavaggio.                                                                                                                                                                                  |
| Jean                                                                                                                                                                        | <b>Abbigliamento in denim normalmente sporco.</b> Questo programma esegue una fase di risciacquo delicata, pensata per il denim, che riduce gli scolorimenti e non lascia residui del detersivo in polvere sulle fibre.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capi Sportivi                                                                                                                                                               | <b>Abbigliamento sportivo, fibre sintetiche quali poliestere, miscele di poliestere/elastina, poliammide.</b> Adatto per rimuovere sudore e sporco dai capi sportivi tecnici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rapido 20'                                                                                                                                                                  | <b>Capi in cotone e sintetici</b> leggermente sporchi o dopo essere stati indossati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Programma | Descrizione del programma                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco 40-60 | <b>Ciclo a basso consumo energetico per capi in cotone lavabili a 40 o 60 °C.</b> Nessuna opzione attivabile. Riduce la temperatura e prolunga il tempo per ottenere buoni risultati di lavaggio. <sup>3)</sup> |

<sup>1)</sup> Durante questo ciclo il cesto ruota lentamente per assicurare un lavaggio delicato. Può sembrare che il tamburo non ruoti o non ruoti correttamente, ma questo è normale per questo programma.

<sup>2)</sup> Testato per *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).

<sup>3)</sup> In conformità con la normativa UE 2019/2023 questo programma a 40 °C è in grado di pulire insieme nello stesso ciclo il bucato di cotone con un livello di sporco normale, dichiarato lavabile a 40 °C o a 60 °C. Per la temperatura raggiunta nella lavanderia, la durata del programma e altri dati, consultare il capitolo "Valori di consumo".

### Temperatura del programma, velocità di centrifuga massima e carico massimo

| Programma                                                                                                                                                                       | Temperatura predefinita<br>Gamma di temperatura | Velocità di centrifuga di riferimento<br>Gamma velocità centrifuga | Carico massimo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| QuickCare 59min                                                                                                                                                                 | 30 °C<br>60 °C – 30 °C                          | 1400 giri/min<br>1400 giri/min – 400 giri/min                      | 8.0 kg         |
| Cotoni                                                                                                                                                                          | 40°C<br>95 °C – A freddo                        | 1400 giri/min<br>1400 giri/min – 400 giri/min                      | 10.0 kg        |
| Sintetici                                                                                                                                                                       | 40 °C<br>60 °C – A freddo                       | 1200 giri/min<br>1200 giri/min – 400 giri/min                      | 5.0 kg         |
| Delicati                                                                                                                                                                        | 30 °C<br>40 °C – A freddo                       | 1200 giri/min<br>1200 giri/min – 400 giri/min                      | 2.0 kg         |
| Lana          | 40 °C<br>40 °C – A freddo                       | 1200 giri/min<br>1200 giri/min – 400 giri/min                      | 2.0 kg         |
| Centrifuga/Scarico                                                                                                                                                              | -                                               | 1400 giri/min<br>1400 giri/min – 400 giri/min                      | 10.0 kg        |
| Risciacquo                                                                                                                                                                      | -                                               | 1400 giri/min<br>1400 giri/min – 400 giri/min                      | 10.0 kg        |
| Hygiene   | 60°C                                            | 1400 giri/min<br>1400 giri/min – 400 giri/min                      | 10.0 kg        |
| Jeans                                                                                                                                                                           | 40 °C<br>60 °C – A freddo                       | 1200 giri/min<br>1200 giri/min – 400 giri/min                      | 4.0 kg         |
| Capi Sportivi                                                                                                                                                                   | 30 °C<br>60 °C – A freddo                       | 1200 giri/min<br>1200- 400 giri/min                                | 5.0 kg         |
| Rapido 20'                                                                                                                                                                      | 30 °C<br>40 °C – 30 °C                          | 1200 giri/min<br>1200 giri/min – 400 giri/min                      | 3.0 kg         |
| Eco 40-60                                                                                                                                                                       | <sup>1)</sup>                                   | 1400 giri/min<br>1400 giri/min – 400 giri/min                      | 10.0 kg        |

<sup>1)</sup> La temperatura di questo programma non è visibile sul display e viene impostata automaticamente.

Compatibilità delle opzioni programma



Le opzioni non sono selezionabili con tutti i programmi di lavaggio, un'opzione può escluderne un'altra. In questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare la preferenza incompatibile. Assicurarsi che il display e i tasti a sfioramento siano sempre puliti e asciutti.

|                        | QuickCare 59min | Cotoni | Sintetici | Delicati | Lana | Centrifuga/Scarico | Risciacquo | Hygiene | Jeans | Capi Sportivi | Rapido 20' | Eco 40-60 |
|------------------------|-----------------|--------|-----------|----------|------|--------------------|------------|---------|-------|---------------|------------|-----------|
| Centrifuga             | ■               | ■      | ■         | ■        | ■    | ■                  | ■          | ■       | ■     | ■             | ■          | ■         |
| rH Antipiega           | ■               | ■      | ■         | ■        | ■    |                    | ■          | ■       | ■     | ■             |            | ■         |
| Silenzioso             |                 | ■      | ■         | ■        |      |                    |            |         | ■     | ■             |            |           |
| --- No centrifuga      |                 | ■      | ■         | ■        | ■    | ■ 1)               | ■          | ■       |       | ■             |            |           |
| Termina tra            | ■               | ■      | ■         | ■        | ■    | ■                  | ■          | ■       | ■     | ■             | ■          | ■         |
| Prelavaggio 2)         |                 | ■      | ■         |          |      |                    |            |         |       | ■             |            |           |
| Vapore Stiro Facile 3) | ■               | ■      | ■         |          |      |                    |            | ■       | ■     | ■             |            |           |
| Extra Risciacquo       | ■               | ■      | ■         | ■        |      |                    | ■          | ■       | ■     | ■             |            |           |

1) Impostando l'opzione "Esclusione centrifuga", l'apparecchiatura esegue solo lo scarico dell'acqua.

2) Macchie e Prelavaggio non possono essere selezionati insieme.

3) Questa opzione non è utilizzabile con temperature inferiori a 40 °C.

Detersivi ideali per i programmi di lavaggio

| Programma | Polvere uni-<br>versale <sup>1)</sup> | Liquido uni-<br>versale | Liquido per<br>colorati | Delicati in la-<br>na | Speciale |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| Cotoni    | ▲                                     | ▲                       | ▲                       | --                    | --       |
| Sintetici | ▲                                     | ▲                       | ▲                       | --                    | --       |
| Delicati  | --                                    | --                      | --                      | ▲                     | ▲        |
| Lana      | --                                    | --                      | --                      | ▲                     | ▲        |
| Hygiene   | ▲                                     | ▲                       | --                      | --                    | ▲        |

| Programma     | Polvere uni-<br>versale <sup>1)</sup> | Liquido uni-<br>versale | Liquido per<br>colorati | Delicati in la-<br>na | Speciale |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| Jeans         | --                                    | --                      | ▲                       | ▲                     | ▲        |
| Capi Sportivi | --                                    | ▲                       | ▲                       | --                    | ▲        |
| Rapido 20'    | --                                    | ▲                       | ▲                       | --                    | --       |
| Eco 40-60     | ▲                                     | ▲                       | ▲                       | --                    | --       |

<sup>1)</sup> A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

▲ = Consigliato

-- = Non consigliato

### 10.3 Woolmark Wool Care - Blu



Il ciclo di lavaggio lana di questa apparecchiatura è stato testato ed approvato dalla Woolmark Company per lavare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura "lavaggio a mano" a patto che i prodotti vengano lavati seguendo le istruzioni riportate sulle relative etichette e le indicazioni del produttore della lavabiancheria.

M2305

Il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione in molti Paesi.

## 11. 📶 WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla ai dispositivi mobili.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, controllare e monitorare l'apparecchiatura dai propri dispositivi mobili.

La funzionalità Wi-Fi è disattivata come impostazione predefinita di fabbrica.

Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:


- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Protocollo</b>      | IEEE 802.11b/g/n |
| <b>Potenza massima</b> | <20 dBm          |
| <b>Crittografia</b>    | WPA, WPA2, WPA3  |

#### Parametri del modulo Wi-Fi

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <b>Frequenza</b> | 2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo |
|------------------|------------------------------------------|

## 11.1 Codice QR sulla targhetta identificativa

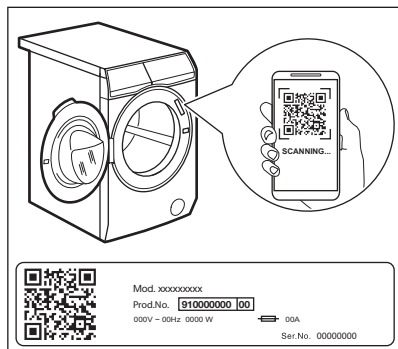

**Il codice QR può essere utilizzato in due modi:**

- Scansiona il codice QR con l'app per fotocamera integrata per scaricare la nostra applicazione dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti.
- Associare lo smartphone all'apparecchiatura per semplificare il processo. Scansiona il codice QR con la nostra applicazione integrata per codici QR.

## 11.2 Installazione e configurazione di App



App consente di controllare il bucato attraverso un dispositivo mobile. Contiene un gran numero di programmi, funzioni utili e informazioni sul prodotto perfettamente adattate all'apparecchiatura.

Attraverso l'app è possibile selezionare i programmi già disponibili sul pannello dei comandi dell'apparecchiatura, oltre a sbloccare programmi aggiuntivi disponibili solo tramite un dispositivo mobile.

I programmi aggiuntivi possono cambiare nel tempo insieme alle nuove versioni dell'app.

È un servizio di cura del bucato personalizzato, che puoi ottenere dal tuo dispositivo mobile.

In fase di collegamento dell'apparecchiatura all'applicazione, stare vicini col proprio dispositivo mobile.

Verificare che il dispositivo mobile sia collegato alla rete wireless.

1. Andare nell'App Store del proprio dispositivo smart o scansionare il codice QR (vedere il paragrafo "Codice QR sulla targhetta identificativa").
2. Scarica e installa la nostra app.
3. Avviare l'applicazione. Selezionare il Paese e la lingua, quindi accedere con e-mail e password. Qualora non si disponga di un account, crearne uno nuovo seguendo le istruzioni riportate in App.
4. Attenersi alle istruzioni sull'App per la registrazione e la configurazione dell'apparecchiatura.

## 11.3 Connessione di rete Wi-Fi

### Attivazione del Wi-Fi



Come impostazione predefinita di fabbrica la funzione Wi-Fi è disattivata.

Per collegare l'apparecchiatura a una rete Wi-Fi, tenere premuto il tasto Remote Start Mode  per 5 secondi. Questa azione aprirà l'access point (passa alla modalità AP). Se non è stato fornito precedentemente, avvierà il processo di approvvigionamento.

Quando l'access point è aperto, se viene fornita una nuova credenziale di rete, sostituirà tutte le credenziali di rete salvate in precedenza. In caso contrario, continuerà a connettersi alla rete salvata in precedenza.

Durante questa fase il display mostra solo l'icona  Wi-Fi, mentre tutti gli altri indicatori sul pannello dei comandi sono spenti. L'icona Wi-Fi  inizierà a lampeggiare.

Quando l'access point è aperto, il display visualizza AP.

L'icona Wi-Fi  continua a lampeggiare fino a quando non viene collegata alla rete domestica.

Una volta terminato l'approvvigionamento, viene riprodotto un suono e l'icona Wi-Fi  si accende in modo fisso.



Durante il periodo in cui il Wi-Fi e l'access point si attivano, premendo un tasto qualsiasi viene riprodotto il jingle di errore.

Una volta connesso, toccando il pulsante Remote Start Mode  On gli utenti potranno avviare i cicli in remoto su App.

### **Connessione automatica alla rete registrata**

Una volta che l'apparecchiatura è stata configurata e registrata correttamente nella rete domestica, ogni volta che viene accesa, tenterà di connettersi automaticamente alla rete. Non verrà emesso alcun suono quando la connessione Wi-Fi è riuscita.

### **Connessione a una rete diversa (Riapertura dell'access point)**

Ogni volta che l'utente tiene premuto il tasto Remote Start Mode  per 5 secondi, l'access point viene aperto e trasmesso. Le nuove credenziali di rete ricevute a questo punto sovrascriveranno le credenziali salvate in precedenza e l'apparecchiatura si conatterà quindi alla nuova rete Wi-Fi.

### **Spegnimento del Wi-Fi**

Se l'utente decide di non collegare più l'apparecchiatura al Wi-Fi, può tenere premuto il tasto Remote Start Mode  per 10 secondi e l'apparecchiatura si resetterà e si spegnerà.

Il display viene visualizzato solo Fn per 5 secondi mentre tutte le altre spie sul pannello dei comandi sono spente.

Dopo il ripristino il display torna allo stato iniziale, con l'icona Wi-Fi  disattivata.

## **11.4 Aggiornamento Over-the-air**

L'App potrebbe proporre un aggiornamento per l'apparecchiatura.

L'aggiornamento viene accettato solo tramite App.

Qualora un programma sia in funzione, l'App notifica che l'aggiornamento inizierà alla fine del programma.

Durante l'aggiornamento, l'apparecchiatura mostra  nel display.

Non spegnere o scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente durante l'aggiornamento.

L'apparecchiatura sarà nuovamente utilizzabile alla fine dell'aggiornamento, senza notifiche su aggiornamenti andati a buon fine.

Se si verifica un errore, l'apparecchiatura mostra  nel display: premere un pulsante o ruotare la manopola per tornare al normale utilizzo.

## **11.5 Wi-Fi sempre attivo**

La funzione Wi-Fi sempre attivo è disponibile nell'app.

Questa funzione mantiene l'apparecchiatura collegata alla rete anche quando è spenta.

La spia  si accende e si spegne a intermittenza.

È possibile accendere l'apparecchiatura premendo il tasto On/Off  o tramite l'app.



La funzione Wi-Fi sempre attivo può influire sul consumo energetico.

## **12. UTILIZZO QUOTIDIANO**



### **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### **12.1 Attivazione dell'apparecchiatura**

1. Collegare la spina alla presa di corrente.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.


3. Premere il tasto On/Off ① per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura. Viene emesso un breve segnale acustico.

## 12.2 Caricamento della biancheria

- Aprire la porta dell'apparecchiatura.
- Scuotere i capi prima di introdurli nell'apparecchiatura.
- Mettere il bucato nel cestello, un capo alla volta.

Assicurarsi di non mettere troppa biancheria nel cesto.


- Chiudere saldamente lo sportello.

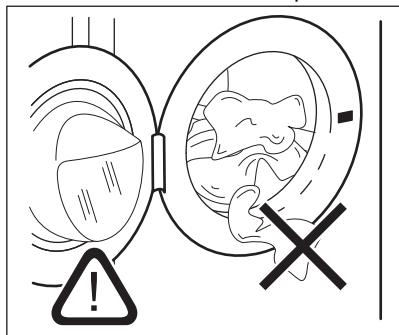

### ⚠ ATTENZIONE!

- Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò. Esiste il rischio di perdita d'acqua o danni alla biancheria.
- Lavare le macchie grasse e molto oleose potrebbe danneggiare le parti in gomma dell'apparecchiatura.

## 12.3 Aggiunta di detersivi e additivi

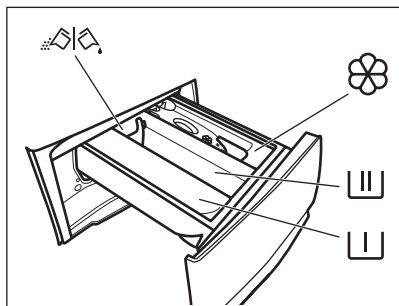

Scomparto per il detersivo di prelavaggio, ammollo o per lo smacchiatore.



Scomparto per la fase di lavaggio.



Scomparto degli additivi liquidi (ammorbidente, amido).

**MAX**



Livello massimo degli additivi liquidi. Inserto per detersivo liquido o in polvere.




Attenersi sempre alle istruzioni presenti sulla confezione dei detersivi; consigliamo tuttavia di non superare il livello massimo indicato (**MAX**). Questa quantità garantirà comunque risultati di lavaggio ottimali.




Dopo un ciclo di lavaggio, ove necessario, rimuovere gli eventuali residui di detersivo dal cassetto del detersivo.

## 12.4 Controllare la posizione dell'inserto


1. Estrarre l'erogatore del detersivo fino all'arresto.
2. Premere la leva verso il basso per rimuovere l'erogatore.

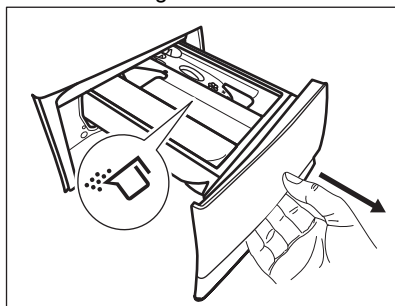

3. Per usare il detersivo in polvere, alzare l'aletta.

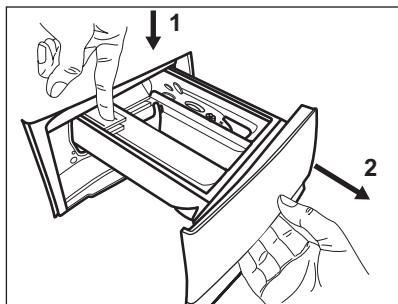

4. Per usare il detersivo liquido, abbassare l'aletta.

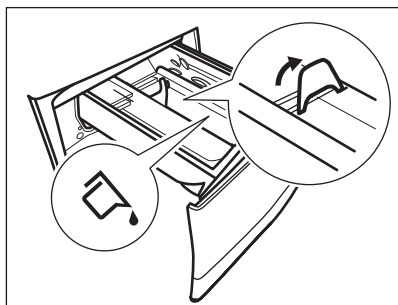


**Con l'inserto in posizione  
ABBASSATA:**

- Non utilizzare detersivi in gel o densi.
- Non versare il detersivo liquido oltre il limite indicato sull'inserto.
- Non impostare la fase di prelavaggio.
- Non impostare la funzione di partenza ritardata.

5. Misurare il detersivo e l'ammorbidente.

6. Chiudere con attenzione l'erogatore del detersivo.

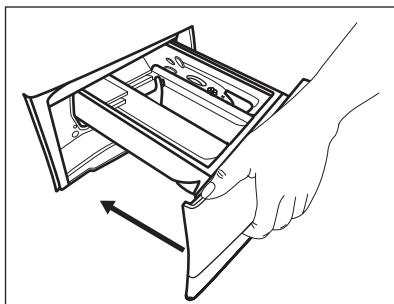

Assicurarsi che l'aletta non blocchi il cassetto durante la sua chiusura.

## 12.5 Candeggina

In alternativa all'ammorbidente, è anche possibile utilizzare della candeggina nello scomparto  con i programmi per i cotonei bianchi.

Procedere come segue:

1. Versare la candeggina nello scomparto .

Non superare il segno «MAX» nella vaschetta del detersivo.

2. Eseguire un programma per cotonei bianchi.

3. Al termine del programma, eseguire il programma di risciacquo o un programma con l'opzione di risciacquo. Se lo si desidera, utilizzare un ammorbidente.

Questo aiuta a eliminare eventuali residui di candeggina.



Non versare mai contemporaneamente candeggina e ammorbidente nello scomparto.

## 12.6 Impostazione di un programma



**Eco 40-60 è il programma proposto predefinito quando l'apparecchiatura è accesa, quello a cui si riferiscono le informazioni dell'etichetta energetica.**

1. Ruotare il selettore dei programmi per selezionare il programma di lavaggio

desiderato. La spia del programma si accende. Il programma Vapore Refresh può essere selezionato nell'area SmartSelect.

La spia del tasto Avvio/Pausa  lampeggia.

Il display mostra una durata indicativa del programma, il carico massimo dichiarato per il programma impostato (solo per alcuni secondi), la temperatura predefinita, la velocità di centrifuga predefinita e le spie della fase di lavaggio (ove disponibili).

2. Utilizzare la funzione SmartSelect per modificare il livello del terreno. L'apparecchiatura consiglia automaticamente la temperatura più bassa e la combinazione di impostazioni ottimali per ottenere il risultato giusto nel minor tempo possibile. Il programma Vaporizzazione per rinfrescare può essere selezionato nell'area SmartSelect
3. Per modificare la temperatura e/o la velocità di centrifuga, premere i relativi tasti.
4. Qualora lo si desideri, impostare una o più opzioni toccando i relativi tasti. Le spie relative si accendono sul display e le informazioni fornite variano di conseguenza.



Se **non è possibile** effettuare una selezione, viene emesso un segnale acustico.

## 12.7 Avvio di un programma

Premere il tasto Avvio/Pausa  per avviare il programma.

La spia relativa smette di lampeggiare e rimane accesa.

Lo sportello è bloccato e il programma si avvia. Il display mostra la spia .



La pompa di scarico funziona brevemente prima che l'apparecchiatura si riempia di acqua.

## 12.8 Avvio di un programma con Termina tra

1. Sforare ripetutamente fino a quando il display non mostra il tempo residuo desiderato per il programma. Si illumina la spia .
2. Toccare il tasto Avvio/Pausa . Il cesto inizia a ruotare per eseguire la stima SensiCare, se previsto nel programma selezionato.
3. L'apparecchiatura avvia il conto alla rovescia fino alla fine del programma e il programma inizia al momento giusto per terminare all'ora impostata tramite questa opzione.

Per modificare o annullare questa opzione:

1. Spegnerne l'apparecchiatura mediante il tasto On/Off .
2. Accendere nuovamente l'apparecchiatura.
3. Impostare nuovamente il programma.

## 12.9 SensiCare System Rilevamento del carico



La durata del programma nel display si riferisce a un **carico medio/alto**.

Dopo aver toccato il tasto Avvio/Pausa , si spegne l'indicatore di carico massimo dichiarato e SensiCare System avvia il rilevamento del carico del bucato:

1. L'apparecchiatura rileva il carico nei primi 30 secondi. Durante questa fase i trattini di scorrimento riproducono un'animazione semplice. Se viene rilevato un sovraccarico, le informazioni sul sovraccarico vengono visualizzate per 30 secondi prima che il display passi alla vista precedente.
2. Durante questa fase il tamburo ruota per breve tempo.
3. La durata del programma verrà regolata di conseguenza e potrebbe aumentare o diminuire. Dopo altri 30 secondi inizia il riempimento dell'acqua.

Al termine del rilevamento del carico, **in caso di sovraccarico del cesto**, sul display lampeggia l'indicatore **MAX**:

in questo caso, per 30 secondi, sarà possibile mettere in pausa l'apparecchiatura e togliere gli indumenti in eccesso.

Dopo aver tolto gli indumenti in eccesso, toccare il tasto Avvio/Pausa **▷||** per avviare nuovamente il programma. La fase SensiCare può essere ripetuta fino a tre volte (cfr. punto 1).

**Importante:** se non viene ridotto il quantitativo di bucato, il programma di lavaggio inizia comunque, a prescindere dal sovraccarico. In questo caso non sarà possibile garantire risultati di lavaggio ottimali.



Circa 20 minuti dopo l'avvio del programma la durata del programma potrebbe essere modificata nuovamente a seconda della capacità di assorbimento dell'acqua dei tessuti.



Il SensiCare System non è disponibile con tutti i programmi, quali: Lana/Seta, Risciacquo e i programmi con cicli brevi.

## 12.10 Interruzione di un programma e modifica delle opzioni

Quando il programma è in funzione sarà possibile modificare **solo alcune** opzioni:

1. Toccare il tasto Avvio/Pausa **▷||**. La spia corrispondente lampeggia.
2. Modificare l'opzione. Le informazioni fornite nel display variano di conseguenza.
3. Toccare nuovamente il tasto Avvio/Pausa **▷||**.

Il programma di lavaggio prosegue.

## 12.11 Cancellazione di un programma in corso

1. Premere il pulsante On/Off  per annullare il programma e disattivare l'apparecchiatura.

2. Premere nuovamente il pulsante On/Off

 per attivare l'apparecchiatura.

Ora è possibile impostare un programma di lavaggio nuovo.



Qualora la fase SensiCare sia già stata eseguita e il riempimento di acqua sia già partito, il nuovo programma inizia **senza ripetere la fase SensiCare**. L'acqua e il detersivo non vengono scaricati per evitare sprechi. Il display mostra la durata massima del programma, aggiornandola 20 minuti dopo l'inizio del nuovo programma.

## 12.12 Apertura della porta - Aggiunta di indumenti

Se è accesa l'icona , è sempre possibile aprire lo sportello.

Quando il programma o la partenza ritardata sono attivi, la porta dell'apparecchiatura è bloccata. Il display mostra la spia .



Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati e/o il cesto sta ancora girando, non si dovrebbe aprire la porta.

Per aggiungere o rimuovere indumenti:

1. Toccare il tasto Avvio/Pausa **▷||**. Sul display si spegne la spia relativa di chiusura porta .
2. Aprire la porta dell'apparecchiatura. Ove necessario, aggiungere o rimuovere gli indumenti. Chiudere lo sportello e toccare il tasto Avvio/Pausa **▷||**. Il programma o la partenza ritardata proseguono.

## 12.13 Fine del programma

L'apparecchiatura si arresta automaticamente una volta terminato il programma. Vengono emessi i segnali acustici (se attivi). Il display visualizza .

La spia del tasto Avvio/Pausa **▷||** si spegne.

La porta si sblocca e si spegne la spia .

1. Premere il tasto On/Off  per spegnere l'apparecchio.

Dopo cinque minuti dalla fine del programma la funzione di risparmio energetico spegne automaticamente l'apparecchiatura.



Quando si riattiva l'apparecchiatura, l'apparecchiatura propone Eco 40-60 come programma predefinito. Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.

2. Togliere la biancheria dall'apparecchiatura.
3. Assicurarsi che il cestello sia vuoto.
4. Tenere l'oblò e il cassetto del detersivo aperti, al fine di evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

## 12.14 Drenaggio dell'acqua dopo la fine del ciclo

Qualora sia stato scelto un programma o un'opzione che non svuota l'acqua dell'ultimo risciacquo, il programma è completato, ma:

- L'area tempo mostra  e il display mostra la porta bloccata .
  - La spia del tasto Avvio/Pausa  inizia a lampeggiare.
  - Il cesto ruota ancora a intervalli regolari in modo da non sguaiare i tessuti.
  - L'oblò rimane bloccato.
  - Prima di aprire lo sportello è necessario scaricare l'acqua.
1. Ove necessario, premere il tasto Centrifuga per ridurre la velocità di centrifuga proposta dall'apparecchiatura.
  2. Premere il tasto Avvio/Pausa : l'apparecchiatura scarica l'acqua e centrifuga.

La spia dell'opzione No Centrifuga Finale rH  scompare.



Qualora sia stato impostato Silent  e la velocità della centrifuga non venga modificata, quando viene premuto il tasto Avvio/Pausa  l'apparecchiatura si limita a scaricare l'acqua.

3. Al termine del programma, una volta spenta la spia di porta bloccata , è possibile aprirlo.
4. Premere il tasto On/Off  per alcuni secondi per disattivare l'apparecchiatura.

## 12.15 Funzione Stand-by

La funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo di energia quando:

- Non viene usata l'apparecchiatura per 5 minuti quando non c'è nessun programma in funzione.

Premere il tasto On/Off  per attivare nuovamente l'apparecchiatura.

- Dopo 5 minuti dal termine del programma di lavaggio.

Premere il tasto On/Off  per attivare nuovamente l'apparecchiatura.

Il display mostra il tempo dell'ultimo programma impostato.

Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.



Se si imposta un programma o un'opzione che termina con l'acqua nel cesto, la funzione Stand-by **non disattiva** l'apparecchiatura per ricordarvi di scaricare l'acqua.



Se la funzione Wi-Fi sempre attivo è selezionata, solo la spia  si accende e si spegne in modo intermittente.


## 13. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

### **AVVERTENZA!**


Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 13.1 Il caricamento del bucato

- Dividere il bucato in: bianchi, colorati, sintetici, delicati e lana.
- Seguire le istruzioni di lavaggio indicate sulle etichette degli indumenti.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati.
- Ricordare che la temperatura riportata sull'etichetta di cura si riferisce alla temperatura massima e non è la temperatura raccomandata.
- Controllare il livello di necessità del lavaggio, gli indumenti possono avere bisogno solo di una rinfrescata e Vapore Refresh possono essere utilizzati
- Alcuni capi colorati potrebbero perdere colore al primo lavaggio. Si consiglia di lavarli separatamente le prime due volte.
- Rivoltare i tessuti multi-strato, i capi in lana e quelli con immagini stampate.
- Pre-trattare le macchie ostinate.
- Lavare le macchie difficili con un detersivo apposito.
- Prestare attenzione alle tende. Rimuovere i ganci e mettere le tende in un sacchetto di lavaggio o nelle federe.
- Un carico molto ridotto può causare problemi di equilibrio durante la fase di centrifuga, il che può portare a vibrazioni eccessive. Qualora ciò si verifichi:
  - a. interrompere il programma e aprire l'oblò (rimandiamo al capitolo "Uso quotidiano);
  - b. ridistribuire manualmente il carico in modo che i capi siano disposti in modo uniforme all'interno della vasca;
  - c. premere il tasto Avvio/Pausa. La fase di centrifuga continua.
- Abbottonare le federe, chiudere cerniere, ganci e bottoni. Chiudere cinture, cordoni, lacci, nastri e altri elementi allentati.
- Non lavare capi senza orlo o strappati. Utilizzare una retina per lavare piccoli capi e/o capi delicati (ad es. reggiseni con ferretto, cinture, calze, lacci, nastri, ecc. ).

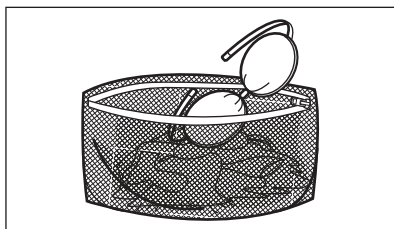

- Svuotare le tasche e distendere gli indumenti.

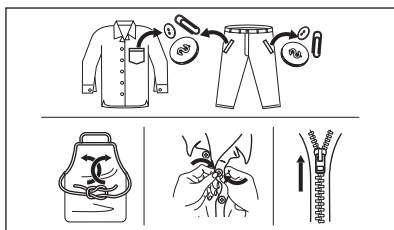

### 13.2 Macchie ostinate

Per alcune macchie, acqua e detersivo non è sufficiente.

Consigliamo di pre-trattare tali macchie prima di mettere i capi nell'apparecchiatura.

Sono disponibili degli smacchiatori speciali. Usare uno smacchiatore speciale adatto al tipo di macchia e tessuto.

Non spruzzare lo smacchiatore sugli indumenti vicino all'apparecchio in quanto corrosivo per le parti in plastica.



### 13.3 Tipo e quantità di detersivo

La scelta del detersivo e l'uso di quantità corrette non solo influisce sulle prestazioni di lavaggio, ma aiuta anche ad evitare sprechi e a proteggere l'ambiente:

- Usare solo detersivi e altri additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria: Per prima cosa, attenersi a queste regole generiche:
  - detergenti in polvere (anche pastiglie e detersivi monodose) per tutti i tipi di tessuto, esclusi quelli delicati. Optare per i detersivi in polvere che contengono candeggina per i bianchi e per l'igienizzazione del bucato,
  - detersivo liquido (anche detersivi monodose), preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60 °C max.), per tutti i tipi di tessuto o per quelli speciali per la lana.
- La scelta e la quantità di detersivo dipenderà da: tipo di tessuto (delicati, lana, cotone, ecc.), colore degli indumenti, dimensione del carico, livello di sporcizia, temperatura di lavaggio, il tempo e durezza dell'acqua utilizzata.
- Attenersi alle istruzioni sulla confezione dei detersivi o di altri prodotti senza superare il livello massimo indicato **(MAX)**.
- Non mescolare tipi diversi di detersivi.
- Utilizzare meno detergente se:
  - si sta lavando un carico ridotto,
  - la durata del programma è stata ridotta dal tasto Time Manager.
  - il bucato è poco sporco,
  - si forma molta schiuma durante il lavaggio.
- Quando si utilizzano pastiglie o capsule di detersivo, metterle sempre all'interno del cestello, non nel cassetto del detersivo e seguire le raccomandazioni del produttore.

**Una quantità insufficiente di detersivo può causare:**

- risultati di lavaggio insoddisfacenti,
- l'ingrigimento del carico di lavaggio,
- vestiti unti,
- muffa all'interno dell'apparecchiatura.

**Una quantità eccessiva di detersivo può causare:**

- formazione di schiuma,
- riduzione dell'effetto del lavaggio,
- risciacquo inadeguato,
- un maggiore impatto sull'ambiente.

## 13.4 Suggerimenti per il risparmio



Lascia che la funzione SmartSelect  ti guidi per risparmiare energia, tempo e acqua. Le opzioni Extra Light  e Light  possono essere utilizzate la maggior parte del tempo. Usa Vapore Refresh , per evitare di lavare e rinfrescare i tuoi capi solo con il vapore.

Per risultati migliori si consiglia di seguire questi suggerimenti:

- **Per la biancheria normalmente sporca** è possibile **evitare il prelavaggio** per risparmiare detersivo, acqua e tempo.
- Caricando l'apparecchiatura alla **capacità massima indicata per ogni programma** è possibile ridurre il consumo di energia e di acqua.
- Con un pretrattamento adeguato, è possibile rimuovere le macchie e lo sporco ostinato; il bucato può quindi essere lavato a una temperatura più bassa.
- Per utilizzare la giusta quantità di detersivo, rimandiamo alla quantità indicata dal produttore del detersivo. Controllare inoltre la durezza dell'acqua del proprio sistema domestico. Fare riferimento a "Durezza dell'acqua".
- Se si dispone di un'asciugatrice, si consiglia di utilizzare la **massima velocità di centrifuga possibile** per il programma di lavaggio selezionato per risparmiare energia durante l'asciugatura.
- Preferibilmente usare cicli brevi a temperature inferiori.

## 13.5 Durezza dell'acqua

Se la durezza dell'acqua nella zona è alta o medio-alta, si consiglia di utilizzare un decalcificante per le lavatrici.

Nelle aree in cui l'la durezza dell'acqua è bassa, non è necessario utilizzare un decalcificante.

Per scoprire il livello di durezza dell'acqua locale contattare l'ente erogatore locale.

Utilizzare la quantità corretta di decalcificatore. Attenersi alle istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto.

## 14. PULIZIA E CURA

### **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### **14.1 Programma di pulizia periodica**

**La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.**

Dopo ogni ciclo tenere lo sportello e il cassetto del detersivo aperti per far circolare l'aria e asciugare l'umidità all'interno dell'apparecchiatura. In questo modo si eviteranno muffe e odori.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegarla dalla spina.

#### **Programma indicativo di pulizia periodica:**

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Decalcificazione                                      | Due volte l'anno  |
| Lavaggio di manutenzione                              | Una volta al mese |
| Pulizia della guarnizione dell'oblò                   | Ogni due mesi     |
| Pulizia del cesto                                     | Ogni due mesi     |
| Pulizia del cassetto del detersivo                    | Ogni due mesi     |
| Pulizia del filtro della pompa di scarico             | Due volte l'anno  |
| Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola | Due volte l'anno  |

I paragrafi seguenti spiegano come si deve pulire ogni parte.

### **14.2 Rimuovere gli oggetti estranei**



Prima di avviare il ciclo, assicurarsi che tutte le tasche siano vuote e le parti sciolte siano legate. Fare riferimento alla sezione "Carico di biancheria" in "Consigli e suggerimenti utili".

Rimuovere eventuali oggetti estranei (come clip di metallo, bottoni, monete, ecc.) che si possono trovare nella guarnizione della porta, nei filtri e nel tamburo. Fare riferimento ai paragrafi "Guarnizione della porta con doppio elemento di blocco dell'estremità", "Pulizia del cestello", "Pulizia della pompa di scarico" e "Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola". Se necessario, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

### **14.3 Pulizia esterna**

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici.

Non utilizzare spugne abrasive o materiale abrasivo.



### **ATTENZIONE!**

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.



### **ATTENZIONE!**

Non pulire le superfici metalliche con detergenti a base di cloro.

### **14.4 Decalcificazione**



Se la durezza dell'acqua nella zona è alta o medio alta, si consiglia di utilizzare un decalcificante per le lavatrici.

Esaminare a intervalli regolari il cesto al fine di controllare la presenza di calcare.

I detersivi normalmente disponibili in commercio contengono già addolcitori, ma consigliamo di eseguire di tanto in tanto un ciclo col cesto vuoto e un prodotto disincrostante.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

## 14.5 Lavaggio di manutenzione


L'uso ripetuto e prolungato di programmi a bassa temperatura può causare depositi di detersivi, residui di lanugine, crescita batterica e formazione di pellicole organiche all'interno del cestello e della vasca. Ciò potrebbe generare cattivi odori e muffa.

Per eliminare questi depositi e igienizzare la parte interna dell'apparecchiatura, eseguire a intervalli regolari lavaggi di manutenzione almeno una volta al mese:

1. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
2. Avviare un programma cotone con la temperatura più alta con una piccola quantità di detersivo in polvere oppure, ove disponibile, avviare il programma Pulizia Macchina.

## 14.6 Guarnizione dell'oblò

L'apparecchiatura è progettata con un **sistema di scarico autopulente** che permette alle leggere fibre di lanugine che cadono dai vestiti di essere scaricate con l'acqua. Controllare periodicamente la guarnizione. Monete, bottoni e altri piccoli oggetti possono essere recuperati alla fine del ciclo.

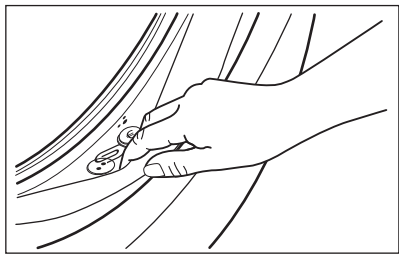

Pulirla se necessario con un detergente in crema a base di ammoniaca senza graffiare la superficie della guarnizione.



Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

## 14.7 Pulizia del cesto

Controllare regolarmente il cesto per evitare depositi indesiderati.

Nel cestello si possono formare depositi di ruggine dovuti a corpi estranei o a tracce di ferro presenti nell'acqua.

Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.  
Per la pulizia del cesto, non utilizzare prodotti anticalcare acidi, prodotti abrasivi contenenti cloro o pagliette abrasive.

Per una pulizia completa:

1. Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

2. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
3. Avviare un programma cotone ad alta temperatura col cestello vuoto e una piccola quantità di detersivo in polvere oppure, ove disponibile, avviare il programma Pulizia Macchina. Se l'apparecchiatura può essere collegata al Wi-Fi, tramite l'APP può essere scaricato anche il programma speciale Pulizia Macchina.
4. Aggiungere manualmente una piccola quantità di detersivo in polvere o prodotto specifico nel cestello vuoto per risciacquare eventuali residui rimasti all'interno.




Di tanto in tanto, al termine del ciclo sul display potrebbe comparire l'icona ✨: si tratta di un consiglio che invita a eseguire la "pulizia del cestello". Dopo l'esecuzione della pulizia del cesto, il messaggio scompare.



## 14.8 Pulizia del cassetto del detersivo

Al fine di evitare possibili depositi di detersivo secco, oppure ostruzioni di ammorbidente e/o formazione di muffa nel cassetto del detersivo, consigliamo di eseguire di tanto in tanto la procedura di pulizia:


1. Aprire il cassetto. Premere il blocco verso il basso, come indicato nell'immagine, quindi estrarlo.

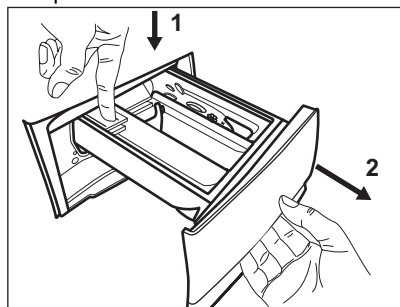

2. Togliere la parte superiore dello scomparto additivi per semplificare la procedura di pulizia. Verificare che tutti i residui di detersivo vengano rimossi dalla parte superiore e inferiore dell'alloggiamento del cassetto. Servirsi di uno spazzolino per pulire l'alloggiamento.

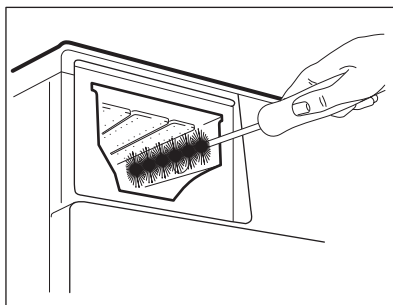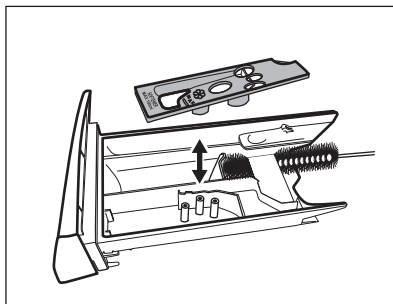

3. Sciacquare il cassetto del detersivo sotto l'acqua corrente calda per rimuovere eventuali tracce di detersivo accumulato. Dopo la pulizia, ricollocare la parte superiore in posizione.
4. Inserire il cassetto del detersivo nei binari della guida, quindi chiuderlo. Avviare il programma di risciacquo senza indumenti all'interno del cesto.

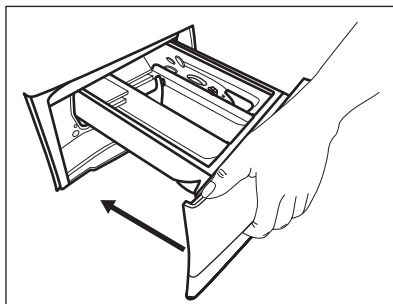

## 14.9 Pulizia della pompa di scarico



### AVVERTENZA!

Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.



Controllare a intervalli regolari il filtro della pompa di scarico e verificare che sia pulito.

Pulire la pompa di scarico se:

- L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
- Il cesto non gira.
- L'apparecchiatura emette un rumore insolito a causa dell'ostruzione della pompa di scarico.
- Sul display compare il codice di allarme

**E20.**




#### **AVVERTENZA!**


- Non rimuovere il filtro quando l'apparecchiatura è in funzione.
- Non pulire la pompa se l'acqua presente nell'apparecchiatura è calda. Attendere che l'acqua si raffreddi

**Procedere come segue per effettuare la pulizia della pompa:**


1. Aprire il coperchio della pompa.

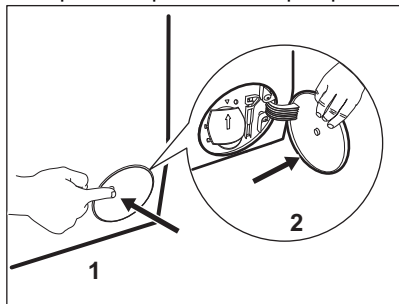


2. Collocare una ciotola adatta sotto all'accesso della pompa di scarico per raccogliere l'acqua che fuoriesce.
3. Aprire lo scivolo verso il basso. Tenere sempre a portata di mano uno straccio per asciugare l'acqua che potrebbe fuoriuscire quando si toglie il filtro.

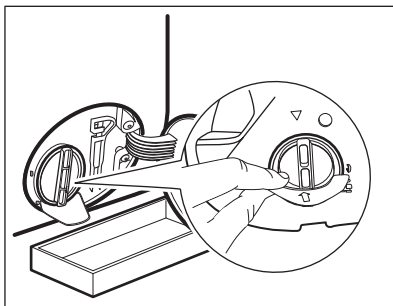

4. Ruotare il filtro di 180 gradi in senso antiorario per aprirlo, senza rimuoverlo. Lasciare che l'acqua fuoriesca.

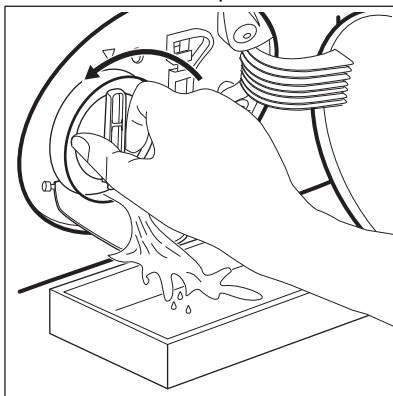


5. Quando la ciotola è piena di acqua, capovolgere il filtro e svuotare il contenitore.
6. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a che l'acqua non smette di fuoriuscire.
7. Ruotare il filtro in senso antiorario per estrarlo.

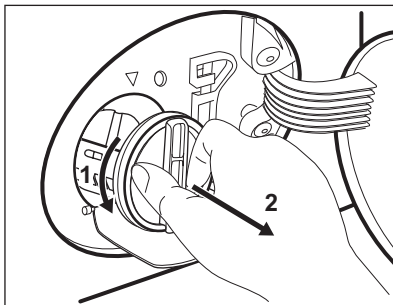


8. Se necessario, togliere la lanugine e gli oggetti dall'incasso del filtro.


9. Assicurarsi che la girante della pompa possa ruotare. Se non ruota, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

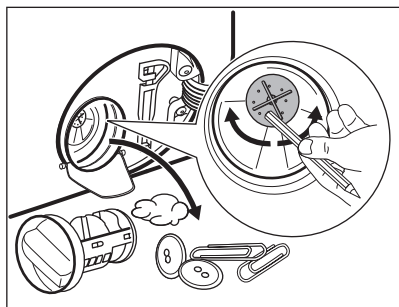


10. Pulire il filtro sotto al rubinetto dell'acqua.

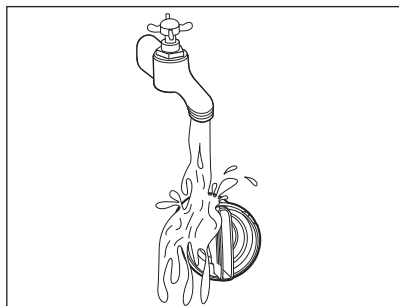

11. Ricollocare il filtro nelle guide speciali ruotandolo in senso orario. Accertarsi di chiudere correttamente il filtro per evitare perdite.

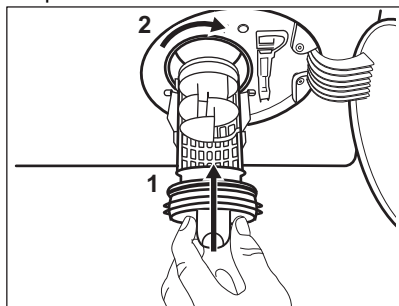

12. Chiudere il coperchio della pompa.

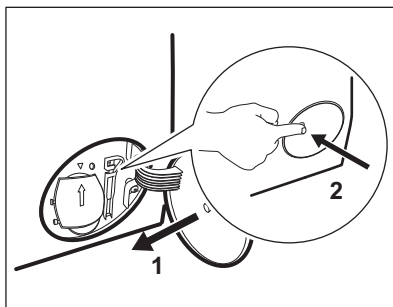


Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

- a. Versare 2 litri di acqua nella vaschetta del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
- b. Avviare il programma per scaricare l'acqua.


#### 14.10 Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola

Consigliamo di pulire i due filtri sul tubo di ingresso e la valvola a intervalli regolari per rimuovere eventuali depositi accumulatisi nel corso del tempo:


1. Togliere il tubo di ingresso del rubinetto e pulire il filtro.

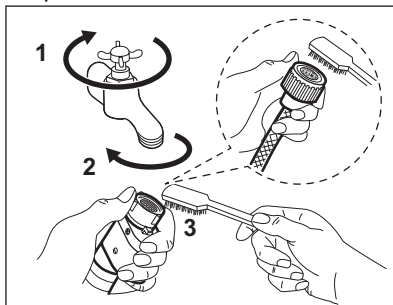


2. Togliere il tubo di ingresso dall'apparecchiatura allentato il dado dell'anello.

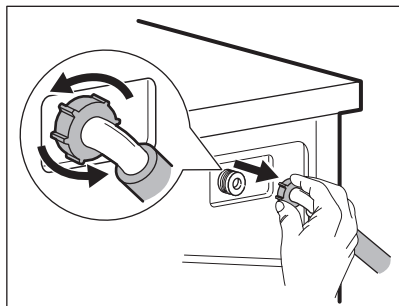

3. Pulire il filtro valvola sul retro dell'apparecchiatura con una spazzola.

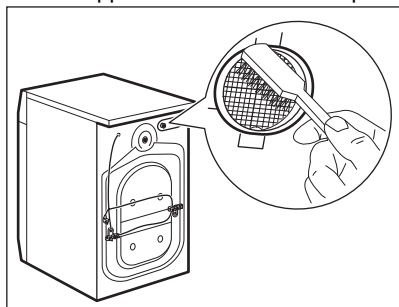

4. Quando viene ricollegato il tubo sul retro dell'apparecchiatura, ruotarlo verso sinistra o destra (non in posizione verticale), a seconda della posizione del rubinetto dell'acqua.

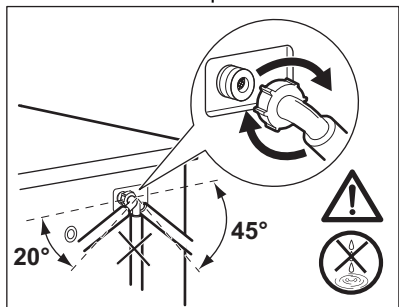

## 14.11 Scarico di emergenza

Qualora il dispositivo non scarichi acqua, eseguire la stessa procedura descritta nel paragrafo "Pulizia della pompa di scarico". Se necessario, pulire la pompa.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua.

## 14.12 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può raggiungere valori intorno agli 0°C oppure scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e dalla pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.
5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.

### ⚠ AVVERTENZA!

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

## 15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### ⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

# 15.1 Codici di allarme e possibili guasti

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento. Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella).

 **AVVERTENZA!**

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.


**In alcuni casi il display visualizza un codice allarme e il pulsante**

Avvio/Pausa  può lampeggiare continuamente:



Se l'apparecchiatura è stata caricata eccessivamente, estrarre alcuni capi dal cesto e/o tenere premuto l'oblò e toccando il tasto

Avvio/Pausa finché la spia  non smette di lampeggiare (vedi figura sottostante).

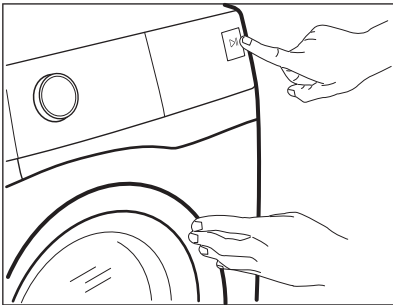

| Problema                                                                 | Possibile soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E 10</b><br>L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.</li><li>• Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale.</li><li>• Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito.</li><li>• Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato, danneggiato o piegato.</li><li>• Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia corretto.</li><li>• Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non siano ostruiti. Vedere il capitolo "Pulizia e cura".</li></ul> |

## E20

L'apparecchiatura non scarica l'acqua.

- Assicurarsi che lo scarico del lavello non sia ostruito.
- Assicurarsi che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato.
- Assicurarsi che il filtro di scarico non sia ostruito. Se necessario, pulire il filtro. Vedere il capitolo "Pulizia e cura".
- Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia corretto.
- Se si imposta un programma senza fase di scarico, impostare anche il programma di scarico. Se il programma di scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app.
- Se si imposta un'opzione che termina con acqua nella vasca, impostare anche il programma di scarico.

## E40

L'oblò dell'apparecchiatura è aperto o non è chiuso correttamente.

- Assicurarsi che l'oblò sia chiuso correttamente.

## E91

Guasto interno. Assenza di comunicazione tra gli elementi elettronici dell'apparecchiatura.

- Il programma non si è concluso correttamente o l'apparecchiatura si è fermata troppo presto. Spegnere e riaccendere l'apparecchiatura.
- In caso di ricomparsa del codice allarme, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

## EKO

L'alimentazione di rete è instabile.

- Attendere che si stabilizzi.

Se il display mostra altri codici di allarme, disattivarli e attivare l'apparecchiatura. Se il problema persiste, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

In caso di problemi di diverso genere con l'apparecchio consultare la tabella seguente per le possibili soluzioni.

| Problema                                                   | Possibile soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il programma non si avvia.                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi che la spina sia collegata alla presa elettrica.</li><li>• Controllare che l'oblò dell'apparecchiatura sia chiuso.</li><li>• Assicurarsi che il fusibile non sia danneggiato nella scatola fusibili.</li><li>• Assicurarsi di aver premuto il tasto Avvio/Pausa .</li><li>• Se è stata impostata la partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia.</li><li>• Disattivare la funzione Sicurezza bambini, se attiva.</li><li>• Controllare la posizione della manopola sul programma selezionato.</li></ul> |
| L'apparecchiatura carica e scarica l'acqua immediatamente. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. Il tubo flessibile potrebbe essere posizionato troppo basso. Vedere il capitolo "Istruzioni di installazione".</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problema                                                                                                                                | Possibile soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare il programma di centrifuga. Se il programma di scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app.</li> <li>• Assicurarsi che il filtro di scarico non sia ostruito. Se necessario, pulire il filtro. Vedere il capitolo "Pulizia e cura".</li> <li>• Sistemare i capi nella vasca manualmente e riavviare la fase di centrifuga. Questo problema può essere causato da problemi di bilanciamento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Presenza di acqua sul pavimento.                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che i giunti dei tubi dell'acqua siano serrati e che non vi siano perdite d'acqua.</li> <li>• Verificare che i tubi di carico e/o scarico dell'acqua non siano danneggiati.</li> <li>• Assicurarsi di utilizzare il detersivo corretto, nella quantità corretta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Non è possibile aprire l'oblò dell'apparecchiatura.                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che non sia stato selezionato un programma di lavaggio che si conclude con l'acqua nella vasca.</li> <li>• Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato.</li> <li>• Impostare il programma di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto. Se il programma di centrifuga e scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app.</li> <li>• Assicurarsi che l'apparecchiatura sia alimentata dalla corrente elettrica.</li> <li>• Questo problema potrebbe essere causato da un guasto dell'apparecchiatura. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato.</li> <li>• Se è necessario aprire l'oblò, leggere attentamente la sezione "Apertura d'emergenza dell'oblò".</li> <li>• Controllare che Remote Start Mode non sia attivata. Disattivarlo.</li> </ul> |
| Sul display non viene mostrato l'indicatore wireless  . | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il segnale wireless.</li> <li>• Controllare che la connessione wireless sia attiva. Consultare il paragrafo "Configurazione della connessione wireless della lavatrice" nel capitolo "Wi-Fi - impostazione connettività".</li> <li>• Controllare la rete e il router domestici.</li> <li>• Riavviare il router.</li> <li>• Contattare il fornitore del servizio wireless qualora dovessero esserci ulteriori problemi con la rete wireless.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L'App non si collega all'apparecchiatura.                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il segnale wireless.</li> <li>• Controllare se il dispositivo smart è collegato alla rete wireless.</li> <li>• Controllare la rete e il router domestici.</li> <li>• Riavviare il router.</li> <li>• Contattare l'assistenza tecnica del fornitore wireless qualora dovessero esserci problemi con la rete wireless.</li> <li>• L'apparecchiatura, il dispositivo smart o entrambi devono essere nuovamente configurati dato che è stato installato un router oppure è stata modificata la configurazione del router.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spesso non è possibile collegare l'App all'apparecchiatura.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il segnale wireless raggiunga l'apparecchiatura. Provare a spostare il router domestico il più vicino possibile all'apparecchiatura; in alternativa, considerare l'eventualità di acquistare una prolunga per la copertura wireless.</li> <li>• Verificare che il segnale wireless non sia disturbato dal microonde. Spegnerlo il microonde. Evitare di usare il microonde e il controllo remoto contemporaneamente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Problema                                                                                                                                                               | Possibile soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il display visualizza  . Tutti i pulsanti sono inattivi, eccetto il simbolo On/Off ①. | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'apparecchiatura sta scaricando gli aggiornamenti disponibili. Attendere il completamento del processo di aggiornamento. Se si disattiva l'apparecchiatura durante un aggiornamento, questo si riavvierà quando l'apparecchiatura tornerà in funzione.</li> </ul>                                                                                           |
| L'apparecchiatura emette un rumore anormale e vibra.                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che l'apparecchiatura sia livellata correttamente. Vedere il capitolo "Istruzioni di installazione".</li> <li>Assicurarsi che la confezione e/o i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. Vedere il capitolo "Istruzioni di installazione".</li> <li>Aggiungere altro bucato nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.</li> </ul> |
| La durata del programma aumenta o diminuisce durante l'esecuzione del programma.                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare System consente di regolare la durata del programma a seconda del tipo e delle dimensioni del carico di bucato. Consultare la "Funzione di rilevamento del carico SensiCare System" nel capitolo "Utilizzo quotidiano".</li> </ul>                                                                                                                 |
| I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentare la quantità di detersivo o utilizzare un detersivo diverso.</li> <li>Utilizzare prodotti speciali per rimuovere le macchie più ostinate prima di lavare il bucato.</li> <li>Accertarsi di impostare la temperatura corretta.</li> <li>Ridurre il carico di bucato.</li> </ul>                                                                      |
| Troppa schiuma nel cesto durante il ciclo di lavaggio.                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ridurre la quantità di detersivo o il numero di pastiglie o di detergenti monodose.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dopo il ciclo di lavaggio ci sono alcuni residui di detersivo del cassetto del detersivo.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che l'aletta si trovi nella posizione corretta (SU per detersivo in polvere - GIÙ per detersivo liquido).</li> <li>Verificare di aver utilizzato il cassetto del detersivo in linea con le indicazioni fornite nel presente manuale dell'utente.</li> </ul>                                                                                       |

Dopo il controllo, attivare l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

Se il problema dovesse ripresentarsi, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

Le informazioni necessarie per il Centro di Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati.

## 15.2 Apertura d'emergenza della porta

In caso di un'interruzione di corrente o di un guasto all'apparecchiatura la porta rimane bloccato. Il programma di lavaggio prosegue una volta ripristinata la corrente. Se la porta resta bloccato in caso di guasto, è possibile aprirlo mediante la funzione di sblocco di emergenza.

Prima di aprire lo sportello:

### ATTENZIONE!

**Pericolo di scottature! Assicurarsi che la temperatura dell'acqua non sia troppo alta e la biancheria non sia calda. Se necessario, attendere l'abbassamento della temperatura.**

### ATTENZIONE!

**Rischio di lesioni! Assicurarsi che il cesto non stia ruotando. Se necessario, attendere che il cesto smetta di girare.**




**Assicurarsi che il livello dell'acqua all'interno del cesto non sia elevato. Se necessario, eseguire uno scarico di emergenza, (fare riferimento alla sezione "Scarico di emergenza" nel capitolo "Pulizia e cura").**

Per aprire lo sportello, procedere come segue:

1. Premere il tasto On/Off ① per spegnere l'apparecchiatura.
2. Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
3. Aprire lo sportellino del filtro.
4. Tirare l'interruttore di sblocco di emergenza verso il basso una volta.

Tirarlo ancora verso il basso, tenerlo tirato e aprire l'oblò dell'apparecchiatura.

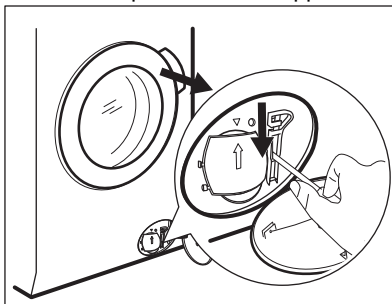

5. Estrarre la biancheria e poi chiudere lo sportello dell'apparecchiatura.
6. Chiudere lo sportellino del filtro.

## 16. VALORI DI CONSUMO

### 16.1 Commento



Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchiatura riporta un link web alle informazioni correlate al funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questa apparecchiatura.

È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link <https://eprel.ec.europa.eu> e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchiatura. Fare riferimento al capitolo "Descrizione del prodotto" per la posizione della targhetta di identificazione.



I valori e la durata del programma possono variare a seconda delle diverse condizioni (ad es. temperatura ambiente, temperatura e pressione dell'acqua, dimensione del carico e tipo di biancheria, tensione di alimentazione) e anche se si modifica l'impostazione predefinita di un programma.

### 16.2 Conforme al regolamento UE 2019/2023 della Commissione

| Programma Eco 40-60 | kg   | kWh   | Litri | hh:mm | %     | °C   | giri/min <sup>1</sup> |
|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------------|
| Pieno carico        | 10.0 | 0.700 | 69.0  | 03:58 | 53.00 | 31.0 | 1400                  |
| Mezzo carico        | 5.0  | 0.495 | 51.0  | 02:59 | 53.00 | 29.0 | 1400                  |

| Programma Eco 40-60 | kg  | kWh   | Litri | hh:mm | %     | °C   | giri/min <sup>1)</sup> |
|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|
| 1/4 di carico       | 2.5 | 0.225 | 34.0  | 02:50 | 54.00 | 23.0 | 1400                   |

1) Velocità massima di centrifugazione.

### Consumo di potenza in diverse modalità

| Spento (W) | Stand-by (W) | Partenza ritardata (W) | Standby in rete (W) |
|------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 0.50       | 0.50         | 4.00                   | 2.00 <sup>1)</sup>  |

La modalità Spento/Standby dura al massimo 15 minuti.

1) Il consumo energetico della funzione collegata è di circa 17,5 kWh all'anno. Per scollegare questa funzione, consultare il capitolo "Wi-fi - Impostazione della connettività".

## 16.3 Programmi comuni

| Programma                       | kg   | kWh   | Litri | hh:mm | %     | °C   | giri/min |
|---------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| Cotoni <sup>1)</sup><br>90 °C   | 10.0 | 3.250 | 105.0 | 03:50 | 52.00 | 85.0 | 1400     |
| Cotoni<br>60 °C                 | 10.0 | 2.200 | 100.0 | 03:40 | 52.00 | 55.0 | 1400     |
| Cotoni <sup>2)</sup><br>20 °C   | 10.0 | 0.350 | 100.0 | 03:20 | 52.00 | 20.0 | 1400     |
| Sintetici<br>40 °C              | 5.0  | 0.900 | 65.0  | 02:35 | 35.00 | 40.0 | 1200     |
| Delicati <sup>3)</sup><br>30 °C | 2.0  | 0.350 | 55.0  | 01:05 | 35.00 | 30.0 | 1200     |
| Lana<br>30 °C                   | 2.0  | 0.300 | 70.0  | 01:15 | 30.00 | 30.0 | 1200     |

1) Adatto per il lavaggio di tessuti molto sporchi.

2) Adatta per lavare cotone, tessuti sintetici e misti poco sporchi.

3) Svolge anche un ciclo di lavaggio rapido per il bucato leggermente sporco.

## 17. GUIDA RAPIDA

### 17.1 Uso quotidiano

- Collegare la spina alla presa di corrente.
- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Premere il tasto **On/Off**  per attivare l'apparecchiatura.
- Ruotare il selettore dei programmi sul programma desiderato.

- Impostare le opzioni desiderate toccando i tasti a sfioramento corrispondenti.




Lascia che la funzione SmartSelect  ti guidi per risparmiare energia e acqua. Le opzioni Extra Light  e Light  possono essere utilizzate la maggior parte del tempo. Usa Vapore Refresh , per evitare di lavare e rinfrescare i tuoi capi solo con il vapore.

- Mettere il bucato nel cesto, un articolo alla volta, senza superare il carico massimo indicato. Chiudere l'oblò e assicurarsi che

non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò.

- Versare il detersivo e gli altri trattamenti nello scomparto adeguato del cassetto del detersivo.
- Per avviare il programma, sfiorare il pulsante **Avvio/Pausa**  (4).
- Si avvia l'apparecchiatura.
- Al termine del programma, togliere il bucato.
- Premere il tasto **On/Off**  per disattivare l'apparecchiatura.

## 17.2 Pulizia del filtro della pompa di scarico

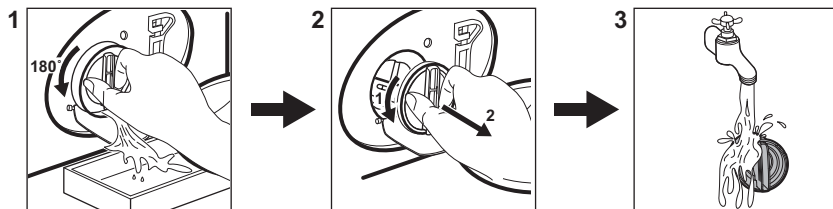

Pulire il filtro a intervalli regolati, e in particolar modo se il codice allarme **E20** viene visualizzato sul display.

## 17.3 Programmi

| Programmi                                                                                                                                                                           | Carico  | Descrizione del prodotto                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QuickCare 59min</b>                                                                                                                                                              | 8.0 kg  | Capi in cotone e sintetici. Questo programma garantisce buone prestazioni di lavaggio in poco tempo.   |
| <b>Cotoni</b>                                                                                                                                                                       | 10.0 kg | Tessuti in cotone bianco e colorato. Ideale per sporco normale e intenso.                              |
| <b>Sintetici</b>                                                                                                                                                                    | 5.0 kg  | Capi in tessuti sintetici o misti.                                                                     |
| <b>Delicati</b>                                                                                                                                                                     | 2.0 kg  | Tessuti delicati quali capi acrilici, in viscosa e poliestere.                                         |
| <b>Lana</b>   | 2.0 kg  | Lana lavabile a macchina, lana lavabile a mano e indumenti delicati.                                   |
| <b>Centrifuga/Scarico</b>                                                                                                                                                           | 10.0 kg | Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma per centrifuga e scarico dell'acqua. |
| <b>Risciacquo</b>                                                                                                                                                                   | 10.0 kg | Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma di risciacquo e centrifuga.          |

| Programmi                                                                                                                                                                   | Carico  | Descrizione del prodotto                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygiene   | 10.0 kg | Capi in cotone bianco. Questo programma rimuove più del 99,99% di batteri e virus <sup>1)</sup> |
| Jeans                                                                                                                                                                       | 4.0 kg  | Indumenti in denim e capi in jersey.                                                            |
| Capi Sportivi                                                                                                                                                               | 5.0 kg  | Indumento sportivo con tessuti misti.                                                           |
| Rapido 20'                                                                                                                                                                  | 3.0 kg  | Capi di cotone e sintetici, poco sporchi o indossati solo una volta.                            |
| Eco 40-60                                                                                                                                                                   | 10.0 kg | Cotoni bianchi e colorati. Capi normalmente sporchi.                                            |

<sup>1)</sup> Testato per Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swisstatest Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).

## 18. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano

il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.



