



ASCIUGACAPELLI



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

MANUALE D'ISTRUZIONI
XDMJ833



*Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo asciugacapelli XD.
Prima di utilizzare l'apparecchio,
leggere attentamente le seguenti istruzioni.*


Collegamento alla rete elettrica

Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda con tutte le direttive vincolanti sull'etichettatura CE.

INDICE

PANORAMICA E DATI TECNICI	PAG. 3
IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	PAG. 4
FUNZIONI	PAG. 7
UTILIZZO	PAG. 8
PULIZIA, CURA E CONSERVAZIONE	PAG. 9
INFORMAZIONI PER GLI UTENTI	PAG. 10
GARANZIA	PAG. 11

PANORAMICA

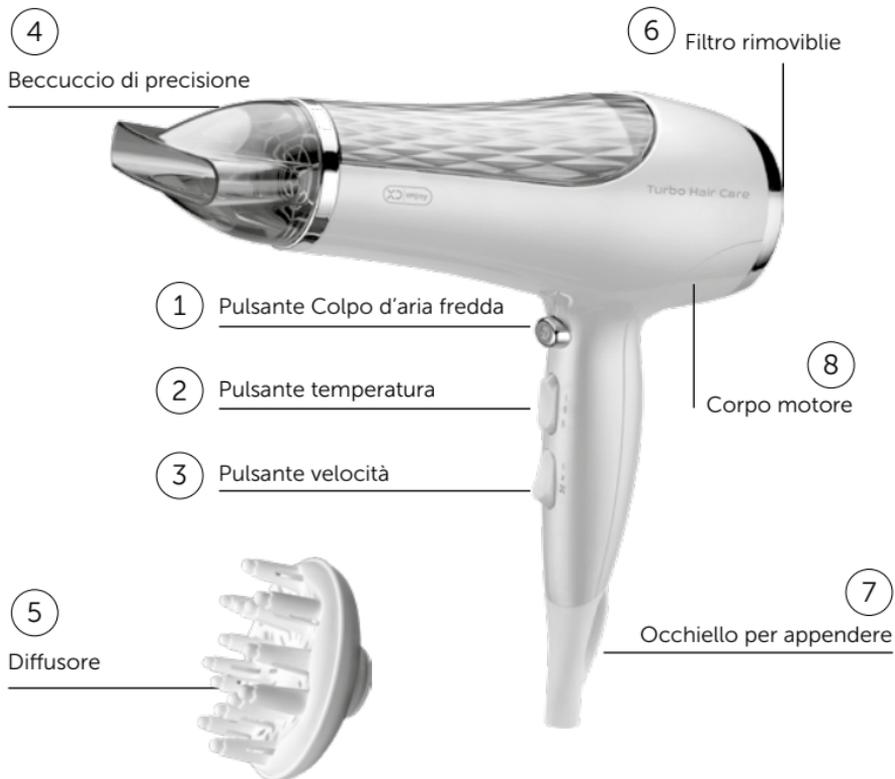

DATI TECNICI

Voltaggio di rete: 220-240V~,50/60Hz

Potenza: 2200W max

Classe di protezione: II

Temperatura ambiente consentita: da -10°C a +35°C



Questo asciugacapelli è dotato di dispositivi di sicurezza. Tuttavia, leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza e utilizzare l'asciugacapelli solo come descritto nelle presenti istruzioni in modo da evitare lesioni o danni involontari.

Conservare queste istruzioni al sicuro per riferimento futuro.

Al passaggio dell'asciugacapelli, queste istruzioni devono essere trasmesse con esso.

Questo asciugacapelli, con una potenza di 2200 Watt, ti consente di asciugare i capelli in modo rapido e delicato. Con tre livelli di riscaldamento, due velocità, una funzione di colpo d'aria fredda con un beccuccio di precisione, i tuoi capelli possono essere personalizzati con questo asciugacapelli.

Queste istruzioni ti faranno conoscere il tuo asciugacapelli e ne semplificheranno il funzionamento.

Condizioni ambientali: approvato solo per uso interno, non utilizzare all'aperto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

DESTINAZIONE D'USO

- Questo asciugacapelli è approvato solo per uso privato e non per scopi commerciali.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente ad asciugare e acconciare i capelli naturali.
Non dovrebbe essere usato con i capelli artificiali.
- La garanzia decade se l'apparecchio viene utilizzato per altri scopi.
- Gli apparecchi sono destinati esclusivamente all'uso domestico e interno.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'uso.
- Dopo l'uso, conservare l'asciugacapelli in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini.

Nota quando si disimballa l'apparecchio:



PERICOLO per i bambini

PERICOLO DI MORTE PER SOFFOCAMENTO!

- Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.

PER PREVENIRE SCOSSE ELETTRICHE POTENZIALMENTE LETALI:

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche, lavandini o altri contenitori pieni di liquidi.



- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio mentre si fa il bagno.

- L'acqua e altri liquidi rappresentano un pericolo. Se l'apparecchio cade in acqua, estrarre immediatamente la spina.
- **Non toccare l'apparecchio se cade in acqua!**
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è acceso.
- Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, è necessario scollegarlo dall'alimentazione dopo l'uso poiché la vicinanza con l'acqua può rappresentare un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Di tanto in tanto controllare che il cavo non sia danneggiato. Non utilizzare mai l'apparecchio se il cavo o l'apparecchio mostra segni di danneggiamento.

STACCARE LA SPINA DALLA PRESA:

- Quando si verifica un disturbo,
- prima di pulire l'apparecchio,
- se non si utilizzerà l'apparecchio per un periodo più lungo,
- dopo ogni utilizzo,
- per una protezione aggiuntiva, si consiglia l'installazione nel circuito elettrico di alimentazione del bagno di un dispositivo differenziale (RCD) avente una corrente di funzionamento residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedi consiglio al tuo installatore.
- Accertarsi che il cavo non sia pizzicato negli sportelli dell'armadio o appoggiato su superfici calde. In caso contrario, l'isolamento del cavo potrebbe danneggiarsi.

QUANTO SEGUE DOVREBBE ESSERE NOTATO PER EVITARE LESIONI:

- Non coprire mai la ventola o l'ingresso dell'aria.
- Assicurarsi che l'ingresso dell'aria rimanga privo di lanugine e peli. **PERICOLO DI INCENDIO!**
- Le aperture di entrata e uscita dell'aria non devono mai essere ostruite. Tuttavia, se la ventilazione dell'aria dovesse bloccarsi, **il dispositivo di sicurezza fermerà immediatamente l'apparecchio. Quest'ultimo si riavvierà quando si sarà raffreddato. Dovrai aspettare un paio di minuti.**

- Tenere le collane lontano dall'ingresso dell'aria in modo che non vengano aspirate all'interno dell'apparecchio.
- Inevitabilmente la griglia della presa d'aria si surriscalda durante l'uso dell'apparecchio. Assicurarsi che il cavo non venga a contatto con la griglia della presa d'aria durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- Il cavo non deve essere attorcigliato, tirato o avvolto attorno all'asciugacapelli. Se il cavo è attorcigliato, slegarlo prima dell'uso.
- Controllare regolarmente l'apparecchio e soprattutto il cavo per individuare posizioni difettose e porose.
- Utilizzare l'apparecchio solo quando l'apparecchio, il cavo e la spina non mostrano alcun danno. Non usare mai un apparecchio difettoso.
- Non tentare mai di riparare da soli un apparecchio difettoso.
- Se l'apparecchio o il cavo di collegamento sono danneggiati o difettosi, devono essere sostituiti dal nostro Centro di assistenza o da personale specializzato autorizzato per evitare pericoli.

PRESTARE ATTENZIONE!



- PERICOLO DI SCOTTARSI!

L'uscita dell'aria dal beccuccio può diventare molto calda.
Non toccarlo durante il funzionamento.

Lasciare raffreddare il beccuccio per lo styling prima di toccarlo.



- PERICOLO DI INCENDIO A causa delle alte temperature.

Non utilizzare su capelli artificiali.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone analogamente qualificate per evitare pericoli. Contattare il Centro Assistenza.

È necessario tenere presente quanto segue per garantire un funzionamento senza problemi:

- Azionare l'apparecchio solo secondo i dettagli sulla targhetta.
- Non sottoporre l'asciugacapelli a temperature inferiori a -10 °C e superiori a + 35 °C.
- Pulire accuratamente l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
- Finito l'utilizzo staccare la spina ed attendere il raffreddamento di ogni parte del prodotto prima di riporlo.

PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO

In caso di surriscaldamento, ad esempio a causa dell'ostruzione delle prese d'aria, l'apparecchio si spegne automaticamente. Spegnerne completamente l'apparecchio



e lasciarlo raffreddare per circa 6-15 minuti. Una volta raffreddato, l'apparecchio può essere nuovamente utilizzato.

Lasciare funzionare l'apparecchio per circa 3-5 minuti prima di utilizzarlo per la prima volta. Durante questo periodo potrebbe svilupparsi un leggero odore dovuto al processo di produzione. Questo è innocuo e si verifica solo al primo utilizzo.

FUNZIONI

Impostazioni di velocità

0 = SPENTO

1 = normale

2 = veloce

Impostazioni di calore

1 = medio

2 = tiepido

3 = caldo

Pulsante Colpo d'aria fredda

IN = freddo

OUT = caldo

Per selezionare la velocità desiderata o per spegnere l'apparecchio, far scorrere l'interruttore lungo la maniglia.

FUNZIONE COOL SHOT / COLPO D'ARIA FREDDA: utilizza questa funzione per rendere i tuoi capelli più flessibili e modellarli come desideri. Questa funzione rafforzerà la forma che hai dato ai tuoi capelli durante lo styling.

BECCUCCIO CONCENTRATORE

Il concentratore si attacca facilmente al fusto dell'asciugacapelli e consente di dirigere il flusso d'aria su una piccola sezione di capelli alla volta, mentre modelli i capelli con una spazzola o un pettine. Puoi anche dare corpo e pienezza ai capelli sottili dirigendo il flusso d'aria contro la crescita naturale dei capelli.



DIFFUSORE

Il diffusore si attacca facilmente al fusto dell'asciugacapelli e consente di distribuire il flusso d'aria in maniera omogenea sulla chioma, riducendo la pressione dell'aria rispetto a un getto concentrato d'aria calda. Sollevare le radici e separa delicatamente le ciocche, così da creare volume. Perfetto per capelli ricci.



UTILIZZO



RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!

Non toccare mai l'asciugacapelli con le mani bagnate quando lo si collega alla rete elettrica o durante il funzionamento!

PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO!

Se l'apparecchio si surriscalda, ad es. a causa del blocco delle prese d'aria, l'apparecchio si spegne automaticamente.

Spegnerne completamente l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per circa 6-15 minuti. Una volta raffreddato, l'apparecchio può essere riutilizzato.

Lasciare funzionare l'apparecchio per circa 3-5 minuti prima di utilizzarlo per la prima volta. Durante questo periodo potrebbe formarsi un leggero odore a causa del processo di fabbricazione. Questo è innocuo e si verifica solo al primo utilizzo.

- Dopo il lavaggio, asciugare bene i capelli con un asciugamano.
- Impostare l'interruttore di alimentazione ① in posizione "0" e poi l'interruttore ② nella posizione più bassa.
- Srotolare il cavo e inserire la spina in una presa facilmente accessibile (220-240V~).
- Impostare l'interruttore di alimentazione ① sulla posizione "1" (velocità normale) o "2" (velocità veloce).
- Impostare l'interruttore ② sulla posizione 1 (basso), 2 (medio) o 3 (caldo) per selezionare l'impostazione di calore adeguata in base all'umidità e alla lucentezza dei capelli.
- SUGGERIMENTO: livello 1 per capelli sottili o corti. Livello 2 con capelli più lunghi o più spessi e onde d'effetto, per un risultato di styling migliore e duraturo.
- Collegare il beccuccio concentratore per styling ④ sull'apparecchio per modellare i capelli con onde.
- Collegare il diffusore ⑤ per un'asciugatura delicata e più volume grazie al suo ampio scarico d'aria.
- Infine premere l'interruttore ③ per raffreddare delicatamente i capelli e fissare lo styling.



- Riportare l'interruttore di alimentazione ① in posizione "0".
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per 10-15 minuti.

PULIZIA, CURA E CONSERVAZIONE



PERICOLO DI MORTE A CAUSA DI SCOSSE ELETTRICHE!
Staccare la spina dalla presa prima di pulire l'apparecchio.

PERICOLO!

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi per la pulizia.

Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.

Assicurarsi che le griglie di ingresso e uscita dell'aria siano libere.

Per pulire le griglie, utilizzare un aspirapolvere o un oggetto appuntito per sbloccare l'interno.

Assicurati di non inserire l'oggetto appuntito troppo in profondità nell'apparecchio, poiché potrebbe danneggiare l'apparecchio e persino prendere fuoco.

È possibile pulire l'apparecchio con un panno morbido inumidito.

Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di utilizzarlo.

CONSERVAZIONE

Scollegare l'elettrodomestico, lasciar raffreddare e riporlo nella sua scatola o in un luogo asciutto.

Non riporlo mai quando è caldo o è ancora collegato.

Non avvolgere mai il cavo attorno all'apparecchio.

Non appendere mai l'unità per il cavo: utilizzare l'anello di sospensione fornito.

Districare il cavo prima e dopo l'uso.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

ASCIUGACAPELLI Mod.: XDMJ833

220-240V~ 50/60Hz 2200W max

MADE IN CHINA

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

LOT:



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito **www.xd-enjoy.com** o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDMJ833

