

SAMSUNG

GUIDA PER L'UTENTE

Sommario

Operazioni preliminari

- 4 Layout e funzioni del dispositivo
- 10 Accensione e spegnimento del computer
- 12 Sblocco dello schermo
- 12 Windows

Operazioni di base

- 13 Uso del computer come tablet
- 14 Uso della S Pen
- 18 Touchscreen
- 24 Tastiera
- 26 Touchpad
- 29 LAN wireless
- 31 Bluetooth

- 33 Riconoscimento delle impronte digitali
- 35 Slot per la scheda di memoria
- 37 Thunderbolt™ 4
- 38 Schermo esterno

App e funzionalità

- 40 Uso delle app
- 41 Samsung Account
- 42 Samsung Settings
- 43 Samsung Notes
- 47 Samsung Flow
- 47 Samsung Studio
- 48 Samsung Gallery
- 49 Samsung Care+

- 50 Samsung Device Care
- 52 Samsung Pass
- 53 Samsung Cloud Assistant
- 53 Samsung Find
- 54 Bixby
- 55 Galaxy Book Smart Switch
- 56 Galaxy Book Experience
- 57 Screen Recorder
- 58 Second Screen
- 59 SmartThings
- 59 Quick Share
- 60 Quick Search
- 60 Telefono

Impostazioni

- 61 Luminosità schermo
- 64 Volume
- 65 BIOS (Utilità di configurazione)
- 71 Batteria

Risoluzione dei problemi

- 75 Funzionalità di ripristino Windows
- 75 Domande e risposte

Avvisi di utilizzo


- 78 Precauzioni sull'uso del dispositivo
- 82 Suggerimenti di ergonomia
- 86 Precauzioni di sicurezza


Appendice

- 96 Specifiche del prodotto
- 97 Informazioni di sicurezza importanti
- 100 Ricambi e accessori
- 103 Dichiarazioni di conformità di legge
- 107 Informazioni sul simbolo WEEE
- 109 TCO Certified


Operazioni preliminari


Layout e funzioni del dispositivo

 Lasciando lo schermo inattivo a lungo potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Quando non utilizzate il computer, spegnete lo schermo oppure attivate lo screen saver o la modalità di risparmio energetico.

- 
- Le funzionalità o le opzioni potrebbero variare in base al modello.
 - Gli elementi contrassegnati come opzionali potrebbero non essere forniti o forniti altrove.
 - Una porzione del dispositivo di archiviazione è riservata al ripristino e alle operazioni di sistema, pertanto lo spazio disponibile sul dispositivo di archiviazione potrebbe essere inferiore alla capacità effettiva.


Vista frontale

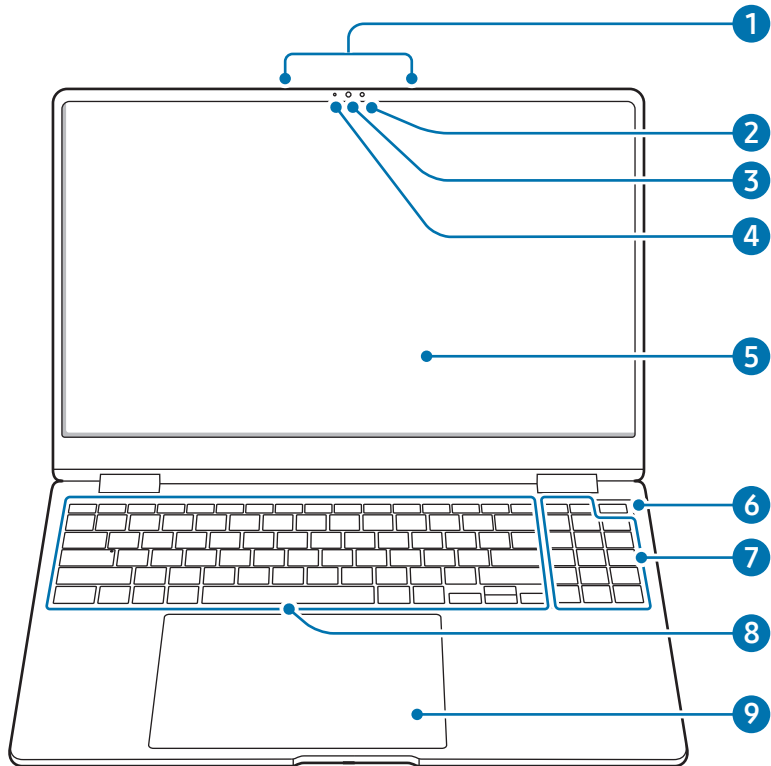

Numero/Nome	Descrizione
1 Microfono	<ul style="list-style-type: none"> Potete utilizzare la funzionalità di registrazione vocale o di videochiamata tramite il microfono integrato.
2 Sensore di luminosità ambientale	<ul style="list-style-type: none"> Riconosce la luminosità dell'ambiente in cui si sta utilizzando il computer. Quando l'ambiente diventa buio, si attiva la retroilluminazione della tastiera. Quando l'ambiente diventa luminoso, la retroilluminazione della tastiera si disattiva. <p> Non coprite il sensore di luminosità ambientale.</p>
3 Fotocamera	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzando la fotocamera, potete scattare foto o registrare video.
4 Spia fotocamera	<ul style="list-style-type: none"> Indica lo stato di funzionamento della fotocamera.
5 Schermo/ Touchscreen	<ul style="list-style-type: none"> Consente di visualizzare le immagini dello schermo. Riconosce le interazioni tramite tocco.


Numero/Nome	Descrizione
6 Tasto Accensione o spegnimento/ Sensore per impronte digitali	<ul style="list-style-type: none"> • Consente di accendere e spegnere il computer. • Il sensore per impronte digitali riconosce le impronte digitali. Effettua la scansione di un'impronta digitale per accedere a Windows, alle app e ai servizi.
7 Tastierino numerico	<ul style="list-style-type: none"> • Consente di inserire numeri.
8 Tastiera	<ul style="list-style-type: none"> • Consente di inserire il testo o di controllare le funzioni del computer.
9 Touchpad	<ul style="list-style-type: none"> • Consente di muovere il cursore e di selezionare le opzioni. • Funziona come un mouse.


Vista destra

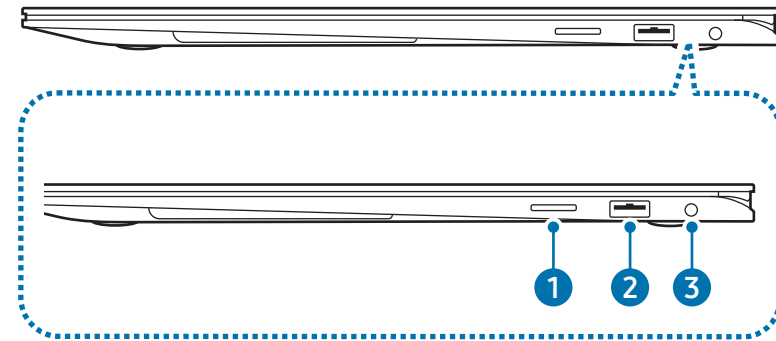

Numero/Nome	Descrizione
1 Slot per la scheda di memoria	<ul style="list-style-type: none"> • Consente di inserire una scheda di memoria nello slot.
2 Porta USB 3.2	<ul style="list-style-type: none"> • Consente di collegare vari accessori, ad esempio mouse, fotocamere o tastiere.
3 Connettore per auricolari/altoparlante	<ul style="list-style-type: none"> • Consente di collegare un auricolare o una cuffia al computer per ascoltare l'audio.

Vista sinistra

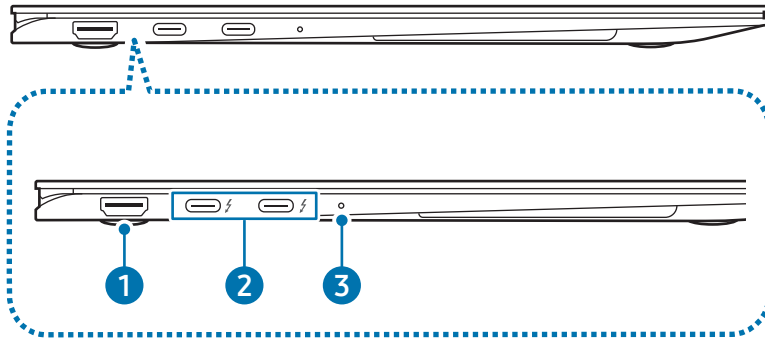

Numero/Nome	Descrizione
1 Porta HDMI	<ul style="list-style-type: none">Utilizzate questa porta per collegare un cavo HDMI a un dispositivo esterno.
2 Porta Thunderbolt™ 4 ⚡	<ul style="list-style-type: none">Consente di collegare l'adattatore in dotazione per ricaricare il computer.Consente di collegare e di ricaricare un dispositivo USB Tipo-C e Thunderbolt™, oppure di collegare un display esterno. <p> La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base alle specifiche del dispositivo.</p>
3 LED stato di funzionamento	<ul style="list-style-type: none">Mostra lo stato di funzionamento del computer.<ul style="list-style-type: none">Rosso: ricarica in corsoVerde: ricarica completaBlu: accesso

Funzionalità di ricarica della porta Thunderbolt™ 4

Ricarica del computer


Collegate una sorgente di alimentazione esterna (venduta separatamente) alla porta Thunderbolt™ 4 per utilizzarla come alimentazione ausiliaria o per ricaricare il computer.

Utilizzate una sorgente di alimentazione esterna (venduta separatamente) con potenza superiore a 10 W (5 V, 2 A) che supporti USB Tipo-C o USB BC 1.2.

Ricarica di un dispositivo USB Tipo-C o Thunderbolt™

Collegate e ricaricate un dispositivo USB Tipo-C o Thunderbolt™ connettendolo alla porta Thunderbolt™ 4.


Per ricaricare un altro dispositivo quando il computer è in modalità ibernazione o spento, deve essere attiva la funzionalità di ricarica USB.

- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Settings**.
- 2 Selezionate **Batteria e prestazioni** e toccate il cursore **Ricarica USB** per attivare questa funzione.



- La ricarica della batteria potrebbe richiedere più tempo mentre si ricarica un dispositivo collegato.
- Il livello di batteria potrebbe ridursi quando si ricarica un dispositivo collegato mentre il computer è alimentato dalla batteria.
- Lo stato di ricarica del dispositivo collegato non viene visualizzato sul computer.
- Questa funzionalità di ricarica potrebbe non essere disponibile su alcuni dispositivi.

Vista inferiore

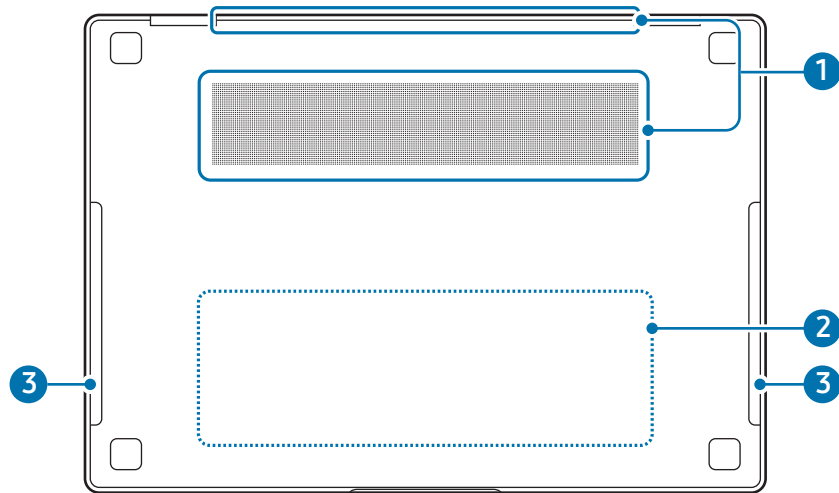

Numero/Nome	Descrizione
1 Ventole di dissipazione	<ul style="list-style-type: none"> Aspirano l'aria dall'esterno e dissipano il calore generato all'interno del computer attraverso questi fori. Se le prese d'aria sono ostruite, il computer potrebbe surriscaldarsi. Non ostruite le prese d'aria per evitare pericoli.
2 Batteria interna	<ul style="list-style-type: none"> Fornisce l'alimentazione al computer quando questo non è collegato a un adattatore. Per rimuovere o sostituire la batteria interna, portate il computer presso un Centro di assistenza Samsung. Questo servizio è a pagamento.
3 Altoparlante	<ul style="list-style-type: none"> Gli altoparlanti emettono il suono.



Se la copertura della parte inferiore del dispositivo viene sostituita, il nome del modello inciso a laser, il numero di serie e i vari loghi non saranno più visibili. Per maggiori informazioni, rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung.


Accensione e spegnimento del computer



Caricate completamente la batteria tramite l'adattatore prima di utilizzare il computer per la prima volta.


Accensione del computer

- 1 Prima di accendere il computer, verificate che la batteria sia carica e ricaricatela se necessario.
- 2 Aprite il pannello del display.

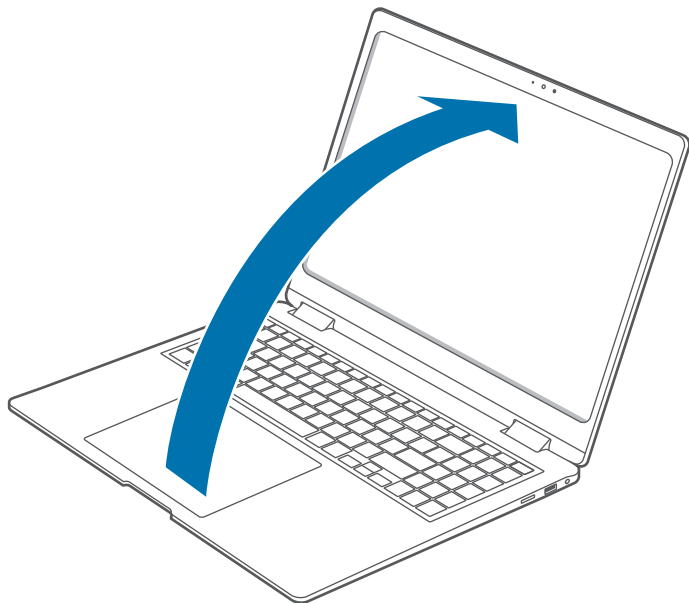

- 3 Aprendo il pannello del display il computer si accende automaticamente.

Se il computer non si accende automaticamente, premete il tasto Accensione o spegnimento.

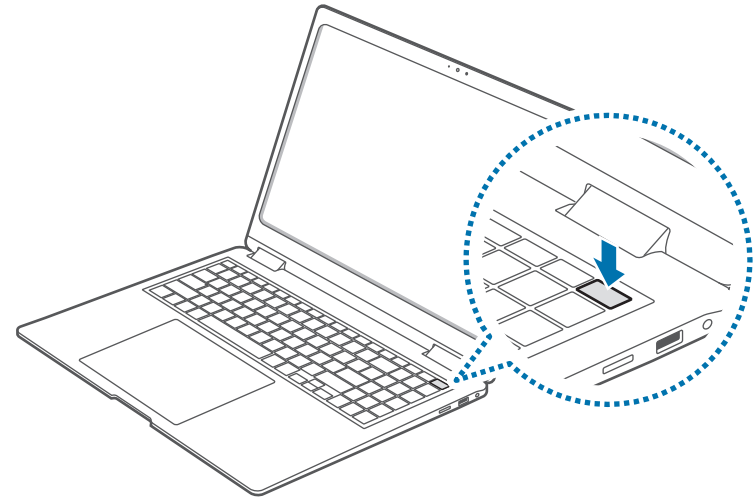

Disattivate l'accensione automatica del computer quando si apre il pannello dello schermo.

1 Selezionate il tasto di avvio (■) → **Tutte le app** → **Samsung Settings**.

2 Selezionate **Funzioni avanzate** e selezionate il cursore **Avvia con coperchio aperto** per disattivare questa funzione.


Info sull'attivazione di Windows


Quando accendete il computer per la prima volta, compare la schermata Attivazione di Windows.

Per utilizzare il computer, seguite le procedure di attivazione secondo le istruzioni visualizzate.

La data e l'ora del computer potrebbero non essere corrette quando lo accendete per la prima volta. Data e ora possono essere non corrette anche quando la batteria si è scaricata completamente o è stata rimossa. Per impostare data e ora, andate sulla barra delle applicazioni del desktop e fate clic con il tasto destro sull'area corrispondente alla data e all'orologio. Successivamente, selezionate **Regola data e ora** e impostate la data e l'ora correnti.

Spegnimento del computer

- 1 Selezionate il tasto di avvio (■).
- 2 Selezionate  → **Arresta il sistema.**

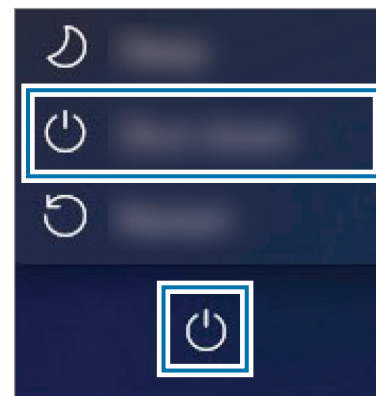

Salvate tutti i dati prima di spegnere il computer.

Sblocco dello schermo

Per sbloccare la schermata di blocco, eseguite una delle seguenti operazioni:

- **Touchscreen:** scorrete verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- **Mouse:** fate clic sulla schermata di blocco.
- **Tastiera:** premete un tasto qualsiasi.
- **Touchpad:** toccate il touchpad.

Se l'account è protetto da password, inserite la password per effettuare l'accesso dopo aver sbloccato lo schermo.

Windows

Microsoft Windows è un sistema operativo utilizzato per controllare un computer.



- Le immagini e le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al modello e al sistema operativo.
- Questa guida è pensata per Windows 11 e i contenuti potrebbero variare in base alla versione del sistema operativo.
- L'immagine visualizzata sullo schermo del desktop potrebbe variare in base al modello e alla versione del sistema operativo.


Configurazione delle Impostazioni Windows

Potete configurare le impostazioni di base del sistema, ad esempio installare o disinstallare le app oppure gestire gli account, dalle Impostazioni Windows.

Selezionate il tasto di avvio () → **Impostazioni**.

Successivamente, selezionate l'opzione da modificare dopo che compare la finestra **Impostazioni**.




Inoltre, potete configurare le impostazioni dal Pannello di controllo come sulle versioni precedenti del sistema operativo. Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Strumenti di Windows** → **Pannello di controllo**.


Operazioni di base

Uso del computer come tablet

Potete utilizzare il computer come tablet piegando il pannello del display dietro alla tastiera.

Aprirete il pannello del display e ruotatelo allontanandolo dalla tastiera finché non tocca la parte inferiore del computer.


-  Quando riponete il computer in una borsa o lo trasportate, chiudete il pannello del display per proteggere il computer.
- Durante l'uso del computer in modalità tablet, questo potrebbe scaldarsi in corrispondenza delle prese d'aria.

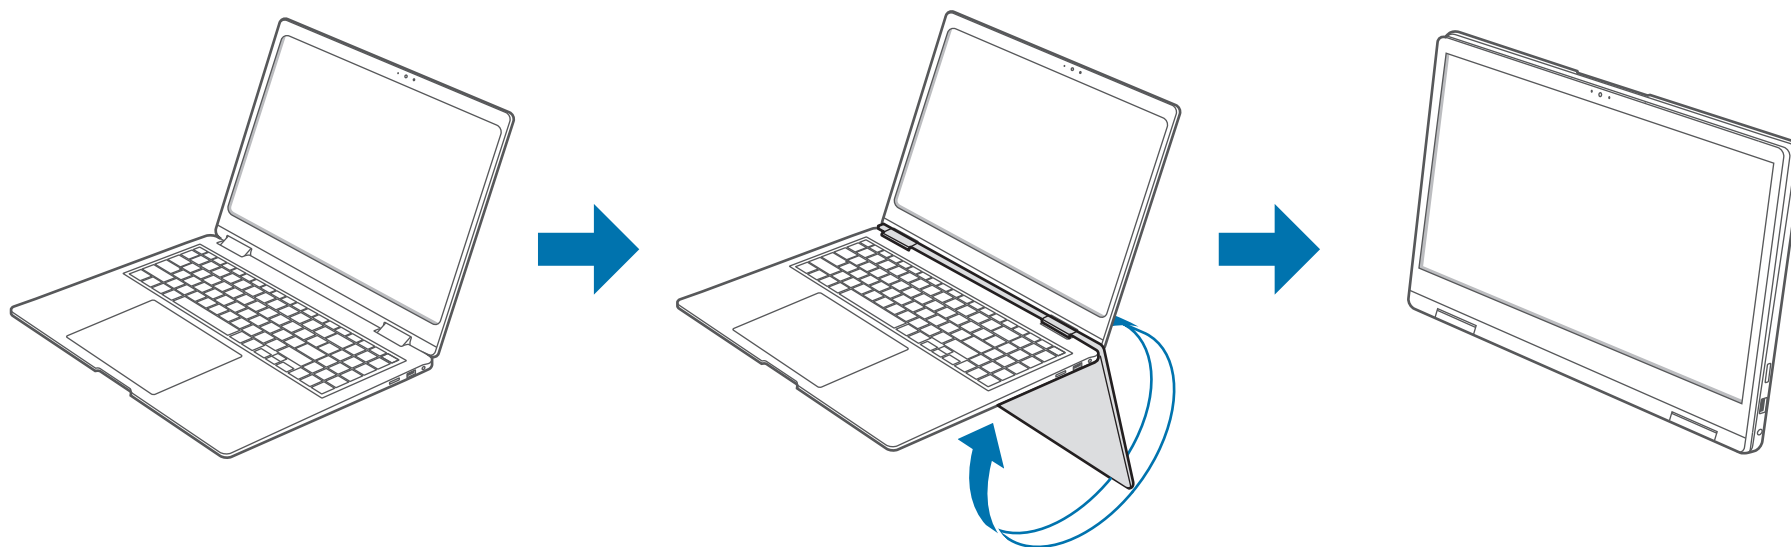

- Quando il pannello del display viene inclinato oltre il punto di transizione
 - La tastiera e il touchpad vengono bloccati automaticamente e non funzionano. Tuttavia, la tastiera e il touchpad non vengono bloccati durante i processi in corso prima dell'avvio di Windows, ad esempio il BIOS o DOS.
 - Il display ruota automaticamente in base all'orientamento del computer.
- Se lo schermo si spegne mentre state usando il computer come tablet, toccate lo schermo per attivarlo. Se il computer è in modalità sospensione, toccate due volte lo schermo per sbloccarlo.

Uso della S Pen

S Pen

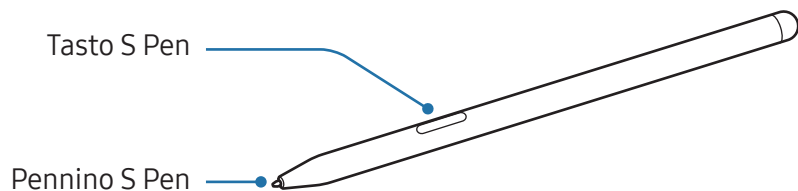

Nome	Funzioni
Pennino S Pen	<ul style="list-style-type: none">Utilizzate la S Pen per scrivere, disegnare o eseguire azioni con un tocco sullo schermo.
Tasto S Pen	<ul style="list-style-type: none">Passate la S Pen sullo schermo e premete il tasto S Pen per visualizzare le funzioni di Air command.



Non piegate e non esercitate pressione eccessiva con la S Pen quando la utilizzate. La S Pen potrebbe subire danni o la punta potrebbe deformarsi.



- La presenza di un magnete vicino al computer potrebbe impedire alcune azioni con la S Pen, ad esempio i tocchi sullo schermo.
- Se utilizzate la S Pen formando angoli acuti sullo schermo, il dispositivo potrebbe non riconoscere le azioni della S Pen.
- Per maggiori informazioni sulla S Pen, visitate il sito web Samsung.
- Se la S Pen non funziona correttamente, portatela presso un Centro di assistenza Samsung.

Air Command

Introduzione


Air command è un menu che permette le funzionalità di S Pen e l'accesso diretto alle app usate più spesso.

Per aprire il menu Air command, passate la S Pen sullo schermo e premete il tasto S Pen.

In alternativa, selezionate il tasto di avvio (📱) → **Tutte le app** → **Air Command**.



Le immagini e le funzionalità potrebbero variare in base al modello e alla versione dell'app.

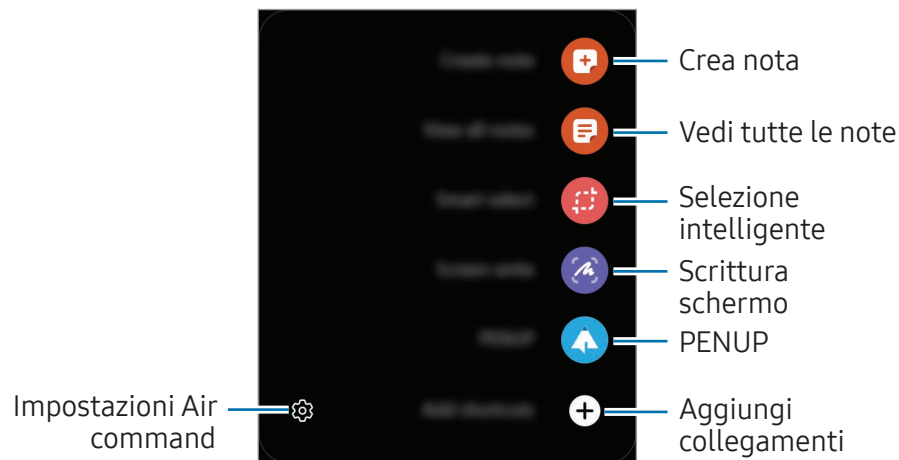


- **Crea nota:** consente di aprire l'app Samsung Notes e di creare una nuova nota.
- **Vedi tutte le note:** consente di aprire l'app Samsung Notes e di controllare tutte le note salvate.
- **Selezione intelligente:** consente di utilizzare la S Pen per selezionare un'area ed eseguire delle azioni, ad esempio condividere o salvare.
- **Scrittura schermo:** consente di acquisire degli screenshot per scrivere o disegnare su di essi, oppure per ritagliare un'area dall'immagine acquisita.
- **PENUP:** consente di pubblicare le vostre opere d'arte, guardare quelle degli altri e ricevere utili consigli per disegnare.
- **Aggiungi collegamenti:** consente di aggiungere collegamenti alle app più utilizzate sul pannello Air command.






Selezione intelligente

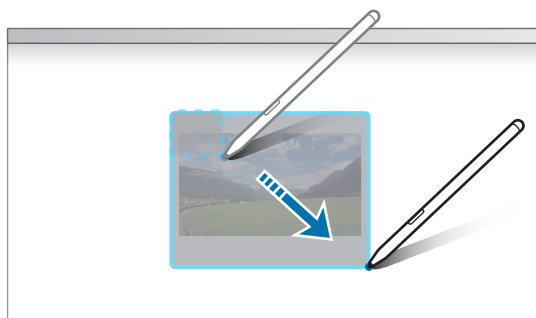Utilizzate la S Pen per selezionare un'area ed eseguire delle azioni, come condividere o salvare. Inoltre, potete selezionare l'area di un video e acquisirla come GIF.

- 1 Quando desiderate acquisire dei contenuti, aprite il menu Air command e selezionate **Selezione intelligente**.
- 2 Selezionate l'icona della forma desiderata sulla barra degli strumenti e trascinate la S Pen lungo il contenuto da selezionare.



3 Selezionate un'opzione da utilizzare con l'area selezionata.

- **Pin/Insert:** consente di fissare l'area selezionata sullo schermo.
-  : consente di modificare automaticamente l'aspetto dell'area selezionata.
-  : consente di scrivere o disegnare sull'area selezionata.
- **T** : consente di estrarre il testo dall'area selezionata.
-  : consente di condividere l'area selezionata con altri.
-  : consente di salvare l'area selezionata come immagine negli appunti.
-  : consente di salvare l'area selezionata in **Immagini**.


Scrittura schermo

Acquisite degli screenshot per scrivere o disegnare su di essi, oppure ritagliate un'area dall'immagine acquisita.

- 1 Quando desiderate acquisire dei contenuti, aprite il menu Air command e selezionate **Scrittura schermo**.

La schermata attuale viene acquisita automaticamente.

- 2 Selezionate  e scrivete un promemoria sulla schermata acquisita.

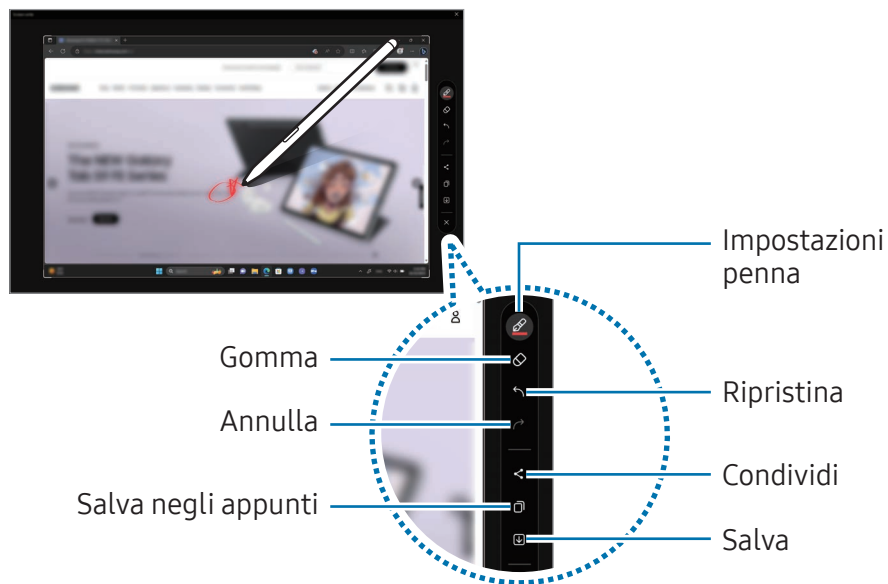

- 3 Convidete o salvate la schermata acquisita.
Potete controllare gli screenshot in **Immagini**.

 Durante l'utilizzo di alcune app e funzionalità non è possibile acquisire alcuna schermata.


Touchscreen

Utilizzate le dita sul touchscreen per eseguire delle azioni.

Gesti touchscreen


Toccare

Tocate sullo schermo.

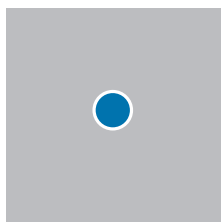


Toccare due volte

Tocate due volte sullo schermo.

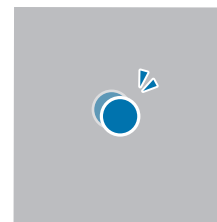


Tenere premuto (clic con il tasto destro)

Per utilizzare le opzioni aggiuntive di un elemento, tenetelo premuto sullo schermo.

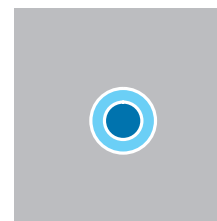


Trascinare

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nella posizione desiderata.

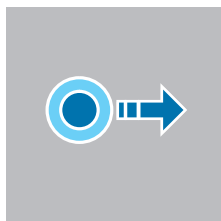


Allontanare ed avvicinare

Per aumentare lo zoom, allontanate due dita su un'immagine o su un testo. Avvicinate le dita per ridurre.

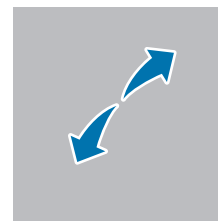

Scorrere

Per scorrere in alto, in basso, a sinistra o destra, scorrete il dito sullo schermo.

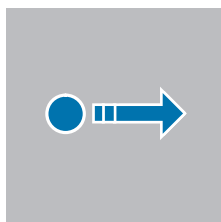




- Evitate di sottoporre il touchscreen a forti impatti e non esercitate pressione con oggetti appuntiti. Queste operazioni potrebbero danneggiare il touchscreen.
- Evitate che il touchscreen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Non esponete il touchscreen al contatto con l'acqua. Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Non spruzzate soluzioni liquide pulenti direttamente sul touchscreen. La soluzione potrebbe penetrare all'interno del touchscreen o causare operazioni indesiderate. Per pulire lo schermo, inumidite un panno con la soluzione e pulite delicatamente lo schermo. Non utilizzate soluzioni o panni contenenti materiali abrasivi, per non danneggiare il touchscreen.
- Non danneggiate i bordi del touchscreen. Queste operazioni potrebbero danneggiare il touchscreen.
- Assicuratevi di avere le mani pulite e asciutte quando toccate il touchscreen. Rimuovete eventuale umidità dalle mani prima di utilizzare il touchscreen.
- Non esponete il computer a sostanze estranee. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del touchscreen.



- I tocchi troppo leggeri potrebbero non essere riconosciuti dal touchscreen.
- Per risultati ottimali, toccate con precisione gli elementi sul touchscreen.
- Se utilizzato sotto alcune lampade a tripla lunghezza d'onda, il touchscreen potrebbe presentare malfunzionamenti.
- I sensori del touchscreen si trovano lungo i bordi del touchscreen. Pertanto, non coprite i bordi del touchscreen con cover protettive o accessori.
- I gesti sul touchscreen sono disponibili su modelli touchscreen con sistema operativo Windows e funzionano solo con alcune app.

Inserimento di testo


Utilizzate la tastiera a schermo per inserire il testo.

Per aprire la tastiera a schermo, toccate  sulla barra delle applicazioni.




- Alcune lingue non sono supportate dalla tastiera virtuale. Per inserire il testo, cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.
- Se utilizzate il computer per lunghi periodi di tempo, si raccomanda di inserire il testo con la tastiera fisica.
- Quando utilizzate il computer come tablet, sulla barra delle applicazioni compare l'icona della tastiera su schermo.

Modifica del layout della tastiera

Per modificare il layout della tastiera, toccate  e selezionate una delle seguenti opzioni:


- **Layout di tastiera** → **Predefinito**: tastiera QWERTY semplificata
- **Layout di tastiera** → **Piccola**: tastiera fluttuante
- **Layout di tastiera** → **Dividi**: dividi tastiera QWERTY
- **Layout di tastiera** → **Tradizionale**: tastiera QWERTY standard

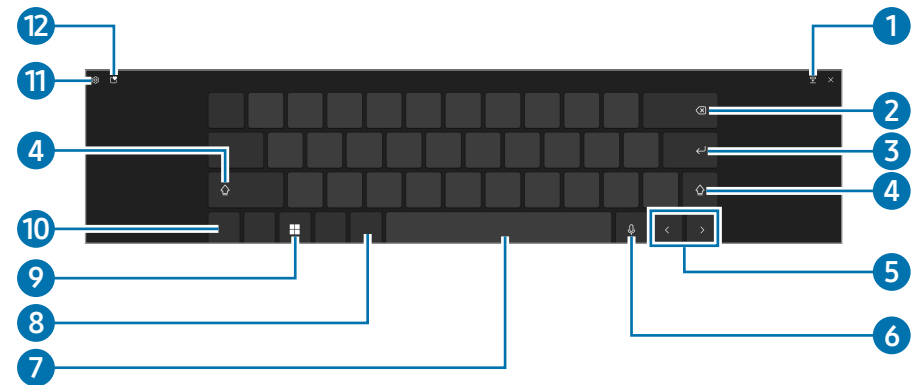

Numero	Descrizione
1	• Consente di passare a una tastiera fluttuante.
2	• Consente di eliminare l'ultimo carattere inserito.
3	• Consente di passare alla riga successiva.
4	• Consente di creare un carattere maiuscolo. Toccatelo due volte per inserire tutte maiuscole.
5	• Consente di spostare il cursore.
6	• Consente di attivare la funzionalità di dettatura per convertire le parole pronunciate in testo.
7	• Consente di inserire uno spazio.
8	• Consente di cambiare la lingua della tastiera.
9	• Toccate per utilizzare le scelte rapide della tastiera. • Toccate due volte per aprire il menu Start.

Numero	Descrizione
10	<ul style="list-style-type: none">• Consente di inserire i segni di punteggiatura.
11	<ul style="list-style-type: none">• Consente di cambiare le impostazioni della tastiera.
12	<ul style="list-style-type: none">• Consente di inserire emoji, GIF animate e caratteri speciali. Inoltre, potete aggiungere elementi dagli appunti.


Scrittura manuale

Toccate  → **Grafia**, quindi scrivete una parola nel campo di inserimento testo a schermo.




La scrittura a mano non è supportata in alcune lingue.


Applicazione di un tema alla tastiera e ridimensionamento della tastiera

Per ridimensionare la tastiera e applicare vari temi, toccate  → **Dimensioni e tema**.

Invio di feedback


Toccate  → **Invia feedback** per fare domande o consultare le domande più frequenti.

Configurazione delle impostazioni di tastiera





Per configurare le diverse impostazioni della tastiera, toccate  → **Altre impostazioni** e selezionate le opzioni.

- **Digitazione:** consente di cambiare le impostazioni disponibili durante la digitazione.
- **Lingue straniere:** consente di aggiungere le lingue utilizzabili durante la digitazione e di impostare la lingua display del computer.

Inserimento della maiuscola

Toccate  prima di inserire un carattere. Tocatelo due volte per inserire tutte maiuscole.

Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  oppure  per selezionare il testo desiderato, oppure toccate **Seleziona testo** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** oppure **Taglia**.
Il testo selezionato viene copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto sul punto in cui inserire il testo e toccate **Incolla**.
Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate  →  e selezionate il testo.

Tastiera

Inserite il testo oppure accedete alle funzioni del computer tramite tastiera.



- Le immagini e le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al modello e al sistema operativo.
- Il layout della tastiera potrebbe variare in base al Paese. I tasti di scelta rapida vengono spiegati in questa guida.


Uso dei tasti di scelta rapida

Per utilizzare i tasti di scelta rapida della tastiera, eseguite una delle seguenti operazioni:

- Tenete premuto il tasto **Fn** premendo un tasto di scelta rapida.















- Tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F12**. Quando la funzione Blocco Fn si illumina, premete un tasto di scelta rapida.



- Quando la funzione Blocco Fn è attiva, i tasti di scelta rapida vengono attivati senza premere il tasto **Fn**.

Funzioni dei tasti rapidi

Tasto/Icona	Descrizione
F1 	<ul style="list-style-type: none"> • Samsung Settings: consente di avviare l'app Samsung Settings.
F2 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo luminosità schermo: consente di regolare la luminosità del display.
F3 	
F4 	<ul style="list-style-type: none"> • Display/monitor esterno: consente di passare dal display a un display esterno e viceversa quando al computer è collegato un display esterno.
F5 	<ul style="list-style-type: none"> • Touchpad: consente di attivare o disattivare la funzionalità touchpad.
F6 	<ul style="list-style-type: none"> • Disattiva audio: consente di disattivare o attivare l'audio.
F7 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo volume: consente di regolare il livello del volume.
F8 	

Tasto/Icona	Descrizione
F9 	<ul style="list-style-type: none"> • Luminosità retroilluminazione tastiera: consente di accendere o spegnere la retroilluminazione della tastiera e di regolarne la luminosità.
F10 	<ul style="list-style-type: none"> • Blocco microfono: attiva o disattiva il microfono.
F11 	<ul style="list-style-type: none"> • Blocco fotocamera: attiva o disattiva la fotocamera.
F12 	<ul style="list-style-type: none"> • Blocco Fn: consente di bloccare il tasto Fn in modo da poter utilizzare i tasti di scelta rapida senza premere il tasto Fn.



Se i tasti di scelta rapida non funzionano correttamente, installate l'app **Samsung Settings**.

Touchpad

Utilizzate il touchpad per muovere il cursore o selezionare un elemento. I tasti sinistro e destro del touchpad hanno la stessa funzione dei tasti sinistro e destro di un mouse.




- Utilizzate il touchpad solo con le dita. Il touchpad non riconosce azioni eseguite con altri oggetti.
- Le immagini e il layout del touchpad potrebbero variare in base al Paese.

Funzioni base del touchpad

Muovere

Per muovere il cursore, muovete un dito sul touchpad.

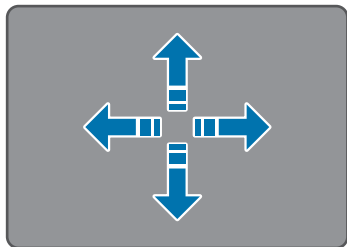


Cliccare

Toccate il touchpad oppure premete il tasto sinistro del touchpad.




oppure

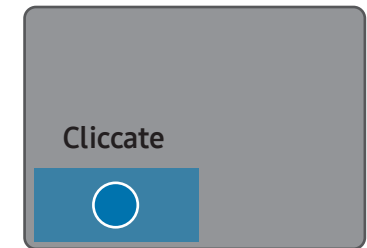


Cliccare due volte

Toccate due volte il touchpad oppure premete due volte il tasto sinistro del touchpad.

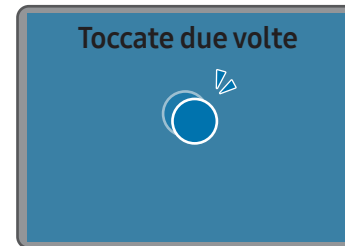


oppure

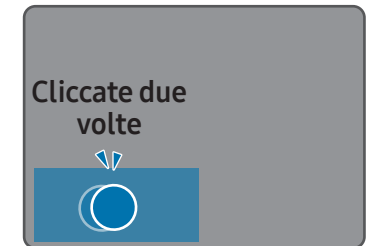


Cliccare col destro

Premete il touchpad con due dita contemporaneamente o premete il tasto touchpad destro.

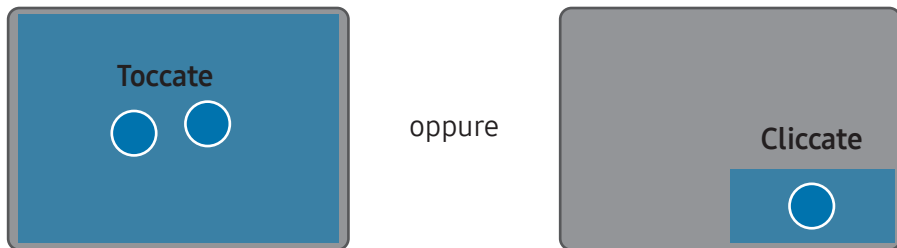

Trascinare

Per spostare un'icona o un'app nella posizione desiderata, tenetela premuta e trascinatela nella posizione finale premendo il tasto sinistro del touchpad.

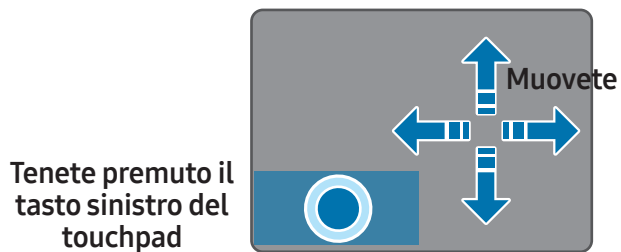

Funzioni dei gesti


Scorrere

Per scorrere in alto, in basso, a sinistra o a destra fino alla posizione desiderata, scorrete con due dita sul touchpad.



Avvicinare due dita

Per aumentare lo zoom, allontanate due dita sul touchpad. Avvicinate le dita per ridurre.

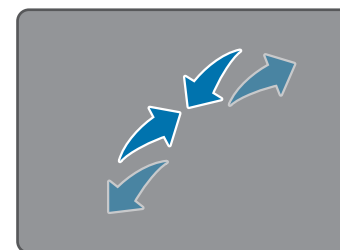

Configurazione dei gesti sul touchpad

Configurazione dei gesti sul touchpad.

Selezionate il tasto di avvio (☐) → **Impostazioni** → **Dispositivi bluetooth** → **Touchpad** e selezionate le opzioni desiderate.



La disponibilità di alcune opzioni nelle impostazioni del touchpad potrebbe variare in base al modello.

Blocco touchpad

Tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F5** per bloccare il touchpad.



LAN wireless

Connettete il computer a una rete wireless per utilizzare internet.




Queste descrizioni si riferiscono a modelli di computer dotati di scheda o dispositivo LAN wireless. I dispositivi LAN wireless sono opzionali. Le immagini della presente guida potrebbero variare dal prodotto reale in base al modello di dispositivo LAN wireless.

Info sul Punto di accesso (AP)


Un Punto di accesso (AP) è un dispositivo di rete che collega LAN cablate e wireless e si comporta come un hub wireless in una rete cablata. È possibile connettere più dispositivi a un AP.

Connessione ad una rete Wi-Fi

- 1 Selezionate le icone di stato sulla barra delle applicazioni e selezionate ► sull'opzione **Wi-Fi**.

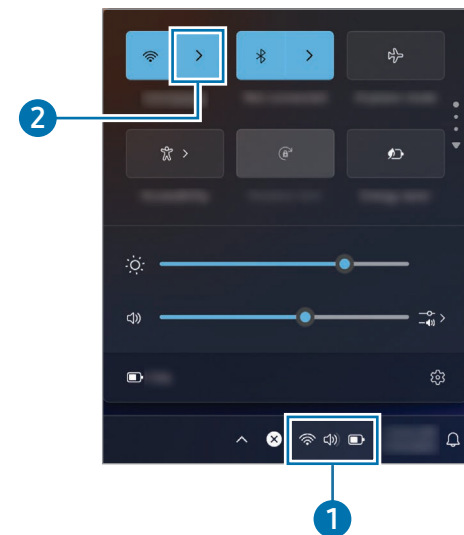


- 2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti wireless rilevate e selezionate **Connetti automaticamente** → **Connetti**.

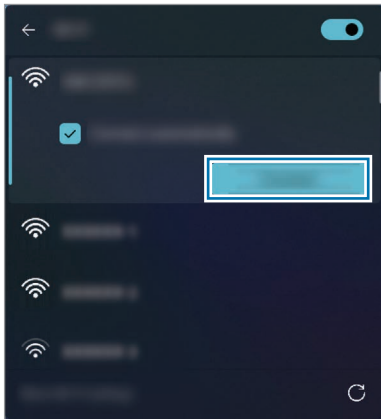


- 3 Inserite una password, se necessario, e selezionate **Avanti**.
Una volta connesso il computer a una rete wireless, tenterà la connessione automatica quando quella rete è disponibile. Se è richiesta una password di rete, rivolgetevi all'amministratore di sistema.

Disattivazione del Wi-Fi

Quando non utilizzate il Wi-Fi, disattivatelo per risparmiare la batteria.


Selezionate le icone di stato sulla barra delle applicazioni e selezionate .

Il Wi-Fi viene disattivato.

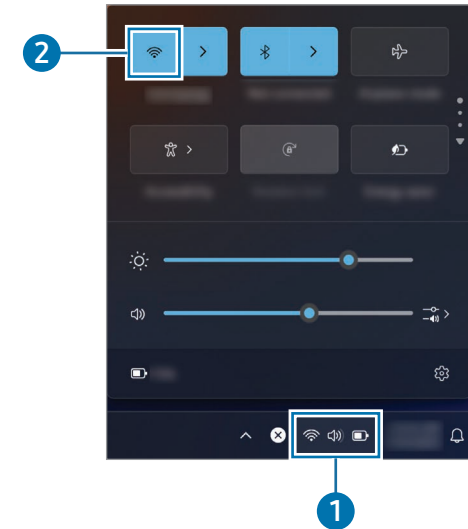

Modalità aereo

Consente di disattivare tutte le funzioni wireless sul computer. Potete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso a una rete.

Per attivare la **Modalità aereo**, selezionate le icone di stato sulla barra delle applicazioni e selezionate .

Bluetooth


Utilizzate il Bluetooth per ascoltare musica oppure scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero non essere compatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni dovute a un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.


Associazione con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Selezionate le icone di stato sulla barra delle applicazioni per attivare il Bluetooth.

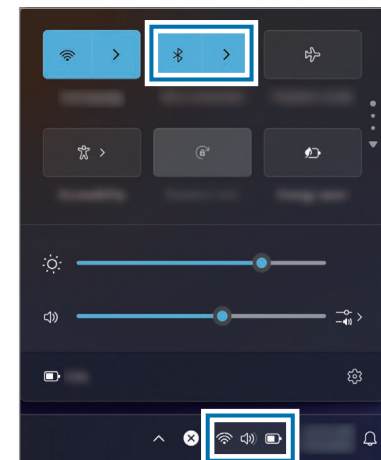

- 2 Selezionate il tasto di avvio (Windows logo) → **Impostazioni** → **Dispositivi bluetooth** → **Aggiungi dispositivo**.

- 3 Selezionate **Bluetooth** per selezionare un dispositivo da aggiungere e completare l'associazione.

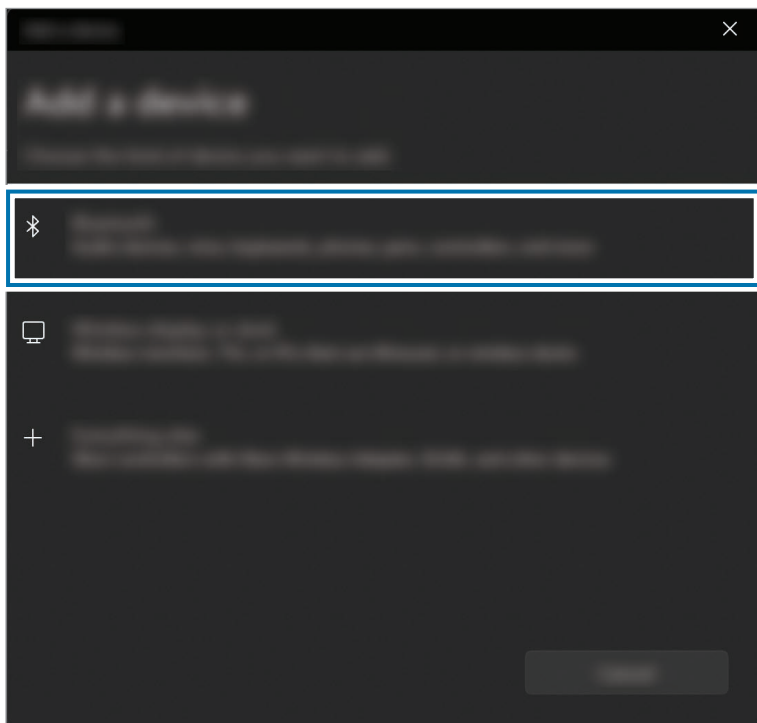

Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth


- 1 Selezionate il tasto di avvio (Windows) → **Impostazioni** → **Dispositivi bluetooth**.
Il computer mostra i dispositivi associati.
- 2 Sul dispositivo da rimuovere dal computer, selezionate **...** → **Rimuovi**.
La connessione al dispositivo Bluetooth viene interrotta.

Riconoscimento delle impronte digitali

Registrazione dell'impronta digitale

Per prima cosa, create una password e un PIN per utilizzare la scansione delle impronte digitali.

- 1 Selezionate il tasto di avvio (☰) → **Impostazioni** → **Account** → **Opzioni di accesso**.


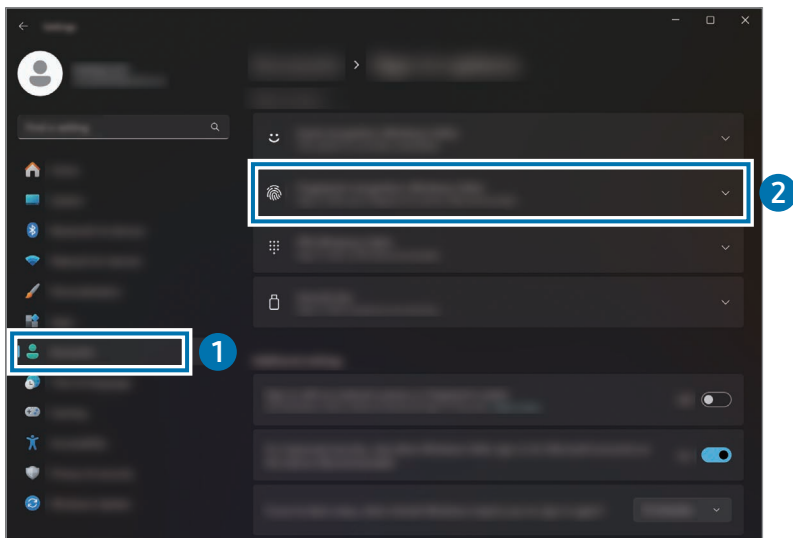



- 2 Selezionate **Riconoscimento dell'impronta digitale (Windows Hello)** → **Configura** per avviare la registrazione dell'impronta digitale.

- 3 Selezionate **Inizia** nella finestra **Configurazione Windows Hello**.

- 4 Inserite il numero PIN.

- 5 Sollevate e adagiate ripetutamente il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali fino a completare la configurazione.

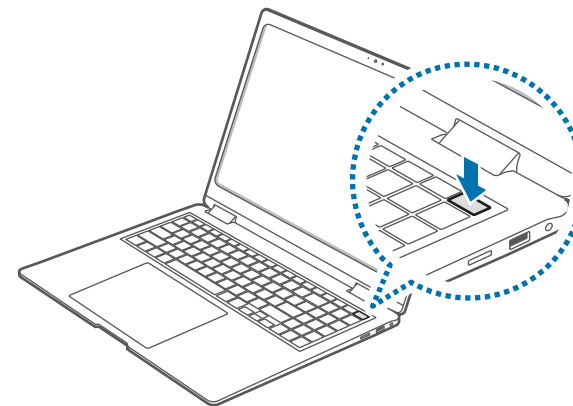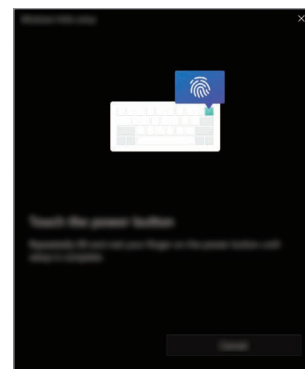

 La posizione del sensore di riconoscimento delle impronte digitali potrebbe variare in base al modello.

- 6 La registrazione dell'impronta digitale è completa. Per aggiungere un'altra impronta digitale, selezionate **Aggiungi un dito**.

Rimozione dell'impronta digitale

1 Selezionate il tasto di avvio (■) → **Impostazioni** → **Account** → **Opzioni di accesso**.

2 Selezionate **Riconoscimento dell'impronta digitale (Windows Hello)** → **Rimuovi**.

L'impronta digitale sarà rimossa.

Sblocco dello schermo con l'impronta digitale

Potete sbloccare lo schermo poggiando l'impronta digitale sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali.

Posizionate il dito registrato sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali.

Se la scansione dell'impronta avviene correttamente, lo schermo si sblocca.

Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

- Evitate che il sensore di riconoscimento delle impronte digitali si graffi o subisca danni dovuti a oggetti metallici come monete, chiavi e collane.
- Accertatevi che il sensore di riconoscimento delle impronte digitali e le dita siano puliti e asciutti.
- Il sensore di riconoscimento delle impronte digitali potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il sensore di riconoscimento delle impronte digitali potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Se piegate il dito o utilizzate la punta del dito, il sensore di riconoscimento delle impronte digitali potrebbe non riconoscere le impronte digitali. Assicuratevi di coprire completamente il sensore di riconoscimento delle impronte digitali con il dito.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali delle dita che usate più spesso per eseguire le attività sul computer.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nel computer. Evitate di utilizzare questa funzione in ambienti secchi e, prima di utilizzare la funzione, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.

Slot per la scheda di memoria

Utilizzate una scheda di memoria per trasferire i dati su altri dispositivi.

Tuttavia, le schede di memoria vengono vendute separatamente.

Questo computer supporta i seguenti tipi di schede di memoria.


Abbreviazione	Descrizione
micro SD	• micro Secure Digital
micro SDHC	• micro Secure Digital High Capacity
micro SDXC	• micro Secure Digital eXtended Capacity



- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il computer. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il computer, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Prestate attenzione nell'inserire la scheda di memoria nel verso indicato.
- Riponete la scheda di memoria separatamente per non perderla quando spostate il computer.
- Le velocità delle schede di memoria potrebbero variare.

Inserimento di una scheda di memoria

Se nello slot per la scheda di memoria sono presenti un adattatore per schede di memoria e una scheda non necessaria, rimuoveteli. Successivamente, inserite una scheda di memoria nello slot nella direzione indicata.

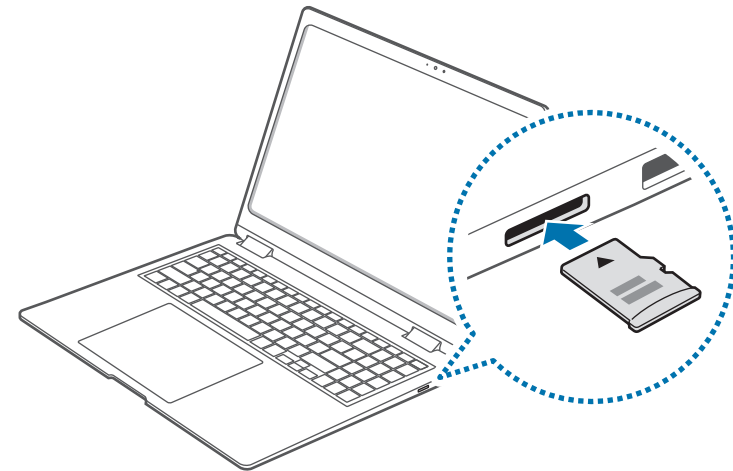

Rimozione di una scheda di memoria


Spingendo la scheda, si sente un clic e questa viene liberata dallo slot per la scheda di memoria. Afferrate l'estremità della scheda ed estraetela dallo slot.

Formattazione di una scheda di memoria

Formattate la scheda di memoria per rimuovere tutti i dati oppure prima di utilizzarla per la prima volta.



Formattando una scheda di memoria, tutti i dati salvati sulla scheda saranno eliminati. Se necessario, eseguite il backup dei dati importanti prima di formattare la scheda.

- 1 Sulla barra delle applicazioni, selezionate Esplora file ()
- 2 Fate clic con il tasto destro sull'unità scheda di memoria, quindi selezionate **Formatta**.
- 3 Selezionate **Avvia**.



- Per utilizzare una scheda di memoria per scambiare dati con un dispositivo digitale, ad esempio una fotocamera digitale, si consiglia di formattare la scheda di memoria nel dispositivo digitale.
- Quando volete utilizzare una scheda di memoria formattata in un altro dispositivo digitale, formattate nuovamente la scheda di memoria nel dispositivo.
- I dati protetti dalle leggi sul copyright non possono essere revisionati o modificati.
- Inserendo e rimuovendo ripetutamente una scheda di memoria, questa potrebbe subire dei danni.
- Il formato Secure Digital Input Output (SDIO) non è supportato.
- Se la linguetta della protezione da scrittura è in posizione di blocco, non potete formattare, scrivere o eliminare dati dalla scheda.

Thunderbolt™ 4


Potete utilizzare i dispositivi Thunderbolt™ oppure condividere file e stampanti collegando due computer che supportano Thunderbolt™.

Uso dei dispositivi Thunderbolt™

Collegate il dispositivo Thunderbolt™ alla porta Thunderbolt™ 4.

Collegamento di due computer che supportano Thunderbolt™

- 1 Utilizzate un cavo Thunderbolt™ (venduto separatamente) per collegare i computer tramite le rispettive porte Thunderbolt™ 4.
- 2 Selezionate il tasto di avvio (■) → **Impostazioni** → **Rete e Internet** → **Impostazioni di rete avanzate** → **Impostazioni di condivisione avanzate**.
- 3 Selezionate i cursori delle opzioni di condivisione del profilo di rete per attivare le funzioni corrispondenti.
Nell'esempio della schermata seguente vengono consentiti la visibilità della rete e l'accesso ai file e alle stampanti.

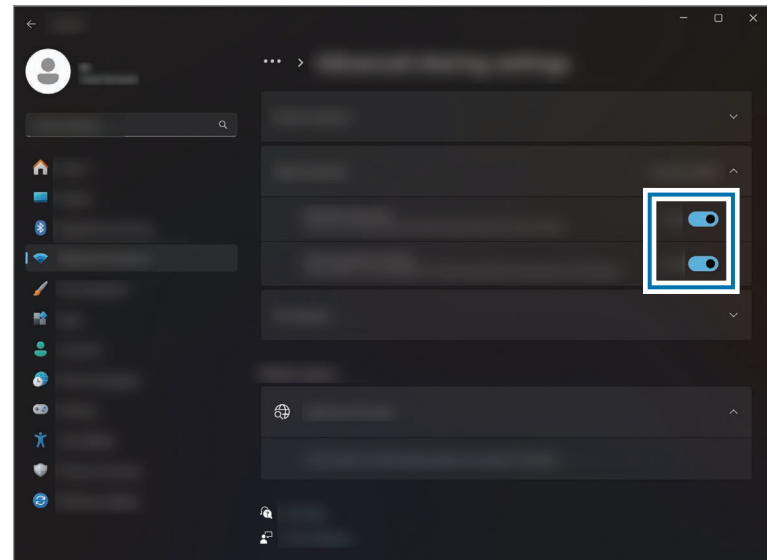


- 4 Sul Desktop del computer principale, selezionate l'icona del computer collegato per accedere alla cartella in condivisione.




Se il computer non analizza correttamente il vostro dispositivo Thunderbolt™ dopo averlo collegato
Dopo aver rimosso un dispositivo Thunderbolt™, dopo qualche secondo potete collegare un nuovo dispositivo Thunderbolt™. Il computer potrebbe non riconoscere un dispositivo collegato subito dopo aver rimosso il dispositivo precedente.

Schermo esterno

Collegate il computer a uno schermo esterno per le presentazioni o per guardare un film. I cavi e gli adattatori necessari al collegamento di uno schermo esterno sono venduti separatamente. Il computer supporta i cavi HDMI e i cavi per schermo Thunderbolt™.

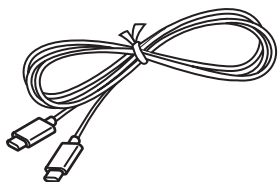

Cavo per schermo Thunderbolt™

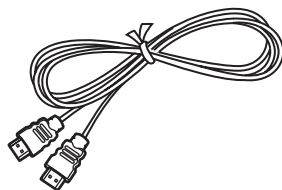

Cavo HDMI




Verificate le porte disponibili sullo schermo per assicurarvi che sia compatibile con il computer.

Collegamento a uno schermo


1 Collegate il cavo alla porta HDMI o alla porta Thunderbolt™ 4 del computer.

2 Collegate l'altra estremità del cavo allo schermo esterno.

<Quando utilizzate un cavo per schermo Thunderbolt™>

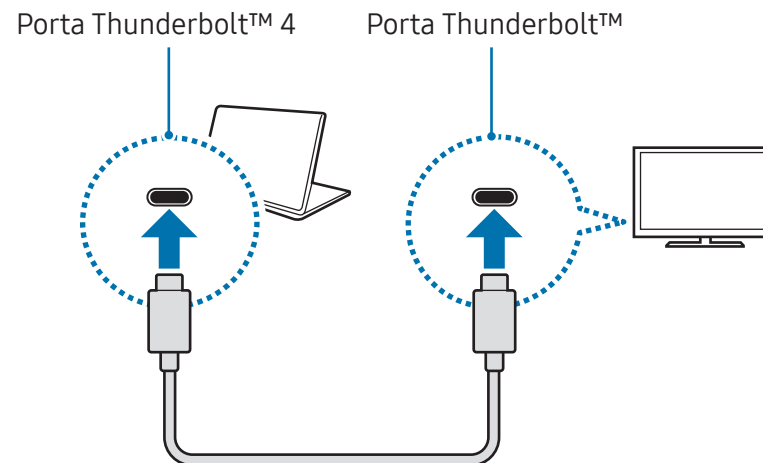


<Quando utilizzate un cavo HDMI>

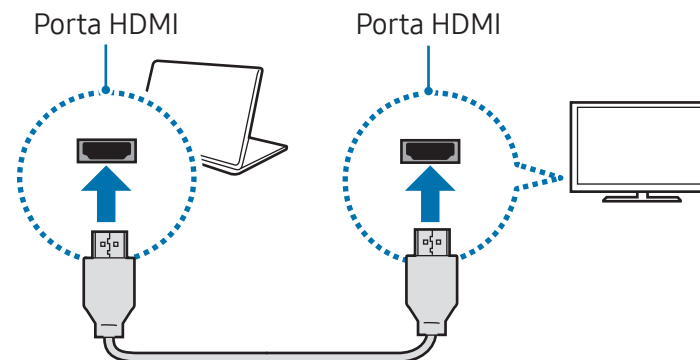





- 3 Collegate il cavo di alimentazione al display esterno.
- 4 Accendete il display e impostate una modalità display che supporti input esterni.
- 5 Tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F4**.
- 6 Selezionate una modalità.



Inoltre, potete selezionare la modalità di visualizzazione dalle impostazioni Windows.

Selezionate il tasto di avvio () → **Impostazioni** → **Sistema** → **Schermo** → **Più schermi** e selezionate **Rileva** accanto a **Rileva un altro schermo**.

	Solo schermo PC Mostra la schermata solo sul monitor del computer.
	Duplica Mostra la schermata sia sul computer che sul display esterno.
	Estendi Estende la schermata al display esterno.
	Solo secondo schermo Mostra la schermata solo sul display esterno.

App e funzionalità

Uso delle app



- Le immagini e le funzionalità potrebbero variare in base al modello e alla versione dell'app.
- Alcune app potrebbero non essere supportate, in base al modello.
- Le app fornite da Samsung possono essere installate da **Microsoft Store**.
- **Applicazioni relative a software di terze parti**
Per le descrizioni relative alle richieste di assistenza per app di terze parti, rivolgetevi al produttore interessato. Alcune azioni di risoluzione dei problemi in risposta alle richieste di assistenza potrebbero non funzionare in base al produttore dell'app.


Samsung Account

Tramite un Samsung account potrete utilizzare i diversi servizi Samsung forniti tramite computer, dispositivi mobili, TV e il sito web di Samsung.

Per consultare l'elenco dei servizi utilizzabili con Samsung account, visitate account.samsung.com.



Per utilizzare questa funzionalità, il computer deve essere connesso a Internet.

- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Account**.
- 2 Selezionate **Accedi** ed effettuate l'accesso al Samsung account. Se non possedete un Samsung account, selezionate **Crea account**.

Recupero dell'ID e ripristino della password

Se dimenticate l'ID o la password di Samsung account, selezionate **Trova ID** oppure **Password dimenticata?** sulla schermata di accesso Samsung account. Puoi recuperare l'ID o ripristinare la password dopo aver inserito le informazioni richieste.

Disconnessione di Samsung account

Quando disconnettete il Samsung account, anche i vostri dati relativi al Samsung account saranno rimossi dal computer.


Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Account** → **Disconnetti**.

Samsung Settings

Samsung Settings, un'app integrata relativa alle impostazioni Samsung, offre diverse funzioni di impostazione.



Le immagini e le funzionalità potrebbero variare in base al modello e alla versione dell'app.

- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Settings**.
- 2 Selezionate un'opzione per configurare la funzionalità corrispondente.


Opzioni	Descrizione
Connessioni	<ul style="list-style-type: none"> Consente di regolare le impostazioni di connessione, ad esempio la connessione Bluetooth.
Dispositivi connessi	<ul style="list-style-type: none"> Consente di modificare le impostazioni per le connessioni del computer.
Suono	<ul style="list-style-type: none"> Consente di modificare le impostazioni dei suoni.
Notifiche	<ul style="list-style-type: none"> Consente di cambiare le impostazioni di notifica, come attivare o disattivare le notifiche app o la funzionalità non disturbare.
Schermo	<ul style="list-style-type: none"> Consente di cambiare le impostazioni dello schermo.
Sicurezza e privacy	<ul style="list-style-type: none"> Consente di impostare lo stato di sicurezza e privacy.
Funzioni avanzate	<ul style="list-style-type: none"> Consente di attivare le funzioni avanzate e di modificare le impostazioni per controllarle.
Batteria e prestazioni	<ul style="list-style-type: none"> Consente di regolare le impostazioni della batteria.
Tastiera	<ul style="list-style-type: none"> Consente di regolare le impostazioni di retroilluminazione della tastiera.
Informazioni	<ul style="list-style-type: none"> Consente di controllare le informazioni sul computer e sull'app Impostazioni Samsung.

Samsung Notes


Introduzione


Create delle note inserendo il testo dalla tastiera oppure scrivendo mano o disegnando sullo schermo. Inoltre, potete inserire immagini o registrazioni vocali nelle note.


Creazione delle note

1 Selezionate il tasto di avvio (☰) → **Tutte le app** → **Samsung Notes** →  e create una nota.

Selezionate un metodo di inserimento dalla barra degli strumenti sul lato destro dello schermo.

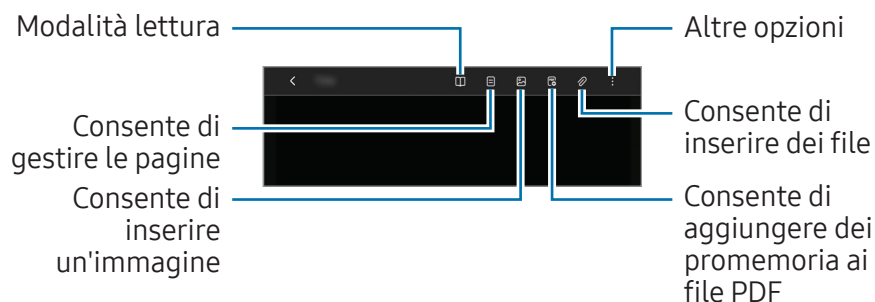

2 Al termine della composizione della nota, selezionate  per salvarla.

Per salvare la nota in un file di formato diverso, selezionate  → **Salva come file**.


Eliminazione delle note

Fate clic con il tasto destro sulla nota da eliminare nell'elenco delle note e selezionate **Elimina**.


Composizione delle note con la scrittura manuale

Nella schermata di composizione delle note, selezionate uno strumento sul lato destro dello schermo per scrivere o disegnare con la S Pen.

Potete scrivere a mano in dimensioni più grandi ingrandendo la schermata toccandola con due dita e allontanandole.

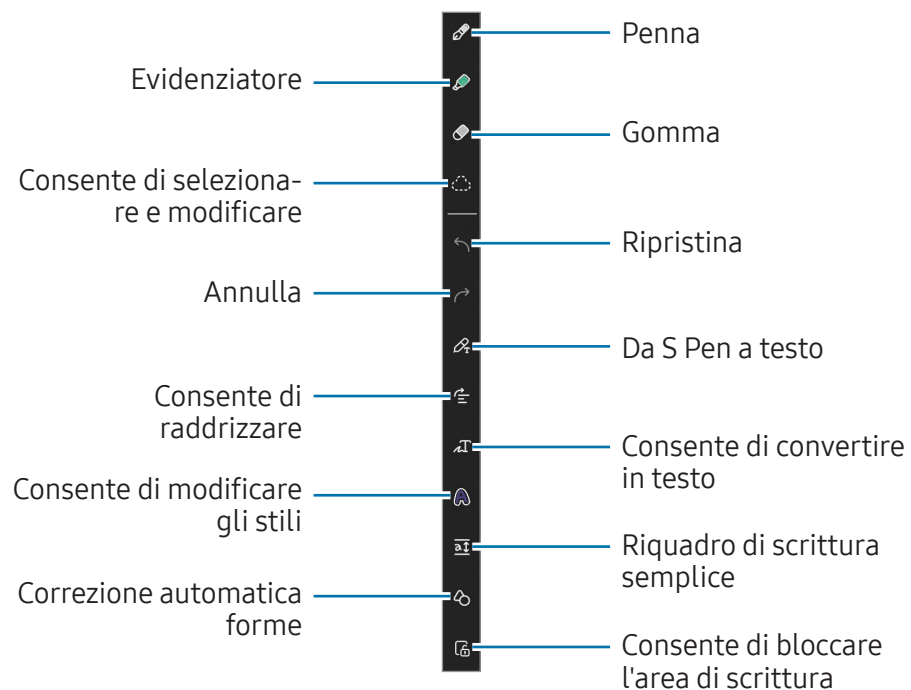

Utilizzo della gomma

Quando desiderate cancellare la scrittura manuale da una nota, selezionate  e selezionate un'area da cancellare. In alternativa, selezionate un'area con il tasto S Pen premuto.


- **Cancella tratto:** consente di cancellare il rigo selezionato.
- **Cancella area:** consente di cancellare solo l'area selezionata. Potete regolare la dimensione della gomma trascinando la barra di regolazione della dimensione.
- **Cancella solo evidenziatore:** consente di cancellare solo l'area con la traccia dell'evidenziatore.
- **Cancella scrittura a mano:** consente di cancellare tutte le scritte a mano.



Anche utilizzando una gomma molto piccola, potreste non essere in grado di cancellare in modo preciso la parte desiderata.

Modifica di note scritte a mano


Modificate le note scritte a mano utilizzando varie opzioni di modifica come taglio, spostamento o ridimensionamento.

- 1 Quando sulla nota è presente una scritta fatta a mano, selezionate .


Inoltre, potete cambiare la forma della selezione.




2 Selezionate l'elemento inserito o disegnate una linea intorno all'elemento inserito da selezionare.

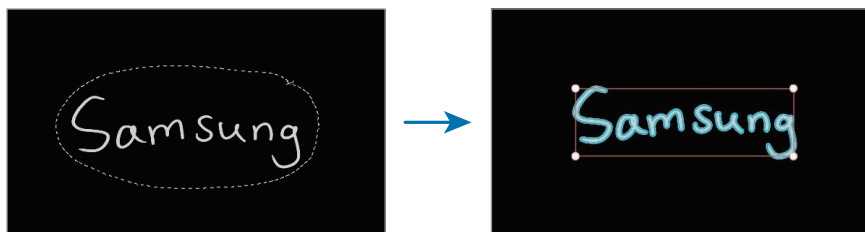- Per spostare l'inserimento in un'altra posizione, selezionatelo, quindi trascinatelo in un nuova posizione.
- Per modificare la dimensione della selezione, selezionate l'inserimento e trascinate un angolo della cornice che compare.
- Per modificare l'inserimento, fate clic con il tasto destro sull'inserimento e selezionate l'opzione desiderata.




Conversione in testo delle note scritte a mano

Selezionate  e scrivete sullo schermo con la S Pen. La nota scritta a mano viene subito sostituita dal testo.

Dopo aver scritto sullo schermo, selezionate . Nella finestra di anteprima compaiono delle opzioni. Trascinando  oppure , potete selezionare la nota scritta a mano desiderata. Per sostituire la nota scritta a mano con il testo, selezionate

Converti.

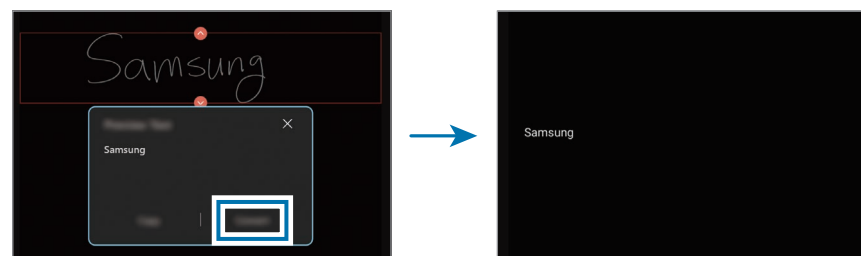


Correzione in orizzontale dei contenuti


Potete correggere in orizzontale le scritte fatte a mano e i disegni.

Dopo aver scritto o disegnato sullo schermo, selezionate .

Modifica degli stili


Potete cambiare lo stile della scrittura manuale e dei disegni.


Dopo aver scritto o disegnato sullo schermo, selezionate  e selezionate il colore o lo spessore del tratto desiderato.

Successivamente, indicate con la S Pen l'area in cui applicare lo stile. Quando compare l'icona , selezionate il punto in cui volete modificare lo stile.



Utilizzo del riquadro di scrittura semplice

Nella schermata di composizione delle note, selezionate . Il campo di inserimento viene ingrandito e viene visualizzato come riquadro di scrittura semplice.

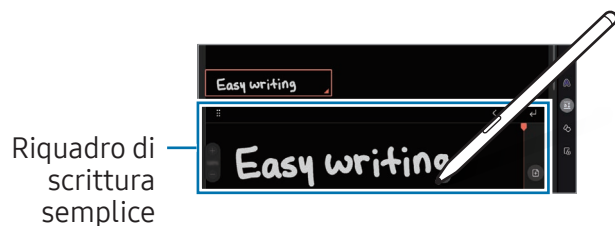



Correzione automatica delle forme

Selezionate  e disegnate una forma. La forma viene corretta.


Registrazione della voce sulle note

Registrando la vostra voce mentre create una nota, il contenuto viene sincronizzato con la registrazione.

Nella schermata di composizione delle note, selezionate  → **Registrazioni vocali** e create una nota.

Selezionate una nota dall'elenco e selezionate  per riprodurre la registrazione. A questo punto, il contenuto creato durante la registrazione viene visualizzato sullo schermo insieme alla registrazione.

Aggiunta di promemoria ai file PDF

Nella schermata di composizione delle note, selezionate , quindi selezionate un file PDF. Potete aggiungere dei promemoria al file PDF.

Samsung Flow

Consente di connettere un dispositivo mobile al computer e di utilizzarli insieme ad esempio per controllare le notifiche o per la condivisione di contenuti.


- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Flow**.
- 2 Sul dispositivo mobile, aprite l'app Samsung Flow.
Se Samsung Flow non è installata, scaricatela da Galaxy Store o Play Store.
- 3 Selezionate **Avvio**.
- 4 Selezionate il vostro dispositivo mobile dall'elenco dei dispositivi rilevati.
Se compare la finestra pop-up di selezione del metodo di connessione, selezionate il metodo desiderato.
- 5 Controllate la passkey su entrambi i dispositivi e selezionate **Ok**.
I due dispositivi vengono connessi.



- Questa funzionalità è disponibile solo su alcuni dispositivi Samsung Android.
- Per maggiori informazioni su come utilizzare Samsung Flow, consultate la guida per l'utente del dispositivo mobile.

Samsung Studio

Create ed editate video utilizzando le foto e i video del computer.

- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Studio**.
- 2 Selezionate **Avvia nuovo progetto**.
- 3 Selezionate **Importa** e selezionate **File**, **Cartella** o **Galleria Samsung** per aggiungere i file.
- 4 Editate il video inserendo della musica o del testo.
- 5 Al termine dell'editing del video, selezionate **Esporta** per salvare il video.

Samsung Gallery



Accedete alle immagini e ai video memorizzati sul computer. Inoltre, potete sincronizzare i contenuti con il cloud per aggiornarli in tempo reale e conservare i contenuti sui vari dispositivi in sicurezza, utilizzando lo stesso account.

Visualizzazione di immagini e video



Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Gallery**.

Saranno visualizzati i video e le immagini memorizzati sul computer.



Modifica di immagini o video

- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Gallery**.
- 2 Selezionate le immagini e i video da modificare e selezionate .

Eliminazione di immagini o video

- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Gallery**.
- 2 Selezionate le immagini e i video da eliminare e selezionate .
Le immagini e i video eliminati saranno spostati nel Cestino Windows.

Sincronizzazione di immagini e video

- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Gallery**.
- 2 Selezionate **Impostazioni** → **Accedi a OneDrive**.

 - Per utilizzare questa funzionalità, è necessario effettuare l'accesso al Samsung account.
 - Per accedere alle foto di altri dispositivi registrati sul vostro Samsung account dal computer, è necessario che sia attiva la sincronizzazione (cloud o OneDrive) delle app Galleria degli altri dispositivi.

Samsung Care+

I servizi forniti in garanzia da **Samsung Care+** proteggono da alcuni problemi che possono verificarsi durante l'uso del prodotto, ad esempio danni o smarrimento del computer.

Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Care+**.

Viene visualizzato il sito Web. Per maggiori informazioni, fate riferimento al sito Web.



- Per utilizzare questa funzionalità, il computer deve essere connesso a Internet.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile sul vostro modello o nella vostra area geografica.

Samsung Device Care

Potete effettuare il backup e ripristinare i dati del computer o effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Potete anche liberare lo spazio o la memoria del computer e aggiornare applicazioni e driver sul computer.

Protegete la vostra privacy attivando la modalità di manutenzione quando mandate il computer in riparazione.

Backup e ripristino dei dati

- 1 Selezionate il tasto di avvio (■) → **Tutte le app** → **Samsung Device Care**.
- 2 Selezionate **Backup e ripristino** → **Esegui backup ora**.
Per ripristinare il computer, selezionate **Ripristina** dell'immagine di backup che volete ripristinare.



Effettuate regolarmente il backup dei dati importanti prima che il computer incorra in dei problemi.

Gestione della memoria di archiviazione


- 1 Selezionate il tasto di avvio (■) → **Tutte le app** → **Samsung Device Care**.
- 2 Selezionate **Spazio di archiviazione**.
- 3 Verificate lo stato della memoria di archiviazione utilizzata e quella disponibile.
Per eliminare i file ormai inutilizzati, selezionate una categoria, selezionate un elemento, quindi selezionate **Elimina**.

Aggiornamento delle applicazioni e dei driver

- 1 Selezionate il tasto di avvio (■) → **Tutte le app** → **Samsung Device Care**.
 - 2 Selezionate **Aggiornamenti**.
Aggiornate le applicazioni e i driver regolarmente per permettere al computer di funzionare senza problemi e il mantenimento delle prestazioni.
- Per verificare eventuali aggiornamenti, il computer deve essere connesso a internet.
 - È possibile aggiornare solo le app installate tramite questa app.




Ripristino del computer

- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Device Care**.
- 2 Selezionate **Ripristino dei valori predefiniti del PC** e selezionate **Avvia ripristino dei valori predefiniti**.




Effettuate il backup dei dati personali e delle app su un dispositivo di archiviazione esterno prima di effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica del computer.

Uso della modalità Manutenzione

- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Device Care**.
- 2 Selezionate **Impostazioni** → **Modalità Manutenzione**.
- 3 Selezionate **Attiva modalità Manutenzione** e seguite le istruzioni visualizzate.

Il computer entra in modalità Manutenzione.

Ottimizzazione della memoria


- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Device Care**.
- 2 Selezionate **Ottimizza memoria**.
Verificate l'uso della memoria e pulite la memoria inutilizzata.

Samsung Pass

Sul vostro computer, utilizzate i dati di accesso o personali salvati sul Samsung Pass del telefono o tablet. Per inserire il vostro Samsung account, l'ID, la password o i dati personali, ad esempio l'indirizzo, utilizzate Samsung Pass per accedere o inserire le informazioni.



- Per utilizzare questa funzionalità, dovete prima configurare Samsung Pass sul telefono o tablet e registrare i vostri dati. Per maggiori informazioni, consultate il manuale dell'utente.
- Per utilizzare questa funzionalità, è necessario effettuare l'accesso al Samsung account. Utilizzate lo stesso Samsung account configurato con Samsung Pass sul telefono o tablet.
- Per utilizzare questa funzionalità, il computer deve essere connesso a Internet.

- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Pass**.
- 2 Selezionate **Sign in** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.
- 3 Nella pagina di accesso del sito Web o dell'app, accedete o inserite i dati con Samsung Pass.

Samsung Cloud Assistant

Potete utilizzare funzionalità comuni delle app e dei servizi che utilizzano Samsung Cloud.

Selezionate il tasto di avvio (📱) → **Tutte le app** → **Samsung Cloud Assistant**.

Samsung Find

Potete localizzare un dispositivo Galaxy o smart tag vostro o di un vostro familiare. Potete anche controllare la posizione di un vostro familiare o di altre persone preimpostate. Inoltre, potete localizzare il vostro computer con l'aiuto di dispositivi Galaxy nelle vicinanze, anche se questo non è connesso a internet.

Selezionate il tasto di avvio (📱) → **Tutte le app** → **Samsung Find**.



- Per utilizzare questa funzionalità, è necessario effettuare l'accesso al Samsung account.
- La posizione indicata potrebbe essere un'approssimazione in base alla rete, alla posizione o alle condizioni dell'ambiente circostante.

Bixby

Bixby è un'interfaccia utente che aiuta a utilizzare il dispositivo in modo più pratico.

Potete parlare con Bixby oppure inserire del testo. Bixby avvia la funzionalità richiesta o mostra le informazioni desiderate. Per maggiori informazioni, visitate www.samsung.com/bixby.



- Bixby è disponibile solo in alcune lingue e la sua disponibilità potrebbe variare a seconda dell'area geografica.
- Per utilizzare questa funzionalità, il computer deve essere connesso a Internet.

Avvio di Bixby


Selezionate il tasto di avvio (📱) → **Tutte le app** → **Bixby**.

Compare la pagina introduttiva di Bixby. Dopo aver selezionato la lingua da usare con Bixby, accedete al Samsung account e completate la configurazione seguendo le istruzioni visualizzate, quindi compare la schermata Bixby.

Utilizzo di Bixby


Dite “Hi, Bixby” e dite ciò che volete. In alternativa, premete contemporaneamente i tasti **Ctrl**, **Shift** e **B** e chiedete a Bixby ciò che volete sapere.

Ad esempio, dite “Hi, Bixby” e chiedete “How’s the weather today?” Sullo schermo compaiono le informazioni sul meteo.

Se Bixby vi fa una domanda durante una conversazione, dite “Hi, Bixby” e rispondete a Bixby. Oppure, selezionate  e rispondete a Bixby.

Attivazione di Bixby con la voce

Potete iniziare una conversazione con Bixby dicendo “Hi, Bixby”.

- 1 Selezionate il tasto di avvio (📱) → **Tutte le app** → **Bixby**.
- 2 Selezionate  → **Settings** e selezionate il cursore **Wake with “Hi, Bixby”** per attivare questa funzione.

Ora potete dire “Hi, Bixby” e iniziare una conversazione.

Comunicazione tramite testo

Se la vostra voce non viene riconosciuta per via di ambienti rumorosi o se vi trovate in una situazione in cui è difficile parlare, potete comunicare con Bixby tramite testo.

Premete contemporaneamente i tasti **Ctrl**, **Shift** e **B** e digitate ciò che volete sapere.

Galaxy Book Smart Switch

Tramite **Galaxy Book Smart Switch** è possibile trasferire i dati dal vecchio computer a quello nuovo.



- Per utilizzare questa funzionalità, sia il vostro computer che il computer vecchio devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Questa funzionalità potrebbe non essere supportata su alcuni computer.
- Samsung prende sul serio il copyright. Trasferite solo i contenuti di vostra proprietà o che avete il diritto di trasferire.

1 Sul vecchio computer, aprite l'app **Galaxy Book Smart Switch**.

Se non disponete dell'app, scaricatela da **Microsoft Store**.

2 Sul vostro computer, selezionate il tasto di avvio (■) → **Tutte le app** → **Galaxy Book Smart Switch**.

3 Posizionate i computer l'uno accanto all'altro.

4 Sul vecchio computer, selezionate **Invia dati**.

5 Sul vostro computer, selezionate **Ricevi dati**.

6 Sul vecchio computer, selezionate **Consenti**.


7 Sul vostro computer, selezionate un elemento da trasferire e selezionate **Trasferisci**.



Il trasferimento di dati aumenta il consumo di batteria del computer. Assicuratevi che il computer sia abbastanza carico prima di trasferire i dati. Se la batteria è scarica, il trasferimento dei dati potrebbe interrompersi.

Galaxy Book Experience

Tramite **Galaxy Book Experience** è possibile consultare le informazioni relative a diverse app o funzionalità fornite da Samsung e di utilizzarle.


- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Galaxy Book Experience**.
- 2 Selezionate l'app o la funzionalità desiderata e consultate le informazioni.
- 3 Selezionate **Apri** o **Installa** per aprire o installare l'app.

Screen Recorder

Registrate lo schermo mentre utilizzate il computer.

- 1 Selezionate il tasto di avvio (🏠) → **Tutte le app** → **Screen Recorder**.

In cima allo schermo compare la barra degli strumenti del registratore schermo.



- 2 Selezionate ● per avviare la registrazione.

La registrazione viene avviata dopo un conto alla rovescia.

- Per regolare la posizione e le dimensioni dell'area di registrazione, selezionate □ prima di iniziare la registrazione.
- Per acquisire lo schermo, selezionate 📷.
- Per registrare lo schermo con un vostro video in sovrapposizione, selezionate 👤. Compare la finestra della webcam.
- Per modificare le impostazioni del registratore schermo, selezionate ⚙️ prima di avviare la registrazione.
- Per scrivere o disegnare sullo schermo, selezionate ✎.
- Per aggiungere una casella di testo alla schermata, selezionate T.

- 3 Al termine della registrazione dello schermo, selezionate ■. Potete controllare il file in **Video** o **Immagini**.

- 4 Selezionate ✕ per chiudere la barra degli strumenti del registratore schermo.



- Se il computer si spegne in modo anomalo durante la registrazione dello schermo, il file registrato non sarà riprodotto normalmente.
- Alcune app o programmi potrebbero non supportare le funzioni di registrazione schermo o acquisizione schermata.

Impostazione della risoluzione video

- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Screen Recorder**.

In cima allo schermo compare la barra degli strumenti del registratore schermo.

- 2 Selezionate .

Compare la finestra **Impostazioni di Screen Recorder**.

- 3 Selezionate **Video** e selezionate la risoluzione desiderata sotto **Risoluzione video**.




Potete impostare la risoluzione video solo quando registrate a schermo intero.

Second Screen

Collegate il computer e il tablet per utilizzare il tablet come schermo aggiuntivo per il computer.



- Con questa funzionalità è possibile collegare solo i tablet Samsung. Per controllare quali modelli supportano la funzionalità Secondo schermo, visitate il sito web Samsung.
- Questa funzionalità è disponibile solo sui tablet con One UI versione 3.1 o versione successiva del software.
- Per utilizzare questa funzionalità, è necessario connettere il computer e il tablet alla rete Wi-Fi. Non è necessario connettere entrambi i dispositivi alla stessa rete Wi-Fi, ma è consigliabile farlo per ottenere una connessione stabile.

- 1 Sul tablet, attivate la funzionalità Secondo schermo.
- 2 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Second Screen**.
- 3 Selezionate il tablet dall'elenco dei dispositivi rilevati. Sul tablet connesso viene visualizzato lo schermo del computer.



Se il computer è già stato connesso in passato al tablet, la connessione avverrà automaticamente.

SmartThings

Controllate e gestite gli elettrodomestici smart e i prodotti compatibili con SmartThings.

Selezionate il tasto di avvio (■) → **Tutte le app** → **SmartThings**.

- **Monitoraggio dei video in tempo reale:** potete monitorare in streaming dal vivo il video in fase di registrazione sulla fotocamera connessa.
- **Fai squillare i dispositivi:** potete trovare smartphone o tablet con accesso al Samsung account facendoli squillare.
- **Controllo dispositivo:** potete controllare i dispositivi utilizzati di recente o le routine direttamente dallo schermo principale.
- **Impostazioni:** consente di configurare le impostazioni dell'app SmartThings.



- Per utilizzare questa funzionalità, è necessario effettuare l'accesso al Samsung account.
- Potete connettere i dispositivi tramite l'app SmartThings del telefono o del tablet.
- I problemi o i difetti propri dei dispositivi connessi non sono coperti dalla garanzia Samsung. In caso di problemi o difetti sui dispositivi connessi, contattate il produttore del dispositivo.
- Per utilizzare questa funzionalità, il computer deve essere connesso a Internet.


Quick Share

Inviare contenuti ai dispositivi nelle vicinanze utilizzando Wi-Fi Direct o Bluetooth.


- 1 Selezionate il tasto di avvio (■) → **Tutte le app** → **Quick Share**.
- 2 Selezionate un dispositivo a cui trasferire il contenuto.
- 3 Selezionate il contenuto.
- 4 Accettate la richiesta di trasferimento del file sull'altro dispositivo.

Quick Search

Cercate rapidamente i contenuti sul computer.

1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Quick Search**.

2 Leggete le istruzioni sullo schermo e selezionate **Avvia Quick Search**.

 Questo passaggio compare solo quando l'app viene eseguita per la prima volta.

3 Selezionate il campo di ricerca per inserire una parola chiave.

La ricerca avverrà tra i contenuti del computer.

Telefono

Collegate computer e telefono per utilizzare le funzionalità di chiamata e messaggistica sul computer con il vostro numero di telefono.





- Questa funzionalità è disponibile solo su alcuni dispositivi Samsung Android.
- Dovete registrarvi e accedere allo stesso Samsung account su computer e telefono. Alcune funzionalità di chiamata e messaggistica potrebbero non essere disponibili.
- Per utilizzare questa funzionalità, è necessario attivare la funzionalità Chiamate e messaggi su altri dispositivi sul telefono. Per maggiori informazioni, consultate la guida per l'utente del dispositivo.

1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Telefono**.

2 Leggete e accettate l'Accordo con l'utente.



Questo passaggio compare solo quando l'app viene eseguita per la prima volta.

3 Selezionate  e inserite un numero di telefono, quindi selezionate  per effettuare una chiamata vocale.


Impostazioni

Luminosità schermo


Regolate la luminosità del display per ridurre l'affaticamento degli occhi e risparmiare energia.

Controllo della luminosità tramite tastiera

- Per ridurre la luminosità del display, tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F2**.




- Per aumentare la luminosità del display, tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F3**.



Controllo della luminosità tramite barra delle applicazioni

- 1 Selezionate le icone di stato sulla barra delle applicazioni.
- 2 Trascinate la barra di regolazione sul livello di luminosità desiderato.

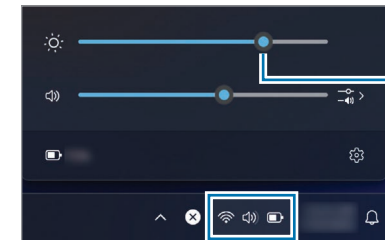

Barra di regolazione della luminosità



Scollegando l'adattatore, la luminosità dello schermo del display viene attenuata per risparmiare energia. Per disattivare questa funzionalità, selezionate il tasto di avvio (Windows) → **Tutte le app** → **Samsung Settings** → **Schermo** e selezionate il cursore **Funzione Risparmio energetico schermo** per impostarlo su **No**.

Vision Booster

Lo schermo apparirà nitido anche in condizioni di luce intensa o all'aperto, regolando automaticamente i colori, il contrasto e la luminosità dello schermo in base all'ambiente circostante.

- 1 Selezionate il tasto di avvio (■) → **Impostazioni** → **Sistema** → **Schermo**.
- 2 Selezionate **Luminosità** e selezionate il cursore **Regola automaticamente la luminosità quando cambia l'illuminazione** per attivare questa funzione.
- 3 Impostate **Modifica luminosità in base al contenuto** su **Sempre**.

Cambio della modalità display

Selezionate le impostazioni ottimali per lo schermo in base alle vostre attività.




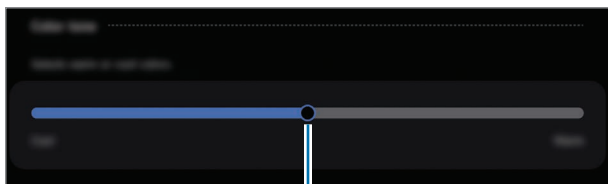
La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base al modello.

- 1 Selezionate il tasto di avvio (■) → **Tutte le app** → **Samsung Settings**.
- 2 Selezionate **Schermo** → **Modalità automatica**, quindi selezionate un'opzione.
 - **Modalità automatica**: ottimizza automaticamente lo schermo in base al programma in esecuzione.
 - **Vivida (AMOLED nativo)**: rende le scene più nitide e chiare utilizzando lo spazio colore AMOLED.
 - **Naturale (sRGB)**: rende i video naturali utilizzando lo spazio colore sRGB.
 - **Fotoritocco (Adobe RGB)**: ottimizza l'editing fotografico utilizzando lo spazio colore Adobe RGB.
 - **Filmato (DCI-P3)**: ottimizzata per i film utilizzando lo spazio colore DCI-P3.

Ottimizzazione del bilanciamento del colore a schermo intero

Ottimizzate il colore dello schermo regolando le tonalità cromatiche a vostro piacimento.

- 1 Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Settings** → **Schermo**.
- 2 Trascinate la barra di regolazione del colore sulla tonalità cromatica desiderata.




Barra di regolazione del colore

Volume


Regolate il volume di sistema o il volume dell'audio quando ascoltate musica o guardate un video.

Controllo del volume tramite tastiera

- Per abbassare il volume, tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F7**.



- Per aumentare il volume, tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F8**.



- Per disattivare o attivare il volume, tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F6**.



Controllo del volume tramite barra delle applicazioni

- 1 Selezionate le icone di stato sulla barra delle applicazioni.
- 2 Trascinate la barra di regolazione al livello di volume desiderato.



Barra di regolazione del volume

BIOS (Utilità di configurazione)

Definite una password di avvio, modificate la priorità di avvio e configurate i processori installati.




- Impostazioni errate potrebbero causare il malfunzionamento o il blocco del sistema.
- L'aspetto delle schermate, dei menu e delle voci di configurazione del BIOS potrebbe variare in base al modello e alla versione del BIOS.
- Le funzioni di configurazione del BIOS sono soggette ad aggiornamenti.

Accesso alla schermata del BIOS

- 1 Accendete il computer.
- 2 Prima che compaia il logo Samsung, premete ripetutamente il tasto **F2**.
 - Se il computer è protetto da password, premete ripetutamente il tasto **F2** prima che compaia la schermata password.
 - Se compare la schermata password o la schermata Start di Windows, riavviate il computer e tentate nuovamente.

La schermata del BIOS

La schermata di configurazione del BIOS appare come mostrato. Potete modificare le impostazioni del BIOS usando la tastiera o il mouse.

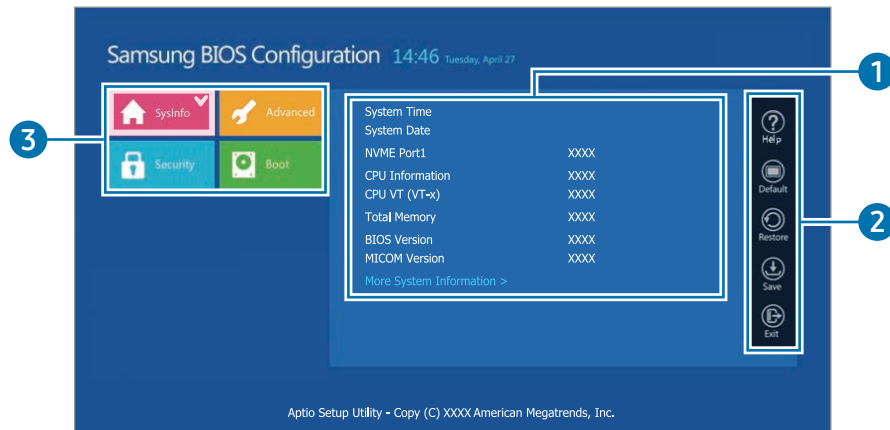

Numero	Nome
1	<ul style="list-style-type: none"> Elementi di configurazione
2	<ul style="list-style-type: none"> Strumenti di configurazione <ul style="list-style-type: none"> Help: consente di ottenere supporto con la configurazione del BIOS. Default: consente di ripristinare le impostazioni predefinite. Restore: consente di annullare le modifiche. Save: consente di salvare le impostazioni. Exit: consente di uscire dalla configurazione del BIOS.
3	<ul style="list-style-type: none"> Menu di configurazione <ul style="list-style-type: none"> SysInfo: consente di controllare le specifiche del computer. Advanced: consente di configurare i processori e le funzioni aggiuntive. Security: consente di configurare le funzioni di sicurezza. Boot: consente di configurare le periferiche e le impostazioni di avvio.



La schermata di configurazione del BIOS è disponibile solo in lingua inglese.

Password di avvio

L'impostazione di una password con il BIOS, aumenta la protezione contro virus e attacchi di hacker.



- Non dimenticate la password o non rivelatela ad altri.
- Se dimenticate la **Supervisor Password** o la **HDD Password**, richiedete assistenza dal Centro di assistenza Samsung. In questo caso, il servizio è a pagamento.
- Se dimenticate la **User Password**, disabilitate la **Supervisor Password**, così anche la **User Password** sarà automaticamente disabilitata.

Impostazione delle password

Potete impostare le password seguendo queste istruzioni nella schermata di configurazione del BIOS.

- **Supervisor Password** (livello di sicurezza basso): questa password viene richiesta quando si accende il computer o si entra nella configurazione del BIOS.
- **User Password** (livello di sicurezza basso): questa password viene richiesta per entrare nella configurazione del BIOS. Questa password viene disattivata automaticamente se la **Supervisor Password** viene disabilitata.

- **HDD Password** (livello di sicurezza elevato): questa password viene richiesta per accedere al disco rigido (HDD) da un altro computer. Questa password potrebbe non essere supportata, a seconda del modello o del dispositivo di archiviazione.

Impostazione di una password di avvio

- 1 Accendete il computer.
- 2 Prima che compaia il logo Samsung, premete ripetutamente il tasto **F2**.
- 3 Accedete al menu **Security** nella schermata di configurazione del BIOS.
- 4 Selezionate un tipo di password (**Set Supervisor Password**, **Set User Password** oppure **Set HDD Password**).
Se non potete selezionare un elemento oppure compare il messaggio **HDD Password Frozen**, spegnete il computer e accendetelo nuovamente. Successivamente, premete ripetutamente il tasto **F2** prima che compaia il logo Samsung per entrare nella schermata di configurazione del BIOS.
- 5 Inserite una password e selezionate **OK**.
La password deve essere composta da 8 – 20 caratteri e contenere lettere maiuscole e minuscole e numeri.

6 Selezionate **Save** → **OK** per salvare e riavviare.



- Per abilitare l'opzione **Password On Boot**, impostate una **Supervisor Password** e inserite la password quando avviate il computer.
- Su alcuni modelli, se nella finestra **Setup Notice** compare il messaggio di password inserita, selezionate **OK** per completare la configurazione.

Rimozione di una password

1 Accendete il computer.

2 Prima che compaia il logo Samsung, premete ripetutamente il tasto **F2**.

3 Accedete al menu **Security** nella schermata di configurazione del BIOS.

4 Selezionate un tipo di password (**Set Supervisor Password**, **Set User Password** oppure **Set HDD Password**).

5 Inserite la password attuale accanto a **Enter Current Password**.

6 Non inserite alcun carattere in corrispondenza di **Create New Password**, **Confirm New Password** e selezionate **OK** → **OK**.

7 Selezionate **Save** → **OK** per salvare e riavviare.



- Su alcuni modelli, per annullare la password, selezionate **Cancel** nella finestra **Setup Notice**.

Priorità di avvio

Cambiate la priorità di avvio dalla configurazione del BIOS.

1 Accendete il computer.

2 Prima che compaia il logo Samsung, premete ripetutamente il tasto **F2**.

3 Accedete al menu **Boot** nella schermata di configurazione del BIOS.

4 Selezionate **Boot Device Priority**.

5 Selezionate un menu di opzioni per aprire l'elenco.

6 Selezionate un'opzione.

7 Selezionate **Save** → **OK** per salvare e riavviare.

Selezionate **Exit** → **OK** per riavviare senza salvare le modifiche.

Uso della funzionalità Battery Calibration

Quando si carica/scarica ripetutamente la batteria solo per un breve periodo, la sua durata si riduce in misura pari alla differenza tra la carica effettiva della batteria e la carica rimanente indicata.


Potete far sì che i valori della capacità effettiva e della capacità rimanente risultino uguali scaricando completamente la batteria con la funzione Battery Calibration e ricaricandola di nuovo.



Le immagini delle schermate e la terminologia potrebbero variare dal prodotto reale in base al modello del computer e alla versione dei driver.

- 1 Spegnete il computer e scollegate l'adattatore.
- 2 Riaccendete il computer e premete il tasto **F2** prima che compaia il logo Samsung per entrare nella schermata di configurazione del BIOS.

- 3 Selezionate **Advanced** → **Smart Battery Calibration**.

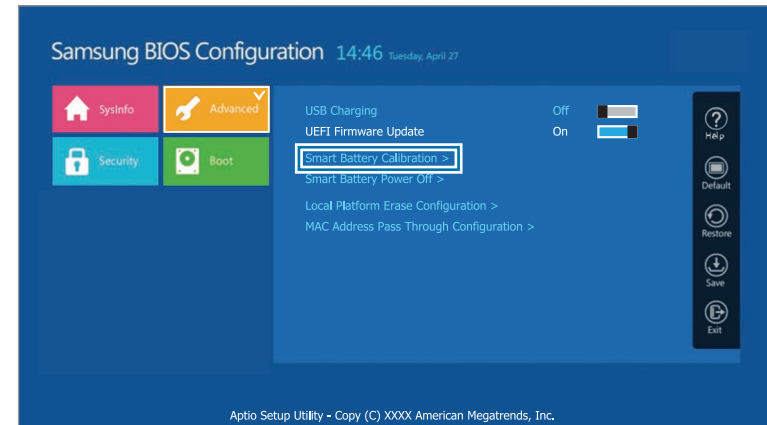

- 4 La funzionalità Battery Calibration viene attivata e la batteria viene scaricata. Per interrompere l'operazione, premete il tasto **Esc**.

Questa operazione richiede dalle 3 alle 5 ore, in base alla capacità della batteria e alla carica residua.

Uso della funzionalità Spegnimento batteria intelligente

Tenere il computer scarico per lunghi periodi di tempo può ridurre rapidamente la vita della batteria. Se prevedete di non utilizzare il computer per un lungo periodo di tempo, ad esempio più di 3 mesi, potete utilizzare la funzionalità di Spegnimento batteria intelligente per evitare la rapida riduzione la vita della batteria.



- Dopo aver spento il computer, riponetelo in un ambiente fresco e asciutto per mantenere stabili le prestazioni della batteria.
- Prima di utilizzare questa funzionalità, la batteria deve avere almeno il 30% di carica.
- Per utilizzare questa funzionalità, usare l'adattatore in dotazione.

- 1 Spegnete il computer e scollegate l'adattatore.
- 2 Riaccendete il computer e premete il tasto **F2** prima che compaia il logo Samsung per entrare nella schermata di configurazione del BIOS.
- 3 Selezionate **Advanced** → **Smart Battery Power Off**.

- 4 Selezionate **Yes**.
Il computer si spegne automaticamente.
- 5 Dopo aver collegato l'adattatore, accendete nuovamente il computer.

Batteria

Caricate completamente la batteria tramite l'adattatore in dotazione prima di utilizzare il computer per la prima volta.




- Utilizzate solo adattatori, batterie e cavi approvati da Samsung. Adattatori o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il computer.
- Il collegamento non corretto dell'adattatore potrebbe causare gravi danni al computer.
- Il computer è dotato di batteria interna.
La batteria non può essere riparata o sostituita dall'utente.
- Per rimuovere o sostituire la batteria in sicurezza, portate il dispositivo presso un Centro di assistenza Samsung. Questo servizio è a pagamento.
- Potete utilizzare il computer mentre è in ricarica, ma il tempo di ricarica della batteria potrebbe aumentare. Se la temperatura della batteria è troppo elevata, la ricarica potrebbe interrompersi come misura di sicurezza.



- Per ripristinare l'alimentazione della batteria dopo averla interrotta, collegate l'adattatore.
- Quando collegate l'adattatore a un adattatore multiporta per caricare il computer, potrebbe apparire il messaggio di velocità di carica, ma il computer verrà caricato normalmente.
- Se all'adattatore multiporta sono collegati molti dispositivi, il computer potrebbe non caricarsi o il tempo di ricarica potrebbe aumentare. In tal caso, collegate l'adattatore direttamente al computer.
- Quando l'adattatore è collegato direttamente al computer, il messaggio di velocità di carica non appare.
- Se il computer non sarà utilizzato per un lungo periodo di tempo, ad esempio più di 3 mesi, potete utilizzare la funzionalità di Spegnimento batteria intelligente per evitare la rapida riduzione la vita della batteria. Per maggiori informazioni, consultate la sezione **Uso della funzionalità Spegnimento batteria intelligente**.
- La funzione di ricarica super rapida supportata dall'adattatore può essere utilizzata solo con telefoni che supportano questa funzione. (Solo per modelli che supportano la funzionalità di ricarica super rapida tramite l'adattatore).


Caricamento della batteria

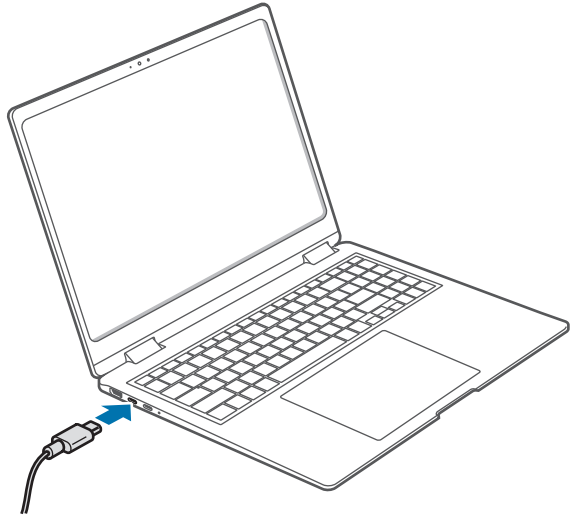


1 Collegate l'adattatore alla porta Thunderbolt™ 4 del computer.



2 Collegate l'adattatore a una presa di corrente.

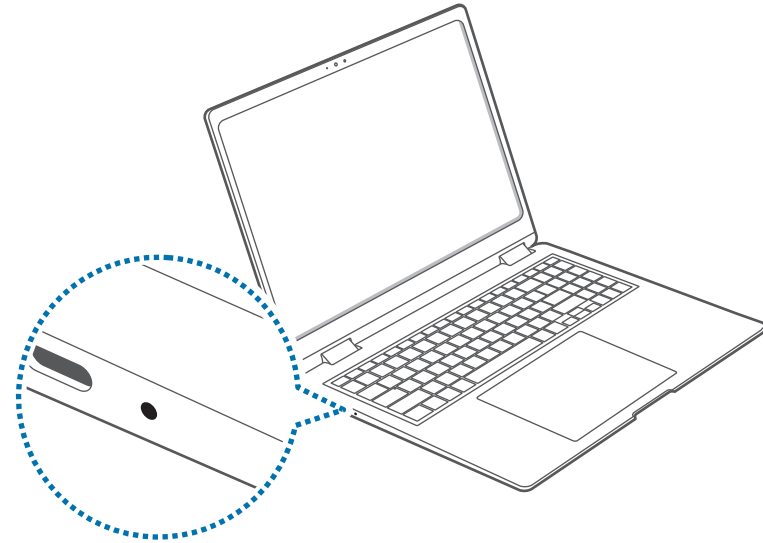3 Quando la batteria è completamente carica, il LED stato di funzionamento diventa verde. Scollegate l'adattatore dal computer.



LED stato di funzionamento	Stato
	• Rosso: ricarica in corso
	• Verde: ricarica completa
	• Blu: acceso


4 Scollegate l'adattatore dalla presa di corrente.



Evitate il contatto prolungato dell'alimentatore sulla pelle. Ciò potrebbe causare ustioni a bassa temperatura.

Stato della batteria


Quando viene rimosso l'adattatore, muovete il cursore sull'icona della batteria sulla barra delle applicazioni per controllare la carica attuale della batteria.

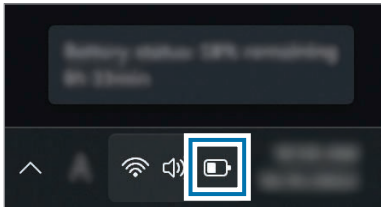

La carica attuale della batteria può variare in base al modello.

Controllare la carica attuale della batteria con il computer spento

Quando il computer è spento, collegate o scollegate l'adattatore dal computer per controllare la carica attuale della batteria.

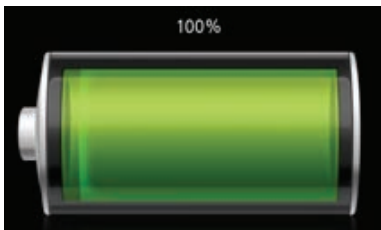

Risparmio della batteria

Fate clic con il tasto destro sull'icona della batteria sulla barra delle applicazioni e selezionate **Impostazioni di alimentazione e sospensione** → **Risparmio energia**.

Selezionate il cursore **Usa sempre il risparmio energia** per attivare questa funzione.

Prolungamento della vita della batteria

Quando ricaricate il computer collegando l'adattatore, attivate la funzione Proteggi batteria. Potete estendere la vita della batteria limitando la ricarica massima.

- 1 Selezionate il tasto di avvio (■) → **Tutte le app** → **Samsung Settings**.
- 2 Selezionate **Batteria e prestazioni** e toccate il cursore **Protezione della batteria** per attivare questa funzione.

Durata della batteria

Le batterie sono componenti sostituibili che, nel corso del tempo, perdono la propria capacità di mantenimento della carica e il livello di potenza. Se una batteria ha metà dell'autonomia a inizio vita, si consiglia di acquistarne una nuova sostitutiva.

Lettura dei messaggi di istruzione sulla durata della batteria

Quando la batteria è esaurita, potrebbe comparire un messaggio di istruzione sullo schermo. Per impedire la perdita di dati del computer e per utilizzarlo in sicurezza, seguite le istruzioni visualizzate.

Quando l'esaurimento della batteria è imminente

Le batterie sono componenti di consumo e la durata residua della batteria è attualmente ridotta. L'uso continuo potrebbe causare errori di ricarica o scaricamento. La decisione di continuare a utilizzare le batterie dipende dalle valutazioni di sicurezza. Per impedire la perdita dei dati e garantire un uso sicuro, sostituirla con una nuova (originale).

Quando la batteria è esaurita

Le batterie sono componenti di consumo e la batteria attuale non può essere utilizzata, essendo esaurita. Per impedire la perdita dei dati e garantire un uso sicuro, sostituirla con una batteria nuova (originale). La decisione di continuare a utilizzare le batterie dipende dalle valutazioni di sicurezza. Per impedire la perdita dei dati durante la sostituzione delle batterie, per prima cosa salvate il vostro lavoro.

Quando la batteria diventa vecchia o le prestazioni diminuiscono

Le prestazioni della batteria sono diminuite tanto da influenzare la durata della batteria e le prestazioni del computer.

Se necessitate di supporto, contattate un centro di assistenza Samsung.



I messaggi di istruzione relativi alla durata della batteria vengono mostrati correttamente se sul computer è installata l'app **Samsung Settings**. I messaggi potrebbero variare in base al modello e alla versione del software.

Risoluzione dei problemi

Funzionalità di ripristino Windows

Reinstallate Windows utilizzando la funzione di recupero di Windows.



La reinstallazione di Windows comporta l'eliminazione di tutti i dati presenti sul computer. Effettuate il backup dei dati personali e delle app su un dispositivo di archiviazione esterno prima di reinstallare Windows.

- 1 Selezionate il tasto di avvio (⊞) → **Impostazioni** → **Sistema** → **Ripristino**.
- 2 Selezionate **Reimposta il PC**.
- 3 Selezionate **Mantieni i miei file** oppure **Rimuovi tutto**.



Dopo aver ripristinato il sistema, selezionate il tasto di avvio (⊞) → **Tutte le app** → **Microsoft Store** (📦) per installare le applicazioni Samsung richieste.

Domande e risposte

Quando si verificano problemi con il computer, provate queste soluzioni.

Windows

Come si fa a disinstallare un'app?

- 1 Selezionate il tasto di avvio (⊞) → **Impostazioni** → **App** → **App installate**.
- 2 Sull'elenco, selezionate **...** accanto all'app da eliminare, quindi selezionate **Disinstalla**.

Samsung Device Care

Cos'è un'Area di ripristino?

Il computer è dotato di una partizione aggiuntiva dedicata al ripristino dei dati o al salvataggio dei file di backup (solo su modelli con l'app **Samsung Device Care**). Questa partizione è chiamata Area di ripristino e include un'immagine di ripristino contenente il sistema operativo e le app.

Perché l'indicazione della capacità del disco rigido (HDD) su Windows è diversa dalle specifiche del prodotto?

La capacità del dispositivo di archiviazione (HDD o SSD) del produttore viene calcolata considerando che 1 KB = 1.000 Byte. Tuttavia, il sistema operativo (Windows) calcola la capacità del dispositivo di archiviazione considerando che 1 KB = 1.024 Byte, pertanto, la capacità dell'HDD indicata su Windows è inferiore alla capacità reale. Alcune app occupano una certa area dell'HDD oltre a Windows, pertanto la capacità indicata su Windows potrebbe essere inferiore alla capacità reale.

Su modelli con l'app **Samsung Device Care**, la capacità dell'HDD indicata su Windows potrebbe essere inferiore alla capacità reale in quanto l'applicazione **Samsung Device Care** occupa un'area nascosta di 5 – 20 GB sull'HDD per il salvataggio dell'immagine di ripristino e tale area nascosta non viene considerata nella dimensione totale disponibile su Windows. La dimensione dell'app **Samsung Device Care** varia in base al modello.

Cos'è un'immagine di ripristino?

Si riferisce al sistema operativo, ai driver e al software convertiti in un'immagine dei dati. È necessaria ai fini del ripristino del computer ed è integrata nell'HDD del computer. Tuttavia, non è in dotazione sui dispositivi di archiviazione con capacità inferiore a 64 GB.


Come si fa a ripristinare un computer che non ha l'app Samsung Device Care?

Ripristinate il computer con la funzionalità di ripristino fornita da Windows. Per maggiori dettagli, consultate la voce Funzionalità di ripristino nella guida.

Varie

La fotocamera e il microfono non funzionano. Come si accendono nuovamente?

Quando è attiva la modalità di protezione della registrazione, la fotocamera e il microfono non funzionano.

Selezionate il tasto di avvio () → **Tutte le app** → **Samsung Settings** → **Sicurezza e privacy** e selezionate i cursori **Blocca microfono** e **Blocca fotocamera** e microfono per impostare l'opzione su **No**.

Aprendo il pannello del display, il computer non si accende automaticamente.

Per accendere il computer, il pannello del display dovrebbe essere aperto oltre una certa angolazione.

L'angolazione potrebbe variare in base al modello.

Se il computer non si accende automaticamente, premete il tasto Accensione o spegnimento.

Avvisi di utilizzo

Precauzioni sull'uso del dispositivo

- La presente guida per l'utente è stata realizzata in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del computer.
 - La guida per l'utente fornita con il computer potrebbe variare in base al modello.
 - Leggete la presente guida per utilizzare il computer e garantirne un uso sicuro e corretto.
 - Gli accessori opzionali, alcuni dispositivi e il software menzionati nella presente guida potrebbero non essere forniti oppure non essere soggetti ad aggiornamenti. Da notare che l'ambiente d'uso del computer a cui è riferita la presente guida per l'utente potrebbe non corrispondere al vostro ambiente.
 - Le descrizioni si riferiscono alle impostazioni predefinite del computer e al sistema operativo Windows 11. Le funzionalità e i servizi aggiuntivi disponibili potrebbero variare in base al computer o al sistema operativo.
- La guida per l'utente descrive le procedure per l'utilizzo del touchpad, del mouse e del touchscreen. Le istruzioni d'uso del touchscreen si riferiscono ai modelli dotati di touchscreen.
 - Le immagini e gli screenshot si riferiscono al modello rappresentativo della serie e potrebbero variare dal prodotto reale.
 - I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente della guida, consultate il sito Web di Samsung www.samsung.com.

Icone ed espressioni



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al computer o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive



I passaggi da seguire per eseguire un'istruzione. Ad esempio, “selezionate **Impostazioni** → **Dispositivi bluetooth**” indica che dovete selezionare **Impostazioni**, quindi **Dispositivi bluetooth**.

Selezionare Fate clic con il mouse oppure toccate il touchpad o il touchscreen.

Copyright

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero.

Le specifiche del computer o i contenuti della presente guida possono subire modifiche senza preavviso in caso di aggiornamento delle funzioni del computer.

Marchi commerciali

- Samsung e il logo Samsung sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Intel e Core sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Intel Corporation.
- Microsoft, MS-DOS e Windows sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- HDMI, il logo HDMI e la dicitura High Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing LLC.
- Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi commerciali di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.



- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Precauzioni relative ai dati

Samsung non è responsabile dell'eventuale perdita di dati. Fate attenzione per impedire la perdita dei dati importanti ed effettuate il backup dei dati a tale scopo.

Sistema operativo e supporto al software

La sostituzione del sistema operativo di fabbrica del prodotto con un altro sistema operativo, o l'installazione di software non supportati dal sistema operativo di fabbrica originale, comportano la decadenza del diritto di ricevere assistenza tecnica, di cambiare il prodotto o di chiedere un rimborso, oltre a comportare il pagamento di una tariffa in caso di richiesta di assistenza.

Utilizzate il computer con il sistema operativo originale di fabbrica. L'installazione di un sistema operativo diverso da quello di fabbrica potrebbe comportare la cancellazione dei dati o impedire l'avvio del computer.

* Utilizzate solo Windows 11 su questo modello.

Indicazione della capacità del prodotto

Indicazione della capacità di archiviazione

La capacità del dispositivo di archiviazione (HDD, SSD) del produttore viene calcolata considerando che 1 KB = 1.000 Byte.

Tuttavia, il sistema operativo (Windows) calcola la capacità del dispositivo di archiviazione considerando che 1 KB = 1.024 Byte. Pertanto, la capacità disponibile dell'HDD su Windows è inferiore alla capacità effettiva, a causa della differenza nella modalità di calcolo della capacità. Ad esempio, per un HDD da 80 GB, Windows calcola una capacità di 74,5 GB, $(80 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000) \text{ Byte} / (1.024 \times 1.024 \times 1.024) \text{ Byte} = 74,505 \text{ GB}$.

Inoltre, l'indicazione della capacità su Windows potrebbe essere ancora inferiore in quanto alcuni programmi, tra cui Samsung Device Care, potrebbero essere installati in un'area nascosta dell'HDD.

Indicazione della capacità di memoria


La capacità di memoria disponibile su Windows è inferiore all'effettiva capacità di memoria. La ragione è che le normali operazioni di sistema richiedono una porzione di memoria.

Ad esempio, per 1 GB (= 1.024 MB) di memoria installata, Windows potrebbe indicare una capacità pari a 1.022 MB o inferiore.

Suggerimenti di ergonomia

È molto importante mantenere una postura corretta durante l'uso del computer per evitare infortuni. Un uso non corretto o prolungato della tastiera potrebbe causare il disturbo degli arti superiori da lavoro. Guardare il monitor dello schermo per lunghi periodi di tempo potrebbe causare l'affaticamento degli occhi. Pertanto, seguite attentamente queste linee guida quando configurate e utilizzate il computer.

Schiena e collo

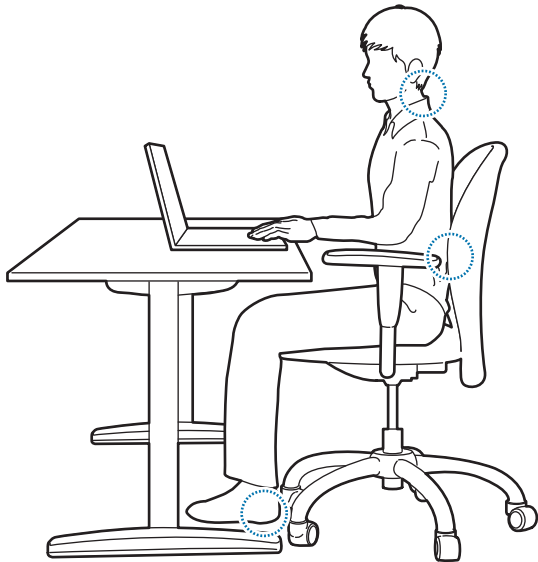


- Utilizzate una sedia regolabile dalla struttura comoda e solida.
- Regolate l'altezza della sedia in modo che le cosce siano parallele al pavimento e i piedi siano completamente poggiati a terra.
- Lo schienale della sedia dovrebbe fornire supporto lombare. Regolate lo schienale in modo da adattarlo correttamente al corpo.
- Spingete i fianchi fino in fondo nella sedia, tenendo schiena e collo dritti. Non vi piegate in avanti e non inarcate il collo verso lo schermo del computer.
- Non utilizzate il computer mentre siete allungati o sulle ginocchia. Se la temperatura del computer aumenta, esiste il pericolo di ustioni.




- Le istruzioni della presente guida sono state preparate in modo da adattarsi alle esigenze di un'utenza generale. Se l'utente non rientra in questa categoria, è necessario applicare raccomandazioni adeguate alle esigenze dell'utente.
- Le immagini potrebbero variare dai prodotti reali.

Braccia e mani

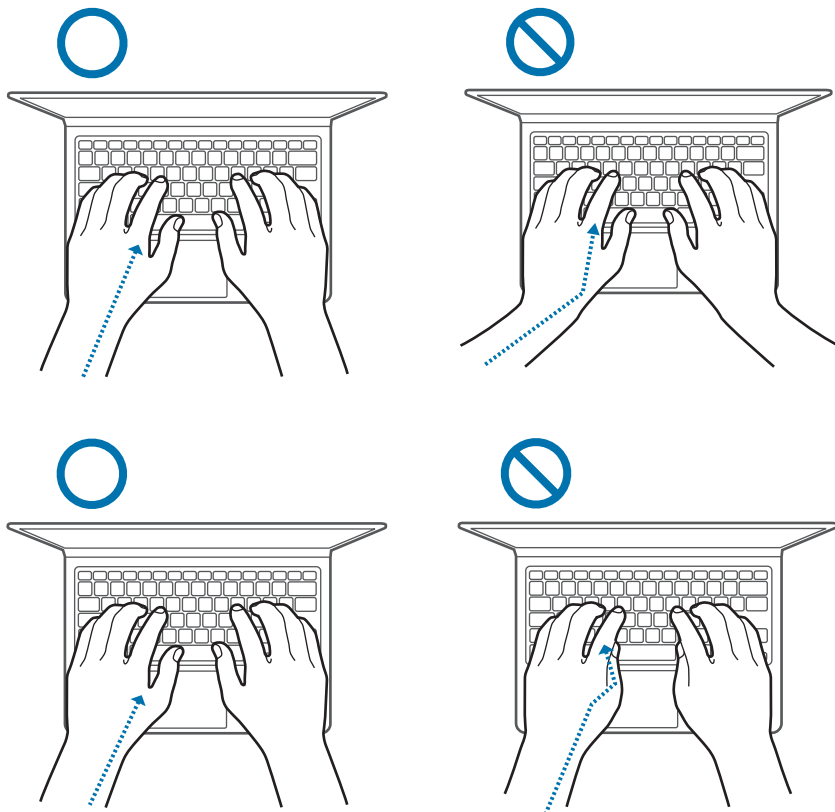

- Quando utilizzate la tastiera e il touchpad, le spalle devono essere rilassate. La parte superiore del braccio e l'avambraccio devono formare un angolo leggermente superiore a un angolo retto, mantenendo il polso e la mano in linea retta.
- Esercitate tocchi leggeri quando digitate o utilizzate il touchpad e mantenete mani e dita rilassate. Non piegate il pollice all'interno della mano e non poggiate i polsi sulla tastiera mentre digitate.
- Ricorrete a tastiera e mouse esterni se utilizzate il computer a lungo. Quando utilizzate tastiera e mouse esterni, posizionate i dispositivi alla stessa altezza del computer e a portata di mano.

Posizione degli occhi e illuminazione del display

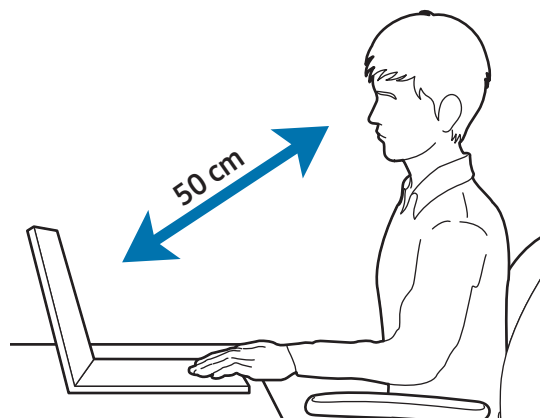

- Posizionate lo schermo a una distanza di almeno 50 cm dagli occhi.
- Regolate l'altezza dello schermo in modo che il bordo superiore sia all'altezza o appena sotto il livello degli occhi.
- Non impostate la luminosità del display su valori troppo elevati.
- Mantenete lo schermo pulito.
- Se indossate gli occhiali, puliteli prima di utilizzare il computer.
- Quando usate testi scritti come riferimento mentre scrivete, utilizzate un leggio statico per mantenere i fogli alla stessa altezza del monitor.

Udito e controllo volume



- Prima di utilizzare cuffie o auricolari, controllate che il volume non sia troppo elevato. L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire le cuffie e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- Non utilizzate cuffie per lunghi periodi di tempo.
- Le impostazioni audio predefinite possono essere modificate a seguito di aggiornamenti al software e ai driver a vostra insaputa. Controllate sempre le impostazioni dell'equalizzatore e del volume prima di utilizzare l'audio.
- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltate a volumi troppo elevati per lunghi periodi di tempo.



Condizioni operative

- Fate una pausa di almeno 10 minuti ogni ora.
- Non utilizzate il computer in luoghi bui. Utilizzate il computer con la stessa luce ambientale utilizzata per la lettura di un libro.
- Si raccomanda un'illuminazione indiretta. Utilizzate una tenda per evitare riflessi e bagliori sullo schermo.
- Quando utilizzate il computer mentre parlate al telefono, servitevi di un auricolare. Usare il computer tenendo il telefono sulla spalla o con il collo potrebbe causare affaticamento muscolare o lesioni.
- Mantenete gli oggetti più utilizzati a portata di mano.
- Utilizzate il computer rispettando i valori di temperatura e umidità indicati nella guida.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti.

- Quando utilizzate il computer, lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete lo schermo troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. Se avvertite dei fastidi, interrompete immediatamente l'utilizzo del computer.

- Se un vostro parente ha vissuto crisi epilettiche o è svenuto durante l'utilizzo di un prodotto simile, consultate un medico prima di utilizzare il prodotto.
- Se avvertite dei fastidi, come spasmi muscolari, o siete disorientati, interrompete immediatamente l'utilizzo del computer e consultate un medico.
- Per evitare di affaticare gli occhi, fate pause frequenti quando utilizzate il computer.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi.

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sullo schermo (se touchscreen) o utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il computer per molto tempo, tenete in mano il computer con una presa rilassata, premete i tasti delicatamente e fate pause frequenti. Se il fastidio persiste durante o dopo ogni uso, interrompete l'uso del computer e consultate un medico.

Precauzioni di sicurezza

Per garantire la vostra sicurezza, incolumità e per prevenire danni, leggete attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza. Queste “Precauzioni di sicurezza” si riferiscono all'uso del computer. Alcuni contenuti potrebbero non essere applicati al vostro computer.



- Queste indicazioni sono comuni a tutti i Computer Samsung, pertanto alcune immagini potrebbero variare dal prodotto reale.
- Il prodotto citato in questa guida comprende tutti gli elementi forniti con il computer, tra cui batteria, adattatore e tutti gli altri accessori forniti da Samsung.



Avvertenza

Il mancato rispetto delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo potrebbe comportare lesioni fisiche o decesso.

Alimentazione

Maneggiate il cavo di alimentazione con cura.

- Non toccatelo con mani bagnate.
- Non utilizzate cavi di alimentazione danneggiati.
- Non sovraccaricate una presa multipla o una prolunga oltre le capacità di tensione/corrente specificate.
- Inserite correttamente la spina nella presa.
- Non scollegate il cavo di alimentazione tirando dalla parte del cavo.
- Scollegate l'adattatore da muro (spina e adattatore integrati) dalla parete afferrando il corpo e tirandolo nella direzione indicata dalla freccia.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o folgorazione.

Collegate saldamente il cavo di alimentazione all'adattatore.

Un collegamento non corretto potrebbe causare un incendio.

Utilizzate l'alimentatore o il cavo approvato contenuto nella confezione del prodotto.

L'uso di alimentatori o cavi non approvati potrebbe causare danni o malfunzionamenti del computer.

Utilizzate prese di corrente o prolunghe con collegamento di terra adeguato.

Prese di corrente o prolunghe sprovviste del collegamento di terra possono causare folgorazione. I collegamenti effettuati a prese di corrente o prolunghe sprovviste di collegamento di terra potrebbero generare un campo elettrico dovuto a una dispersione di corrente.

Se acqua o liquidi penetrano all'interno del prodotto, scollegate il cavo di alimentazione e rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung. Sui computer portatili dotati di batteria opzionale rimovibile, scollegate la batteria.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe provocare un incendio o folgorazione a causa di un malfunzionamento del computer.

Evitate che si creino depositi di polvere sul cavo di alimentazione o sulla presa di corrente. Pulite regolarmente il cavo di alimentazione e la presa di corrente con un panno asciutto.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o folgorazione.

Non piegate e non danneggiate il cavo di alimentazione o l'adattatore con oggetti pesanti o appuntiti.

Cavi o fili danneggiati potrebbero causare un incendio o folgorazione.

Mantenete la batteria, l'adattatore e il cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini e animali.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare folgorazione o danni.

Durata della batteria

Utilizzate batterie, adattatori, accessori e forniture approvati dal produttore.

- L'uso di batterie o adattatori generici potrebbe ridurre la durata del prodotto o causare il malfunzionamento del computer. Anche in questo caso potrebbe verificarsi un incendio o l'esplosione della batteria.
- Utilizzate solo batterie e adattatori approvati da Samsung specificamente progettati per il dispositivo. Batterie e adattatori non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Evitate che oggetti metallici come chiavi o graffette entrino in contatto con i terminali della batteria (parti metalliche).

Ciò potrebbe causare un sovraccarico di corrente e provocare un incendio, ustioni o danni alla batteria.

Se il computer o la batteria del computer presentano delle fuoriuscite, emettono strani odori o presentano rigonfiamenti, interrompete immediatamente l'uso del computer e rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o un'esplosione.

Sostituire una batteria esaurita con una nuova batteria approvata da Samsung.

Smaltite correttamente le batterie esaurite.

- Esiste il pericolo di incendio o esplosione.
- Il metodo di smaltimento della batteria potrebbe variare in base al Paese o all'area geografica. Smaltite la batteria usata in modo corretto.

Quando rimuovete la batteria dell'orologio in tempo reale (RTC), tenetela fuori dalla portata dei bambini.

In caso di ingestione della batteria da parte di un bambino, questi potrebbe soffocare. In questo caso, rivolgetevi immediatamente a un medico.

Non buttate, non smontate la batteria e non mettetela in acqua.

Esiste il pericolo di lesioni, incendio o esplosione.

Ricaricate la batteria seguendo le istruzioni della guida.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o un'esplosione.

Uso

Non utilizzate il computer su pavimenti riscaldati o termocoperte, su letti, coperte o cuscini che ostruiscono l'aerazione del computer.

L'ostruzione delle prese d'aria causa il surriscaldamento del computer, provocando un'esplosione, un incendio, ustioni o il malfunzionamento del computer.

Non utilizzate il computer in luoghi caldi o umidi, ad esempio in bagno, sauna o all'interno di un veicolo in estate.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare il malfunzionamento del computer o una folgorazione.

Il computer può essere utilizzato in luoghi con temperatura ambientale tra i 10 °C e i 35 °C e con umidità relativa tra il 20% e l'80%.

Per evitare soffocamenti, tenete la busta di plastica fuori dalla portata dei bambini.

Infilare la testa in un sacchetto di plastica potrebbe causare soffocamento.

Non scaldate il computer (o la batteria), non mettete il computer (o la batteria) a contatto con fiamme o all'interno di forni a microonde.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o un'esplosione.

Prima di pulire il computer, scollegate tutti i cavi collegati al computer. Sui computer portatili dotati di batteria opzionale rimovibile, scollegate la batteria.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o folgorazione.

Tenete il computer lontano da acqua o liquidi.

Acqua e liquidi che penetrano all'interno del computer potrebbero causare il corto circuito del computer, provocando un incendio o folgorazione.

Se il computer cade o si rompe, scollegate il cavo di alimentazione e rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung. Sui computer portatili dotati di batteria opzionale rimovibile, scollegate la batteria.

L'uso di un computer danneggiato potrebbe causare un incendio o folgorazione.

Non toccate la superficie del computer o le prese d'aria per lunghi periodi di tempo se il computer è acceso.

Il contatto prolungato con le prese d'aria o con la superficie potrebbe causare ustioni a bassa temperatura, ad esempio l'arrossamento della pelle.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori.

- Il dispositivo potrebbe danneggiarsi, esplodere o incendiarsi se vi viene applicata una pressione eccessiva.
- Potreste ferirvi se veniste urtati o in caso di caduta.

Attenzione

Il mancato rispetto delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo potrebbe comportare lesioni lievi o danni al computer.

Installazione

Non ostruite le porte (fori), le prese d'aria, ecc. del prodotto e non inserite oggetti al suo interno.

Danni a un componente interno al computer potrebbero causare un incendio o folgorazione.

Se utilizzate il computer su un lato, assicuratevi che le prese d'aria siano libere e rivolte verso l'alto.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare l'aumento della temperatura interna del computer e il malfunzionamento o l'arresto del computer.

Lasciate una distanza di almeno 15 cm tra il computer e le pareti o altri oggetti.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare lesioni.

Non poggiate e non utilizzate il computer su superfici inclinate o soggette a vibrazioni.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare danni al computer o il suo malfunzionamento.

Non collocate oggetti pesanti sul prodotto.

Ciò potrebbe causare problemi al computer. Inoltre, l'oggetto potrebbe cadere provocando lesioni o danni al computer.

Prima di spostare il computer, spegnetelo, scollegatelo e fissate i cavi correttamente.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare danni al computer o l'inciampo su cavi liberi.

Uso

Non utilizzate la penna per scopi non previsti, come punzecchiare parti del corpo quali occhi oppure orecchie, e non mettetela in bocca.

Ciò potrebbe causare lesioni.

Non poggiate e non collocate al di sopra del prodotto candele, sigari, ecc.

Esiste il pericolo di incendio.

Dopo una riparazione, assicuratevi che il prodotto sia stato testato da un ingegnere esperto in sicurezza.

L'uso di un prodotto riparato senza aver eseguito un test sulla sicurezza potrebbe causare un incendio o folgorazione.

In caso di temporale, spegnete immediatamente il sistema, scollegate il cavo di alimentazione dalla presa a muro e la linea telefonica dal modem.

Esiste il pericolo di folgorazione o incendio.

Collegate ai connettori e alle porte del computer solo dispositivi consentiti.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o folgorazione.

Chiudete il pannello del display dopo aver verificato lo spegnimento del computer portatile.

La temperatura potrebbe aumentare, provocando la deformazione del prodotto.

Non fate cadere il computer e non sottoponetelo a urti di alcun tipo.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare lesioni o il malfunzionamento del computer.

Quando maneggiate componenti del computer, seguite le istruzioni del manuale fornito con i componenti.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare danni al prodotto.

Se dal prodotto fuoriesce del fumo o avvertite un odore di bruciato, scollegate l'adattatore dalla presa a muro e rivolgetevi subito a un centro di assistenza Samsung. Sui computer portatili dotati di batteria opzionale rimovibile, scollegate la batteria.

Esiste il pericolo di incendio.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non infilate le dita nelle porte (fori), nello slot per schede o nelle prese d'aria.

Esiste il pericolo di lesioni o folgorazione.

Per la pulizia del prodotto, utilizzate soluzioni raccomandate e usate il computer solo quando è completamente asciutto.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o folgorazione.

Non utilizzate il dispositivo se presenta crepe o è rotto.

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo presso un Centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Quando utilizzate metodi di comunicazione wireless (LAN, Bluetooth, ecc.) seguite sempre le relative istruzioni. Ad esempio, le compagnie aeree e gli ospedali applicano requisiti molto severi.

Non esponete l'unità a campi magnetici. Tra i dispositivi di sicurezza che generano campi magnetici troviamo i metal detector aeroportuali e i rilevatori di metalli portatili. I dispositivi di sicurezza aeroportuale per la verifica dei contenuti dei bagagli a mano, ad esempio i nastri trasportatori, utilizzano i raggi X invece del magnetismo e non danneggiano l'unità.

Tenete il computer lontano da materiali magnetici.

- I materiali magnetici possono causare il malfunzionamento del computer o lo scaricamento della batteria.
- Per evitare danni al computer o alle carte con banda magnetica, ad esempio le carte di credito, tenete le carte con banda magnetica lontano dal computer.

Non utilizzate il computer in ospedale o sugli aerei che possono subire interferenza con le radiofrequenze.

- Se possibile, evitate di usare il computer a meno di 15 cm da un pacemaker, in quanto il computer può interferire con il pacemaker.
- Per ridurre al minimo eventuali interferenze, utilizzate il computer solo sul lato del corpo opposto a quello dove è installato il pacemaker.
- Se utilizzate apparecchiature medicali, contattate il produttore per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal computer non ne compromettano il funzionamento.
- In ospedale, spegnete il computer e attenetevi ai regolamenti ospedalieri. Le frequenze radio emessa dal computer potrebbero interferire con le apparecchiature mediche.

Potenziamento

Non tentate di potenziare il computer, a meno che non siate qualificati. In alternativa, rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung o a un tecnico autorizzato.

Per potenziare i dispositivi consentiti, secondo la guida, seguite le istruzioni indicate nella guida. Non smontate altre parti in autonomia.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare il malfunzionamento del computer, un incendio o folgorazione.

Prestate attenzione quando toccate il prodotto o le sue parti.

Il computer potrebbe subire danni o potreste subire lesioni.

Non smontate l'unità di alimentazione in nessun caso.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare folgorazione, un incendio o un'esplosione.

Spegnete il computer e scollegate tutti i cavi prima di smontarlo. Sui computer portatili dotati di batteria opzionale rimovibile, scollegate la batteria.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare folgorazione.

Chiudete la cover del computer prima di collegare l'alimentazione dopo un riassettaggio.

Se il corpo entra in contatto con una parte interna, esiste il pericolo di folgorazione.

Non smontate e non riparate il prodotto da soli.

Esiste il pericolo di incidenti. Rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung.

Per collegare un dispositivo non prodotto o non autorizzato da Samsung, rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung prima di collegare il dispositivo.

Esiste il pericolo di danneggiamento del prodotto.

Stoccaggio e trasporto

Non riponete il computer in uno spazio chiuso, ad esempio una borsa porta computer, mentre è in funzione.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio. Spegnete completamente il computer prima di riporre il computer in uno spazio chiuso.

Quando trasportate il computer portatile insieme ad altri oggetti, ad esempio alimentatori, mouse, libri, ecc., fate attenzione che nessun oggetto eserciti pressione sul computer portatile.

Se un oggetto pesante preme contro il computer portatile, sul display potrebbe comparire una macchia bianca.

Non utilizzate e non guardate il computer mentre siete alla guida di un veicolo.

Esiste il pericolo di incidenti stradali. Concentratevi sulla guida.

Prima di lunghi periodi di inattività o di stoccaggio, scaricate la batteria e separatela dal computer (per batterie esterne o rimovibili).

Precauzioni per evitare la perdita dei dati (gestione del dispositivo di archiviazione (come HDD, SSD, eMMC))

Prestate attenzione a non danneggiare i dati su un dispositivo di archiviazione (come HDD, SSD, eMMC).

- Se il dispositivo viene sottoposto a urti, i dati potrebbero andare persi.
- I dati potrebbero andare persi se il computer viene spento o ripristinato a seguito di un'interruzione dell'alimentazione durante il funzionamento del dispositivo di archiviazione (come HDD, SSD, eMMC).
- I dati potrebbero andare persi o essere irrecuperabili a causa di un virus del computer.
- I dati potrebbero andare persi se l'alimentazione viene interrotta durante l'esecuzione di un'app.
- Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati in un dispositivo di archiviazione (come HDD, SSD, eMMC).

Per evitare la perdita di dati causata dai danni su un dispositivo di archiviazione (come HDD, SSD, eMMC), eseguite di frequente un backup dei dati.

Pixel display non funzionanti

Le specifiche di Samsung in materia di qualità e affidabilità dei display sono estremamente stringenti. Tuttavia, esiste una piccola possibilità che qualche pixel sia difettoso. Un elevato numero di pixel non funzionanti può generare problemi al display, ma un numero ridotto di pixel non funzionanti non incide sulle prestazioni generali del computer.

Gli standard di qualità Samsung relativi ai pixel non funzionanti sono i seguenti:

- **Punto luminoso:** 2 o inferiore
- **Punto nero:** 4 o inferiore
- **Combinazione (luminosi e neri):** 4 o inferiore

Pulite il display con un panno morbido inumidito con un detergente per la pulizia dei computer.

Non esercitate eccessiva forza. Ciò potrebbe danneggiare il display.

Appendice

Specifiche del prodotto

Le specifiche di sistema potrebbero variare in base al modello. Per il dettaglio delle specifiche di sistema, consultate il catalogo prodotti.

Voce	Specifica
Ambiente operativo	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: stoccaggio -5 – 40 °C, operativa 10 – 35 °C• Umidità: stoccaggio 5 – 90%, operativa 20 – 80%
Tensione CA/CC	<ul style="list-style-type: none">• Input: 100 – 240 V –, 50 – 60 Hz, 1,7 A• Output: (PDO) 5,0 VDC, 3,0 A o 9,0 VDC, 3,0 A o 15 VDC, 3,0 A o 20 VDC, 3,25 A, 65,0 W (PPS) 5,0 – 20,0 VDC, 3,25 A
Tensione PC	<ul style="list-style-type: none">• 20 VDC, 3,25 A (65 W)



- I componenti opzionali potrebbero non essere forniti, oppure potrebbero essere forniti componenti diversi in base al modello.
- Le specifiche di sistema sono soggette a modifiche senza preavviso.
- La capacità del dispositivo di archiviazione di un computer in cui è installata l'applicazione **Samsung Device Care** è inferiore alle specifiche del prodotto.
- Alcuni modelli non consentono l'aggiunta di memorie di archiviazione, oppure l'aggiunta o la sostituzione di memoria, a causa del design del computer. Per sostituire la memoria di archiviazione, rivolgetevi al Centro di assistenza Samsung. Questo servizio è a pagamento.
- La quantità di memoria impiegabile da Windows potrebbe essere inferiore alla quantità di memoria effettiva disponibile.

Informazioni di sicurezza importanti

Istruzioni di sicurezza

Il sistema è stato progettato e collaudato nel rispetto delle più recenti norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche. Tuttavia, per garantire un uso sicuro del prodotto, è importante attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sul prodotto e nella documentazione.



Seguite sempre le istruzioni per proteggervi da lesioni e impedire danni al sistema.

Configurazione del sistema

- Prima di mettere in funzione in sistema, leggete e seguite tutte le istruzioni riportate sul prodotto e nella documentazione. Conservate tutte le istruzioni operative e di sicurezza per consultazione futura.
- Non utilizzate questo prodotto nei pressi di acqua o sorgenti di calore, ad esempio un termosifone.
- Configurate il sistema su una superficie di lavoro stabile.
- Utilizzate il prodotto solo con il tipo di sorgente di alimentazione indicato sull'etichetta con i dati sulla tensione.
- Assicuratevi che la presa elettrica usata per l'alimentazione dell'apparecchiatura sia facilmente accessibile in caso di incendio o corto circuito.
- Se il computer è dotato di selettore di tensione, verificate che il selettore sia nella posizione corretta per la vostra area geografica.
- Le aperture della scocca del computer servono a garantire l'aerazione. Non ostruite e non coprite queste aperture. Quando configurate l'area di lavoro, lasciate uno spazio adeguato di almeno 15 cm attorno al sistema per garantire l'aerazione. Non inserite mai oggetti di alcun tipo all'interno delle aperture di aerazione del computer.

- Fate in modo che le ventole di dissipazione poste nella parte inferiore della scocca siano sempre libere. Non poggiate il computer su una superficie morbida, per evitare di ostruire le prese d'aria inferiori.
- Quando utilizzate una prolunga con questo sistema, assicuratevi che la tensione di alimentazione totale dei prodotti collegati alla prolunga non superi la tensione di alimentazione della prolunga.
- Per i portatili con cornici del display lucide, l'utente deve tenere conto della collocazione del portatile, in quanto la cornice potrebbe causare riflessi dovuti alla luce circostante e a superfici lucide.

Cura durante l'uso

- Non calpestare e non poggiate nulla sul cavo di alimentazione.
- Non versare nulla sul computer o sui suoi componenti. Il miglior modo per non versare nulla sul computer è non mangiare o bere nei pressi del computer o dei suoi componenti.
- Alcuni prodotti sono dotati di batteria CMOS sostituibile sulla scheda madre. La sostituzione non corretta della batteria CMOS determina il pericolo di esplosione. Sostituite la batteria con un tipo identico o equivalente raccomandato dal produttore.

Smaltite le batterie come indicato dal produttore. Se la batteria CMOS deve essere sostituita, affidate il lavoro a un tecnico qualificato.

- Quando il computer viene spento, una piccola quantità di corrente continua a fluire al suo interno.

Per evitare una folgorazione, scollegate sempre tutti i cavi, rimuovete la batteria e i cavi del modem dalle prese a muro prima di pulire il sistema.

- Scollegate il sistema dalla presa a muro e rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung nei seguenti casi:
 - Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
 - È stato versato del liquido sul computer.
 - Seguendo le istruzioni operative, il computer non funziona correttamente.
 - Il computer è caduto o la scocca è danneggiata.
 - Le prestazioni del computer cambiano.

Istruzioni operative

- 1** Attenetevi ai requisiti di sicurezza della guida per l'utente quando installate e utilizzate i dispositivi.
- 2** L'uso dei dispositivi è consentito solo con le apparecchiature indicate tra le specifiche tecniche dei dispositivi.
- 3** Se avvertite odore di bruciato o di fumo provenire dal computer, spegnete l'unità e rimuovete la batteria. Prima di utilizzare nuovamente l'unità, questa deve essere controllata da un tecnico qualificato.
- 4** L'assistenza e la riparazione dei dispositivi devono essere affidate a centri di assistenza autorizzati.
- 5** Non utilizzate il computer portatile con la sua base in contatto prolungato con la pelle esposta. La temperatura della superficie della base aumenta durante il normale funzionamento (in particolare se è collegato un alimentatore). Il prolungato contatto con la pelle esposta può provocare fastidio o ustioni.

Ricambi e accessori

Utilizzate solo ricambi e accessori raccomandati dal produttore.



Per ridurre il rischio di incendio, utilizzate solo cavi per telecomunicazioni di 26 AWG o superiore.



Non utilizzate questo prodotto in luoghi classificati come pericolosi. Questi luoghi comprendono area di cura per i pazienti di strutture mediche od odontoiatriche, ambienti ricchi di ossigeno o aree industriali.

Smaltimento delle batterie



Non gettate tra i rifiuti le batterie ricaricabili o i prodotti alimentati da batterie ricaricabili.

Rivolgetevi al Centro di assistenza Samsung per ricevere informazioni sulle modalità di smaltimento delle batterie che non è più possibile utilizzare o ricaricare. Attenetevi a tutte le disposizioni locali per lo smaltimento delle batterie vecchie.



LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN TIPO NON CORRETTO PROVOCA IL RISCHIO DI ESPLOSIONE.

SMALTITE LE BATTERIE USATE COME INDICATO.

Sicurezza laser

Tutti i sistemi dotati di unità CD o DVD sono conformi con le norme di sicurezza in materia, tra cui la IEC 60825-1. I dispositivi laser di questi componenti sono classificati come “Prodotti laser di Classe 1” ai sensi della norma Radiation Performance Standard del Dipartimento della salute e dei servizi umani (US Department of Health and Human Services - DHHS) degli Stati Uniti. Se l'unità necessita di assistenza, rivolgetevi a un centro di assistenza autorizzato.



- **Avviso sulla sicurezza laser:** l'utilizzo di comandi e l'esecuzione di regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nella presente guida potrebbero comportare l'esposizione a radiazioni pericolose. Per evitare l'esposizione ai fasci laser, non tentate di aprire l'alloggiamento dell'unità CD o DVD.
- Radiazione laser di Classe 1M quando il componente in funzione è aperto. Non utilizzate strumenti ottici di osservazione.
- Radiazione laser invisibile di Classe 3B in caso di raggio aperto.
Evitate l'esposizione al fascio.

Collegamento e scollegamento dell'adattatore

La presa di corrente deve trovarsi nelle vicinanze del dispositivo e deve essere facilmente accessibile.

Non scollegate il cavo di alimentazione tirando solamente il cavo.

Requisiti del cavo di alimentazione

Il set di cavi di alimentazione (tutte le spine, il cavo e le spine dell'adattatore) ricevuto in dotazione con il computer rispetta i requisiti d'uso previsti nel Paese dove avete acquistato il prodotto.

I set di cavi di alimentazione da utilizzare in altri Paesi devono rispettare i requisiti previsti nel Paese dove utilizzate il computer. Per maggiori informazioni sui requisiti per i set di cavi di alimentazione, rivolgetevi a un rivenditore autorizzato o al provider di servizi.

Requisiti generali

I requisiti elencati di seguito si applicano a tutti i Paesi:

- Tutti i set di cavi di alimentazione devono essere approvati da un'agenzia accreditata responsabile della valutazione nel Paese in cui il set di cavi di alimentazione viene utilizzato.
- Per l'accoppiamento con l'ingresso sul computer, l'accoppiatore dell'apparecchiatura deve essere conforme ai requisiti meccanici previsti dallo standard per connettori previsto nella Scheda tecnica C7 (o C5) della norma EN 60320/IEC 320.

Dichiarazioni di conformità di legge

Guida wireless

(Se operante nelle bande 2,4 G, 5 G oppure 6 G)

Nel sistema del portatile possono essere presenti (incorporati) dispositivi radio di tipo LAN a bassa potenza (dispositivi di comunicazione wireless in radiofrequenza - RF), che operano nella banda 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz. Nella sezione seguente viene fornita una panoramica generale sulle informazioni da tenere presenti per l'uso di un dispositivo wireless.

Ulteriori limitazioni, precauzioni e questioni relativi a Paesi specifici sono elencati nelle sezioni specifiche del Paese (o sezioni di gruppi di Paesi). I dispositivi wireless presenti nel sistema sono destinati al solo utilizzo nei Paesi identificati dai simboli di autorizzazione radio sull'etichetta del sistema. Se il Paese in cui viene utilizzato il dispositivo wireless non è presente nell'elenco, rivolgersi all'ente di autorizzazione radio locale per conoscere eventuali requisiti. I dispositivi wireless sono attentamente regolamentati e l'uso può non essere consentito.

La potenza del campo RF del dispositivo o dei dispositivi wireless eventualmente integrati nel portatile è ben al di sotto di tutti i limiti internazionali di esposizione RF attualmente esistenti. Poiché i dispositivi wireless (che potrebbero essere incorporati nel portatile) emettono meno energia di quella consentita dagli standard e dalle raccomandazioni di sicurezza in materia di frequenze radio, il produttore ritiene che questi dispositivi siano utilizzabili in condizioni di sicurezza. Indipendentemente dai livelli di potenza, riducete al minimo il contatto del corpo umano con i dispositivi wireless durante il normale funzionamento.

Alcune circostanze richiedono restrizioni sui dispositivi wireless. Di seguito sono elencati esempi di limitazioni comuni:



- La comunicazione wireless in radiofrequenza può interferire con apparecchiature su aerei commerciali. Gli attuali regolamenti di aviazione richiedono lo spegnimento di dispositivi wireless durante i viaggi in aereo.

I dispositivi di comunicazione 802.11 (anche conosciuti come Ethernet wireless o Wi-Fi) e Bluetooth sono esempi di dispositivi che consentono la comunicazione wireless.

- In ambienti in cui il rischio di interferenza con altri dispositivi o servizi è dannoso o percepito come tale, l'uso di dispositivi wireless potrebbe essere limitato o vietato. Gli aeroporti, gli ospedali e le atmosfere cariche di ossigeno e gas infiammabili costituiscono alcuni esempi in cui l'utilizzo di dispositivi wireless potrebbe essere limitato o vietato. Per ambienti in cui l'autorizzazione all'uso di dispositivi wireless è dubbia, rivolgetevi all'autorità preposta per richiedere l'autorizzazione prima di usare o accendere il dispositivo wireless.
- Ogni paese prevede limitazioni diverse all'uso dei dispositivi wireless. Il sistema è dotato di un dispositivo wireless, pertanto quando vi recate in un Paese portando con voi il sistema, prima di qualunque spostamento rivolgetevi alle Autorità locali competenti in materia di frequenze radio per conoscere eventuali limitazioni all'uso di dispositivi wireless nel Paese di destinazione.

- Se il sistema ha in dotazione un dispositivo wireless incorporato al proprio interno, non azionate tale dispositivo finché tutte le cover e le protezioni non sono in posizione e il sistema è completamente assemblato.
- I dispositivi wireless non possono essere riparati dall'utente. Non modificateli in alcun modo. Le modifiche apportate a un dispositivo wireless invalidano il diritto al suo utilizzo. Per assistenza, rivolgetevi al produttore.
- Utilizzate solo driver approvati per il Paese in cui il dispositivo sarà utilizzato. Fate riferimento al Kit di ripristino di sistema, oppure rivolgetevi all'assistenza tecnica del produttore per maggiori informazioni.

Avvertenza sull'uso in prossimità di dispositivi esplosivi

Non utilizzate un trasmettitore portatile (come un dispositivo di rete wireless) in prossimità di detonatori non schermati o in un ambiente con pericolo di esplosione a meno che il dispositivo non sia stato modificato per poter essere utilizzato in tali ambienti.

Informazioni di sicurezza e salute

Informazioni sulla certificazione relativa all'esposizione ai segnali in radiofrequenza (RF)

Questo prodotto può contenere un trasmettitore e un ricevitore radio integrato. È stato progettato e realizzato in modo da non superare i limiti di esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) stabiliti dalla Federal Communications Commission (FCC) del governo degli Stati Uniti. I limiti di esposizione definiti dalla FCC si basano sulle raccomandazioni di due specifiche organizzazioni, la National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) e l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In entrambi i casi, le raccomandazioni sono state sviluppate da esperti in campo scientifico e di progettazione e tratte dal settore industriale, governativo e accademico dopo esaustiva analisi della letteratura scientifica sugli effetti biologici dell'energia RF.

Prima della vendita al pubblico di un prodotto, è necessario certificare all'FCC che questo non supera il limite di esposizione stabilito dall'FCC. La valutazione di ciascun modello viene eseguita nelle posizioni e nei punti (ad esempio nella parte inferiore del corpo) previsti dall'FCC.

Per l'uso vicino al corpo, questo modello è stato testato e soddisfa le linee guida FCC relative all'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato con un accessorio Samsung progettato appositamente per questo prodotto. Il mancato rispetto delle limitazioni di cui sopra può comportare la violazione delle linee guida FCC sull'esposizione alle RF.

Le informazioni sull'esposizione a RF o SAR sono disponibili all'indirizzo www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Inserite nel sito il numero FCC ID di questo prodotto riportato sulla parte esterna del prodotto. In alcuni casi potrebbe essere necessario rimuovere il pacco batteria per individuare il numero. Una volta ottenuto il numero FCC ID di un particolare prodotto, seguite le istruzioni sul sito, che dovrebbe fornirvi le informazioni sull'esposizione a RF o sui valori SAR tipici o massimi per un determinato prodotto.

Solo per modello corrispondente

Il Tasso di assorbimento specifico (SAR) è un valore che indica il tasso di assorbimento dell'energia RF da parte dell'organismo umano espresso in watt per chilogrammo (W/kg). I dispositivi wireless FCC devono rispettare un limite di sicurezza di 1,6 watt per chilogrammo (1,6 W/kg).

Il livello SAR di questo dispositivo in funzione può essere ben al di sotto del valore massimo. Ciò è dovuto al fatto che il dispositivo è stato progettato per operare a diversi livelli di potenza e utilizzare solo la potenza necessaria al raggiungimento della rete. In generale, più ci si avvicina all'antenna wireless di una stazione base, minore è la potenza in uscita.

Avviso RTC

ATTENZIONE: pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con un tipo identico o equivalente raccomandato dal produttore. Gettate le batterie usate come indicato dal Produttore.

Informazioni sul simbolo WEEE



Corretto smaltimento di questo prodotto (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Questo marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (ad esempio, caricabatteria, auricolare, cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del loro ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni relative all'impegno di Samsung verso l'ambiente e per gli adempimenti di legge specifici per il prodotto, ad esempio REACH, consultate la pagina Sostenibilità su <https://www.samsung.com/it/sustainability/environment/environment-data/>



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sulla batteria, sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riuso dei materiali, separate le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclate utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

Rimozione della batteria


- Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

TCO Certified

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products

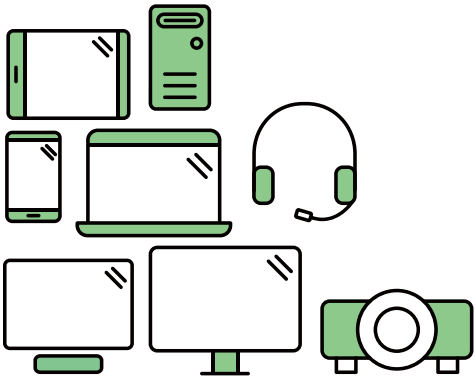

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://www.tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Alcuni contenuti del computer potrebbero variare in base al Paese, al provider di servizi, alla versione del software o al modello del computer e sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SAMSUNG