



Scansiona il codice QR
per poter vedere il manuale.



MANUALE D'USO

ASCIUGABIANCHERIA



Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente queste istruzioni. In tal modo, l'apparecchiatura sarà installata facilmente e in maniera corretta e sicura. Dopo l'installazione, conservare queste istruzioni accanto al prodotto per utilizzi futuri.

ITALIANO

RH18U8*VCW



MFL05745810
Rev.00_032625

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Tutti i diritti riservati.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO	3
AVVERTENZA	3
ATTENZIONE PER L'AMBIENTE	8

INSTALLAZIONE

Parti e specifiche	12
Requisiti della posizione di installazione.....	15
Livellamento dell'elettrodomestico	16
Installazione del tubo di scarico opzionale.....	16

USO

Panoramica relativa all'uso	19
Preparazione dei capi	20
Pannello di controllo.....	23
Tabella programmi	25
Opzioni e funzioni aggiuntive.....	31

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ	35
Smart Diagnosis	38

MANUTENZIONE

Pulire dopo ogni asciugatura	40
Pulizia periodica dell'elettrodomestico	42
Cura nei climi freddi.....	44

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza	46
--------------------------------------	----

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico. Le linee guida sono suddivise in 'AVVERTENZA' e 'ATTENZIONE' come descritto sotto.

Messaggi di sicurezza



Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.



AVVERTENZA

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.



ATTENZIONE

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

AVVERTENZA



AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza il prodotto è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza.

Sicurezza tecnica

- Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza, solo se è stato spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico e

descrivendone i relativi pericoli. Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione degli adulti.

- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani se non sorvegliati costantemente.
- Non asciugare biancheria sporca nell'elettrodomestico.
- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere adoperati attenendosi alle istruzioni dei relativi produttori.
- Togliere tutti gli oggetti (ad es. accendini o fiammiferi) dalle tasche degli indumenti.
- Arrestare l'elettrodomestico solo alla fine del ciclo di asciugatura; se viene arrestato prima, estrarre e stendere rapidamente tutti i capi in modo da dissipare il calore.
- Se sono stati adoperati prodotti chimici industriali per la pulizia, non utilizzare l'elettrodomestico.
- I capi macchiati di olio da cucina, olio vegetale, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per la rimozione della cera devono essere lavati in acqua calda con una quantità maggiore di detersivo prima di essere asciugati nell'elettrodomestico.
- Non bere l'acqua di condensa, in quanto potrebbe causare patologie alimentari.
- Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal personale dell'assistenza o da un tecnico adeguatamente qualificato per evitare pericoli.
- Pulire frequentemente i filtri antilanugine.
- Evitare l'accumulo di lanugine attorno all'elettrodomestico.
- Non spruzzare detersivi per lavaggio a secco direttamente sull'elettrodomestico e non adoperarlo per asciugare indumenti su cui è stato utilizzato un detersivo per lavaggio a secco.
- Non asciugare indumenti che presentano macchie dovute a sostanze oleose. Le macchie prodotte da sostanze oleose (anche oli commestibili) non vengono eliminate completamente neppure dopo il lavaggio con acqua.

- L'elettrodomestico non deve essere alimentato da dispositivi di commutazione esterni (ad es. timer) e non deve essere collegato a circuiti che vengono spenti e accesi regolarmente.
- Togliere immediatamente gli indumenti dal prodotto ad asciugatura ultimata o in caso di interruzione dell'alimentazione durante il processo di asciugatura. Non lasciare gli indumenti asciugati nell'elettrodomestico, in quanto potrebbero causare incendi. Togliere immediatamente gli indumenti dopo l'asciugatura e farli raffreddare appendendoli o appoggiandoli su un piano.
- Questo elettrodomestico è destinato ad essere utilizzato solo nell'ambiente domestico.

Capacità massima

- La capacità massima in alcuni cicli per il bucato da asciugare è **18 kg (Asciugatura)**.
- La capacità massima consigliata per ogni programma di asciugatura può essere diversa. Per ottenere buoni risultati di asciugatura, consultare la **Tabella programmi** nel capitolo **USO** per ulteriori dettagli.

Installazione

- Accertarsi che l'elettrodomestico sia correttamente installato, collegato a terra e regolato da un tecnico dell'assistenza qualificato secondo quanto riportato nelle istruzioni per l'installazione.
- Non provare mai a utilizzare l'elettrodomestico se è danneggiato, se funziona male, se è stato parzialmente smontato e se alcuni componenti, inclusi cavo e spina, mancano o sono danneggiati.
- L'elettrodomestico deve essere sempre trasportato da due o più persone che lo tengono saldamente.
- Non installare l'apparecchio in un luogo umido e polveroso. Non installare o conservare l'apparecchio in aree esterne o esposte a condizioni climatiche quali luce solare diretta, vento, pioggia o temperature inferiori allo zero.
- Stringere il tubo di scarico per evitare che si stacchi.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o la presa elettrica è allentata, non utilizzare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Non collegare prese multiple, cavi di prolunga o adattatori all'elettrodomestico.
- Non adoperare l'elettrodomestico per asciugare capi in gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie per doccia, tessuti impermeabili, capi contenenti gomma o cuscini imbottiti di gommapiuma.
- Per consentire un'apertura completa dello sportello dell'elettrodomestico, evitare di installarlo dietro una porta bloccabile, una porta scorrevole o una porta con una cerniera collocata sul lato opposto a quella dell'elettrodomestico.
- Questo elettrodomestico deve essere collegato a terra. In caso di guasto o malfunzionamento, il collegamento a terra limita il rischio di scosse elettriche riducendo al minimo la resistenza della corrente elettrica.
- Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con conduttore di messa a terra e spina di messa a terra. La spina di alimentazione deve essere inserita in un'ideale presa elettrica installata e collegata a terra in conformità alle norme e ai regolamenti locali.
- Se il connettore di messa a terra è collegato in maniera errata, potrebbero verificarsi scosse elettriche. In caso di dubbi sulla messa a terra dell'elettrodomestico, rivolgersi a un elettricista qualificato o un addetto all'assistenza.
- Non modificare la spina di alimentazione fornita con l'elettrodomestico. Se non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista qualificato per l'installazione di una presa adeguata.

Uso

- Non togliere i pannelli e non smontare l'elettrodomestico. Non applicare oggetti taglienti al pannello di controllo per azionare l'elettrodomestico.

- Non provare a riparare o sostituire componenti dell'elettrodomestico da soli. Tutte le riparazioni e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite dal personale qualificato dell'assistenza, a meno che non siano consigliate nel manuale d'uso. Utilizzare solo componenti originali.
- Mantenere gli spazi sottostanti o circostanti all'elettrodomestico liberi da materiali combustibili (ad es. lanugine, carta, stracci, prodotti chimici ecc.).
- Impedire agli animali domestici o altri animali di entrare nell'elettrodomestico.
- Non lasciare aperto lo sportello dell'elettrodomestico. I bambini potrebbero appendersi allo sportello o introdursi nell'elettrodomestico e ferirsi o provocare danni.
- Non provare mai ad accedere alla parte interna dell'elettrodomestico mentre è in funzione. Attendere che il cestello sia completamente fermo.
- Non introdurre, lavare o asciugare capi che sono stati puliti, lavati, immersi o spruzzati con sostanze esplosive o combustibili (ad es. cera, olio, vernice, benzina, sgrassatori, solventi per lavaggio a secco, cherosene, olio vegetale, olio da cucina ecc.). L'uso improprio può provocare incendi o esplosioni.
- In caso di allagamento, scollegare la spina di alimentazione e contattare un Centro informazioni per i clienti LG Electronics.
- Non premere eccessivamente lo sportello dell'elettrodomestico quando è aperto.
- Non utilizzare gas e sostanze combustibili (benzene, benzina, diluenti, petrolio, alcool ecc.) attorno all'elettrodomestico.
- Se il tubo di scarico o di mandata dell'acqua si gela durante l'inverno, scongelarlo prima di usare l'elettrodomestico.
- Tenere detersivi, ammorbidenti e candeggianti fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare la spina di alimentazione o i comandi dell'apparecchio con le mani bagnate.

- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non collocare oggetti pesanti su di esso.

Manutenzione

- Rimuovere l'umidità o la polvere dalla spina di alimentazione prima di collegarla saldamente a una presa.
- Prima di pulire l'elettrodomestico, scollegarlo dalla presa di corrente. L'elettrodomestico rimane collegato alla fonte di alimentazione anche quando è in standby o è spento.
- Non scollegare l'elettrodomestico tirando il cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina di alimentazione ed estrarla dalla presa.
- Non spruzzare acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio per pulirlo.

Smaltimento

- Prima di smaltire un vecchio elettrodomestico, togliere la spina e tagliare tutto il cavo dietro l'elettrodomestico per impedire utilizzi errati.
- Smaltire tutti i materiali di imballaggio (es. sacchetti di plastica e polistirolo) tenendo lontani i bambini. I materiali di imballaggio possono provocare soffocamento.
- Rimuovere lo sportello prima di smaltire l'elettrodomestico per evitare che bambini o piccoli animali rimangano intrappolati.

ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

Consumo di energia

- L'elettrodomestico funziona meglio a una temperatura ambiente di 23 °C.
- Se la temperatura atmosferica è elevata e l'ambiente è piccolo, il tempo di asciugatura e i consumi energetici potrebbero aumentare.

- Il caricamento uniforme della biancheria fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico.
- Non caricare capi molto bagnati nell'elettrodomestico. Questo causerebbe un aumento del tempo di asciugatura e del consumo energetico. Assicurarsi che i capi vengano centrifugati accuratamente durante il carico.
- Se i capi non vengono centrifugati a un'elevata velocità durante il lavaggio, il consumo energetico e i tempi di asciugatura aumenteranno. Lenzuola matrimoniali o copripiumini potrebbero non asciugare in modo uniforme: per via del flusso d'aria irregolare potrebbero appallottolarsi. Potrebbe essere necessario rimuovere e caricare nuovamente i capi a metà del ciclo per garantire un'adeguata asciugatura.
- Aprire lo sportello per assicurarsi che il filtro antilana sia pulito. Quando il filtro è pieno di lanugine, i tempi di asciugatura sono più lunghi del normale.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



- Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
- Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Smaltimento del materiale di imballaggio

- Smaltire i rifiuti di imballaggio secondo i simboli di riciclaggio dei tipi di materiale. Mettere i rifiuti di imballaggio nei relativi contenitori per riciclarli.

Quest'asciugabiancheria contiene gas fluorurati a effetto serra

R134a (GWP: 1430): 0,400 kg / 0,572 t CO₂-eq. Sigillato ermeticamente.


INSTALLAZIONE

Parti e specifiche

NOTA

- Allo scopo di migliorare la qualità dell'elettrodomestico, l'aspetto e le specifiche possono variare senza preavviso.
-




Vista frontale

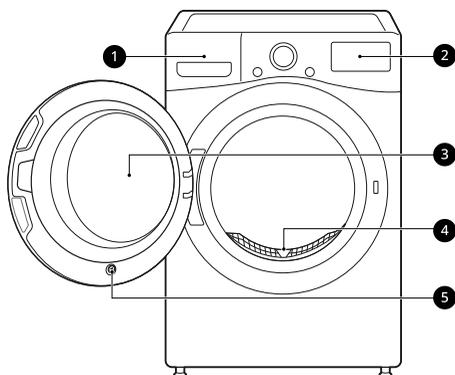

- ❶ Contenitore dell'acqua
- ❷ Pannello di controllo
- ❸ Sportello
- ❹ Filtro antilugine
- ❺ Supporto dello sportello

Accessori disponibili

Per effettuare acquisti, contattare il Centro informazioni per il clienti LG Electronics o visitare il sito web LG all'indirizzo <http://www.lg.com>.

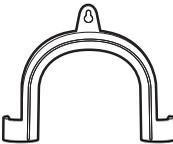 <p>Tubo di scarico della condensa</p>	 <p>Portatubo di scarico</p>
 <p>Staffa a gomito per il fissaggio del tubo di scarico</p>	 <p>Tappi per gambe</p>

NOTA

- Gli accessori inclusi variano a seconda del modello acquistato.

Specifiche

Modello	RH18U8*VCW
Alimentazione	220 - 240 V~, 50 Hz
Dimensioni (Larghezza X Profondità X Altezza)	700 mm X 820 mm X 990 mm
Peso del prodotto	76 kg
Temperatura consentita	5 - 35 °C

Informazioni sull'illuminazione a LED

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe G di efficienza energetica.

- L'illuminazione a LED si accende e si spegne automaticamente in uno dei seguenti casi:
 - durante l'apertura e la chiusura della porta,
 - quando si preme il pulsante **Avvio/Pausa e Accensione**.
- L'illuminazione a LED non è dimmerabile.
- L'illuminazione a LED non contiene mercurio.

14 INSTALLAZIONE


- Consultare www.lg.com/global/recycling.

NOTA

- significa che questa funzione varia a seconda del modello acquistato.
-

Se l'illuminazione a LED non funziona

Chiudi la porta e riapri-la oppure premi il pulsante **Avvio/Pausa**. Se l'illuminazione a LED non si accende, contattare il centro informazioni clienti di LG Electronics. Non tentare di rimuovere l'illuminazione a LED.

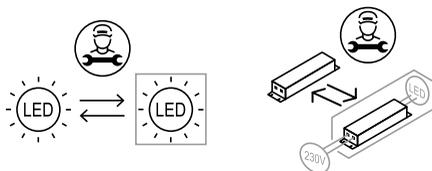

Requisiti della posizione di installazione

Prima dell'installazione, verificare le seguenti informazioni per assicurarsi che l'elettrodomestico sia installato nella posizione corretta.

Posizione di installazione


⚠ AVVERTENZA

- Non installare l'elettrodomestico in prossimità di fonti di calore. La parte posteriore dell'elettrodomestico deve essere adeguatamente ventilata. Se non vengono seguite queste istruzioni, potrebbero verificarsi problemi.
- L'elettrodomestico non è progettato per l'uso in ambienti marittimi né per installazioni mobili (ad es. roulotte, aerei, ecc.).
- Non installare l'elettrodomestico a incasso poiché non è adatto a questo scopo.

NOTA

- Per ottenere un'asciugatura migliore, allontanare dalla parete la parte posteriore dell'elettrodomestico.
- Assicurarsi che la posizione in cui sarà installato l'elettrodomestico soddisfi le condizioni di una distanza minima.
- Installare l'elettrodomestico su un pavimento piano e duro. L'inclinazione ammissibile sotto l'elettrodomestico è 1°.
- Non provare mai a correggere eventuali dislivelli del pavimento collocando sotto l'elettrodomestico pezzi di legno, cartone o materiali simili.
- Installare l'elettrodomestico in una posizione in cui i tecnici dell'assistenza abbiano facile accesso in caso di guasto.
- Non installare l'elettrodomestico accanto ad elettrodomestici ad alta temperatura come frigoriferi, forni o fornelli, ecc. Questo potrebbe causare cattive prestazioni di asciugatura e ritardi nella durata del programma. Inoltre influisce negativamente sul corretto funzionamento del compressore.

- Non installare l'elettrodomestico in luoghi in cui vi è il rischio di gelo o polvere. L'elettrodomestico potrebbe non funzionare correttamente o potrebbe danneggiarsi a causa del congelamento dell'acqua di condensa nella pompa e nel tubo di scarico.
- Con l'elettrodomestico installato, regolare tutti e quattro i piedini usando una chiave, per assicurarsi che l'elettrodomestico sia stabile. Lasciare una distanza di approssimativamente 20 mm tra la parte superiore dell'elettrodomestico e la parte sottostante di eventuali banchi da lavoro.

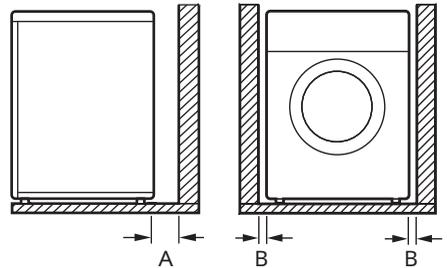

A	100 mm
B	20 mm

Ventilazione

- Nicchia o sottobancone
 - Accertarsi che la circolazione dell'aria attorno all'elettrodomestico non sia ostacolata da tappeti, strofinacci ecc.
- Pronto armadio
 - L'anta deve avere 2 aperture (a lamelle), ognuna con un'area minima di 387 cm², situate a 8 cm dalla parte inferiore e da quella superiore dello sportello.

Temperatura ambiente

- Non installare l'elettrodomestico in ambienti dove la temperatura scende sotto zero. I tubi in pressione congelati possono scoppiare. Temperature inferiori al punto di congelamento

potrebbero pregiudicare l'affidabilità dell'unità di controllo elettronico.

NOTA

- Se l'elettrodomestico viene recapitato in inverno con temperature sotto zero, lasciarlo a temperatura ambiente per alcune ore prima di metterlo in funzione.
- L'elettrodomestico funziona meglio a una temperatura ambiente di 23 °C.

Collegamento elettrico

- Non adoperare prolunghes o doppie spine.
- Non sovraccaricare la presa collegandovi più elettrodomestici.
- Collegare l'elettrodomestico a una presa dotata di messa a terra come imposto dalle norme vigenti in materia di cablaggi elettrici.
- L'elettrodomestico deve essere collocato presso una presa di corrente in modo che la spina sia facilmente accessibile.
- La presa di corrente deve essere collocata a una distanza massima di 1,5 metri da uno dei lati dell'elettrodomestico.

NOTA

- Dopo l'uso, scollegare sempre l'elettrodomestico dalla spina.

Livellamento dell'elettrodomestico

Verifica del livellamento

Livellare l'elettrodomestico previene rumori e vibrazioni non necessari. Verificare se dopo l'installazione l'elettrodomestico è perfettamente livellato.

- Se l'elettrodomestico oscilla quando si spinge la parte superiore diagonalmente, regolare ancora i piedini.


NOTA

- Pavimenti in legno o sospesi possono contribuire a eccessiva vibrazione e sbilanciamento. Per arrestare o ridurre eccessivo rumore o vibrazioni potrebbe essere necessario rinforzare il pavimento in legno.
- Non installare l'elettrodomestico su una superficie elevata, su un supporto o un piedistallo, poiché potrebbe diventare instabile e cadere causando serie lesioni e danni.

Regolamento e livellamento dell'elettrodomestico

Quando l'elettrodomestico non è perfettamente livellato, girare i piedini regolabili fino a quando non ondeggia più.

- Girare i piedini in senso orario per sollevarlo o in senso antiorario per abbassarlo dal davanti al retro, da lato a lato e da angolo ad angolo.




Installazione del tubo di scarico opzionale


Installazione del tubo di scarico opzionale

Normalmente, l'acqua di condensa viene pompata fino al contenitore dove viene raccolta l'acqua, a meno che non venga svuotata manualmente. L'acqua può essere scaricata anche direttamente in uno scarico della rete idrica, specialmente se l'elettrodomestico è installato sopra una lavatrice. Utilizzare un raccordo a gomito o a T al tubo di scarico della rete idrica, cambiando il percorso dell'acqua e instradandola nella rete fognaria come di seguito indicato:

- 1 Separare il coperchio antiriflusso ❶ e il tubo del contenitore dell'acqua ❷ dal raccordo a gomito o a T.

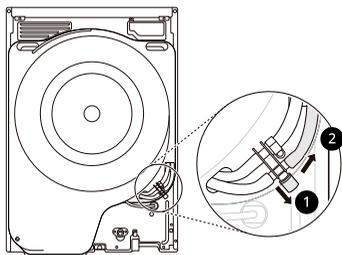

- 2 Agganciare il coperchio antiriflusso ❶ alla parte superiore del raccordo a gomito o a T e quindi collegare il tubo di scarico opzionale ❸ al lato opposto del raccordo a gomito o a T.

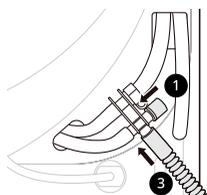


⚠ ATTENZIONE

- Se il tubo di scarico opzionale è installato in modo che resti piegato o strozzato, lo scarico potrebbe non funzionare correttamente.


Utilizzo di un tubo di livello per lo scarico

- 1 Agganciare l'estremità del tubo nella staffa del gomito.
 - Collegare la staffa del gomito ❶ entro **10 cm** dall'estremità del tubo di scarico. Se il tubo di scarico è esteso più di **10 cm** oltre l'estremità della staffa del gomito, muffe o


microrganismi potrebbero diffondersi all'interno dell'asciugatrice.

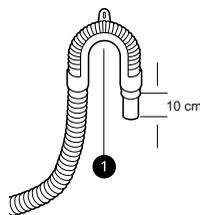

- 2 Inserire l'estremità del tubo di scarico nel tubo di livello.

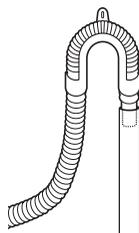

- 3 Utilizzare la fascetta ❷ in dotazione per fissare il tubo di scarico in posizione.

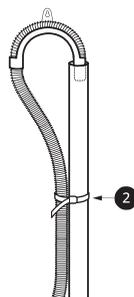


Utilizzo della vasca per il bucato per scaricare


- 1 Agganciare l'estremità del tubo nella staffa del gomito. Collegare il supporto del tubo di scarico all'estremità del tubo in modo che il tubo non esca.

18 INSTALLAZIONE


- Collegare la staffa del gomito ❶ entro **10 cm** dall'estremità del tubo di scarico. Se il tubo di scarico è esteso più di **10 cm** oltre l'estremità della staffa del gomito, muffe o microrganismi potrebbero diffondersi all'interno dell'asciugatrice.

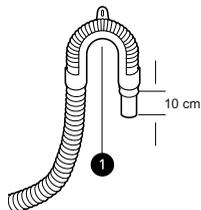

- 2** Appendere l'estremità del tubo di scarico sul lato della vasca per il bucato.

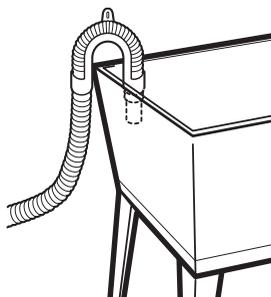

- 3** Utilizzare la fascetta in dotazione per fissare il tubo di scarico in posizione.

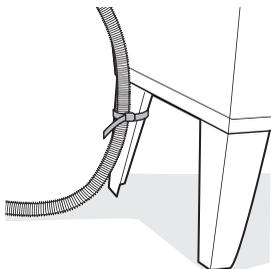

USO


Panoramica relativa all'uso

Utilizzo dell'elettrodomestico

Prima del ciclo iniziale, impostare 5 minuti di asciugatura per riscaldare il cestello. Le prime volte che si utilizza l'elettrodomestico, aprire lo sportello tra un carico e l'altro, per consentire l'evacuazione degli odori della parte interna dell'elettrodomestico.

I bambini devono essere controllati per impedire che entrino nel cestello.

- 1 Accertarsi che il filtro antilugine e il contenitore dell'acqua siano puliti.

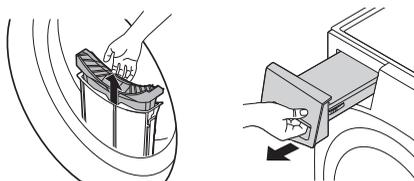

- Aprire lo sportello per assicurarsi che il filtro antilugine sia pulito. Quando il filtro è pieno di lanugine, i tempi di asciugatura sono più lunghi del normale.
- Estrarre il contenitore dell'acqua e svuotare l'acqua di condensa. Quando il contenitore dell'acqua è pieno, l'elettrodomestico può fermarsi durante il ciclo.

⚠ ATTENZIONE

- C'è il rischio di lesioni o danni materiali. Estragga il contenitore dell'acqua con entrambe le mani, svuotandolo dell'acqua. E poi lo rimetta in posizione.
- C'è il rischio di perdite. Mantenere il contenitore dell'acqua a livello. E poi lo estragga lentamente, in modo che non si rovesci.

NOTA


- In alcune circostanze, la finestra LED potrebbe mostrare l'indicatore **Svuota acqua** per informare che il contenitore dell'acqua è pieno.

Se questo succede, svuotare il serbatoio dell'acqua.

- 2 Mettere in panni nel cestello dopo averli suddivisi e chiudere lo sportello.
 - Spingere i capi in fondo al cestello in modo che rimangano lontani dalla guarnizione dello sportello. Quando i capi si bloccano tra lo sportello e la guarnizione, possono danneggiarsi durante l'asciugatura.
 - Si dovrebbe suddividere i panni per tipo di tessuto e livello di asciugatura.
 - Tutti i lacci e le cinture attaccate ai vestiti dovrebbero essere ben legati e fermi prima di inserire i capi nel cestello.
- 3 Premere il tasto **Avvio/Pausa** per accendere l'elettrodomestico.
 - A seconda del modello, il tasto **Avvio/Pausa** potrebbe illuminarsi ad indicare che l'elettrodomestico è pronto per l'asciugatura.



- 4 Scegliere un programma di asciugatura girando la manopola del selettore dei programmi.

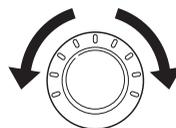

- 5** Premere il tasto **Accensione** per avviare il programma di asciugatura.



NOTA


- L'elettrodomestico lava la lanugine che si accumula sulla superficie del condensatore automaticamente usando l'acqua di condensa dei capi prodotta durante l'operazione.
- La frequenza di pulizia del condensatore può variare a seconda delle dimensioni e della quantità di umidità iniziale degli abiti.

- 6** Al termine del programma di asciugatura, aprire lo sportello e scaricare i capi.
- Quando il programma è finito, una melodia suonerà.

⚠ ATTENZIONE

- Il cestello interno potrebbe rimanere caldo.

- 7** Pulizia del filtro antilana e svuotare il contenitore dell'acqua.
- Aprire il tappo di scarico **1** e svuotare tutta l'acqua rimanente.

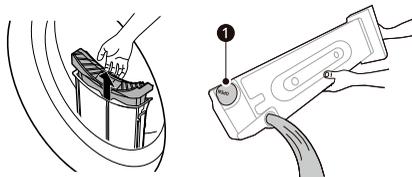

- 8** Per ridurre la formazione di odori, se possibile si può lasciare aperto o leggermente socchiuso lo sportello dell'asciugatrice per un breve

periodo di tempo per ventilare il cestello dopo l'uso.

⚠ AVVERTENZA

- Per motivi di sicurezza, non permettere a bambini o animali di entrare all'interno dell'elettrodomestico per evitare danni o lesioni.

NOTA

- La parte finale del ciclo di asciugatura avviene senza produzione di calore, per lasciare i capi a una temperatura che non li danneggi.
- Se la temperatura atmosferica è elevata e l'ambiente è piccolo, il tempo di asciugatura e i consumi energetici potrebbero aumentare.

Preparazione dei capi

NOTA

- Per ottenere la migliore asciugatura possibile con la massima efficienza energetica, non sovraccaricare l'elettrodomestico.

Verificare gli indumenti prima di caricarli

⚠ ATTENZIONE

- Verificare che gli indumenti non rimangano bloccati tra l'elettrodomestico e lo sportello, altrimenti i vestiti potrebbero danneggiarsi durante l'asciugatura.
- Rispettare la capacità di carico massima sulla tabella programmi per ottenere risultati ottimali dal relativo programma di asciugatura. Il sovraccarico dà cattivi risultati di asciugatura e causa pieghe non necessarie.
- Non caricare capi molto bagnati nell'elettrodomestico. Ciò aumenterà il tempo di asciugatura e il consumo energetico. Assicurarsi che i capi vengano centrifugati accuratamente nella lavatrice prima di caricarli nell'asciugatrice.

- Un carico di tessuti misti può causare un'estensione del tempo di asciugatura e una pausa del tempo rimanente nel display mentre è attiva l'asciugatura finché il tempo effettivo rimanente corrisponde al tempo visualizzato.
- Accertarsi che tutte le tasche siano vuote. Oggetti come chiodi, fermagli per capelli, fiammiferi, penne, monete e chiavi possono danneggiare l'elettrodomestico e i capi da lavare.
- Rimuovere le cinghie allentate e chiudere le cerniere, i ganci e le stringhe per evitare che si impiglino in altri capi da lavare.

- Tappetini da bagno

Fibra di vetro

- Non asciugare capi in fibra di vetro nell'elettrodomestico. Le particelle di vetro che rimangono nell'elettrodomestico possono essere assorbite dai capi nei cicli successivi.

Verifica dell'etichetta di cura del tessuto

I simboli sull'etichetta di cura del tessuto indicano la composizione del tessuto dei tuoi vestiti e come dovrebbero essere asciugati.

Suddividere gli indumenti

Asciugare i capi attenendosi alle istruzioni riportate sulle etichette per la cura del tessuto.

Suddividere gli indumenti per dimensioni e tipo di tessuto, quindi preparare i capi a seconda dei simboli sulle etichette di cura del tessuto.

Indumenti di lana

- Asciugare i capi di lana con il programma **Lana**. Controllare prima i simboli riportati sull'etichetta dell'indumento. È possibile che la lana non si asciughi completamente con il ciclo, ma l'asciugatura non deve essere ripetuta. Stendere i capi di lana rispettando la loro forma originaria e asciugarli su una superficie piana.

Materiali intrecciati o annodati

- Alcuni capi lavorati a maglia potrebbero stringersi a seconda della qualità.

Non-stiro e sintetici

- Non sovraccaricare l'elettrodomestico. Estrarre i capi non-stiro appena l'elettrodomestico finisce il ciclo, per ridurre le pieghe.

Vestiti da bambino e camicie da notte

- Controllare sempre le etichette degli indumenti.

Gomma e plastica


- Non asciugare capi in gomma o plastica oppure capi contenenti gomma o plastica, ad esempio:
 - grembiuli, bavaglino, copriesedie
 - Tende e tovaglie

Simbolo	Descrizione
	Asciugatura
	Asciugabiancheria rotante
	Tessuto anti piega
	Capi delicati
	Non asciugare in asciugabiancheria
	Non asciugare
	Alta temperatura
	Media temperatura
	Bassa temperatura
	Senza calore / aria
	Asciugare steso o su appendiabito
	Asciugatura rapida, non stirare
	Asciugare su una superficie piana

Simbolo	Descrizione
	Asciugare all'ombra

Pannello di controllo


Caratteristiche del pannello di controllo

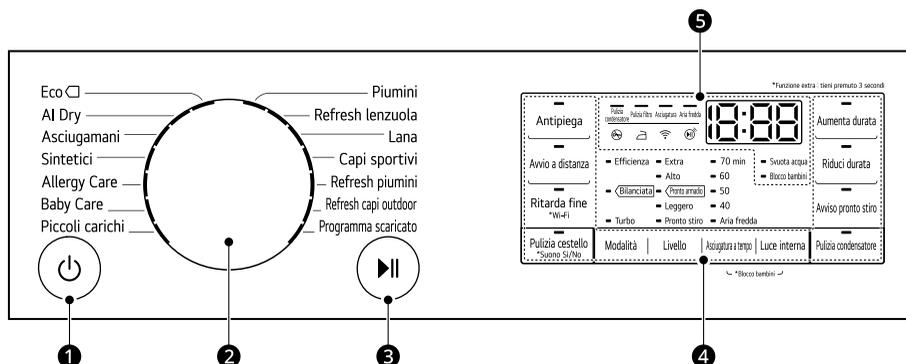

	Descrizione
①	<p>Pulsante di Accensione/Spegnimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante Avvio/Pausa per accendere e spegnere. • Premere il pulsante Avvio/Pausa per annullare la funzione Ritarda fine.
②	<p>Selettore dei programmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono disponibili diversi programmi per i vari tipi di bucato. • La spia si accende per indicare il programma selezionato.
③	<p>Pulsante Avvio/Pausa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante Accensione per avviare o sospendere un ciclo di asciugatura. • Durante la pausa, l'alimentazione si spegne automaticamente dopo un certo tempo per motivi di sicurezza.
④	<p>Opzioni e funzioni extra / Tasti di programma aggiuntivi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare questi tasti per selezionare le opzioni desiderate per il programma selezionato. Non tutte le opzioni sono disponibili in ogni programma. • Per utilizzare le funzioni extra, tenga premuto il pulsante corrispondente per 3 secondi. Il simbolo corrispondente si accende sul display. <p>Avvio a distanza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con l'app LG ThinQ è possibile utilizzare uno smartphone per controllare l'elettrodomestico a distanza. • Per utilizzare le funzioni smart in remoto, fare riferimento a FUNZIONI SMART. <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenere premuto il tasto Ritarda fine per 3 secondi per avviare la connessione dell'elettrodomestico all'applicazione LG ThinQ.

Descrizione	
5	Display del tempo e dello stato <ul style="list-style-type: none"> Il display mostra le impostazioni, il tempo stimato rimanente, le opzioni e i messaggi di stato. Quando l'elettrodomestico viene acceso, il display mostra le impostazioni predefinite.

Display del tempo e dello stato

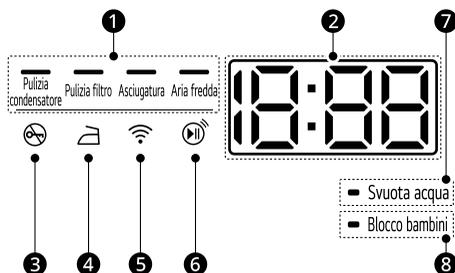

Descrizione	
1	Indicatore di progresso dell'asciugatura <ul style="list-style-type: none"> L'indicatore Pulizia condensatore si accende quando è in corso la funzione di cura del condensatore. L'indicatore Pulizia filtro si accende quando il filtro antilana deve essere pulito o è inserito. L'indicatore Asciugatura si illumina quando l'elettrodomestico è in fase asciugatura. L'indicatore Aria fredda si illumina quando l'elettrodomestico è in fase raffreddamento.
2	Display del tempo rimanente <ul style="list-style-type: none"> Quando è stato selezionato un programma di asciugatura, viene mostrato il tempo di asciugatura per il programma selezionato. Questo tempo cambia quando si impostano le opzioni extra per il programma. I messaggi di errore appaiono quando l'elettrodomestico individua dei problemi.
3	si accende quando il programma inizia e lo sportello è bloccato.
4	si accende quando la funzione Avviso pronto stiro è spenta.
5	si accende quando l'elettrodomestico è connesso alla rete Wi-Fi domestica.
6	si accende quando la funzione di controllo remoto è attivata.
7	Svuota acqua si accende quando il serbatoio di scarico dell'acqua è mancante o pieno.
8	Blocco bambini si accende quando la funzione Blocco bambini è spenta.

Tabella programmi

Guida al programma Sensore Asciutto

Programma	Eco <input type="checkbox"/>	Carico massimo	18 kg
Descrizione	Utilizzare per asciugare tutti i capi normali come cotone, lino, camicie, jeans o carichi misti, ad eccezione di tessuti delicati come lana o seta.		
Livello di asciugatura	Default : Pronto armadio	Disponibile: Tutto	

Programma	AI Dry	Carico massimo	5 kg
Descrizione	Questo programma ottimizza i tempi e le temperature di asciugatura rilevando le caratteristiche del bucato.		
Livello di asciugatura	Non regolabile		

Programma	Asciugamani	Carico massimo	5 kg
Descrizione	Utilizzare questo programma per asciugare gli asciugamani.		
Livello di asciugatura	Non regolabile		

Programma	Sintetici	Carico massimo	3,5 kg
Descrizione	Asciuga bucato che non necessita di essere stirato dopo l'asciugatura. <ul style="list-style-type: none"> Utilizzato per poliammide, acrilico, poliestere. 		
Livello di asciugatura	Default : Pronto armadio	Disponibile : Pronto armadio, Leggero	

Programma	Allergy Care	Carico massimo	4,5 kg
Descrizione	Utilizzare questo programma aiuta a ridurre gli allergeni come gli acari della polvere.		
Livello di asciugatura	Non regolabile		

Programma	Baby Care	Carico massimo	1,5 kg
Descrizione	Utilizzi questo programma per asciugare una piccola quantità di indumenti leggeri, come quelli dei bambini. <ul style="list-style-type: none"> Per asciugare indumenti delicati come la lana, utilizzi il programma Lana, non il programma Baby Care. 		

Programma	Baby Care	Carico massimo	1,5 kg
Livello di asciugatura	Non regolabile		

Programma	Piccoli carichi	Carico massimo	1,5 kg
Descrizione	Utilizzare questo programma per asciugare capi leggeri o piccoli. (fino a 3 articoli)		
Livello di asciugatura	Non regolabile		

Programma	Piumini	Carico massimo	3,5 kg
Descrizione	Utilizzare questo programma per asciugare coperte o oggetti voluminosi come cuscini, coperte, trapunte, lenzuola o cucce per animali domestici.		
Livello di asciugatura	Non regolabile		

Programma	Refresh lenzuola	Carico massimo	3 kg
Descrizione	Utilizzi questo programma per rimuovere la polvere dalle lenzuola con il flusso d'aria.		
Livello di asciugatura	Non regolabile		

Programma	Lana	Carico massimo	1 kg
Descrizione	Utilizzare questo programma per asciugare capi in lana restringibile o lavabili a mano che richiedono una cura delicata.		
Livello di asciugatura	Non regolabile		

Programma	Capi sportivi	Carico massimo	2 kg
Descrizione	Utilizzare questo programma per asciugare indumenti speciali per abbigliamento sportivo e da esterno.		
Livello di asciugatura	Non regolabile		

Programma	Refresh piumini	Carico massimo	2 kg
Descrizione	Ripristina la giacca imbottita in una giacca soffice senza lavarla.		

Programma	Refresh piumini	Carico massimo	2 kg
Livello di asciugatura	Non regolabile		

Programma	Refresh capi outdoor	Carico massimo	1 kg
Descrizione	Aiuta a ripristinare la ridotta resistenza all'acqua degli indumenti esterni realizzati con tessuti traspiranti e impermeabili come il Gore-Tex, asciugando i capi a 60 °C.		
Livello di asciugatura	Non regolabile		

Programma	Programma scaricato	Carico massimo	-
Descrizione	Il programma permette di scaricare con uno smartphone un nuovo e speciale programma di asciugatura sul suo elettrodomestico con uno smartphone.		

Prova in conformità alla norma EN 61121 e la direttiva 2023/2533

- Per il test, è necessario collegare un tubo di scarico all'elettrodomestico, in conformità alla norma EN61121 e alla Direttiva 2023/2533. Se il tubo di scarico non è collegato all'elettrodomestico, colleghi il tubo di scarico all'elettrodomestico facendo riferimento a "**Installazione del tubo di scarico opzionale**".
- Impostare il programma su **Eco** + **Pronto armadio** + **Bilanciata** (pieno carico e mezzo carico) per eseguire il test in conformità con EN61121 e la Direttiva 2023/2533.
- **Eco** + **Pronto armadio** + **Bilanciata** è adatto per asciugare biancheria di cotone bagnato, e che questo programma viene utilizzato per valutare la conformità alla EN 61121 e direttiva 2023/2533.
- **Eco** + **Pronto armadio** + **Bilanciata** è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per l'asciugatura della biancheria di cotone bagnato.
- I risultati delle prove dipendono dalla temperatura ambiente, dal tipo e dall'entità del carico, dalla durezza dell'acqua, dalle fluttuazioni della rete elettrica principale e dalle opzioni aggiuntive scelte.

Opzioni di asciugatura selezionabili

Programma		Modalità				Antipiega
Programma	Livello	Spento	Efficienza	Bilanciata	Turbo	
Eco <input type="checkbox"/>	Extra		●	●	●	●
	Alto		●	●	●	●
	Pronto armadio		●	●	●	●
	Leggero		●	●	●	●
	Pronto Stiro		●	●	●	●
AI Dry	-			●		●
Asciugamani	-			●		●
Sintetici	Pronto armadio			●		●
	Leggero			●		●
Allergy Care	-				●	●
Baby Care	-			●		●
Piccoli carichi	-				●	●
Piumini	-			●		●
Refresh lenzuola	-			●		●
Lana	-			●		●
Capi sportivi	-		●			●
Refresh piumini	-				●	●
Refresh capi outdoor	-				●	●

Dati di consumo

Descrizione unità

kg: Carico biancheria (peso della biancheria asciutta)

giri/min (girato a): Velocità di centrifuga selezionata in lavatrice

Iniziale (%): Umidità residua della biancheria dopo la centrifuga

h:mm: Durata del programma

kWh: Consumo energetico

dB: Livello di potenza sonora

Programmi comuni

Programma	kg	giri/min (girato a)	Iniziale (%)	h:mm	kWh
Lana	1	600	35	0:30	0,29
Eco <input type="checkbox"/> + Extra	18	1000	60	4:50	4,12
	9	1000	60	2:35	2,07
Eco <input type="checkbox"/> + Pronto Stiro	18	1000	60	3:35	3,15
	9	1000	60	2:00	1,72
Sintetici + Pronto armadio	3,5	1000	40	1:00	0,74

Programmi standard

Programma	kg	h:mm	kWh	dB
Eco <input type="checkbox"/> + Pronto armadio ^{*1}	18	6:20	2,93	63
	9	3:21	1,42	-

*1 Programma di test basato su un contenuto di umidità del 60% secondo il Regolamento (UE) 2023/2534 per l'etichettatura energetica, misurato secondo EN 61121

NOTA

- I risultati del test dipendono dalla temperatura ambiente, dal tipo e dalla quantità di carico, dai livelli di umidità residua dopo la centrifuga, dalle fluttuazioni dell'alimentazione elettrica principale e dalle opzioni aggiuntive scelte.
- I risultati del test si basano sulle impostazioni predefinite del programma **Modalità**.
- I valori per i programmi comuni diversi dai programmi standard sono puramente indicativi.

NOTA

- Scannerizzi il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'elettrodomestico, che fornisce un collegamento web alle informazioni relative alle prestazioni dell'elettrodomestico nella banca dati EPREL dell'UE. Conservi l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con l'elettrodomestico.
 - Il nome del modello può essere trovato sull'etichetta energetica dell'elettrodomestico, aprire la porta che si trova proprio intorno all'apertura del tamburo.
 - Per trovare le stesse informazioni in EPREL, visiti il sito <https://eprel.ec.europa.eu> e faccia una ricerca con il nome del modello.
-

Opzioni e funzioni aggiuntive

Anti Piega

Riduce la formazione di pieghe nel caso in cui gli indumenti non vengano estratti prontamente alla fine del ciclo di asciugatura.

Quando l'opzione è attiva, questo viene indicato da una spia che si accende. Quando questa opzione è impostata, l'elettrodomestico funziona ripetutamente per 10 secondi e si mette in pausa per 5 minuti. L'opzione si disattiva automaticamente dopo 2 ore alla fine del ciclo di asciugatura.

Per disattivare l'opzione, premere il pulsante **Antipiega** prima di avviare un ciclo di asciugatura.

NOTA

- Quando l'opzione è impostata, un rettangolo con una linea tratteggiata e End appare sul display fino a quando la funzione non è disattivata.
- Quando l'opzione è impostata, alla fine del ciclo di asciugatura funziona solo il pulsante **Avvio/Pausa**.
- Quando è in funzione un ciclo di asciugatura, mettere in pausa il ciclo prima di impostare l'opzione.
- Spegnerne sempre l'elettrodomestico prima di caricare i vestiti.

Timer

Permette di ritardare la fine del ciclo di asciugatura. Permette di impostare il tempo di ritardo da 3 a 19 ore.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Selezionare un programma.
- 3 Premere il tasto **Ritarda fine**.

- 4 Impostare l'orario ritardato premendo il pulsante **Aumenta Durata, Riduci Durata**.

- 5 Premere il tasto **Accensione**.

Suono On/Off

Permette di attivare e disattivare il segnale acustico. Tenere premuto il pulsante **Pulizia cestello** per 3 secondi.

- Il LED si accende quando l'opzione è attiva.

Segnale di asciugatura umida

Permette di avvisarla quando è necessario tirare fuori i vestiti non completamente asciutti per stirarli.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Selezionare un programma.
 - Può essere utilizzato nei seguenti corsi e livello secco.

Programma di asciugatura	Livello
Eco <input type="checkbox"/>	Extra / Alto / Pronto armadio
Sintetici	Pronto armadio

- 3 Premere il tasto **Avviso pronto stiro**.
- 4 Premere il tasto **Accensione**.
 - Un segnale acustico suona per circa 1 minuto, quando i capi sono pronti per essere stirati.

5 Quando suona il segnale acustico, prema il pulsante **Accensione** e apra lo sportello per estrarre i capi da stirare.

- Per continuare ad asciugare gli indumenti rimanenti, chiuda lo sportello e prema il pulsante **Accensione**.

Modalità di asciugatura

Offre l'opzione di risparmio di energia o di tempo.

- **Efficienza:** questa modalità consente di risparmiare energia, ma prolunga il tempo di asciugatura. L'elettrodomestico asciuga i capi con meno energia a basse temperature, comprimendo il refrigerante a una pressione inferiore rispetto alla modalità **Bilanciata**.
- **Bilanciata:** L'elettrodomestico asciuga i vestiti alla temperatura e al consumo energetico predefiniti.
- **Turbo:** Questa modalità risparmia il tempo di asciugatura, ma consuma più energia. L'elettrodomestico asciuga rapidamente i vestiti ad alte temperature, comprimendo il refrigerante a una pressione superiore rispetto alla modalità **Bilanciata**.

Livello di asciugatura

Permette di selezionare un livello di asciugatura per il programma di asciugatura.

- **Extra:** Per tessuti spessi e trapuntati
- **Alto:** Per i tessuti che necessitano di un'asciugatura più intensa rispetto a **Pronto armadio**
- **Pronto armadio:** Per tessuti che non richiedono la stiratura
- **Leggero:** Per i tessuti che devono ridurre il restringimento e la generazione di elettricità statica
- **Pronto Stiro:** Per tessuti che richiedono la stiratura

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Selezionare un programma.

3 Selezionare un livello di asciugatura premendo ripetutamente il pulsante **Livello**.

Asciugatura a tempo

Utilizzi questa opzione per selezionare manualmente il tempo di asciugatura, da 40 a 70 minuti, con incrementi di 10 minuti. Utilizzi questa opzione per piccoli carichi o per eliminare le pieghe.

- Utilizzi l'opzione **Aria fredda** per rinfrescare i capi senza calore.

NOTA

- Utilizzi i pulsanti **Aumenta Durata / Riduci Durata** per aumentare o diminuire il tempo di asciugatura con incrementi di 5 minuti.

Luce Interna

Quando l'elettrodomestico è in funzione, è possibile vedere l'interno del cestello attivando la funzione.

Per attivare o disattivare la funzione, premere il pulsante **Luce interna**.

NOTA

- La luce in si spegne automaticamente dopo 4 minuti.
- A seconda delle finiture degli sportelli, potrebbe non essere possibile vedere all'interno del cestello.

Aumenta Durata / Riduci Durata

Permette di diminuire o aumentare il tempo di asciugatura quando si utilizzano programmi di asciugatura manuali come **Con Cestello e Asciugatura a tempo**.

- Premere il pulsante **Aumenta Durata** per aumentare di cinque minuti la durata del programma selezionato.

- Premere il pulsante **Riduci Durata** per diminuire di cinque minuti la durata del programma selezionato.

Sicurezza bambini

Permette di controllare il blocco e lo sblocco del pannello di controllo. Impedisce ai bambini di cambiare i cicli o azionare l'elettrodomestico.

Blocco del pannello di controllo

- 1 Tenere premuto il tasto **Asciugatura a tempo** e **Luce interna** contemporaneamente per 3 secondi.
- 2 Viene emesso un segnale acustico e sul display appare **CL**.
 - Quando la funzione è attivata, si bloccano tutti i tasti tranne **Avvio/Pausa**.

NOTA

- Quando si spegne l'elettrodomestico o tutti i cicli sono stati completati, la funzione di sicurezza bambini non viene reimpostata. Prima di accedere ad altre funzioni, è necessario disattivare la funzione di sicurezza bambini.

Sblocco del pannello di controllo

Tenere premuto il tasto **Asciugatura a tempo** e **Luce interna** contemporaneamente per 3 secondi.

- Viene emesso un segnale acustico e il display indica il tempo rimanente del programma in corso.


Con Cestello

Questo programma è ideato per l'uso con vestiti che devono essere asciugati in piano, senza asciugatrice, inclusi maglioni e tessuti delicati. Scarichi il programma **Con Cestello** utilizzando l'applicazione **LG ThinQ** per utilizzarlo con il cestello per asciugatura.


NOTA

- Alcuni modelli non sono venduti con tutti gli accessori disponibili, per cui potrebbe essere necessario acquistare prima il cestello per asciugatura se non è fornito con il proprio modello. Per effettuare acquisti, contattare il Centro informazioni per i clienti LG Electronics o visitare il sito web LG all'indirizzo <http://www.lg.com>.

- 1 Aprire lo sportello.
- 2 Inserire il cestello per asciugatura nel tamburo.

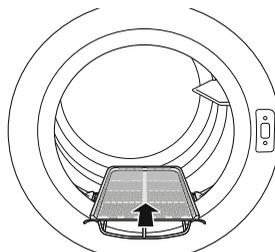


- 3 Inserire la parte anteriore del cestello per asciugatura nel foro accanto al filtro per la lanugine e lo preme per completare l'assemblaggio.

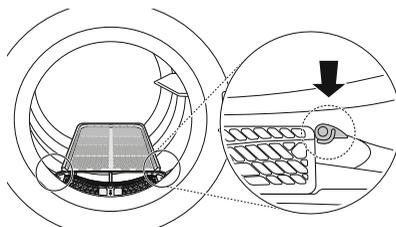

- 4 Collocare i capi bagnati sulla parte superiore del cestello. Lasciare spazio attorno agli altri capi per far circolare l'aria.

- Il cestello della lavatrice ruota ma il cestello per asciugatura rimane fermo.

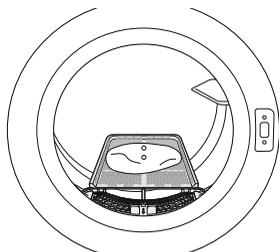

5 Chiudere lo sportello.

6 Accendere l'elettrodomestico e selezionare **Con Cestello**.

7 Premere il tasto **Accensione**.

NOTA

- Controllare il filtro antilana e rimuovere la lanugine accumulata dai capi asciugati sul cestello.
 - È possibile utilizzare i tasti **Aumenta Durata** / **Riduci Durata** per una regolazione di precisione del tempo di asciugatura.
-

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

È possibile comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando le comode funzioni smart.

Accoppiamento Smart

Questa funzione seleziona automaticamente il migliore ciclo e le migliori impostazioni per l'asciugatrice in base alle informazioni di utilizzo sul ciclo di lavaggio completato più di recente.

NOTA

- Per utilizzare questa funzione, sia la lavatrice che l'asciugatrice devono essere collegate all'applicazione **LG ThinQ**.
- Se si abilita la funzione nell'applicazione **LG ThinQ** e si accende l'asciugatrice dopo aver utilizzato la lavatrice, viene impostato automaticamente un ciclo di asciugatura consigliato.

Smart Diagnosis

Questa funzione fornisce informazioni utili per la diagnosi e la risoluzione dei problemi in base al modello di utilizzo.

Avvisi Push

Quando il ciclo è completato o l'elettrodomestico ha problemi, c'è la possibilità di ricevere notifiche push sullo smartphone. Le notifiche sono attivate anche se l'applicazione **LG ThinQ** è spenta.

Monitoraggio energia

Questa funzione controlla il consumo di energia dei cicli utilizzati recentemente e la media mensile.

Impostazioni

Consente di impostare varie opzioni sull'elettrodomestico e nell'applicazione.


NOTA

- Nei casi seguenti, deve aggiornare le informazioni di rete per ogni apparecchio nell'applicazione **LG ThinQ** alla voce **Schede dispositivo** → **Impostazioni** → **Cambia rete**.
 - il router wireless è stato cambiato
 - la password del router wireless viene cambiata
 - cambio del provider di servizi Internet
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.

Installazione dell'App LG ThinQ e collegamento di un apparecchio LG

Modelli con codice QR

Eseguire la scansione del codice QR allegato al prodotto utilizzando la fotocamera o un'app di lettura dei codici QR sul proprio smartphone.

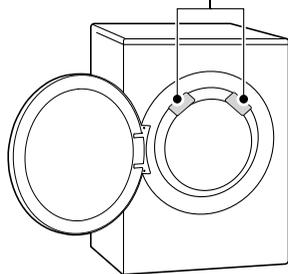

Modelli senza codice QR

- 1 Cercare e installare l'app **LG ThinQ** da Google Play Store o Apple App Store su uno smartphone.
- 2 Eseguire l'app **LG ThinQ** e accedere con l'account esistente o creare un account LG per accedere.
- 3 Toccare il pulsante Aggiungi (+) sull'app **LG ThinQ** per collegare l'apparecchio LG. Seguire le istruzioni dell'app per completare la procedura.

NOTA

- Potrebbe essere richiesto di fornire una password per connettersi alla rete LG (non alla rete domestica) durante la configurazione Wi-Fi. La password è costituita dagli ultimi 4 caratteri del nome della rete, ripetuti due volte, senza

spazi. Ad esempio, se il nome della rete appare come LG_XXXX_8b92, inserire 8b928b92 come password. La password fa distinzione tra maiuscole e minuscole e gli ultimi 4 caratteri sono univoci per l'elettrodomestico.

- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'icona  sul pannello di controllo sia illuminata.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.
- **LG ThinQ** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti nel servizio di rete wireless.
- Se non è possibile collegare l'apparecchio a causa di problemi di trasmissione del segnale wireless, disconnettere l'apparecchio e aspettare per circa un minuto prima di provare nuovamente.
- Se il firewall sul router wireless è attivo, disattivarlo o aggiungere un'eccezione.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri (non utilizzare caratteri speciali).
- L'interfaccia utente smartphone (UI) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, l'impostazione della rete potrebbe fallire. Cambiare il protocollo di

sicurezza (si consiglia **WPA2**) e collegare nuovamente il prodotto.

Attivazione la connessione di rete

- 1 Eseguire l'applicazione **LG ThinQ**.
- 2 Selezionare e toccare la **Asciugabiancheria** sull'applicazione.
- 3 Premere il tasto **Avvio/Pausa** sul pannello di controllo.
- 4 Tenere premuto il tasto **Wi-Fi** per 3 secondi sul pannello di controllo.
 - Il LED del Wi-Fi lampeggia durante il processo di connessione.

Utilizzo dell'elettrodomestico in remoto

Avvio a distanza

Utilizzare uno smartphone per controllare l'elettrodomestico in remoto. È possibile anche monitorare il programma per sapere quanto tempo è necessario per completarlo.

Utilizzo di questa funzione

- 1 Introdurre la biancheria nel cestello e chiudere lo sportello dell'asciugatrice.
- 2 Premere il tasto **Avvio/Pausa**.
- 3 Tenere premuto il pulsante **Avvio a Distanza** per 3 secondi per abilitare la funzione controllo remoto.

- 4 Avviare un ciclo dall'applicazione **LG ThinQ** sullo smartphone.

NOTA

- Una volta attivata questa funzione, è possibile avviare un ciclo dall'applicazione per smartphone **LG ThinQ**. Se il ciclo non viene avviato, l'elettrodomestico aspetterà ad avviare il ciclo fino a quando non sarà disattivato in remoto dall'applicazione o fino a quando questa funzione non verrà disattivata.
- Se viene aperto lo sportello, non è possibile avviare un ciclo in remoto.

Disattivare la funzione manualmente

Quando si attiva la funzione, tenere premuto il pulsante **Avvio a Distanza** per 3 secondi.

Download Programmi

Scaricare nuovi e speciali cicli non inclusi nei cicli di base del dispositivo.

Gli elettrodomestici collegati con successo possono scaricare una serie di cicli speciali specifici per l'elettrodomestico.

Una volta che lo scaricamento del ciclo è completato nel dispositivo, l'elettrodomestico mantiene il ciclo scaricato fino a quando non ne viene scaricato uno nuovo.

NOTA

- È possibile archiviare un solo ciclo scaricato per volta sull'elettrodomestico.

Disattivare la connessione di rete

- 1 Eseguire l'applicazione **LG ThinQ**.
- 2 Selezionare e toccare l'elettrodomestico che ha registrato nell'applicazione.

- 3 Selezioni e tocchi il dispositivo **Elimina dispositivo** nel menu delle impostazioni per scollegarlo.
- 4 Premere il tasto **Avvio/Pausa** sul pannello di controllo.
- 5 Per disattivare la connessione di rete, tenere premuti contemporaneamente per 3 secondi i tasti **Asciugatura a tempo** e **Ritarda fine**.

Specifiche delle apparecchiature radio

Gamma di frequenza LAN wireless	2412 MHz - 2472 MHz
Potenza di uscita LAN wireless (Massima)	18,14 dBm
Gamma di frequenza Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Potenza di uscita Bluetooth (Massima)	7,03 dBm

Funzione Wireless S/W versione: V 1.0

Si consiglia agli utenti di installare questo dispositivo ad una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

Effetto dell'attivazione della rete sul consumo energetico

L'attivazione della connessione di rete può aumentare il consumo energetico dell'elettrodomestico.

Dichiarazione di conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che l'Asciugatrice del tipo con apparato radio è

conforme alla Direttiva 2014/53/UE. È possibile leggere l'intero testo della dichiarazione di conformità al regolamento EU al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visita <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Smart Diagnosis

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

NOTA

- Per motivi non imputabili a negligenza da parte di LGE, il servizio potrebbe non funzionare per via di fattori esterni quali, ma non solo, Wi-Fi non disponibile, Wi-Fi non connessa, politica dell'app store locale o app non disponibile.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

Utilizzare LG ThinQ per diagnosticare problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere ad uno

smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.


Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi

Seguire le istruzioni di seguito per usare il metodo di diagnosi sonoro.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni per audible diagnosis fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

- 1 Premere il tasto **Avvio/Pausa** per accendere l'elettrodomestico.
 - Non premere altri pulsanti né ruotare la manopola del selettore.

- 2 Accostare il microfono dello smartphone al tasto **Avvio/Pausa**.

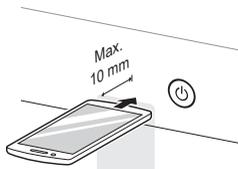

- 3 Tenere premuto il pulsante **Aumenta Durata** per 3 o più secondi mentre si tiene il microfono dello smartphone sul tasto **Avvio/Pausa** fino al completamento del trasferimento dati.
 - Mantenere lo smartphone in posizione fino al termine del trasferimento dati. Viene visualizzato il tempo di trasferimento dei dati rimanente.

- 4 Quando il trasferimento dei dati è stato completato, la diagnosi verrà visualizzata nell'applicazione.

NOTA

- Per risultati ottimali, non spostare lo smartphone durante la trasmissione dei toni.

MANUTENZIONE

⚠ AVVERTENZA

- Quando si pulisce l'elettrodomestico, togliere sempre la spina, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche.

Pulire dopo ogni asciugatura


Pulizia dei filtri antilanugine

⚠ ATTENZIONE

- Pulire i filtri antilanugine nel modo corretto facendo riferimento alle seguenti istruzioni. In caso contrario, la lanugine accumulata sullo scambiatore di calore potrebbe non essere pulita adeguatamente.

NOTA

- Scaricare tutto il bucato dall'elettrodomestico prima di estrarre i filtri antilanugine.
- Rimetti i filtri antilanugine in posizione dopo la pulizia. Se i filtri antilanugine non sono nell'elettrodomestico, non è possibile utilizzare l'elettrodomestico.
- durante la pulizia dei filtri, la lanugine deve essere gettata nella spazzatura e non lavata attraverso lo scarico per evitare la diffusione di microplastiche nel sistema idrico utilizzato.

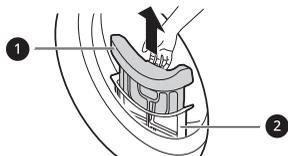

1 Filtro interno

- Pulire sempre il filtro interno prima e dopo l'uso.

2 Filtro esterno


- Pulire il filtro esterno dopo 10 cicli di asciugatura o quando la lanugine si è accumulata nel filtro esterno.
- Quando la lanugine si è accumulata, viene emesso un segnale acustico e l'indicatore **Pulizia filtro** lampeggia.

Pulire il filtro interno

- 1 Estrarre il filtro esterno dal filtro interno, quindi aprire il filtro interno.
 - Aprire il filtro stendendolo nella direzione delle frecce.



- 2 Pulire prima il grosso della lanugine, poi la lanugine residua a mano o con un tessuto morbido.

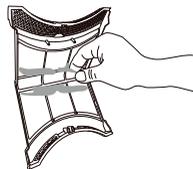

- Asciugare completamente il filtro se è umido. In caso contrario l'elettrodomestico potrebbe sviluppare cattivi odori.
- Smaltire il tessuto usato nella spazzatura.


- 3 Chiudere completamente il filtro spingendo verso il basso il suo centro.

- Assicurarsi che la parte sinistra e destra del filtro interno sia chiusa correttamente.

4 Inserire il filtro interno nel filtro esterno.

Pulire il filtro esterno

1 Rimuovere la polvere e la lanugine attorno all'ingresso del filtro.

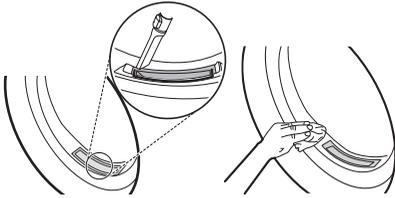

⚠ ATTENZIONE


- Quando la lanugine cade nell'ingresso del filtro, può causare prestazioni di asciugatura meno efficienti e un aumento dei tempi di asciugatura.

2 Estrarre il filtro esterno.

3 Rimuovere il filtro interno.

4 Afferrire il bordo superiore del filtro esterno e aprire.


5 Pulire prima il grosso della lanugine, poi la lanugine residua a mano o con un tessuto morbido.

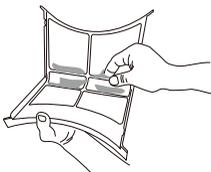

- Asciugare completamente il filtro se è umido. In caso contrario l'elettrodomestico potrebbe sviluppare cattivi odori.

- Smaltire il tessuto usato nella spazzatura.

6 Chiuderli e reinserire entrambi i filtri antilanaugine.

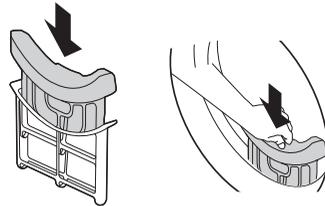

⚠ ATTENZIONE

- Non caricare né rimuovere i vestiti quando il filtro antilanaugine non è in posizione. Gli vestiti possono cadere all'ingresso del filtro e causare un malfunzionamento dell'elettrodomestico.

Svuotamento del contenitore dell'acqua


L'acqua di condensa si raccoglie nel contenitore dell'acqua.

Svuotare il contenitore dell'acqua dopo ogni utilizzo. In caso contrario, il rendimento dell'asciugatura diminuisce.

NOTA


- Se il contenitore dell'acqua è pieno, si accende l'indicatore **Svuota acqua** e viene emesso un segnale acustico mentre l'elettrodomestico è in funzione. In tal caso, il contenitore dell'acqua deve essere svuotato entro un'ora.
- Se l'elettrodomestico non dispone di un tubo di scarico opzionale collegato, il contenitore dell'acqua deve essere svuotato. Quando l'acqua di condensa defluisce direttamente lungo il tubo di scarico opzionale, non è necessario svuotare il contenitore dell'acqua.

- 1 Estrarre il contenitore dell'acqua.

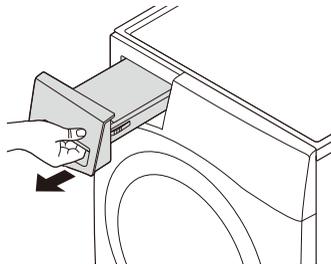

- 2 Svuotare il contenitore dell'acqua nel lavello.

- Aprire il tappo di scarico ❶ e svuotare tutta l'acqua rimanente.

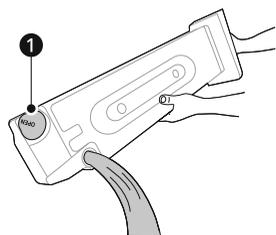

⚠ ATTENZIONE

- Non bere l'acqua condensata né riutilizzarla. Potrebbe causare problemi di salute a persone e animali.


- 3 Rimontarlo nell'elettrodomestico.

- Spingere il contenitore dell'acqua completamente all'interno dell'elettrodomestico finché non è in posizione.

- 4 Premere il tasto **Accensione**.

Ventilazione all'interno del tamburo

Per aiutare a prevenire i cattivi odori, lasci lo sportello leggermente aperto per favorire l'aerazione del tamburo dopo l'uso.

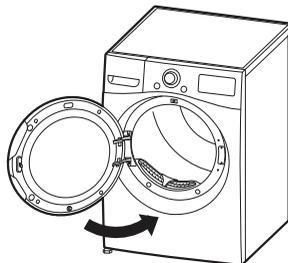

NOTA


- Il supporto dello sportello ha un magnete incorporato, che si attacca al bordo dello sportello e aiuta a creare piccoli spazi per l'uscita dell'aria.

Pulizia periodica dell'elettrodomestico

Pulizia del sensore di umidità

Questo dispositivo rileva il livello di umidità dei vestiti durante l'asciugatura, per cui deve essere pulito **una volta ogni sei mesi** per rimuovere eventuali accumuli di calcare sulla superficie del sensore.

Pulire i sensori collocati all'interno del cestello.

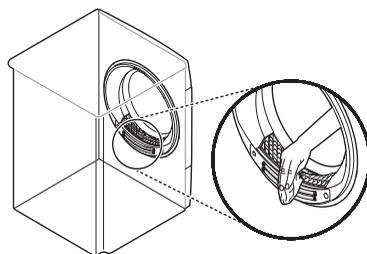

⚠ ATTENZIONE

- Non strofinare il sensore di umidità con materiali abrasivi. Pulire il sensore solo con una spugna acrilica naturale asciutta.

Utilizzo della funzione pulizia tamburo

Con l'utilizzo e con il tempo, l'elettrodomestico può formare odori sgradevoli che restano sui capi dopo l'asciugatura. L'uso periodico di questa funzione di pulizia aiuta a ridurre i cattivi odori emanati dall'elettrodomestico.

⚠ ATTENZIONE

- Rimuovere tutti i capi dall'elettrodomestico.

- 1 Estrarre il contenitore dell'acqua, svuotare l'acqua di condensa e reinserire il contenitore dell'acqua nell'elettrodomestico.
- 2 Accendere l'elettrodomestico.
- 3 Premere il tasto **Pulizia cestello**.
- 4 Premere il tasto **Accensione**.
 - Il processo di deodorizzazione dura circa 3 ore.
- 5 Svuotare il contenitore dell'acqua al termine della funzione.

NOTA

- Quando il tubo di scarico opzionale è installato, non c'è bisogno di svuotare il contenitore dell'acqua.

- 6 Aprire lo sportello dell'asciugatrice per fornire all'elettrodomestico una circolazione dell'aria sufficiente ad esaurire gli odori rimanenti.

⚠ AVVERTENZA

- Per motivi di sicurezza, non permettere a bambini o animali di entrare all'interno dell'elettrodomestico per evitare danni o lesioni.


Utilizzo della funzione di pulizia del condensatore

L'elettrodomestico lava la lanugine che si accumula sulla superficie del condensatore automaticamente usando l'acqua di condensa dei capi prodotta durante l'operazione. Tuttavia, è possibile pulire manualmente il condensatore se si desidera pulirlo più spesso.

⚠ ATTENZIONE

- Rimuovere tutti i capi dall'elettrodomestico.
- Versare più di 1,5 litri d'acqua nello scomparto farà fuoriuscire l'acqua in eccesso.

- 1 Estrarre il contenitore dell'acqua e svuotarlo.
- 2 Versare lentamente 1 litro d'acqua pulita all'ingresso dello scomparto del contenitore d'acqua. Quindi reinserire il contenitore dell'acqua vuoto nello scomparto.
 - Non versare l'acqua velocemente poiché fuoriuscirebbe.

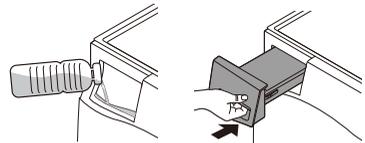

- 3 Accendere l'elettrodomestico.
- 4 Premere il tasto **Pulizia condensatore**.

- 5** Premere il tasto **Accensione** per iniziare la pulizia del condensatore.
- La pulizia del condensatore dura 1 ora.

- 6** Svuotare il contenitore dell'acqua al termine della pulizia.

NOTA

- Quando il tubo di scarico opzionale è installato, non c'è bisogno di svuotare il contenitore dell'acqua.

- 7** Aprire lo sportello dell'asciugatrice per fornire all'elettrodomestico una circolazione dell'aria sufficiente per un'asciugatura più accurata dello cestello al termine della pulizia.

⚠ AVVERTENZA

- Per motivi di sicurezza, non permettere a bambini o animali di entrare all'interno dell'elettrodomestico per evitare danni o lesioni.

Cura nei climi freddi

Se la temperatura ambiente è troppo bassa, l'acqua di condensa all'interno dell'elettrodomestico può congelare e influire sul funzionamento dell'elettrodomestico. Quando l'acqua di condensa congela, è necessario disgelare l'elettrodomestico facendo riferimento alle seguenti istruzioni.

NOTA

- Sul display appare il messaggio  o l'icona  quando l'acqua di condensa all'interno dell'elettrodomestico è congelata.

Disgelo degli accessori

In caso di tubo di scarico opzionale

- Avvolgere il tubo di scarico opzionale con un asciugamano imbevuto in acqua calda a 60 °C.

In caso di contenitore dell'acqua

- Immergere il contenitore dell'acqua in acqua calda a 60 °C.


Disgelo dell'elettrodomestico

Disgelo manuale dell'elettrodomestico

- 1** Aprire lo sportello dell'asciugatrice ed estrarre i filtri interno ed esterno.
- 2** Versare 1 litro d'acqua calda a 60 °C nello scomparto del filtro antilugine, quindi reinserire i due filtri antilugine.

⚠ ATTENZIONE

- Versare più di 1,5 litri d'acqua nello scomparto farà fuoriuscire l'acqua in eccesso.
- Versare acqua a una temperatura superiore ai 60 °C causerà malfunzionamenti all'elettrodomestico o incendi.

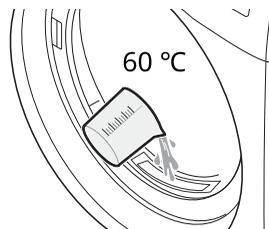

- 3** Accendere l'elettrodomestico e azionare il programma **Eco** per circa 30 secondi. Quindi attendere 30 minuti.
- 4** Azionare di nuovo il programma **Eco**. Verificare se appare il messaggio  o se l'indicatore **Svuota acqua** si accende entro 10 minuti dall'azionamento dell'elettrodomestico.
 - Quando appare il messaggio  o l'indicatore **Svuota acqua**, ripetere la procedura dal punto 2.

- Quando il disgelo è terminato, sul display non appare niente.

5 Asciugare i capi come di consueto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'uso dell'elettrodomestico può portare a errori e malfunzionamenti. Le seguenti tabelle contengono possibili cause e note per risolvere messaggi di errore o malfunzionamenti. Si raccomanda di leggere attentamente la tabella di seguito per risparmiare tempo e denaro prima di chiamare il centro di assistenza LG Electronics.

Prima di chiamare l'assistenza

L'elettrodomestico è dotato di un sistema di monitoraggio automatico degli errori per il rilevamento e la diagnosi di problemi in fase iniziale. Se l'elettrodomestico non funziona correttamente o non funziona affatto, prima di chiamare l'assistenza verificare le tabelle seguenti.

Messaggi di errore

Sintomi	Causa & Soluzione
dE 1 ERRORE SPORTELLO	Lo sportello è stato aperto mentre l'elettrodomestico era in funzione oppure l'elettrodomestico è stato avviato senza chiudere correttamente lo sportello. <ul style="list-style-type: none"> • Chiudere completamente lo sportello. • Se l'errore dE 1 non scompare, rivolgersi all'assistenza.
dE2 / dE4 ERRORE SPORTELLO	Il rilevamento dell'interruttore dello sportello non funziona correttamente. <ul style="list-style-type: none"> • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
EE 1 / EE2 / EE4 / EE5 / EE6 ERRORE TEMPERATURA	Malfunzionamento del sensore della temperatura. <ul style="list-style-type: none"> • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
FI ERRORE TEMPERATURA	La temperatura all'interno del cestello è aumentata improvvisamente. <ul style="list-style-type: none"> • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
LE ERRORE TEMPERATURA	La quantità di vestiti supera la capacità di carico massima. <ul style="list-style-type: none"> • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
LE 1 ERRORE BLOCCO MOTORE	Il motore si è arrestato improvvisamente. <ul style="list-style-type: none"> • Controllare se l'entità del carico è superiore a quella massima. • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
LE2 / RE ERRORE COMPRESSORE	Il compressore si è arrestato improvvisamente. <ul style="list-style-type: none"> • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
LE3 ERRORE DEL MOTORE DEL VENTILATORE	Il motore del ventilatore si è arrestato improvvisamente. <ul style="list-style-type: none"> • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.

Sintomi	Causa & Soluzione
DE ERRORE POMPA DI SCARICO	Malf funzionamento del motore della pompa di scarico. <ul style="list-style-type: none"> • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
	La temperatura ambiente è inferiore a zero. <ul style="list-style-type: none"> • La temperatura ambiente consigliata è compresa tra 5 e 35 °C.
IF ERRORE DEL FILTRO LANUGINE MANCANTE	Il filtro per la lanugine non è inserito nell'elettrodomestico. <ul style="list-style-type: none"> • Inserire il filtro antilanaugine.
CL Blocco bambini	La funzione Blocco bambini è attiva per impedire a chiunque di cambiare i cicli o di utilizzare l'apparecchio. <ul style="list-style-type: none"> • Disattivare la funzione Blocco bambini nel pannello di controllo. Vedere Blocco bambini alla voce Opzioni e funzioni extra.
END → End	Questo è il modo in cui funziona l'opzione Antipiega. <ul style="list-style-type: none"> • Verificare se l'opzione Antipiega è impostata. L'opzione è ideata per impedire la formazione di pieghe nel caso in cui i vestiti non vengono scaricati prontamente alla fine del ciclo di asciugatura. Quando l'opzione è impostata, l'elettrodomestico funziona per 10 secondi e si mette in pausa per 5 minuti. L'opzione è attiva per un massimo di 2 ore. • Premere il pulsante Avvio/Pausa e scarichi i vestiti.

Uso

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non si accende.	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente. <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che la spina di alimentazione sia inserita correttamente in una presa dotata di messa a terra compatibile con i dati forniti sulla targhetta dell'elettrodomestico.
	Si è bruciato un fusibile dell'impianto elettrico domestico, è scattato l'interruttore salvavita o si è verificato un blackout. <ul style="list-style-type: none"> • Azzerare l'interruttore salvavita o sostituire il fusibile. Non sostituire il fusibile con fusibili di capacità superiore. Se il problema è dovuto a un sovraccarico del circuito, rivolgersi a un elettricista qualificato.
L'elettrodomestico non si riscalda.	Si è bruciato un fusibile dell'impianto elettrico domestico, è scattato l'interruttore salvavita o si è verificato un blackout. <ul style="list-style-type: none"> • Azzerare l'interruttore salvavita o sostituire il fusibile. Non sostituire il fusibile con fusibili di capacità superiore. Se il problema è dovuto a un sovraccarico del circuito, rivolgersi a un elettricista qualificato.
Perdite d'acqua.	Il tubo del contenitore dell'acqua o il tubo di scarico opzionale non è collegato correttamente. <ul style="list-style-type: none"> • Collegare correttamente il tubo del contenitore dell'acqua o il tubo di scarico opzionale.

Sintomi	Causa & Soluzione
Perdite d'acqua.	<p>Quando è stato chiuso lo sportello, capi o corpi estranei sono rimasti intrappolati nello sportello.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prima di utilizzare l'elettrodomestico, accertarsi che nello sportello non siano intrappolati capi o corpi estranei. Se si verificano continuamente perdite d'acqua, rivolgersi al Centro informazioni per il clienti LG Electronics.
L'elettrodomestico funziona e si mette in pausa da solo quando finisce il ciclo di asciugatura.	<p>Questo è il modo in cui funziona l'opzione Antipiega.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare se l'opzione Antipiega è impostata. L'opzione è ideata per impedire la formazione di pieghe nel caso in cui i vestiti non vengono scaricati prontamente alla fine del ciclo di asciugatura. Quando l'opzione è impostata, l'elettrodomestico funziona per 10 secondi e si mette in pausa per 5 minuti. L'opzione è attiva per un massimo di 2 ore.

Prestazioni

Sintomi	Causa & Soluzione
L'asciugatura dei capi richiede troppo tempo.	<p>Il carico non è stato separato correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Separare i capi pesanti da quelli leggeri. L'asciugatura di capi più grossi e pesanti richiede più tempo. Se il carico contiene capi leggeri e pesanti, il sensore potrebbe confondersi, dal momento che i capi leggeri si asciugano più rapidamente.
	<p>Grosso carico di tessuti pesanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'asciugatura di tessuti pesanti richiede più tempo poiché tali capi tendono a trattenere più umidità. Per ridurre i tempi di asciugatura e per mantenerli più costanti per i capi grossi e pesanti, dividerli in carichi più leggeri di peso simile.
	<p>I controlli dell'elettrodomestico non si impostano correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilizzare le impostazioni di controllo appropriate al tipo di carico da asciugare. Per ottimizzare l'asciugatura di alcuni capi, potrebbe essere necessario regolare l'impostazione del livello di asciugatura.
	<p>Pulire il filtro antilanugine.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rimuovere la lanugine dal filtro dopo di ogni ciclo. Una volta rimossa la lanugine, controllare sotto la luce di una lampada se il filtro è ostruito o è ancora sporco. Per alcuni capi che producono molta lanugine, ad esempio gli asciugamani da bagno nuovi, potrebbe essere necessario sospendere il ciclo e pulire il filtro durante il ciclo.
	<p>Si è bruciato un fusibile dell'impianto elettrico domestico, è scattato l'interruttore salvavita o si è verificato un blackout.</p> <ul style="list-style-type: none"> Azzerare l'interruttore salvavita o sostituire il fusibile. Non sostituire il fusibile con fusibili di capacità superiore. Se il problema è dovuto a un sovraccarico del circuito, rivolgersi a un elettricista qualificato.

Sintomi	Causa & Soluzione
L'asciugatura dei capi richiede troppo tempo.	<p>Il carico dell'elettrodomestico è eccessivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per ottimizzare l'efficienza e il rendimento dell'asciugatura, dividere i grossi carichi in carichi più piccoli.
	<p>Il carico dell'elettrodomestico è insufficiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se il carico di indumenti da asciugare è insufficiente, aggiungere altri capi affinché il bucato si muova correttamente con la rotazione del cestello. Se il carico è insufficiente e si utilizzano programmi Sensore Asciutto, il controllo elettronico potrebbe non rilevare correttamente il livello di asciugatura del carico e potrebbe arrestare l'asciugatura troppo presto. Utilizzare i programmi Asciugatura a tempo o aggiungere altri capi al carico.
Il tempo di asciugatura non è costante.	<p>Le impostazioni della temperatura, la dimensione del carico o il livello di umidità dei capi non sono costanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il tempo di asciugatura di un carico varia in base al tipo di calore utilizzato (elettrico), alla dimensione del carico, al tipo di tessuto, al grado di umidità dei capi e allo stato del filtro antilanaugine. Anche lo sbilanciamento del carico nell'elettrodomestico può ridurre l'efficacia della centrifuga, per cui i capi rimangono più umidi e impiegano più tempo per asciugarsi.
Residui di macchie di sporco o di grasso sui capi.	<p>Utilizzo errato dell'ammorbidente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando i capi devono essere asciugati nell'elettrodomestico, utilizzare la quantità di ammorbidente consigliata dal produttore dell'ammorbidente.
	<p>Capi puliti e sporchi vengono asciugati insieme.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilizzare l'elettrodomestico per asciugare solo capi puliti. La sporcizia dei capi potrebbe sporcare anche i capi puliti, nello stesso carico o nei carichi successivi.
	<p>Capi non puliti o risciacquati prima di essere inseriti nell'elettrodomestico.</p> <ul style="list-style-type: none"> È possibile che le macchie sui capi asciugati non siano state eliminate con il lavaggio. Accertarsi che i capi siano perfettamente puliti o risciacquati, attenendosi alle istruzioni della lavatrice e del detersivo. Lo sporco difficile da eliminare potrebbe richiedere un pretrattamento prima del lavaggio.
Capi raggrinziti.	<p>I capi sono stati asciugati per troppo tempo (asciugatura eccessiva).</p> <ul style="list-style-type: none"> Se i capi vengono sottoposti a un processo di asciugatura troppo lungo, potrebbero raggrinzirsi. Provare a ridurre i tempi di asciugatura.
	<p>Capi lasciati per troppo tempo nell'elettrodomestico al termine del ciclo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Usare l'opzione Antipiega.
Capi ristretti.	<p>Non sono state seguite le istruzioni per il lavaggio dei capi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per evitare che i capi si restringano, controllare sempre le istruzioni per il lavaggio. È normale che alcuni tessuti si restringano quando vengono lavati. Altri tessuti possono essere lavati tranquillamente, ma si restringono quando vengono asciugati nell'elettrodomestico. Impostare una temperatura di asciugatura bassa o asciugarli a freddo.

Sintomi	Causa & Soluzione
<p>Lanugine sui capi.</p>	<p>Il filtro antilanugine non è stato pulito correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere la lanugine dal filtro dopo ogni ciclo. Una volta rimossa la lanugine, controllare sotto la luce di una lampada se il filtro è ostruito o è ancora sporco. Se sembra sporco, pulirlo attenendosi alle istruzioni. Per alcuni capi che producono molta lanugine potrebbe essere necessario pulire il filtro antilanugine durante il ciclo.
	<p>I capi non sono stati separati correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alcuni tessuti producono lanugine (ad esempio gli asciugamani di cotone), per cui devono essere asciugati separatamente dai capi che assorbono lanugine (ad es. pantaloni in lino neri).
	<p>Il carico dell'elettrodomestico è eccessivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'asciugatura, dividere i grossi carichi in carichi più piccoli.
	<p>Le tasche contenevano carta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima dell'asciugatura, controllare attentamente il contenuto delle tasche.
<p>Elettricità statica eccessiva nelle tasche dopo l'asciugatura.</p>	<p>I capi sono stati asciugati per troppo tempo (asciugatura eccessiva).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se il carico di capi è eccessivo, potrebbe accumulare elettricità statica. Regolare le impostazioni e scegliere un tempo di asciugatura inferiore oppure utilizzare programmi Sensore Asciutto.
	<p>Asciugatura di capi sintetici, anti piega o misto sintetico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questi tessuti producono più elettricità statica. Provare a utilizzare un ammorbidente o impostare tempi di asciugatura inferiori.
<p>Il programma Sensore Asciutto lascia zone umide nei capi.</p>	<p>Carico eccessivo o insufficiente. Il carico è costituito solo da grossi capi, ad esempio coperte o trapunte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si caricano capi eccessivi o insufficienti, il sensore potrebbe rilevare erroneamente il livello di umidità del carico. Scegliere un programma di Asciugatura a tempo per i carichi molto piccoli. • I capi molto grossi o voluminosi (ad es. coperte o trapunte) a volte possono avvolgersi l'uno dentro l'altro formando una palla. I capi esterni si asciugano e vengono rilevati dal sensore, mentre i capi interni rimangono bagnati. Quando viene asciugato un singolo capo molto voluminoso, potrebbe essere utile sospendere il ciclo una o due volte e risistemare il capo per svolgerlo in modo da esporre le zone bagnate. • Per asciugare pochi capi che rimangono bagnati in un carico molto voluminoso o per eliminare piccole zone umide su capi di notevoli dimensioni, al termine di un programma Sensore Asciutto svuotare il filtro antilanugine e impostare un programma di Asciugatura a tempo per completare l'asciugatura.

Cattivi odori

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico emana un cattivo odore.	<p>È la prima volta che si utilizza l'elettrodomestico?</p> <ul style="list-style-type: none"> L'odore è causato da materiale in gomma attaccato all'interno dell'elettrodomestico. Questo tipo di odore è proprio della plastica e sparisce automaticamente dopo aver usato l'elettrodomestico diverse volte.
	<p>Si sente un cattivo odore durante l'uso?</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando si lavano indumenti, utilizzare detersivo in base alle raccomandazioni dei produttori. Se si utilizza detersivo in eccesso diversamente dalle raccomandazioni, il detersivo che non si scioglie può accumularsi sui capi e causare cattivi odori. I capi possono emanare un cattivo odore se si lasciano nell'elettrodomestico dopo l'asciugatura o nella lavatrice dopo il lavaggio. Scaricare prontamente i capi alla fine del ciclo di asciugatura o di lavaggio. Verificare se l'odore che si sente nella lavatrice è lo stesso. In questo caso, pulire l'interno della lavatrice facendo riferimento al manuale utente. Assicurarsi sempre che i due filtri antilugine siano puliti. Se dopo l'asciugatura rimangono residui nel filtro antilugine, questo possono causare cattivi odori. Asciugare completamente il filtro antilugine dopo la pulizia. La deodorizzazione e la pulizia del condensatore devono essere eseguite periodicamente facendo riferimento alla sezione MANUTENZIONE.

Wi-Fi

Sintomi	Causa & Soluzione
Il dispositivo casalingo e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	<p>La password per il Wi-Fi con la quale si sta tentando di accedere non è corretta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cercare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi effettuare la registrazione dell'applicazione su LG ThinQ.
	<p>La connessione dati per lo smartphone è attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivare la Conn. Dati dello smartphone ed effettuare la registrazione del dispositivo utilizzando la rete Wi-Fi.
	<p>Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri (non utilizzare caratteri speciali).

Sintomi	Causa & Soluzione
Il dispositivo casalingo e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	La frequenza del router non è 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none">È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	L'elettrodomestico è troppo lontano dal router. <ul style="list-style-type: none">Se l'elettrodomestico è troppo lontano dal router, la potenza del segnale si indebolirebbe e la connessione potrebbe non configurarsi correttamente. Spostare il router perché sia più vicino all'elettrodomestico.

Assistenza e servizio clienti

Contatti un centro informazioni clienti LG Electronics.

- Per trovare un personale di assistenza autorizzato LG Electronics, visitare il nostro sito web all'indirizzo **www.lg.com** e seguire le istruzioni ivi contenute.
- L'auto-riparazione non è raccomandata in quanto potrebbe danneggiare ulteriormente il dispositivo e invalidare la garanzia.
- I ricambi di cui al Regolamento 2023/2533 sono disponibili per una durata minima di 10 anni.

Promemoria

Promemoria

Promemoria

