

# Rebel



---

## KIT 10 IN 1 REGOLABARBA TAGLIACAPELLI

---

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

---

ISTRUZIONI PER L'USO | XDPR2215

---

## PANORAMICA

Testina di rasatura



Display

Testina tagliacapelli



Testina rifinitura peli naso/orecchie



Accensione / Spegnimento

Rifinitore per il corpo



Spugna morbida per viso



Copertura antipolvere per testina



Testina per pulizia viso



## IMPORTANTI STRUZIONI DI SICUREZZA

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni per familiarizzare con questo apparecchio prima dell'uso.


- Considerare il manuale d'uso come parte integrante del prodotto e conservarlo in un luogo sicuro e accessibile.
- Includere questo manuale d'uso se si cede l'apparecchio a terzi.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state impartite istruzioni di supervisione sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.

### **ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dal corpo motore prima di pulirlo in acqua.**

1. Questo prodotto utilizza un cavo di ricarica USB.
2. È possibile utilizzare il caricatore del telefono cellulare adattatore 5V, o un'interfaccia USB di auto, computer e altri per la ricarica.
3. Se il cavo di ricarica è danneggiato, sostituirlo con uno nuovo per evitare pericoli.
4. Il prodotto va usato e conservato in ambienti tra 5°C e 35°C.

- Assicurarsi che il cavo di ricarica e di ricarica siano asciutti. Non collegare o scollegare la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
- Prima dell'uso si prega di controllare se il coperchio delle testine è danneggiato o deformato per evitare danni alla pelle.
- Pulire il rasoio elettrico con acqua pulita, ma non immergerlo in acqua per molto tempo.**
- Non usare acqua salata, acqua calda superiore a 60 °C. diluenti, benzina, alcool o altre sostanze chimiche per pulire il rasoio elettrico.
- Durante l'uso e il processo di ricarica, il rasoio elettrico può leggermente riscaldarsi. Questo è normale e non esitate a usarlo.
- Si prega di non caricare il rasoio elettrico troppo a lungo.
- Non conservare il rasoio elettrico alla luce diretta del sole o vicino ad altre fonti di calore.

## UTILIZZO

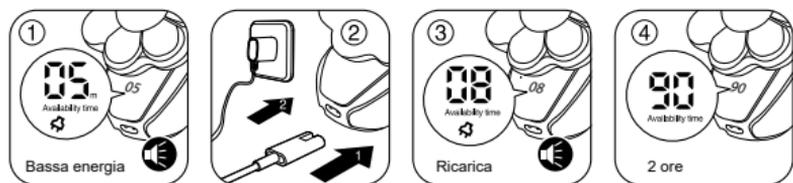

## RICARICA


- Quando il display mostra "Tempo disponibile, 05 minuti", la spia lampeggia, indicando che la batteria è quasi scarica e necessita di ricarica (Fig. 1).
- Collegare l'estremità del cavo di ricarica USB al rasoio elettrico, quindi collegare il cavo USB al caricabatterie e collegarlo alla presa di corrente (Fig. 2), oppure collegare l'altra estremità del cavo USB a una porta USB di computer o auto.
- Quando l'alimentazione è accesa, il display si accende, con numeri di scorrimento che aumentano con l'allungamento del tempo di ricarica, indicando che è in carica (Fig. 3).
- La ricarica completa richiede circa 2 ore. Dopo la ricarica completa, verranno visualizzati "FULL" e "90 min", indicando che il rasoio è stato completamente caricato e

può essere utilizzato per circa 90 minuti (Nota: 90 significa una durata approssimativa disponibile invece di carica completa fino a 100) (Fig. 4).

Il display LED di questo prodotto può visualizzare la carica residua della batteria. Un rasoio elettrico completamente caricato può fornire una durata di rasatura fino a circa 90 minuti, ma la durata effettiva di rasatura può essere inferiore a quanto previsto a causa delle differenze nelle abitudini di rasatura, abitudini di pulizia e tipi di barba.

 Il rasoio elettrico può essere utilizzato nel frattempo viene ricaricato per mezzo della connessione del cavo USB se ha ancora batteria residua.

## COME RASARE BARBA E TESTINA

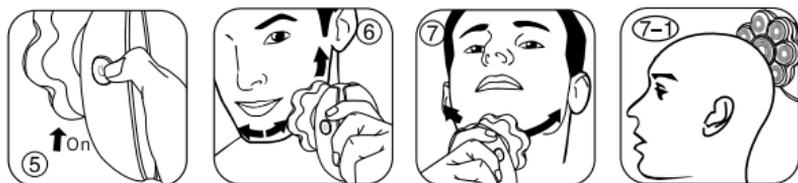

1. Premere il pulsante di commutazione per accendere il rasoio elettrico (Fig. 5).
2. Muovere le testine del rasoio in direzione contraria a quella di crescita della barba e fare movimenti dritti e reciproci (Fig. 6).
3. I capelli sul collo possono anche essere rasati (Fig. 7).
4. Prima di radere la testina, pulirla con acqua tiepida e tenere i capelli asciutti. Per un migliore effetto di utilizzo, utilizzare il pennello se è necessario pulire la testina di rasatura durante il processo di rasatura della testina e lavare la testina di rasatura dopo aver completato la rasatura (Fig. 7-1).

Al termine della rasatura premere nuovamente il pulsante di commutazione per spegnere il rasoio elettrico.


 Si prega di non utilizzare alcuna testina di rasatura danneggiata per evitare lesioni alla pelle.

## BLOCCO DI SICUREZZA PER I VIAGGI

1. Tenere premuto il pulsante dell'interruttore del rasoio per 3 secondi, quindi il display LED del rasoio indica che il blocco di sicurezza è stato attivato (Fig. 8).
2. Ripetere il passaggio sopra per sbloccare (Fig. 9).

## DISPLAY LED: VISUALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEI CONTENUTI




1. Quando il rasoio elettrico è sovraccarico (pieno di barba rasata), si spegnerà automaticamente ed il display LED indicherà il blocco di protezione. In questo momento, deve essere pulito prima dell'uso (Fig. 10).

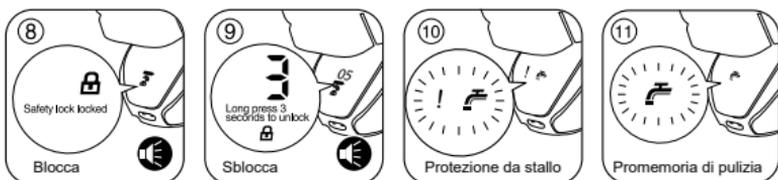

2. Quando il simbolo del rubinetto lampeggia sul display LED, indica che il rasoio elettrico deve essere pulito (Fig. 11).

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Per garantire un migliore effetto di rasatura, il rasoio deve essere pulito regolarmente. Il modo più semplice e igienico per pulire il prodotto è quello di lavare la parte della testina del rasoio e il contenitore della barba rasata con acqua ogni volta dopo averlo utilizzato. Fare attenzione durante l'uso dell'acqua calda. Ricordatevi di controllare che l'acqua non sia troppo calda per evitare di danneggiare le mani.

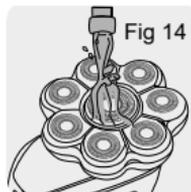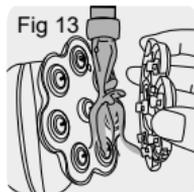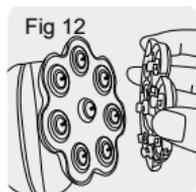

### OGNI GIORNO: LA TESTINA DEL RASOIO E IL CONTENITORE DELLA BARBA RASATA

1. Scollegare l'alimentazione elettrica del rasoio, quindi scollegare il caricabatterie ed estrarre la spina dal corpo motore del rasoio
2. Aprire la parte della testina del rasoio (Fig 12).
3. Pulire la parte della testina del rasoio e il contenitore della barba rasata con acqua corrente calda (Fig 13).  
Assicurarsi che sia la parte della testina del rasoio che il contenitore della barba rasata siano puliti accuratamente.
4. Lavare la superficie del prodotto (Fig 14).
5. Rimontare la testina del rasoio e gettare via l'acqua in eccesso. Non pulire la parte della testina del rasoio con un asciugamano o fazzoletti di carta, che possono causare danni alla testina del rasoio.

7

### SOSTITUIRE LA TESTINA DI RASATURA

La testina di rasatura deve essere sostituita almeno una volta ogni sei mesi per ottenere buoni risultati. Se non ci sono danni causati da fattori umani, il rasoio può avere una lunga

durata. Qualsiasi testina di rasatura danneggiata può essere sostituita solo con la nostra testina di rasatura originale a otto lame a doppio anello.





**Scollegare il cavo di alimentazione dal corpo motore prima di pulirlo in acqua.**

## ISTRUZIONI PER L'USO DEL TAGLIACAPELLI

Spegnere il rasoio, rimuovere la testina di rasatura tirandola verso l'alto (non avvitarla) e inserire la testina del tagliacapelli nella scanalatura posta sulla parte superiore del corpo motore. Quindi premere verso il basso la parte della testina del tagliacapelli per montarla sul corpo del rasoio (si sentirà un clic) (Fig 15).

## TAGLIARE I CAPELLI

**Nota: assicurati che i tuoi capelli siano puliti e asciutti, e per favore non utilizzare il prodotto per capelli bagnati appena lavati.**

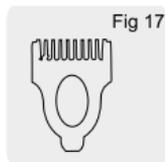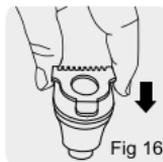

1. Prima di tagliare, ricorda di pettinare i capelli lungo la sua direzione di crescita con un pettine.
2. Montare l'accessorio pettine nelle fessure su entrambi i lati del prodotto (si sentirà un clic) e assicurarsi che sia montato correttamente (Fig 16).
3. I pettini inclusi possono essere utilizzati per diverse lunghezze di taglio: 3mm, 5mm e 7 mm. Per sostituire un pettine, toglietelo prima da un lato e poi dall'altro (Fig.17).
4. Premere il pulsante ON/OFF e spostare lentamente il prodotto sui capelli. Per ottenere il miglior effetto di taglio di capelli, è necessario spostare il prodotto contro la direzione di crescita dei capelli.

## PULIZIA

1. Estrarre la testina del tagliacapelli e pulire la parte di taglio con la spazzola inclusa o lavare il gruppo della testina del tagliacapelli con acqua.
2. Non pulire il prodotto con liquidi come abrasivi, alcool, benzina o acetone.
3. Pulire immediatamente il prodotto ogni volta che viene utilizzato.



## ISTRUZIONI PER L'USO PER TRIMMER NASO E ORECCHIE

Spegnere il rasoio, tirarlo su (non avvitarlo) per scaricare la testina di rasatura e inserire la flangia della parte della testina del trimmer naso e orecchie nella scanalatura sulla parte su-

periore del corpo del rasoio. Quindi premere verso il basso la parte della testina del trimmer naso e orecchie per montarla sul corpo del rasoio (si sentirà un clic) (Fig.18).

## NASO

1. Assicurarsi che la cavità nasale sia pulita.

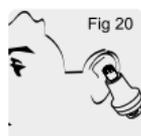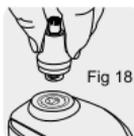

2. Avviare il pulsante ON/OFF, inserire lentamente la punta del trimmer naso in una delle cavità nasali e nel frattempo ruotare la punta per rimuovere la vibrissa troppo lunga (Fig 19). La profondità di inserimento della punta nella cavità nasale non deve superare 0,5 cm. Per ridurre il prurito, assicurarsi che un lato della punta sia saldamente premuto contro la pelle.

## ORECCHIE

1. Pulire il canale uditivo esterno per assicurarsi che non ci sia cerume.
2. Avviare il pulsante ON/OFF e quindi fare il cerchio della punta lungo l'orecchio delicatamente per rimuovere i capelli sporgenti sull'elica (Fig.20).
3. Inserire con attenzione la punta del trimmer vibrissa nel canale uditivo esterno. La profondità di inserimento della punta nel canale uditivo non deve superare 0,5 m, altrimenti il timpano potrebbe essere danneggiato.

## SPAZZOLA PULIZIA VISO

Rimuovere sebo e sporco sul viso con il detergente viso ogni giorno, che aiuta a mantenere la pelle pulita e sana.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia stato spento e che la spazzola di pulizia sia stata attaccata al dispositivo (Fig21).
2. Inumidire la spazzola con acqua. Non pulire il viso direttamente con un detergente per il viso secco, che può irritare la pelle.

## TESTINA PER RIFINITURA BASETTE



1. Utilizzare questo accessorio per rifinire la barba o radere i peli del viso (barba, baffi e basette).
2. Per ottenere una rasatura liscia, per ottenere una certa lunghezza di taglio, per creare bordi perfetti e linee taglianti. **Questa testina non è destinata alla rasatura e taglio dei peli delle parti inferiori del corpo o dei capelli.**

Prenditi il tuo tempo quando inizi a usare questa testina per la prima volta.

È necessario acquisire pratica con l'apparecchio. (Fig 22)

## ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Testina di rasatura

Testina tagliacapelli / basette

3 pettini per taglio, lunghezza 3-5-7 mm

Testina rifinitura peli naso/orecchie

Rifinitore per il corpo / basette

Testina per pulizia viso

Spugna morbida per viso

Spazzola per pulizia

Cover protezione testine

Cavo USB

## DATI TECNICI

IPX6

Display LED

Lama in acciaio inossidabile a doppio anello

Motore ad alta velocità (2 velocità)

Utilizzo con cavo o cordless

Plug and Play

Tempo di utilizzo: 90 minuti

Ricarica rapida in 2 ore

Blocco sicurezza per viaggi

Blocco sicurezza per ricarica

Promemoria lavaggio con acqua

Dimensione: 78x82x100mm

Peso: 223g

DC 5V 1A 5W max

Batteria al litio 600mAh 3.7V

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il regolabarba sembra non funzionare o caricarsi correttamente, controllare quanto segue.

- Controllare la corrente delle prese collegando un altro apparecchio (uno che si sa che funziona correttamente) nella presa.
- Assicurarsi che l'unità non sia collegata a una fonte di alimentazione che si spegne automaticamente quando le luci vengono spente.
- Assicurarsi che i contatti del regolabarba e del trasformatore di carica siano puliti e privi di capelli o altri contaminanti.
- Verificare che il gruppo lame si muova liberamente e sia montato correttamente.

## SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Rimuovere la batteria solo quando è completamente scarica.

Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo funzionare finché il motore non si ferma.

Rimuovere eventuali pettini e / o accessori dall'apparecchio.

Smontare le due parti dell'unità e rimuovere la batteria dal suo alloggiamento.

Non collegare nuovamente l'apparecchio alla rete elettrica dopo aver rimosso la batteria.

Smaltire secondo le norme locali.



Tutte le batterie devono essere smaltite in modo rispettoso dell'ambiente.

Contattare i funzionari locali per la gestione dei rifiuti per informazioni riguardanti la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento rispettosi dell'ambiente delle batterie usate.

## INFORMAZIONI BATTERIA

**MODELLO:** 14500 - lithium battery 600mAh 3.7V

### **PRODUTTORE:**

**Wenzhou Pritech Industrial Co., Ltd**

No.29 Yucang Road West, Longwan, Wenzhou, China

**TELEFONO:** +86-577-88155503

**LOTTO DI PRODUZIONE:** XDPR2215-24-3373

### **IMPORTATORE:**

**DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"** Il simbolo del cassonetto barrato riportato

sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.




# ENGLISH

## Notes

WARNING: Separate the handheld part from the power cord before cleaning the handheld part in water.

1. This product uses a USB charging cable.
2. You can use the 5V adapter mobile phone charger, or a USB interface of cars, computers and others for charging.
3. If the charging cable is damaged, replace it with a new one to avoid danger.
4. The product shall be charged and stored between 5°C and 35°C.
5. Make sure the charge and charging cable are dry. Do not plug or unplug with wet hands to prevent electric shock.
6. Please check if the foil is damaged or deformed before use to avoid damage to your skin.
7. Clean the electric shaver with clean water, but do not soak it in water for a long time.
8. Do not use salt water, hot water above 60°C, thinners, gasoline, alcohol or other chemicals to clean the electric shaver.
9. During the use and charging process, the electric shaver may be slightly heated. This is normal and please feel free to use it.
10. Please do not charge the electric shaver too long.
11. Do not store the electric shaver in direct sunlight or near other sources of heat.

## How to Use

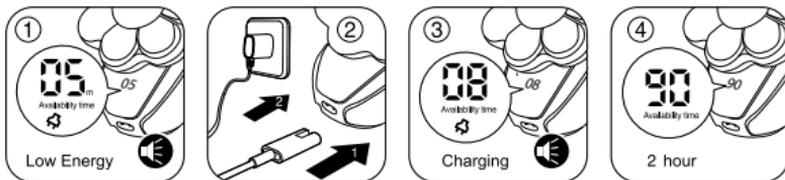

## Charge

1. When the display shows "Available time, 05 minutes", the indicator light will flash, indicating that the battery is low-energy and needs charging (Fig.1).
2. Plug the USB charging cable end into the electric shaver, then connect the USB cable to the charger and plug it into the power socket (Fig. 2), or plug the other end of the USB cable into a USB port of computers or cars.
3. When the power is turned on, the display will light up, with scrolling numbers which will increase as the charging time extends, indicating that it's charging (Fig. 3).
4. Full charging takes about 2 hour on a continuous basis. After full charging, "FULL" and "90 min" will be displayed, indicating the shaver has been fully charged and can be used for about 90 minutes (Note: 90 means a rough available duration instead of full charging until 100) (Fig. 4).


The LED display of this product can display remaining energy. A fully charged electric shaver can provide a shaving duration up to about 90 minutes, but the actual shaving

duration may be less than expected due to differences in shaving habits, cleaning habits and beard types.



The electric shaver can be used in the meanwhile it's being charged by means of USB cable connection if it still has remaining energy.

## How to Use

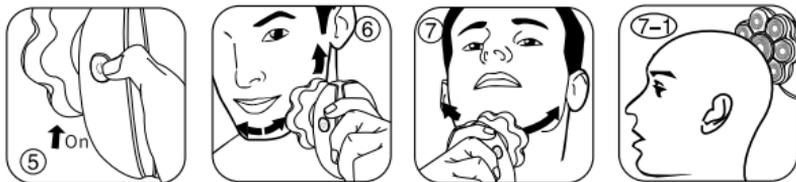

### Shave Beard and Head

1. Press the switch button to turn on the electric shaver (Fig. 5).
2. Move the electric shaver foil against the growth direction of your beard on your skin and make straight and reciprocated movements (Fig. 6).
3. Hair on your neck can also be shaved (Fig. 7).
4. Before shaving your head, clean it with warm water and keep your hair dry. For a better effect of use, please use the brush if you need to clean the shaving head during the head shaving process, and wash the shaving head after shaving is completed (Fig. 7-1).

When shaving completed Press the switch button again to turn off the electric shaver.




Please do not use any damaged shaving head to avoid injury to your skin; instead, replace it immediately with our original spare shaving head which can be bought where you buy your shaver.

## Travel Lock

1. Press and hold the electric shaver switch button for 3 seconds, and then the electric shaver LED display indicates that the safety lock has been locked (Fig. 8).
2. Repeat the above step to unlock (Fig. 9).

## How to Use

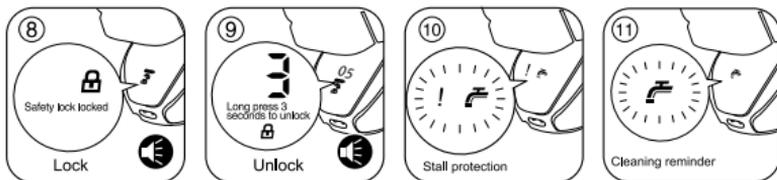

## Intelligent Display of Contents

1. When the electric shaver is overloaded, it will be automatically turned off, and the LED display will indicate stall protection. At this time, it should be cleaned up before use (Fig. 10).
2. When the faucet symbol flashes on the LED display, it indicates that the electric shaver needs to be cleaned (Fig. 11).




### Cleaning & Maintenance

To ensure a better shaving effect, the shaver must be cleaned regularly.

The easiest and most sanitary way to clean the product is to wash the shaver head part and the whisker storeroom with water each time after using it.

Do be careful while using hot water.

Do remember to check the water is not too hot to avoid harming hands.

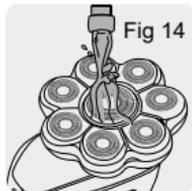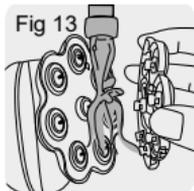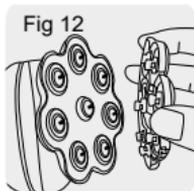

Every day: the shaver head part and the air storeroom.

1. Cut off the power supply of the shaver, then unplug the charger and also pull out the product's plug from the shaver.
2. Open the shaver head part(Fig 12).
3. Clean the shaver head part and the hair storeroom with hot running water(Fig 13). Make sure both of the shaver head part and the hair storeroom be cleaned thoroughly.
4. Wash the product's surface (Fig 14).
5. Close the shaver head part and throw off surplus water.

Do not wipe the shaver head part with a towel or paper tissues, which may cause damages to the shaver head.

## Replace Shaving Head


The shaving head should be replaced at least once every six months for a good experience. If there is no damaged caused by human factors, the shaver can have a long service life. Any damaged shaving head can only be replaced with our original double-ring eight-blade shaving head.



Separate the handheld part from the power cord before cleaning the handheld part in water.

## Operating Instructions for Hair Clipper

Switch off the shaver, pull it up (not screw) to unload the shaving head, and insert the flange of the hair clipper head part into the groove on the top of the shaver body. Then press down the hair clipper head part to mount it on the shaver body (a click will be heard) (Fig 15).

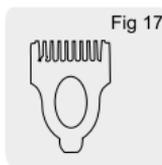

## Trim



Note: Make sure your hair is clean and dry, and please don't use the product for wet hair just washed.

1. Before trimming, first do remember to comb hair along its growth direction with a comb.
2. Mount the comb accessory into the slots on both sides of the product (a click will be heard), and make sure it's mounted correctly (Fig 16).
3. The included combs are optional for different haircut lengths, such as 3mm 5mm and 7 mm, which can be mounted as required. To replace a comb, unload it from the groove on one side first (Fig.17).
4. Press the ON/OFF button and move the product slowly on hair. To get the best haircut effect, it's necessary to move the product against the growth direction of hair.

## Clean

1. Pull out the hair clipper head and clean the trimming part with the included brush or wash the hair clipper head assembly with water.
2. Don't clean the product with such liquids as abrasives, alcohol, petrol or acetone.
3. Clean the product immediately each time it's used.

Operating Instructions for Vibrissa Trimmer Switch off the shaver, pull it up (not screw) to unload the shaving head, and insert the flange of the vibrissa trimmer head part into the groove on the top of the shaver body. Then press down the vibrissa trimmer head part to mount it on the shaver body (a click will be heard) (Fig.18).

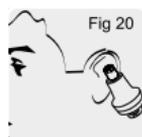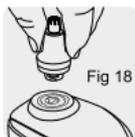

## Trim Vibrissa

1. Make sure your nasal cavity is clean.
2. Start the ON/OFF button, insert the vibrissa trimmer tip into one of your nasal cavities slowly and meanwhile turn the tip to remove overlong vibrissa (Fig 19). The insertion depth of the tip into your nasal cavity must not exceed 0.5cm. To reduce pruritus, make sure that one side of the tip is firmly pressed against your skin.


## Trim Ear Hair

1. Clean your external auditory canal to ensure there is no cerumen.
2. Start the ON/OFF button and then make the tip circle along your ear gently to remove protrudent hair on your helix (Fig.20).
3. Insert the vibrissa trimmer tip into the external auditory canal carefully. The insertion depth of the tip into your auditory canal shall not exceed 0.5m, or else your eardrum may be injured.

Clean Your Face with Facial .Cleaner

Remove sebum and dirt on your face with the facial cleaner every day, which helps to keep your skin clean and healthy.

1. Make sure the device has been turned off and that the cleaning brush has been attached to the device (Fig21).
2. Moisten the facial cleaner with water. Do not clean your face directly with a dry facial cleaner, which may irritate your skin.

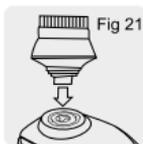

## Shaver shows use

1. You can use the appliance to trim edge or shave facial hair (beard, moustache and sideburns).
2. Shave for a smooth result, trim to obtain a certain length and edge to create perfect edges and sharp lines. This appliance is not intended for shaving, edging or trimming hairs on lower body parts or scalp hair. Take your time when you first start to use the appliance. You have to acquire practice with the appliance. (Fig 22)

## Accessories

Dust cover, cleaning brush, USB cable, shaving head; face cleaner head, soft face sponge, hair clipper head, nose/ear hair trimmer head, body trimmer.

## Environmental Protection

1. To discard the product, please don't put it together with general domestic rubbish heaps but hand it to the officially designated recycle center for the environmental protection (Fig 23).
2. The built-in rechargeable battery contains substances which may pollute the environment, so it must be unloaded from the product or sent to the officially designated recycle center to be disposed before it is discarded. The battery should not be unloaded unless it has been used up.
3. Unplug the charger and also pull out the product's plug from the shaver.
4. Unload the battery. Do not plug in the shaver again after unloading the battery.



## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI REBEL**

Tutti i prodotti REBEL sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti REBEL copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia dell'apparecchio:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia  
e centri di assistenza tecnica  
sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)  
o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML  
dove è stato effettuato l'acquisto.



**DML S.p.A.** Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy