

# XD PREMIUM

## CELLULARE GSM

Tecnologia VoLTE  
CHIAMATE IN ALTA DEFINIZIONE

Prima di procedere all'uso,  
leggere con attenzione e  
conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDEZF88BK





## **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

Questa sezione include alcune informazioni importanti sul funzionamento sicuro ed efficiente. Si prega di leggerle attentamente prima di utilizzare il telefono.

### **1. TELEFONO CELLULARE**

- Utilizzare solo accessori originali o accessori approvati dal produttore del telefono.
- L'utilizzo di accessori non autorizzati può influire sulle prestazioni del telefono cellulare, causare danni o lesioni personali e violare le normative locali relative ai terminali di telecomunicazione.
- Spegnerlo il telefono prima di pulirlo. Utilizzare un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non utilizzare un panno asciutto o un tessuto conduttivo. Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi, che potrebbero danneggiare il telefono cellulare.
- Il telefono cellulare può produrre un campo elettromagnetico; pertanto, non posizionarlo vicino a oggetti magnetici come i dischi del computer.
- L'uso del telefono vicino ad apparecchi elettrici come un televisore, un telefono, una radio o un computer può causare interferenze.

- Non esporre il telefono cellulare alla luce diretta del sole o lasciarlo in aree calde. Le alte temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici.
- Mantenere il telefono asciutto; qualsiasi liquido potrebbe danneggiarlo.
- Non sbattere o far cadere il telefono. Una manipolazione brusca potrebbe rompere le schede dei circuiti interni.
- Non collegare il telefono a nessun'apparecchiatura incompatibile.
- Non tentare di smontare il telefono cellulare o la batteria.
- Non conservare il telefono con prodotti infiammabili o esplosivi. Non caricare il telefono cellulare senza la batteria.

## **2. SERVIZI DI RETE E COSTI**

Questo telefono cellulare è approvato per l'uso sulle reti GSM 850/900/1800/1900, MHz 3G: BANDA 1/8, 4G: BANDA 1/3/7/8/20 + B38 networks.

Per utilizzare il dispositivo, è necessario abbonarsi ai servizi di un fornitore di servizi di telefonia mobile. L'uso di tali servizi può generare costi di trasferimento dati. Diverse funzionalità del dispositivo potrebbero richiedere il supporto di rete, pertanto è necessario un abbonamento.

## **3. ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO**

Il dispositivo mobile è un ricevitore e trasmettitore radio. Per

maggiori informazioni sul livello di esposizione di questo dispositivo, fare riferimento alla sezione Tasso di assorbimento specifico (SAR).

#### **4. DURANTE L'USO, I VALORI SAR EFFETTIVI PER QUESTO DISPOSITIVO SONO SOLITEMENTE INFERIORI AI VALORI INDICATI.**

Migliore è la ricezione della rete, minore è l'emissione di onde del telefono (pertanto, la potenza operativa del telefono diminuisce automaticamente). Prova a effettuare chiamate telefoniche quando la copertura di rete è di 3 o 4 barre (indicata in alto a sinistra).

Anche il kit vivavoce fornito con il dispositivo può aiutare a ridurre l'esposizione alle onde radio.

Privilegia l'uso del kit vivavoce quando effettui chiamate telefoniche. Con un auricolare, si consiglia alle donne incinte di tenere il telefono lontano dalla pancia e agli adolescenti lontano dalla parte inferiore dell'addome.

#### **5. PRECAUZIONI PER L'USO DURANTE LA GUIDA**

La sicurezza stradale è la tua priorità. Controlla le leggi e le normative relative all'uso dei telefoni cellulari al volante nelle aree in cui guidi. /JJRispetta sempre. Usa la funzione vivavoce del telefono, se disponibile. Accosta e parcheggia prima di effettuare

o rispondere a una chiamata se le condizioni lo richiedono.

## 6. DISPOSITIVI MEDICI/PACEMAKER

Quando usi il telefono vicino a pacemaker, mantieni una distanza minima di oltre 6 pollici dal pacemaker quando il telefono è acceso. Non portare il telefono nel taschino della giacca. Usa l'orecchio opposto al pacemaker per ridurre al minimo le potenziali interferenze e ricordati di spegnere il telefono cellulare se necessario. Se usi qualsiasi altro dispositivo medico personale, consulta il produttore del tuo dispositivo per scoprire se è adeguatamente schermato dall'energia RF.

In strutture con regole speciali, come ospedali o strutture sanitarie, rispetta le restrizioni sull'uso dei telefoni cellulari. Spegni il telefono se necessario.

## 7. PROTEZIONE DELL'UDITO



Questo dispositivo è stato testato con successo per soddisfare i requisiti di livello di pressione sonora secondo lo standard applicabile EN 50332-1:2013.

Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare a volumi elevati per lunghi periodi.



**ATTENZIONE: un'eccessiva esposizione a suoni forti può causare danni all'udito. L'esposizione a suoni**



**forti durante la guida può distrarre l'attenzione e causare un incidente. Impostare l'auricolare a un volume moderato e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando il volume è attivato.**

## **8. PRECAUZIONI PER L'USO IN ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE**

Spegnere il telefono prima di entrare in qualsiasi area con atmosfere potenzialmente esplosive, come aree di rifornimento o strutture di stoccaggio o trasferimento di carburante o sostanze chimiche. Non rimuovere, installare o caricare le batterie in tali aree. Le scintille in un'atmosfera potenzialmente esplosiva possono causare un'esplosione o un incendio con conseguenti lesioni personali o morte. Per evitare possibili interferenze con i detonatori, spegnere il telefono quando ci si trova in prossimità di detonatori elettrici, di un'area di brillamento o in aree in cui è affisso il messaggio Spegnere i dispositivi elettronici.

## **9. PRECAUZIONI PER I DISPOSITIVI ELETTRONICI**

Alcuni dispositivi elettronici sono sensibili alle interferenze elettromagnetiche dei telefoni cellulari se non adeguatamente schermati, come il sistema elettronico dei veicoli; consultare i produttori dei dispositivi prima di utilizzare il telefono, se necessario.

## **10. SICUREZZA E USO GENERALE NEI VEICOLI**

L'airbag di sicurezza, i freni, il sistema di controllo della velocità e il sistema di iniezione non dovrebbero essere influenzati dalla trasmissione wireless. Se si riscontrano problemi con gli elementi sopra indicati, contattare il concessionario dell'auto. Non posizionare il telefono nell'area sopra un airbag o nell'area di attivazione dell'airbag. Gli airbag si gonfiano con una forza proporzionale all'intensità della collisione. Se un telefono viene posizionato nell'area di attivazione dell'airbag e l'airbag si gonfia, il telefono può essere spinto con forza e causare gravi lesioni agli occupanti del veicolo. Spegnerne il telefono cellulare nelle stazioni di servizio.

## **11. SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI**

Spegnerne il telefono cellulare prima del decollo dell'aereo. Per proteggere il sistema di comunicazione dell'aereo da interferenze, è vietato utilizzare i telefoni cellulari durante il volo. Le norme di sicurezza richiedono il permesso di un membro dell'equipaggio per l'utilizzo dei telefoni mentre l'aereo è a terra. Se il tuo telefono cellulare ha la funzione di accensione automatica, assicurati che sia spento prima del volo.

## **12. USO DELLA BATTERIA**

Non cortocircuitare la batteria poiché ciò potrebbe causare il


surriscaldamento o l'incendio dell'unità.

Non conservare la batteria in aree calde o gettarla nel fuoco. Altrimenti, potrebbe causare un'esplosione. Non tentare di smontare o rimontare la batteria poiché ciò potrebbe causare perdite di liquido, surriscaldamento, esplosione o accensione della batteria. Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto se non la si utilizza per lunghi periodi. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte, ma è soggetta a normale usura. Quando il tempo di funzionamento (tempo di conversazione e tempo di standby) è notevolmente inferiore al normale, è il momento di sostituirla. Smettere di utilizzare il caricabatterie e la batteria se sono danneggiati o mostrano evidenti segni di invecchiamento. Utilizzare la batteria originale o una batteria approvata dal produttore del telefono. L'utilizzo di una batteria non autorizzata può influire sulle prestazioni del dispositivo o causare un rischio di esplosione, ecc.




**ATTENZIONE: se la batteria è danneggiata, non scaricarla. In caso di perdite e di contatto del liquido della batteria con gli occhi o la pelle, lavare accuratamente con acqua pulita e consultare un medico.**

# PANORAMICA PRODOTTO

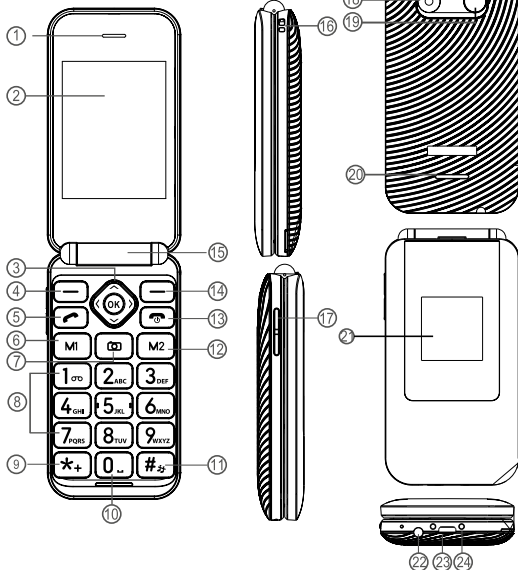

- 1 Ricevitore
- 2 Schermata principale
- 3 Tasti di navigazione (su, giù, sinistra, destra)
- 4 Tasto multifunzione
- 5 Tasto di chiamata
- 6 M1 - Tasto di selezione rapida
- 7 Tasto di scelta rapida della fotocamera
- 8 Tastiera
- 9 Prefisso internazionale/Simboli
- 10 0/ Tasto spazio
- 11 Metodo di immissione/Modalità vibrazione
- 12 M2 - Tasto di selezione rapida
- 13 Fine chiamata/Tasto di accensione
- 14 Tasto multifunzione
- 15 Albero rotante
- 16 Foro per laccetto da polso
- 17 Tasti del volume
- 18 Fotocamera posteriore
- 19 Pulsante SOS
- 20 Altoparlante
- 21 Schermo esterno
- 22 Connettore auricolare
- 23 Porta di ricarica
- 24 Porte della base di ricarica


Con un'unghia o uno strumento di apertura, fai leva per aprire il bordo della cover posteriore e tiralo verso l'alto per rimuoverlo.

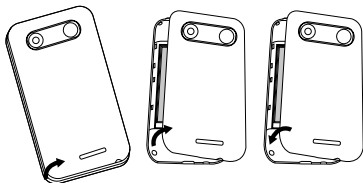

## **INSERIMENTO O RIMOZIONE SCHEDA NANOSIM E MICROSD**


**NOTA: per effettuare chiamate telefoniche, è necessario inserire la scheda nano SIM.**

Spegni il telefono, rimuovi il coperchio della batteria e la batteria, vedrai due slot, uno per la scheda Nano SIM, un altro per la Micro SD. Inserisci la scheda Nano SIM nello slot della scheda SIM.

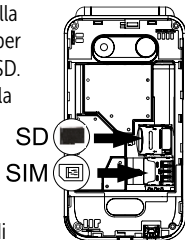


## **INSERIMENTO DELLA BATTERIA**

Per inserire la batteria, puntare i contatti della batteria verso il basso, verso i punti di contatto del vano batteria. Far scattare la batteria in posizione e fissare il coperchio posteriore.

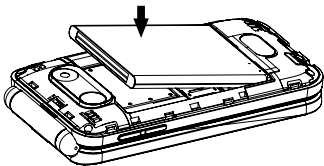

## **CARICA DELLA BATTERIA**

Utilizzare il cavo Type-C per collegare il telefono cellulare e il caricabatterie.

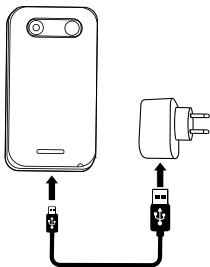

## **CONFIGURAZIONE INIZIALE**

### **1. ACCENDERE/SPEGNERE IL TELEFONO**

Premere a lungo  finché il telefono non si accende/spegne.

### **2. SCHERMO ESTERNO**

Il telefono è dotato di uno schermo esterno integrato che consente di visualizzare rapidamente i dettagli di una chiamata in arrivo, messaggi o notifiche, è possibile utilizzare i tasti del volume sul lato sinistro per attivare il display dello schermo esterno. Lo schermo si accenderà automaticamente anche quando si

riceve una notifica per avisarti. Quando il display è acceso, ti verranno mostrati l'ora e la data, nonché il livello della batteria e l'operatore di rete a cui sei connesso.

## ICONE SCHERMO ESTERNO



Nuovo messaggio



Chiamata/e persa/e

## ICONE SCHERMO



Bluetooth® attivo



Livello carica batteria



Modalità vibrazione



Chiamata persa



Nuovo messaggio



Sveglia impostata



Modalità silenziosa



Auricolare connesso



Modalità aereo



Registratore / Radio attivo



Livello di ricezione della rete (segnale completo)



Rete (roaming)



Nessuna scheda SIM inserita



Servizio dati 4G

## SUGGERIMENTI



### TASTO DI CHIAMATA

- Premi per effettuare o rispondere a una chiamata.
- Premi per accedere al registro delle chiamate.



### TASTO DI FINE CHIAMATA/ACCENSIONE

- Premi a lungo per accendere/spegnere il telefono.
- Premi per terminare una chiamata.



### TASTI DI NAVIGAZIONE

- Premi per andare su, giù, sinistra o destra nel menu.



### TASTO MULTIFUNZIONE DESTRO

Premi per accedere ai **CONTATTI** dalla schermata iniziale.  
**INDIETRO; ELIMINA.**



### TASTO MULTIFUNZIONE SINISTRO

Premi per accedere all'elenco delle app (schermata iniziale - **MENU**).

Premi per creare nuovi eventi, contatti o messaggi nei sottomenu.



### TASTO OK

**OK** - Premi per confermare un'opzione.

- Premi per accedere all'elenco delle app (schermata Home - **MENU**).



## **TASTO FOTOCAMERA**

Premi per accedere all'app Fotocamera.



Premi: Componi "1".

Tieni premuto: Accedi alla **SEGRETERIA TELEFONICA**.

## **PERSONALIZZA IL TUO TELEFONO**

**NOTA:** quando sei nel menu **IMPOSTAZIONI**, premi il tasto di navigazione su o giù per accedere ai diversi sottomenu.

### **1. LINGUA**

Per cambiare la lingua, segui i passaggi sottostanti:

Vai su **MENU**> Impostazioni> Impostazioni telefono > Impostazioni lingua.

### **2. DATA E ORA**

Per cambiare la data e l'ora, segui i passaggi sottostanti:

Vai su **MENU**> Impostazioni> Impostazioni telefono > Ora e data.

### **3 DISPLAY**

- Per regolare lo sfondo, vai su **MENU**> Impostazioni> Display.

## INSERIMENTO E MODIFICA DEL TESTO

- In modalità di modifica, il metodo di immissione predefinito è la lettera inglese.
- Premere rapidamente il tasto **#** per passare alla modalità "Abc/abc/ABC/ 123/Predictive".
- Per l'immissione di testo normale, premere ripetutamente un tasto numerico, 2-9, finché non viene visualizzato il carattere desiderato.
- Per aggiungere uno spazio, premere il tasto **O**.
- Per eliminare le lettere o i simboli già digitati, seleziona "Cancella" per eliminarli uno alla volta o premi a lungo per eliminarli tutti insieme.
- Per alternare tra i segni di punteggiatura comuni, premi ripetutamente il tasto 1.
- Per inserire un simbolo, premi il tasto **\*+** per visualizzare l'elenco dei simboli. Utilizza i tasti di navigazione per selezionare un simbolo.

## CONTATTI

### 1. ELENCO CONTATTI

**CONTATTI** consente un accesso rapido e semplice al contatto che si desidera raggiungere.

Per accedere a questa funzione:

- Nella schermata iniziale, premere il tasto multifunzione destro



- Andare su MENU > Contatti.

#### **NOTE:**

- Premere il tasto multifunzione sinistro  nell'elenco contatti per creare un nuovo contatto.

- Premere il tasto OK per accedere ai dettagli del contatto.

- Premere il tasto multifunzione destro  per accedere ad altre opzioni.

## **2. MODIFICA DEL CONTATTO**

Scegliere il contatto > fare clic sui tasti multifunzione sinistro Opzioni > Modifica contatto > apportare modifiche > fare clic sul tasto OK per SALVARE.

## **3. ELIMINAZIONE DI UN CONTATTO**

Nel menu Contatti, fare clic sul tasto multifunzione sinistro



per accedere a Opzioni > Elimina contatto da eliminare >

fare clic sul tasto multifunzione destro  per Eliminare.

## EFFETTUARE UNA CHIAMATA

### 1. EFFETTUARE UNA CHIAMATA

- Dalla schermata principale, utilizzare la tastiera per comporre il numero desiderato e premere  per effettuare la chiamata.
- Selezionare un contatto da **MENU > Contatti**, quindi premere su e giù del tasto di navigazione per selezionare il contatto desiderato e premere .
- Per terminare la chiamata, premere .

### 2. RISPOSTA/RIFIUTO DI UNA CHIAMATA

Quando si riceve una chiamata:

- Aprire lo sportellino, se chiuso.
- Premere  o il tasto multifunzione sinistro  per rispondere alla chiamata.
- Premere  per rifiutare la chiamata.

### NOTE:

- Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo, premere il tasto del volume sul lato del telefono.
- È possibile aumentare o diminuire il volume durante una

**chiamata premendo il tasto del volume sul lato del telefono.**

### **3. COMPOSIZIONE RAPIDA**

- Dalla schermata principale, premere brevemente **M1** o **M2** per chiamare direttamente il numero di telefono assegnato.

### **SEGRETERIA TELEFONICA**

Premi e tieni premuto  per chiamare la segreteria telefonica.

### **PULSANTE SOS**

La funzione SOS consente di assegnare fino a cinque contatti di emergenza che verranno avvisati se è richiesta assistenza. Per abilitare la funzione, vai su: **MENU > Impostazioni > SOS.**

### **REGISTRO CHIAMATE**

Per controllare tutti i registri delle chiamate, le chiamate perse, le chiamate effettuate e ricevute, vai su **MENU > REGISTRI CHIAMATE**.

**TE**, oppure dalla schermata principale premi .

Per passare da un registro chiamate all'altro, premi il tasto di navigazione sinistro o destro.

### **PER AGGIUNGERE UN NUOVO CONTATTO DAI REGISTRI CHIAMATE:**

Vai su **MENU > Registro chiamate** > scegli un numero di telefono desiderato > seleziona **Opzioni > Aggiungi nuovo contatto o Aggiungi a contatto esistente** e premi il tasto **OK** per confermare.

## **MESSAGGISTICA**

Puoi creare, modificare e ricevere SMS, MMS.

### **1. INVIA UN MESSAGGIO DI TESTO**

**NOTA:** MMS ti consente di inviare videoclip, immagini, foto, contatti e suoni. Un SMS verrà convertito automaticamente in MMS quando vengono allegati file multimediali (immagine, video, audio, ecc.) e aggiunti indirizzi.

### **2. DIGITA UN MESSAGGIO DI TESTO**

Vai su **MENU> Messaggio > Scrivi messaggio**.

## **SVEGLIA**

Per impostare una sveglia, vai su **MENU> Strumenti > Sveglia**.

## **MEDIA**

### **1. FOTOCAMERA E VIDEO**

## **INTERNET**

Utilizzando Browser, puoi divertirti a navigare sul Web. Per accedere a questa funzione, vai su MENU > Internet.

## **CALENDARIO**

Utilizza il Calendario per tenere traccia di riunioni importanti, appuntamenti, ecc. Vai su MENU > Strumenti > Calendario.

## **PASSWORD**

La password predefinita è **0000**.

## **CARICABATTERIA**

Connettore di ricarica: Tipo-C  
Ingresso caricabatterie: AC  
100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A -  
uscita: DC 5 V, 0,55 A,  
2,75 W max

## **DATI TECNICI**

Network:

2G: 850/900/1800/1900 MHz

3G: BAND 1/8

4G: BAND 1/3/7/8/20 + B38

Memoria: 128 M + 48 M

LCD: Principale 2,8" - Ausiliario  
1,44" TFT

Fotocamera: 0,3 MP

Scheda SIM: Singola

Dimensioni: 110x57x19.8mm

Batteria: 1400 mAh

## **GAMMA DI FREQUENZA**

### **OPERATIVA:**

GSM900: 880.2 - 914.8 MHz (Uplink)  
e 925.2 - 959.8 MHz (Downlink)

DCS1800: 1710.2 - 1784.8 MHz  
(Uplink) e 1805.2 - 1879.8 MHz  
(Downlink)

Band I: 1922.4 - 1977.6 MHz (Uplink)  
e 2112.4 - 2167.6 MHz (Downlink)

Band VIII: 882.4 - 912.6 MHz (Uplink)  
e 927.4 - 957.6 MHz (Downlink)

FOO Band 1: 1920 - 1980 MHz  
(Uplink) e 2110 - 2170 MHz  
(Downlink)

FOO Band 3: 1710 - 1785 MHz  
(Uplink) e 1805 - 1880 MHz

(Downlink)

FOO Band 7: 2500 - 2570 MHz

(Uplink) e 2620 - 2690 MHz

(DownWnk)

FOO Band 8: 880 - 915 MHz (Uplink)

e925 - 960 MHz (Downlink)

FOO Band 20: 832 - 862 MHz

(Uplink) e 791 - 821 MHz (Downlink)

FOO Band 38: 2570 - 2620 MHz

(Uplink) e 2570 - 2620 MHz

(Downlink)

Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz

3: 23dBm+/-2.7dB

GSM 1800: 30dBm +/-3dB FDD

Band 7: 23dBm+/-2.7dB

Band I: 23dBm+ 1/-3dB FDD Band

8: 23dBm+/-2.7dB

Band VIII: 23dBm+1/-3dB FDD Band

20: 23dBm+/-2.7dB

FDD Band 1: 23dBm+/-2.7dB FDD

Band 38: 23dBm+/-2.7dB

Bluetooth: in modalità Classe 2: -6~4 dBm, in modalità BEL: <20 dBm.

Questo BT ha due modalità.

## POTENZA MAX IN USCITA:

GSM 900: 33dBm +/-3dB FDD Band

## CONTENUTO CONFEZIONE

Telefono cellulare

Batteria

Cavo Type-C

Caricabatterie

Base

Manuale utente

Auricolari wireless

Caricabatterie per auto

Custodia telefono

### TRAVEL ADAPTER



Model: ES007-U050055XOE

Input: 100-240V~50/60Hz 0.3A

Output: 5.0V 0.55A 2.75W



SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO., LTD  
FENGHUANG 1ST INDUSTRIAL AREA, FUYONG TOWN, BAOAN DISTRICT  
SHENZHEN GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA



## AVVERTENZA

- **Batteria al litio all'interno!**
- **Non tentare di aprire il prodotto!**
- **Non esporre a calore, acqua, umidità, luce solare diretta!**

**RadioFM:** 87,5 - 108 MHz (Rx)

**Potenza di trasmissione:** Max. 2 W/Max. 1 W

**Bluetooth:** 2,24 dBm EIRP

## INFORMAZIONE BATTERIA TELEFONO

Tipo: C 8 / Li-ion Battery / 3.7V / 1400mAh

Produttore: SHENZHEN JIAYUANTONGDA TECHNOLOGY CO., LTD

Indirizzo: 3rd Floor, A Building, Da Hong Technology Park, Baihua Community  
1st industrial Zone, No.B-10, Guangming New District, Guangming Street,  
Shenzhen, Guangdong, China

Telefono: +86-0755-83476576

Lotto: XDEZF88BK-25-165



## INFORMAZIONE BATTERIA AURICOLARI

Tipo: 401010 / Li-ion Battery / 3.7V / 30mAh

Produttore: Hubai Lanbotai New Energy Co., LTD.



Indirizzo: No.21, Renmin Road, Zaoyang City, Hebei, China

Telefono: +86-0755-83476576


Lotto: XDEZF88BK-25-165




## RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

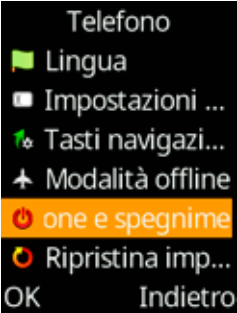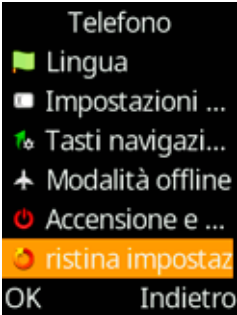- 1
- 
- Impostazioni
- 1 SOS
  - 2 Telefono
  - 3 Impostazioni ...
  - 4 Schermo
  - 5 Chiamata rap...
  - 6 Profili
- OK Indietro
- 2
- 
- Telefono
- Lingua
  - Impostazioni ...
  - Tasti navigazi...
  - Modalità offline
  - Accensione e spegnime
  - Ripristina imp...
- OK Indietro
- 3
- 
- Telefono
- Lingua
  - Impostazioni ...
  - Tasti navigazi...
  - Modalità offline
  - Accensione e ...
  - Ripristina impostaz
- OK Indietro
- 4
- 
- Inserisci password 1238
- Annulla

5

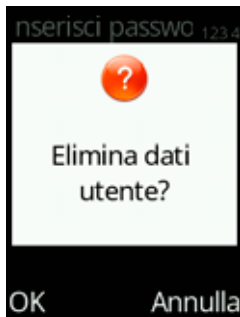

6

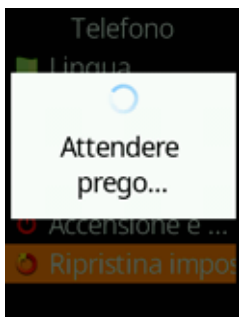

Scegliere OK



**DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)

Art. XDEZF88BK



0 707337 002089

## **ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO**

### **1. CORRETTO RICICLAGGIO DELLE BATTERIE**

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti) Questo simbolo sul manuale della batteria e del prodotto indica che alla fine della vita utile la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici.

Per proteggere le risorse naturali e promuovere il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle tramite il sistema di restituzione gratuita delle batterie locale.

### **2. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE A FINE VITA**

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.



#### **INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD**

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

### **IMPORTANTE:**

**Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.**