


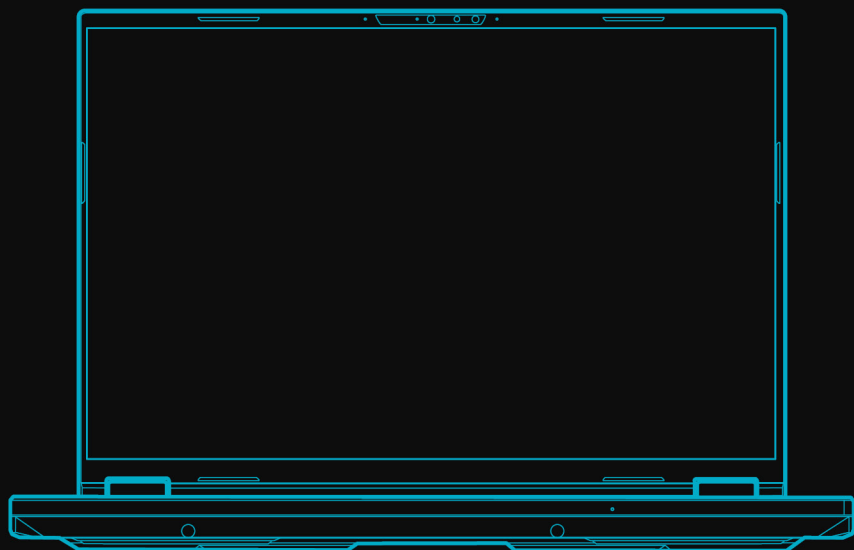

**PREDATOR HELIOS NEO 16 / 18 AI**

**MANUALE DELL'UTENTE**

© 2025. Tutti i diritti riservati.

Predator Helios Neo 16 AI / Predator Helios Neo 18 AI

Copertine: PHN16-73 / PHN18-72

Questa versione: 05/2025



### Importante

Questo manuale contiene informazioni di proprietà intellettuale protette dalle leggi sui diritti d'autore. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Alcune funzioni descritte nel manuale possono non essere supportate in relazione alla versione del sistema operativo. Le immagini riportate in questo manuale sono fornite esclusivamente a titolo di riferimento e potrebbero contenere informazioni o caratteristiche non applicabili al computer acquistato. Acer Group non sarà responsabile in caso di errori tecnici ed editoriali o di omissioni contenuti in questo manuale.

Numero di modello: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Data di acquisto: \_\_\_\_\_

Luogo d'acquisto: \_\_\_\_\_



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

# INDICE

|                                                                      |           |                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Operazioni preliminari</b>                                        | <b>6</b>  |                                                      |           |
| Le guide disponibili .....                                           | 6         |                                                      |           |
| Precauzioni e suggerimenti fondamentali per l'uso del computer ..... | 7         |                                                      |           |
| Spegnimento del computer .....                                       | 7         |                                                      |           |
| Consigli per la cura del computer .....                              | 7         |                                                      |           |
| Consigli per la cura dell'alimentatore CA .....                      | 8         |                                                      |           |
| Pulizia e manutenzione .....                                         | 9         |                                                      |           |
| Istruzioni per un utilizzo sicuro delle batterie .....               | 9         |                                                      |           |
| Batteria interna .....                                               | 12        |                                                      |           |
| Consigli per la prevenzione di disturbi visivi .....                 | 12        |                                                      |           |
| Note sull'uso delle immagini 3D .....                                | 13        |                                                      |           |
| <b>Presentazione del notebook</b>                                    |           |                                                      |           |
| <b>Predator</b>                                                      | <b>15</b> |                                                      |           |
| Vista schermo .....                                                  | 15        |                                                      |           |
| Vista tastiera .....                                                 | 17        |                                                      |           |
| Vista da sinistra .....                                              | 18        |                                                      |           |
| Informazioni USB 3.2 Gen 1 .....                                     | 19        |                                                      |           |
| Vista da destra .....                                                | 19        |                                                      |           |
| Informazioni USB 3.2 Gen 2 .....                                     | 20        |                                                      |           |
| Vista base .....                                                     | 20        |                                                      |           |
| Vista posteriore .....                                               | 21        |                                                      |           |
| Informazioni USB Tipo C .....                                        | 22        |                                                      |           |
| <b>Uso della tastiera</b>                                            | <b>23</b> |                                                      |           |
| Tasti di scelta rapida .....                                         | 23        |                                                      |           |
| Tasti speciali .....                                                 | 25        |                                                      |           |
| <b>Il desktop di Windows OS</b>                                      | <b>26</b> |                                                      |           |
| <b>Utilizzo del Precision Touchpad</b>                               | <b>28</b> |                                                      |           |
| Movimenti del touchpad .....                                         | 28        |                                                      |           |
| Modificare le impostazioni del touchpad .....                        | 30        |                                                      |           |
| <b>Ripristino</b>                                                    | <b>32</b> |                                                      |           |
| Creazione di un backup della cronologia file .....                   | 32        |                                                      |           |
| Ripristinare il computer .....                                       | 34        |                                                      |           |
| Ripristinare il PC e conservare i file .....                         | 34        |                                                      |           |
| Ripristinare il PC rimuovendo tutto .....                            | 38        |                                                      |           |
| <b>Uso di una connessione</b>                                        |           |                                                      |           |
| <b>Bluetooth</b>                                                     | <b>41</b> |                                                      |           |
| Attivazione e disattivazione del Bluetooth .....                     | 41        |                                                      |           |
|                                                                      |           | Abilita Bluetooth e aggiungi un dispositivo .....    | 41        |
|                                                                      |           | <b>Connessione a Internet</b>                        | <b>44</b> |
|                                                                      |           | Collegamento a una rete wireless                     | 44        |
|                                                                      |           | Connessione a una rete LAN wireless .....            | 44        |
|                                                                      |           | Connessione tramite cavo .....                       | 47        |
|                                                                      |           | Funzione integrata per il collegamento in rete ..... | 47        |
|                                                                      |           | <b>PredatorSense</b>                                 | <b>48</b> |
|                                                                      |           | Schermata principale di PredatorSense .....          | 48        |
|                                                                      |           | Schede widget .....                                  | 49        |
|                                                                      |           | Impostazioni di PredatorSense .....                  | 51        |
|                                                                      |           | Account e supporto .....                             | 51        |
|                                                                      |           | Sito web Planet9 .....                               | 52        |
|                                                                      |           | Scenario .....                                       | 53        |
|                                                                      |           | Profili di scenario .....                            | 53        |
|                                                                      |           | Modalità sistema .....                               | 57        |
|                                                                      |           | Controllo della ventola .....                        | 58        |
|                                                                      |           | Illuminazione Pulsar .....                           | 59        |
|                                                                      |           | Regolazione di Impostazioni avanzate .....           | 65        |
|                                                                      |           | Impostazioni personali .....                         | 66        |
|                                                                      |           | Controllo .....                                      | 73        |
|                                                                      |           | Monitoraggio .....                                   | 75        |
|                                                                      |           | App Center .....                                     | 76        |
|                                                                      |           | Experience Zone .....                                | 77        |
|                                                                      |           | <b>Protezione del computer</b>                       | <b>79</b> |
|                                                                      |           | Utilizzo di una serratura di sicurezza .....         | 79        |
|                                                                      |           | Utilizzo delle password .....                        | 79        |
|                                                                      |           | Immissione delle password .....                      | 80        |
|                                                                      |           | <b>Utilità BIOS</b>                                  | <b>81</b> |
|                                                                      |           | Sequenza del boot .....                              | 81        |
|                                                                      |           | Impostazione delle password .....                    | 81        |
|                                                                      |           | <b>Risparmio dell'energia</b>                        | <b>82</b> |
|                                                                      |           | Risparmio energetico .....                           | 82        |
|                                                                      |           | <b>Pacco batteria</b>                                | <b>84</b> |
|                                                                      |           | Caratteristiche della batteria .....                 | 84        |
|                                                                      |           | Carica della batteria .....                          | 84        |
|                                                                      |           | Ottimizzazione della durata della batteria .....     | 85        |
|                                                                      |           | Controllo del livello della batteria .....           | 86        |
|                                                                      |           | Segnalazione di batteria scarica .....               | 86        |
|                                                                      |           | <b>Viaggiare con il computer</b>                     | <b>87</b> |
|                                                                      |           | Scollegamento dalla scrivania .....                  | 87        |
|                                                                      |           | Spostamenti e cosa portare .....                     | 87        |

|                                                                      |            |                                                               |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Universal Serial Bus (USB)</b>                                    | <b>90</b>  | Posso cambiare la risoluzione dello schermo? .....            | 106        |
| <b>Porta USB Tipo C</b>                                              | <b>92</b>  | Dove sono le applicazioni? .....                              | 106        |
| <b>Porta Thunderbolt 4</b>                                           | <b>93</b>  | Cos'è un ID Microsoft (account)? ..                           | 107        |
| Schermi .....                                                        | 93         | Come faccio a controllare gli aggiornamenti di Windows? ..... | 108        |
| <b>Connettori video e audio</b>                                      | <b>95</b>  | Dove posso trovare maggiori informazioni? .....               | 108        |
| Collegamento del monitor .....                                       | 95         | <b>Risoluzione dei problemi</b> .....                         | <b>109</b> |
| Cuffie e microfono .....                                             | 95         | Suggerimenti individuazione guasti .....                      | 109        |
| <b>HDMI</b>                                                          | <b>97</b>  | Messaggi d'errore .....                                       | 109        |
| <b>Lettore di schede microSD</b>                                     | <b>98</b>  | <b>Sicurezza Internet e online</b>                            | <b>111</b> |
| <b>Domande frequenti</b>                                             | <b>101</b> | Primi passi in Rete .....                                     | 111        |
| Richiesta di assistenza tecnica .....                                | 104        | Proteggere il computer .....                                  | 111        |
| Consigli e suggerimenti per l'uso di Windows .....                   | 105        | Scelta di un Provider di Servizi Internet .....               | 111        |
| Come faccio a disattivare le notifiche? .....                        | 105        | Connessioni di rete .....                                     | 113        |
| In che modo è possibile personalizzare la schermata di blocco? ..... | 105        | Naviga in rete! .....                                         | 115        |
|                                                                      |            | Software per la sicurezza in Internet .....                   | 115        |

# Per iniziare...

## **Questa sezione presenta:**

- Informazioni utili sulla cura del computer e della tua salute
- Dove trovare il pulsante di accensione, le porte e i connettori
- Panoramica dell'interfaccia di Windows 11
- Suggerimenti e trucchi per l'utilizzo del touchpad e della tastiera
- Come creare backup di ripristino
- Linee guida per la connessione a una rete e utilizzo del Bluetooth
- Informazioni sull'utilizzo del software in dotazione di Predator

# OPERAZIONI PRELIMINARI

Grazie per aver scelto un notebook Predator, la scelta ideale per poter lavorare in piena libertà anche in movimento.



## Avviso

**Il prodotto non è studiato per la raccolta di criptovaluta. I danni al prodotto derivanti dalla raccolta di criptovaluta o attività correlate sono esclusi dalla garanzia del prodotto.**

## Le guide disponibili

Sono state realizzate delle guide per assistere l'utente nell'uso del notebook Predator:

Innanzitutto, la **Guida alla configurazione** aiuta a semplificare la configurazione del computer e presenta le caratteristiche e le funzioni principali del nuovo computer.

Per altre nozioni su come il vostro computer può aiutarvi a diventare ancora più produttivi, consultate il **Manuale dell'utente**. Questa guida contiene informazioni dettagliate su argomenti come utilità del sistema, ripristino dei dati, opzioni di espansione e ricerca guasti.

Una volta connessi a Internet, è possibile scaricare gli aggiornamenti per il computer da:

<http://go.acer.com/support>

1. Il collegamento apre la pagina web [Support] [Supporto] di Predator.
2. Scorrere fino a *[Drivers and Manuals] (Driver e manuali)* e eseguire la ricerca per modello incollando o inserendo manualmente il numero di serie, SNID o modello.
3. Da questa pagina è possibile anche scaricare e installare l'utilità di identificazione Predator che rileva automaticamente il numero di serie e l'SNID del computer e consentire la copia negli appunti.
4. Una volta trovato il modello del prodotto, sarà elencato qualsiasi aggiornamento o documento.

# Precauzioni e suggerimenti fondamentali per l'uso del computer

## Spegnimento del computer

Per spegnere il computer, eseguire una qualsiasi delle seguenti azioni:

- Utilizzare il comando di arresto di Windows: Premere il *tasto Windows* o selezionare il *pulsante [Start] [Start] di Windows*, selezionare **[Power] [Alimentazione]** > **[Shut down] [Arresta il sistema]**.
- Fare clic con il tasto destro sul *pulsante [Start] [Start] di Windows* > **[Shut down or sign out] [Chiudi o disconnetti]** > **[Shut down] [Arresta il sistema]**.

Se è necessario spegnere il computer per breve tempo e si desidera non spegnerlo completamente, è possibile porlo in *[Sleep] [Sospensione]* procedendo nel modo seguente:

- Premere il pulsante di accensione.
- Premere il tasto di scelta rapida Sospendi.
- Premere il *tasto Windows* o selezionare il *pulsante [Start] [Start] di Windows*, selezionare **[Power] [Alimentazione]** > **[Sleep] [Sospensione]**.
- Fare clic con il tasto destro sul *pulsante [Start] [Start] di Windows* > **[Shut down or sign out] [Chiudi o disconnetti]** > **[Sleep] [Sospensione]**.



### Nota

*Se non si riesce a spegnere il computer con le normali procedure, tenere premuto il tasto di accensione per più di dieci secondi. Se dopo averlo spento si desidera riaccendere il computer, attendere almeno due secondi.*

## Consigli per la cura del computer

Il computer fornirà un migliore servizio se trattato con cura.

- Usare solo l'adattatore in dotazione con il dispositivo, o un adattatore approvato da Acer per alimentare il dispositivo.

- Non esporre il computer alla luce diretta del sole. Non collocarlo in prossimità di sorgenti di calore, come ad esempio radiatori.
- Non esporre il computer a temperature inferiori a 0°C (32°F) e superiori a 50°C (122°F).
- Non esporre il computer a campi magnetici.
- Non esporre il computer alla pioggia o all'umidità.
- Non rovesciare acqua o altri liquidi sul computer.
- Non sottoporre il computer a forti urti o vibrazioni.
- Non esporre il computer a polvere o sporcizia.
- Non posare oggetti sopra il computer.
- Quando si spegne il computer, non chiudere bruscamente il display.
- Non posizionare il computer su superfici irregolari.

## **Consigli per la cura dell'alimentatore CA**

Di seguito sono riportate alcune precauzioni da osservare per l'adattatore CA:

- Non collegare mai l'adattatore ad altri dispositivi.
- Non camminare sul cavo d'alimentazione e non posarvi sopra oggetti pesanti. Posizionare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi lontani da punti di passaggio delle persone.
- Per togliere il cavo di alimentazione dalla presa, afferrare la spina e non il cavo.
- Nel caso in cui venga utilizzata una prolunga, assicurarsi che la potenza nominale complessiva espressa in ampere dell'apparecchiatura collegata alla prolunga non sia superiore alla potenza nominale complessiva della prolunga stessa. Accertarsi inoltre che la potenza nominale complessiva di tutte le apparecchiature collegate a una stessa presa non sia superiore alla potenza nominale del fusibile.

## Pulizia e manutenzione

Quando si pulisce il computer, attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Spegnerne il computer.
2. Scollegare l'alimentatore.
3. Utilizzare un panno morbido inumidito. Non usare detergenti liquidi o spray.

Se il computer cade o è danneggiato o non funziona correttamente, contattare il centro servizi Acer autorizzato più vicino.

## Istruzioni per un utilizzo sicuro delle batterie



### Avviso

**Quando si utilizza un carrello di carica o in uno spazio ridotto per caricare o utilizzare contemporaneamente più dispositivi, l'area deve essere ben ventilata e la temperatura compresa tra 0°C (32°F) e 35°C (95°F) e la carica della batteria deve essere interrotta quando viene raggiunta la capacità del 100%.**

**La carica continua può causare la deformazioni o danneggiare la batteria/dispositivo.**

### *Precauzioni durante la carica delle batterie*

La durata utile della batteria è inversamente legata ai seguenti comportamenti:

- La carica costante della batteria/dispositivo quando già completamente carica.
- La carica della batteria/dispositivo a temperature superiori a 35°C (95°F) e inferiori a 0°C (32°F).

Per evitare danni, seguire queste precauzioni:

- Smettere di caricare la batteria una volta raggiunta la capacità del 100%; la carica regolare o frequente di una batteria completamente carica per un periodo di tempo prolungato può causare deformazione o danni. Si consiglia di ricaricare il dispositivo quando il livello della batteria è inferiore al 70%.

- Non caricare la batteria a temperature superiori a 35°C (95°F) e inferiori a 0°C (32°F). La carica ad altezze anomale o a temperature decisamente basse può causare la deformazione o danni alla batteria.
- La porta di carica deve essere pulita e libera da detriti e deve essere utilizzata solo con il dispositivo di carica Acer. L'uso di una batteria o dispositivo di carica non Acer può causare danni al prodotto e invalidare la garanzia.
- Se si pensa di riporre il dispositivo per un lungo periodo di tempo, spegnere il dispositivo, rimuovere l'alimentazione CA e riporre il prodotto a temperatura ambientale (0°C - 35°C) e all'asciutto (umidità: 45% - 80%), e in un'area ben ventilata. Evitare la luce diretta del sole, temperature e umidità elevate. Non lasciare la batteria del dispositivo completamente scarica per un lungo periodo di tempo, ciò può causare la deformazione o danni alla batteria. Si consiglia di controllare la batteria e di caricarla a circa il 50% della capacità ogni 6 mesi.
- CARICARE LA BATTERIA IN UN'AREA PULITA E BEN VENTILATA.



#### **Avviso**

**Le batterie possono esplodere se utilizzate in modo non corretto. Non smontare o smaltire le batterie nel fuoco.**

**Non cortocircuitare i contatti esterni, schiacciare, forare o altrimenti manomettere le batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.**

**Attenersi alle norme locali per lo smaltimento delle batterie usate.**

#### *Precauzioni sulla sostituzione della batteria*

La sostituzione o gestione non corretta può danneggiare la batteria, causare surriscaldamento, lesioni e rischio di fuoco o esplosioni.

- Dispositivo con batteria integrata: Una batteria integrata deve essere sostituita solamente da un centro assistenza autorizzato. Non tentare di sostituire o rimuovere la batteria da soli.

- Dispositivo con batteria rimovibile: La batteria deve essere sostituita con componenti approvati da Acer. Non sostituire la batteria con componenti diversi da quelli approvati.

Questo notebook utilizza una batteria al litio. Non utilizzarlo in un ambiente umido, bagnato o corrosivo. Non posizionare, riporre o lasciare il prodotto vicino a sorgenti di calore, in ambienti con alte temperature, alla luce diretta del sole, in un microonde o in contenitori pressurizzati, e non esporlo a temperature superiori ai 50°C (122°F).

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la perdita di acido della batteria, il suo surriscaldamento, l'esplosione e l'incendio con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire né smontare la batteria. In caso di perdite dalla batteria e si entra in contatto con i fluidi usciti, sciacquare accuratamente con acqua la parte interessata e rivolgersi ad un medico. Per motivi di sicurezza, e per prolungare la durata della batteria, non ricaricare l'apparecchio a temperature inferiori a 0°C (32°F) o superiori a 35°C (95°F).

Le massime prestazioni della batteria si ottengono solo dopo tre cicli completi di caricamento e scaricamento. La batteria può essere caricata e scaricata ripetutamente, però col tempo si consumerà. Quando i tempi operativi si riducono significativamente, contattare un rivenditore autorizzato per acquistare una batteria nuova.

Usare la batteria solamente per gli scopi per cui è intesa. Non utilizzare mai caricatori o batterie che sono danneggiati. Non cortocircuitare la batteria. Un corto circuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico, ad esempio una moneta, un molletta o una penna entra direttamente in contatto con i terminali positivo (+) e negativo (-) della batteria. (Questi ultimi assomigliano a delle lamine di metallo sulla batteria.) Questo succede quando, ad esempio, si porta in tasca o in borsa una batteria di scorta. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto con cui entra in contatto.

La capacità e la durata della batteria si riducono se si lascia quest'ultima in luoghi molto caldi o freddi, ad esempio all'interno di un'automobile in estate o inverno. Cercare di mantenere sempre la batteria a temperature comprese tra 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Il dispositivo la cui batteria è calda o fredda potrebbe non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria si riducono in particolare a temperature sotto zero.

Non smaltire mai le batterie nel fuoco, perché possono esplodere. Anche le batterie danneggiate possono esplodere. Smaltire le batterie attenendosi alle normative locali. Riciclare quando possibile. Non smaltire nei rifiuti urbani.

I dispositivi wireless possono essere soggetti a interferenze da batteria che possono influenzarne le prestazioni.



### **Nota**

Consultare [www.acer.com](http://www.acer.com) per i documenti di spedizione delle batterie.

## **Batteria interna**

- Non tentare di sostituire una batteria ricaricabile integrata, la sostituzione della batteria deve essere eseguita da un'istruttura per la riparazione autorizzata da Acer.

Ricaricare la batteria seguendo le istruzioni incluse nella documentazione del prodotto.

## **Consigli per la prevenzione di disturbi visivi**

Molte ore di lavoro, occhiali o lenti a contatto inadeguati, bagliori, illuminazione eccessiva della stanza, scarsa leggibilità dello schermo, caratteri molto piccoli o display con contrasto poco elevato potrebbero affaticare la vista. Di seguito sono presentati suggerimenti volti alla riduzione dei disturbi derivati.

- Occhi
  - Fare riposare gli occhi per 5-10 minuti ogni ora di utilizzo del prodotto.

- Concedere agli occhi pause frequenti allontanandosi dal monitor e concentrandosi su un punto situato a una certa distanza.
- Ammiccare spesso per preservare l'idratazione degli occhi.
- Visualizzazione
  - Tenere pulito il display.
  - Tenere la testa a un livello più alto rispetto al bordo superiore del display, in modo che quando si fissa la parte centrale del display, lo sguardo sia leggermente inclinato verso il basso.
  - Regolare luminosità e/o contrasto del display in modo da migliorare la leggibilità del testo e la visualizzazione della grafica.
- Eliminare riflessi:
  - collocando il display di fronte a finestre o ad altre sorgenti luminose,
  - riducendo al minimo la luce della stanza utilizzando tende, schermi protettivi o persiane,
  - utilizzando una lampada da tavolo,
  - modificando l'angolazione del display,
  - usando un filtro anti-riflesso,
  - applicando una "visiera" al display. Può trattarsi semplicemente di un foglio di cartone applicato sulla superficie superiore del display e sporgente da esso.
  - Evitare di disporre il display nell'angolazione scorretta.
  - Evitare di fissare lo sguardo su sorgenti luminose per periodi di tempo prolungati.

## Note sull'uso delle immagini 3D


- È possibile si verifichi un effetto chinetosi come sintomi di fatica in base alle condivisioni fisiche o psicologiche durante la visione o dopo la visione delle immagini 3D. In caso di malessere o stanchezza, interrompere l'uso e fare una pausa.

- Se gli occhi sinistro e destro hanno una visione diversa o si tende a usare un occhio per vedere qualcosa, potrebbe essere difficile vedere immagini 3D nitide e sarà facile sentire stanchezza. Fare una pausa e prestare attenzione alle condizioni fisiche.

# PRESENTAZIONE DEL NOTEBOOK PREDATOR

Dopo aver configurato il computer, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo computer Predator.

## Vista schermo

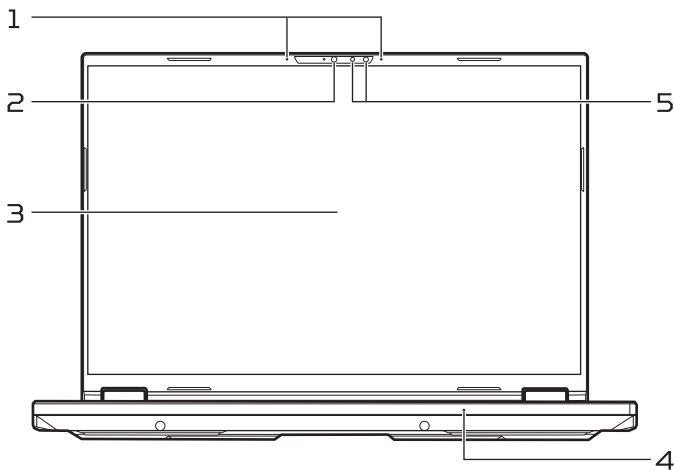

| # | Icona | Elemento  | Descrizione                                                                                                  |
|---|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |       | Microfoni | Microfoni digitali interni per la registrazione di audio.                                                    |
| 2 |       | Webcam    | Web camera per la comunicazione video.<br><i>Una luce accanto alla webcam indica che la webcam è attiva.</i> |
| 3 |       | Schermo   | Visualizza l'uscita del computer.                                                                            |


| # | Icona | Elemento                      | Descrizione                                                                                                                  |
|---|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |       | Microfono                     | Microfono digitale interno per la registrazione di audio con funzione di riduzione dei rumori AI.                            |
| 5 |       | Fotocamera IR / Indicatore IR | La fotocamera infrarossi integrata utilizza le immagini infrarossi per il riconoscimento dei volti e supporta Windows Hello. |



**Nota**

*Questo monitor utilizza un pannello a bassa luce blu. Quando è attiva l'impostazione predefinita del monitor [Modalità predefinita: [Standard] (Standard)], è conforme con TÜV Rheinland. La funzione [Low Blue Light] [Luce blu bassa] del display è studiata per ridurre la luce blu emessa dal display per un migliore comfort degli occhi.*

# Vista tastiera

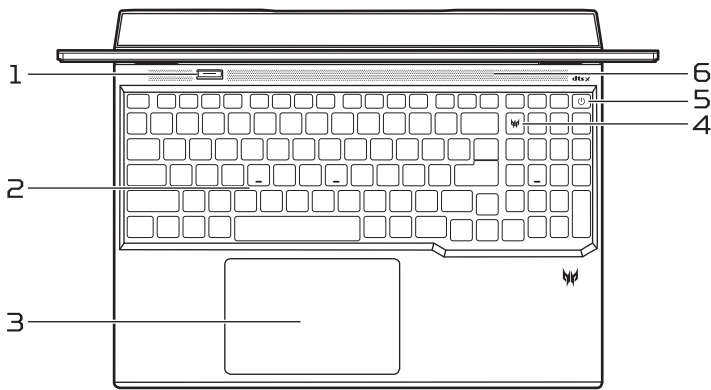


## Nota

**Tasto Copilot** : La disponibilità della funzione varia in base al mercato, consultare [aka.ms/copilotpluspcs](https://aka.ms/copilotpluspcs)

| # | Icona | Elemento       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |       | Tasto modalità | Passa a diverse modalità a turno.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 |       | Tastiera       | Per l'immissione di dati sul computer.<br><i>Vedere "Uso della tastiera" a pagina 23.</i>                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 |       | Touchpad       | Dispositivo di puntamento sensibile al tatto.<br><i>Il touchpad e i pulsanti di selezione da una singola superficie.</i><br><i>Premere con decisione sulla superficie del touchpad per eseguire un clic a sinistra.</i><br><i>Premere con decisione nell'angolo in basso a destra per eseguire un clic a destra.</i> |

| # | Icona                                                                             | Elemento                                 | Descrizione                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |  | Tasto PredatorSense                      | Avvia l'applicazione PredatorSense.                                                        |
| 5 |  | Pulsante di accensione                   | Accende/spegne il computer.                                                                |
| 6 |                                                                                   | Ventilazione e ventola di raffreddamento | Permette al computer di rimanere fresco.<br><i>Non coprire e non ostruire le aperture.</i> |

## Vista da sinistra

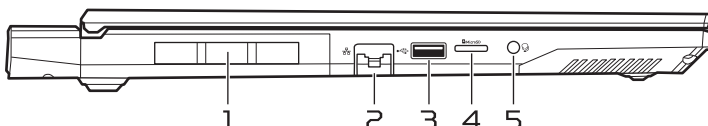


| # | Icona                                                                               | Elemento                                 | Descrizione                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                     | Ventilazione e ventola di raffreddamento | Permette al computer di rimanere fresco.<br><i>Non coprire e non ostruire le aperture.</i>                |
| 2 |  | Porta Ethernet (RJ-45)                   | Si collega ad una rete Ethernet 10/100/1000Mbps/2,5 Gbps.                                                 |
| 3 |  | Porta USB                                | Connette a dispositivi USB.                                                                               |
| 4 |  | Lettore di schede microSD                | Accetta una schede Secure Digital (microSD).<br><i>È possibile utilizzare una sola scheda alla volta.</i> |
| 5 |  | Jack auricolari/altoparlanti             | Per il collegamento ai dispositivi audio (ad es., altoparlanti, auricolari) o a una cuffia con microfono. |

## Informazioni USB 3.2 Gen 1

- Porta/Porte USB 3.2 Gen 1 compatibili: blu.
- Compatibile con USB 3.2 Gen 1 e i dispositivi precedenti.
- Per prestazioni ottimali, usare dispositivi certificati USB 3.2 Gen 1.
- Definito dalle specifiche USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB).

## Vista da destra

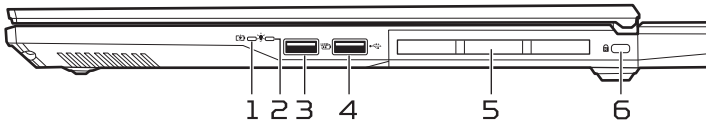


| # | Icona | Elemento                                 | Descrizione                                                                                                                                                                    |
|---|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |       | Indicatore della batteria                | Indica lo stato della batteria del computer.<br><i>Giallo quando la batteria si sta caricando.</i><br><i>Blu quando è completamente carico (con l'adattatore CA inserito).</i> |
| 2 |       | Indicatore d'alimentazione               | Indicano lo stato di accensione/alimentazione del computer.                                                                                                                    |
| 3 |       | Porta USB con caricamento da spento      | Connette a dispositivi USB.                                                                                                                                                    |
| 4 |       | Porta USB                                | Connette a dispositivi USB.                                                                                                                                                    |
| 5 |       | Ventilazione e ventola di raffreddamento | Permette al computer di rimanere fresco.<br><i>Non coprire e non ostruire le aperture.</i>                                                                                     |

| # | Icona                                                                             | Elemento               | Descrizione                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6 |  | Slot blocco Kensington | Per il collegamento al blocco di sicurezza Kensington-compatibile. |

## Informazioni USB 3.2 Gen 2


- Porta/Porte USB 3.2 Gen 2 compatibili: blu.
- Compatibile con USB 3.2 Gen 2 e i dispositivi precedenti.
- Per prestazioni ottimali, usare dispositivi certificati USB 3.2 Gen 2.
- Definito dalle specifiche USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB).

## Vista base

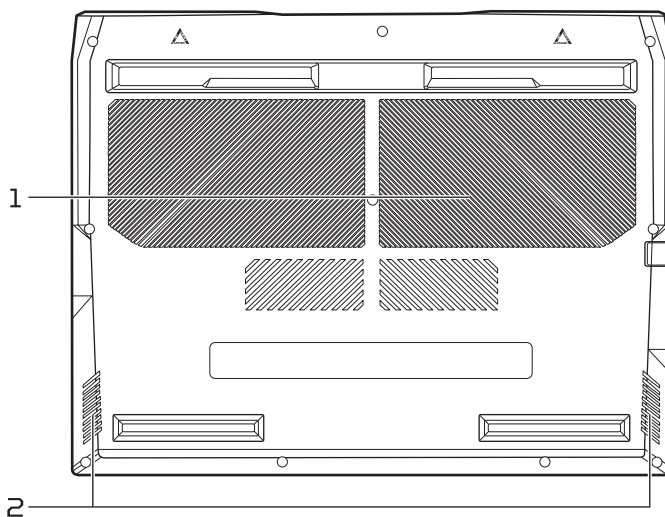


| # | Icona | Elemento                                 | Descrizione                                                                                |
|---|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |       | Ventilazione e ventola di raffreddamento | Permette al computer di rimanere fresco.<br><i>Non coprire e non ostruire le aperture.</i> |
| 2 |       | Altoparlanti                             | Emette l'uscita audio stereo.                                                              |

# Vista posteriore

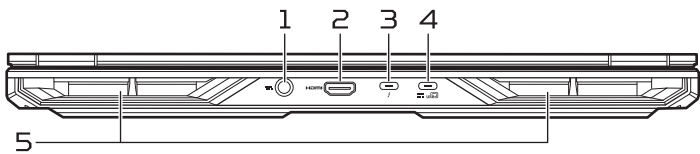

| # | Icona | Elemento         | Descrizione                            |
|---|-------|------------------|----------------------------------------|
| 1 |       | Jack ingresso CC | Per il collegamento all'adattatore CA. |

**Nota: Premere l'adattatore CA nel tunnel sul connettore di alimentazione. Sarà emesso un clic per indicare il collegamento. Verificare quindi che l'indicatore della batteria sia di colore ambra durante la carica.**

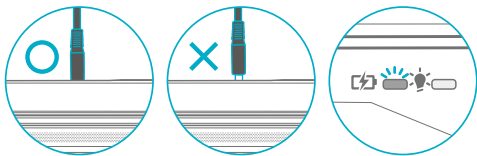

|   |  |                                  |                                                                                                                                        |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |  | Porta HDMI 2.1                   | Supporta il collegamento per video digitali ad alta definizione.                                                                       |
| 3 |  | Porta USB Tipo C / Thunderbolt 4 | Per il collegamento a dispositivi USB con connettore USB Tipo C. Supporta Thunderbolt™ 4 e schermi.                                    |
| 4 |  | Porta USB Tipo C con ingresso CC | Connette all'adattatore di alimentazione USB Tipo C e a dispositivi USB con un connettore USB Tipo C. Supporta DisplayPort™ su USB-C™. |

| # | Icona | Elemento                                 | Descrizione                                                                                |
|---|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |       | Ventilazione e ventola di raffreddamento | Permette al computer di rimanere fresco.<br><i>Non coprire e non ostruire le aperture.</i> |

## Informazioni USB Tipo C

- USB 3.2 Gen 2 con velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.
- Supporta l'uscita audio/video DisplayPort™.
- Compatibile con Thunderbolt™ 4.
- Fornisce fino a 3 A a 5 V CC per la carica USB.
- Ingresso CC: richiede un adattatore di alimentazione o una sorgente di alimentazione che offra 90 W / 100 W a 20 V. [Porta Thunderbolt 4]  
Ingresso CC: richiede un adattatore di alimentazione o una sorgente di alimentazione che offra 90 W / 100 W a 20 V. [Porta USB Tipo-C]  
Per prestazioni ottimali, usare un adattatore di alimentazione certificato Acer o un dispositivo di alimentazione USB.



### Nota

*La ricarica Tipo C a 100 W offre la funzionalità di ricarica standard che può raggiungere un utilizzo minimo. Si consiglia di non utilizzare le dock o monitor 2K/4K per estendere la funzionalità. Le specifiche variano in relazione al modello o al sistema operativo.*

# USO DELLA TASTIERA

Sono presenti sulla tastiera tasti full-sized, un tastierino numerico, un cursore separato, blocco, tasti Windows e tasti di scelta rapida.

## Tasti di scelta rapida

Per attivare i tasti di scelta rapida, tenere premuto Fn e premere l'altro tasto della combinazione.

| Tasto di scelta rapida | Icona                                                                               | Funzione                                        | Descrizione                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn + F1</b>         |    | Attivazione e disattivazione degli altoparlanti | Attiva e disattiva gli altoparlanti.                                             |
| <b>Fn + F2</b>         |    | Riduzione del volume                            | Riduce il volume dell'audio.                                                     |
| <b>Fn + F3</b>         |    | Aumento del volume                              | Aumenta il volume dell'audio.                                                    |
| <b>Fn + F4</b>         |    | Attivazione e disattivazione del microfono      | Attiva e disattiva i microfoni.                                                  |
| <b>Fn + F5</b>         |  | Riduzione della luminosità                      | Riduce la luminosità dello schermo.                                              |
| <b>Fn + F6</b>         |  | Aumento della luminosità                        | Aumenta la luminosità dello schermo.                                             |
| <b>Fn + F7</b>         |  | Passaggio da uno schermo all'altro              | Cambia l'uscita display tra schermo, monitor esterno (se collegato) ed entrambi. |


| Tasto di scelta rapida                                                                          | Icona                                                                               | Funzione                                           | Descrizione                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn + F8</b>                                                                                  |    | Blocca computer                                    | Blocca il computer per proteggere le informazioni. Per continuare a lavorare è necessario inserire la password. |
| <b>Fn + F9</b>                                                                                  |    | Modalità aereo                                     | Attiva/disattiva i dispositivi di rete del computer.                                                            |
| <b>Fn + F10</b>                                                                                 |    | Attivazione e disattivazione del touchpad          | Attiva e disattiva il touchpad incorporato.                                                                     |
| <b>Fn + F11</b>                                                                                 |    | Riduzione della retroilluminazione della tastiera  | Riduce l'intensità della retroilluminazione della tastiera.                                                     |
| <b>Fn + F12</b>                                                                                 |    | Aumento della retroilluminazione della tastiera    | Aumenta l'intensità della retroilluminazione della tastiera.                                                    |
| <b>Fn + PrtSc</b>                                                                               |  | Strumento taglio                                   | Taglia e salva un rettangolo, forma libera, finestra o schermo intero negli appunti.                            |
| <b>Fn + </b> |  | Attivazione/disattivazione blocco tasti di Windows | Attiva/disattiva il blocco tasti di Windows.                                                                    |

## Tasti speciali

La tastiera del computer include tasti che attivano funzioni speciali. La funzione di ciascun tasto è chiaramente contrassegnata da un'icona.

| Icona | Funzione            | Descrizione                                                                   |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PrtSc | Stampa schermata    | Cattura schermate rapide.                                                     |
| ▶/    | Riproduci/<br>Pausa | Riproduce o mette in pausa la riproduzione del file multimediale selezionato. |
| ⏮     | Precedente          | Per passare al file multimediale precedente.                                  |
| ⏭     | Successivo          | Per passare al file multimediale successivo.                                  |

# IL DESKTOP DI WINDOWS OS

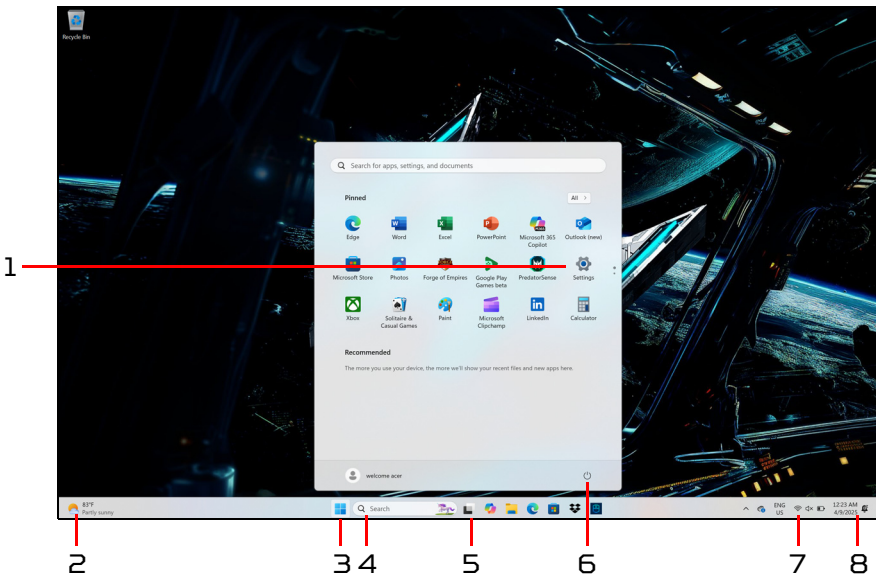

## Nota

Schermata simulata soggetta a modifica. La disponibilità della funzione e i tempi di rilascio variano in base al mercato e al dispositivo.

| # | Voce                         | Descrizione                                                                                                 |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | [Settings]<br>[Impostazioni] | Cambia le impostazioni delle applicazioni per il computer.                                                  |
| 2 | [Widgets]<br>[Widget]        | Offrono le informazioni su meteo, notizie, azioni e sport.                                                  |
| 3 | [Start]<br>[Inizia]          | Avvia le applicazioni tramite [Pinned] [Aggiunte], [Recommended] [Consigliate] o [All apps] [Tutte le app]. |
| 4 | [Search]<br>[Cerca]          | Digitare il testo per cercare sul computer e su Internet.                                                   |

| # | Voce                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | [Task View]<br>[Visualizzazione attività] | Consente di passare tra le applicazioni in esecuzione e aggiungere il desktop virtuale.                                                                                                       |
| 6 | [Power]<br>[Alimentazione]                | Spegne, mette in sospensione o riavvia il computer.                                                                                                                                           |
| 7 | [Quick settings]<br>[Impostazioni rapide] | Visualizza la situazione della connessione di rete, livello della batteria e impostazioni audio. È possibile alternare le azioni rapide per regolare immediatamente o aprire le impostazioni. |
| 8 | [Notification]<br>[Notifica]              | Visualizza le notifiche e il calendario.                                                                                                                                                      |


# UTILIZZO DEL PRECISION TOUCHPAD

---

Il touchpad controlla la freccia  sullo schermo (o "cursore"). Quando si scorre il dito lungo il pad sensibile al tatto, il cursore seguirà questo movimento. Il Precision Touchpad (PTP) è progettato per fornire un'esperienza touchpad più uniforme, fluida e precisa. Molte applicazioni supportano gesti touchpad di precisione che utilizzano uno o più dita, tuttavia, alcuni gesti potrebbero non essere supportati dall'applicazione o programma specifico che si sta utilizzando.

## Movimenti del touchpad

---



### Scorrimento con un dito

scorrere un dito sul touchpad per spostare il cursore.



### Pressione con un dito o tocco


premere il touchpad verso il basso o toccare leggermente il touchpad con il dito per eseguire un "clic", che seleziona o avvia una voce. Ripetere rapidamente il tocco per eseguire un doppio tocco o "doppio clic".



### Pressione con due dita

Toccare delicatamente il touchpad con due dita per eseguire un  'clic con il tasto destro'. Nella schermata [Start] [Start], questo attiverà/disattiverà i comandi dell'app. Nella maggior parte questo aprirà un menu di contesto relativo alla voce selezionata.

---



## Scorrimento con due dita

consente di scorrere rapidamente le pagine web, i documenti e le playlist posizionando due dita sul touchpad e spostandole entrambe in qualsiasi direzione.



## Pizzicamento con due dita

consente di eseguire lo zoom avanti o indietro su foto, mappe e documenti con un semplice movimento di un dito e del pollice.



## Pressione di tre dita

Toccare leggermente il touchpad con tre dita per aprire *[Search Windows]* *[Cerca in Windows]*.



## Scorimento con tre dita

Scorrere sul touchpad con tre dita.

- Scorrere verso l'alto per aprire la *[Task View]* *[Visualizzazione attività]*. Spostare il cursore sulla finestra e toccare il touchpad per selezionare la finestra, o scorrere verso il basso per uscire dalla *[Task View]* *[Visualizzazione attività]*.
- Scorrere verso il basso per ridurre a icona tutte le finestre aperte e mostrare il *[Desktop]* *[Desktop]*; scorrere verso l'alto per ripristinare le finestre ridotte a icona.
- Scorrere verso destra per passare da una finestra aperta all'altra.



## Pressione con quattro dita

Toccare delicatamente il touchpad con quattro dita per aprire *[Notifications]* *[Notifiche]* e *[Calendar]* *[Calendario]*.

## Scorrimento con quattro dita

Scorrere sul touchpad con quattro dita.



- Scorrere verso l'alto per aprire la *[Task View]* *[Visualizzazione attività]*. Spostare il cursore sulla finestra e toccare il touchpad per selezionare la finestra, o scorrere verso il basso per uscire dalla *[Task View]* *[Visualizzazione attività]*.
- Scorrere verso il basso per ridurre a icona tutte le finestre aperte e mostrare il *[Desktop]* *[Desktop]*; scorrere verso l'alto per ripristinare le finestre ridotte a icona.

Il touchpad di precisione include caratteristiche tecnologiche aggiuntive che aiutano a riconoscere e prevenire gesti involontari, quali pressioni accidentali, gesti e il movimento del puntatore.



### Nota

*Il touchpad è sensibile ai movimenti delle dita; quindi, a un tocco più leggero corrisponde una resa migliore. Si prega di tenere il touchpad e le dita asciutte e pulite.*


## Modificare le impostazioni del touchpad

Per modificare le impostazioni del touchpad per soddisfare le vostre esigenze personali, si prega di effettuare le seguenti operazioni.


1. Nell'area di notifica nell'angolo in basso a destra dello schermo, selezionare l'icona *[Network]* *[Rete]*, *[Sound]* *[Audio]* e *[Battery]* *[Batteria]* per aprire il riquadro *[Quick settings]* *[Impostazioni rapide]*.




## 2. Selezionare **[All settings]** **[Tutte le impostazioni]**.



## 3. Selezionare **[Bluetooth & devices]** **[Bluetooth e dispositivi]** > **[Touchpad]** **[Touchpad]**.



4. Ora è possibile regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze personali. È possibile disattivare il touchpad se si preferisce usare un mouse. Oppure, è possibile regolare la sensibilità del touchpad per adattarlo alle proprie necessità. Scorrere verso il basso per visualizzare altre impostazioni.

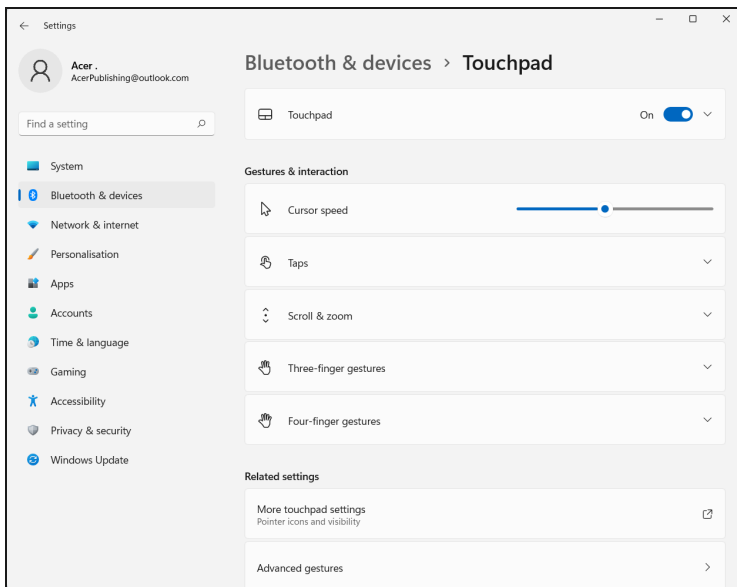

# RIPRISTINO


In caso di problemi con il computer e se le FAQ (**vedere Hai una domanda? a pagina 100**) non sono di aiuto, è possibile ripristinare il computer.

Questa sezione descrive gli strumenti di ripristino disponibili sul computer. Utilizzare gli strumenti di ripristino può aiutare a ripristinare il PC, fare backup di file/dati o creare un backup predefiniti di fabbrica.


## Creazione di un backup della cronologia file

**[Windows backup] [Backup Windows]** ti consente di fare il backup dei tuoi file facilmente e velocemente e ripristinarli se si perdono, danneggiano o eliminano gli originali.


1. Fare clic su **[Settings] [Impostazioni]**  nel menu **[Start] [Start]**, seleziona **[Accounts] [Account]**, e quindi seleziona **[Windows backup] [Backup Windows]**.

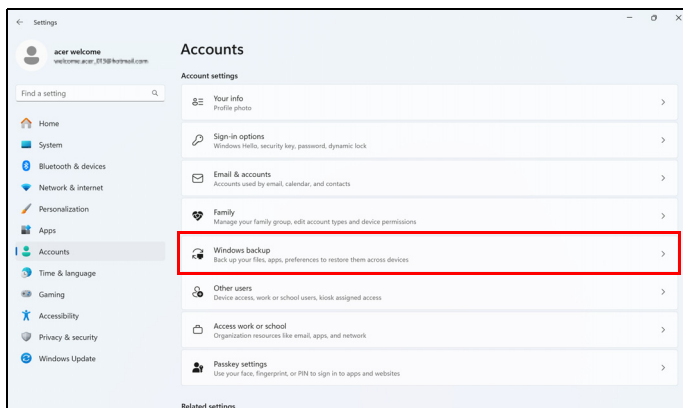


2. Fai clic su **[Manage sync settings]** **[Gestisci impostazioni sincronizzazione]** per far continuare **[OneDrive folder syncing]** **[Sincronizzazione cartella OneDrive]**.

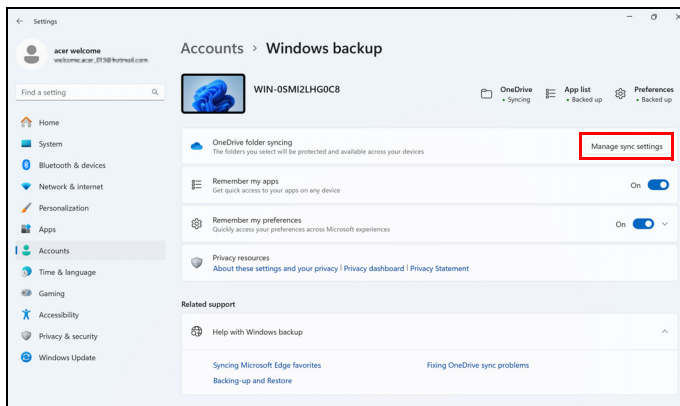

3. Assicurati di aver selezionato le cartelle di cui fare il backup e fai clic su **[Save changes]** **[Salva modifiche]** per continuare.

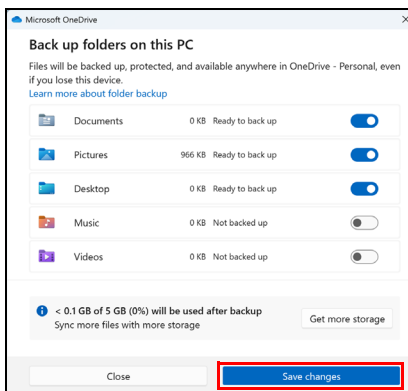

4. Puoi selezionare **[View progress]** **[Visualizza avanzamento]** per vedere la sincronizzazione dei file fino al completamento.

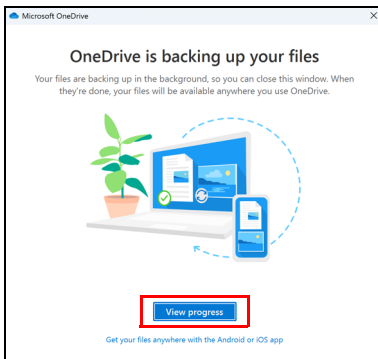

5. Per aprire la cartella OneDrive, fai doppio clic sull'icona **[OneDrive]** **[OneDrive]** nella zona delle notifiche.


## Ripristinare il computer

**[Recovery]** **[Ripristino]** consente di ripristinare il computer velocemente e facilmente allo stato predefinito. È possibile scegliere di conservare i file o rimuoverli prima di reinstallare Windows.


## Ripristinare il PC e conservare i file

1. Fare clic su **[Settings]** **[Impostazioni]**  nel menu **[Start]** **[Start]**, seleziona **[System]** **[Sistema]**, e quindi seleziona **[Recovery]** **[Ripristino]**.


2. Fare clic su **[Reset PC] [Ripristina PC]** per *[Choose an option] [Scegli un'opzione]*.

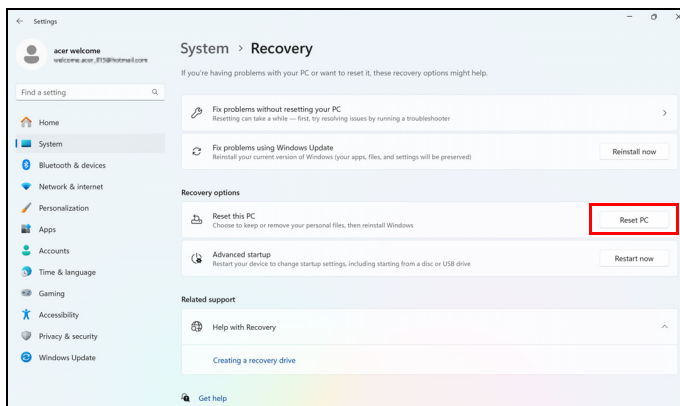


3. Selezionare **[Keep my files] [Conserva file]** per aggiornare il PC e reinstallare il sistema operativo senza rimuovere i file personali.

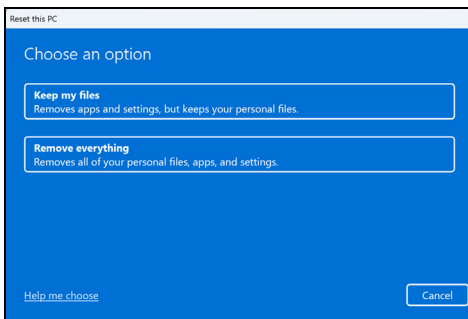


4. Scegliere tra due opzioni: **[Cloud download]** (**Download cloud**) o **[Local reinstall]** (**Reinstallazione locale**) per reinstallare Windows. (Assicurarsi di essere collegati a Internet quando si utilizza **[Cloud download]** (**Download cloud**).)

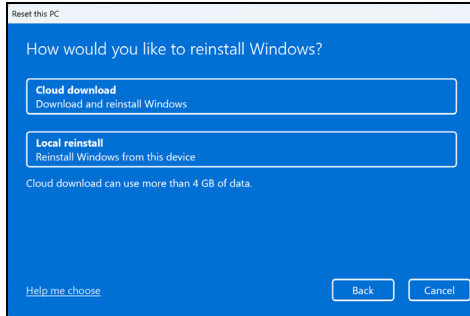

5. Fare clic su **[Change settings]** (**Cambia impostazioni**) per aprire le opzioni **[Choose settings]** (**Scegli impostazioni**).

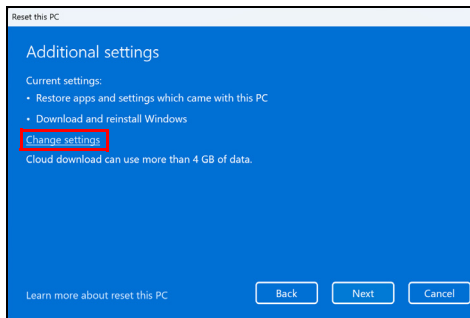

6. Scegliere le opzioni per le impostazioni e seguire le istruzioni su schermo. Fare clic su **[Confirm]** (**Conferma**) e **[Next]** (**Avanti**) per continuare.

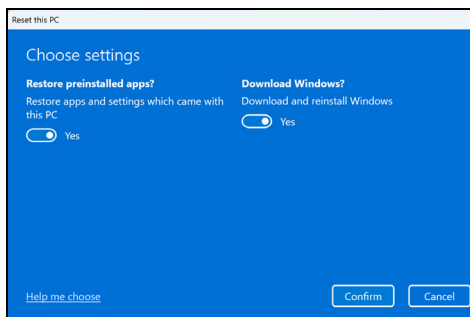




## Importante

Saranno rimosse anche le applicazioni installate sul PC.


7. Il ripristino del PC reinstallerà Windows, riporterà le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica e rimuoverà tutte le applicazioni e programmi preinstallati senza rimuovere i file personali. Fare clic su **[Reset] (Reimposta)** per continuare. Sarà necessario del tempo quindi il PC sarà riavviato.

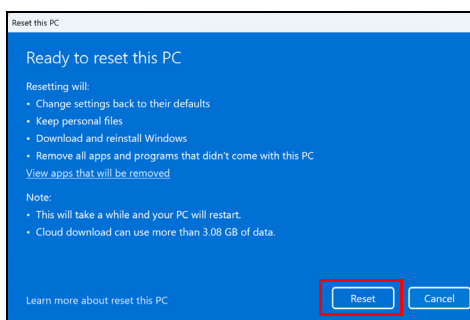


8. Verrà mostrato l'avanzamento del ripristino sullo schermo. Durante il processo di ripristino lo schermo si spegne.
9. Lo schermo si riaccende una volta installato Windows. Il PC sarà riavviato diverse volte durante il processo di ripristino.
10. Seguire il processo fino al completamento.
11. Una volta che il PC termina il processo di ripristino, Windows sarà stato ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica senza rimuovere i dati personali.

## Ripristinare il PC rimuovendo tutto


1. Fare clic su **[Settings] [Impostazioni]**  nel menu *[Start] (Start)*, seleziona **[System] (Sistema)**, e quindi seleziona **[Recovery] (Ripristino)**.
2. Fare clic su **[Reset PC] (Ripristina PC)** per *[Choose an option] (Scegli un'opzione)*.

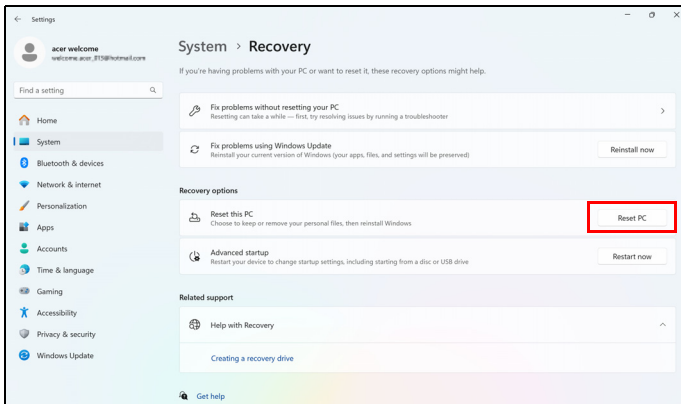


3. Selezionare **[Remove everything] (Rimuovi tutto)** per ripristinare il PC ai predefiniti di fabbrica.

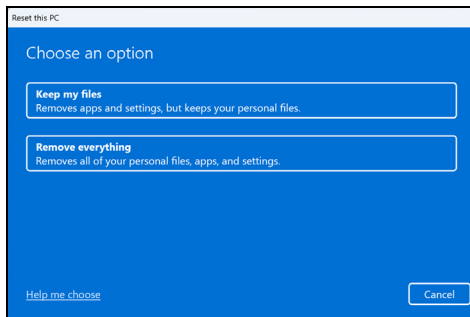


4. Scegliere tra due opzioni: **[Cloud download]** **[Download cloud]** o **[Local reinstall]** **[Reinstallazione locale]** per reinstallare Windows. [Assicurarsi di essere collegati a Internet quando si utilizza **[Cloud download]** **[Download cloud]**.]

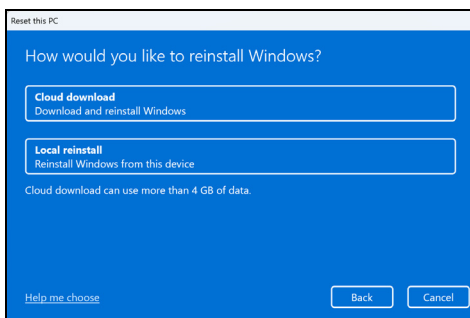


5. Fare clic su **[Change settings]** **[Cambia impostazioni]** per aprire le opzioni **[Choose settings]** **[Scegli impostazioni]**.

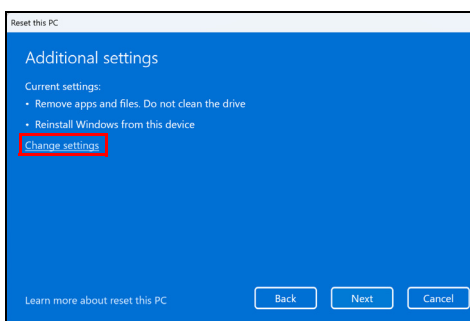

6. Scegliere le opzioni per le impostazioni e seguire le istruzioni su schermo. Fare clic su **[Confirm]** **[Conferma]** e **[Next]** **[Avanti]** per continuare.

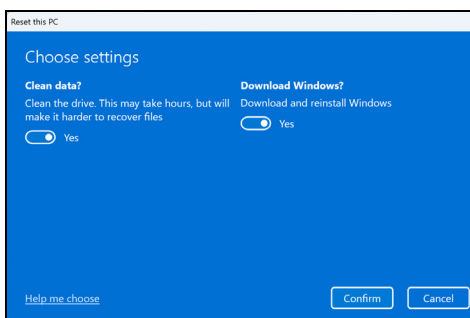

7. Fare clic su **[Reset] (Reimposta)** per continuare.

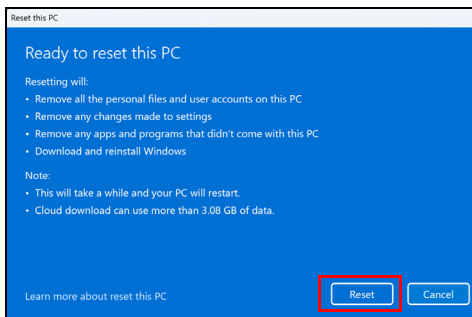

8. Verrà mostrato l'avanzamento del ripristino sullo schermo. Durante il processo di ripristino lo schermo si spegne.

9. Lo schermo si riaccende una volta installato Windows. Il PC sarà riavviato diverse volte durante il processo di ripristino.

10. Seguire il processo fino al completamento.

11. Una volta che il PC ha completato il processo di ripristino, Windows utilizzerà le impostazioni predefinite di fabbrica.

# USO DI UNA CONNESSIONE BLUETOOTH

---

Il Bluetooth è una tecnologia che consente il trasferimento dei dati senza fili sulle brevi distanze tra molti tipi di dispositivi diversi. I dispositivi con funzionalità Bluetooth comprendono computer, cellulari, tablet, auricolari e tastiere wireless.

Per usare il Bluetooth, assicurarsi di quanto segue:

1. Il Bluetooth è attivato su entrambi i dispositivi.
2. I dispositivi sono "accoppiati" (o connessi).

## Attivazione e disattivazione del Bluetooth

L'adattatore Bluetooth deve essere attivato su entrambi i dispositivi. Per il computer, questo può essere uno switch esterno, un'impostazione software o una chiavetta Bluetooth separata collegati nella porta USB del computer (se non è disponibile un adattatore Bluetooth interno).



### **Nota**


*Consultare il manuale di istruzioni dei dispositivi per determinare la modalità di attivazione dell'adattatore Bluetooth.*

## Abilita Bluetooth e aggiungi un dispositivo


Tutti i nuovi dispositivi devono prima essere "accoppiati" all'adattatore Bluetooth del computer. Questo significa che deve prima essere autenticato per ragioni di sicurezza. È necessario effettuare l'accoppiamento soltanto una volta. In seguito, sarà sufficiente attivare l'adattatore Bluetooth di entrambi i dispositivi per collegarli.

Il Bluetooth sul computer è disattivato come impostazione predefinita. Per attivare l'adattatore Bluetooth del computer, effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere il tasto *Windows* o selezionare il *pulsante [Start] [Start] di Windows* > **[Settings] [Impostazioni]** > **[Bluetooth & devices] [Bluetooth e dispositivi]** quindi fare clic su **[Bluetooth] [Bluetooth]** per attivarlo/disattivarlo.
2. Fare clic su **[Add device] [Aggiungi dispositivo]** e selezionare il dispositivo da aggiungere.
3. Il computer inizierà a cercare automaticamente i dispositivi e si renderà visibile ad altri dispositivi.
4. Selezionare il dispositivo che si desidera associare dall'elenco dei dispositivi rilevati.

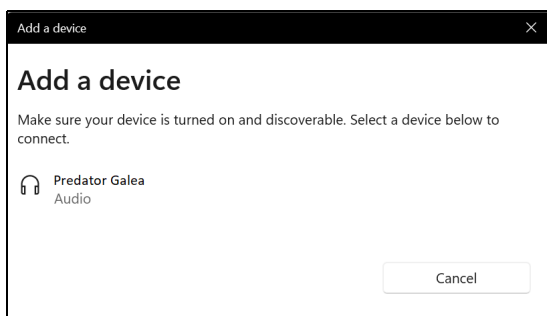

5. Al termine dell'associazione, se sullo schermo viene visualizzato un codice, inserire il codice sul dispositivo per continuare con la connessione.

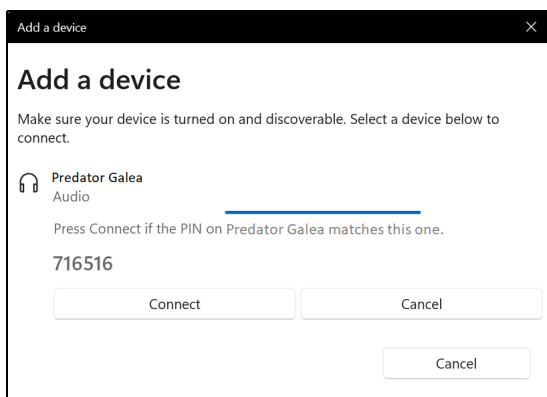

**Nota**

*Alcuni dispositivi che fanno uso di versioni precedenti della tecnologia Bluetooth necessitano dell'inserimento di un PIN per entrambi i dispositivi. Nel caso in cui uno dei dispositivi non preveda inserimenti (come un auricolare), il codice di protezione è integrato nel dispositivo (solitamente "0000" o "1234"). Consultare il Manuale dell'utente del dispositivo per ulteriori informazioni.*

È anche possibile accedere alle impostazioni Bluetooth selezionando l'icona **[Network] [Rete]**, **[Sound] [Audio]** e **[Battery] [Batteria]** nell'angolo inferiore destro dello schermo per aprire il pannello **[Quick settings] [Impostazioni rapide]**. Da qui è possibile attivare o disattivare il Bluetooth o fare clic con il tasto destro su **[Bluetooth] [Bluetooth] > [Go to Settings] [Vai a impostazioni]** per accedere alle impostazioni Bluetooth.

# CONNESSIONE A INTERNET

---

Il seguente capitolo include le informazioni generali sui tipi di connessione e le modalità di connessione a Internet. Per ulteriori informazioni, consultare **Connessioni di rete a pagina 113**.

Le funzionalità di rete integrate del computer semplificano il collegamento del computer a Internet.

Tuttavia, al fine di connettersi a Internet da casa, è necessario registrarsi per ricevere servizi Internet da un ISP (Provider di Servizi Internet) - di solito una società di telefonia o di servizi via cavo - che dovrà recarsi a casa vostra o in ufficio per configurare il servizio Internet. Il provider di servizi Internet installerà una piccola scatola, chiamata router o modem, che consentirà la connessione a Internet.

## Collegamento a una rete wireless

### Connessione a una rete LAN wireless

Una rete LAN wireless (o WLAN) è una *rete locale* che può collegare due o più computer senza l'uso di cavi. Dopo aver effettuato la connessione alla rete WLAN, è possibile accedere a Internet. È possibile anche condividere file, altri dispositivi e persino la connessione stessa.

La connessione wireless del computer è attiva per impostazione predefinita e Windows rileva e visualizza un elenco di reti disponibili durante la configurazione. Selezionare la rete e inserire la password se richiesta.



#### Avviso

**L'utilizzo di dispositivi wireless in aereo potrebbe essere vietato. Tutti i dispositivi wireless devono essere spenti prima dell'imbarco e durante il decollo, poiché potrebbero compromettere le funzionalità del velivolo, interrompere le comunicazioni ed essere addirittura considerate illegali. È possibile accendere i dispositivi wireless del computer solo se autorizzati dagli assistenti di volo.**

I computer Predator dispongono di un tasto di scelta rapida per la *Modalità aereo* che attiva o disattiva la connessione di rete. È possibile utilizzare le opzioni di gestione della rete per attivare o disattivare la rete wireless o controllare ciò che viene condiviso nella rete.

Per connettersi a una rete wireless, seguire i passaggi sottostanti.

1. Assicurarsi di disporre di un router/punto di accesso e connessione internet corrente attraverso l'ISP di vostra scelta. Prendere nota del nome e della password della rete wireless (se necessario). Se si sta tentando di connettersi a una rete pubblica (come ad esempio in un Internet point), assicurarsi di avere il nome della rete wireless.




### Nota

*Per i dettagli su come effettuare la connessione a Internet, rivolgersi al provider di servizi Internet o fare riferimento alla documentazione del router.*

2. Fare clic sull'icona **Rete** nell'area di notifica.




3. Selezionare [Manage WiFi connections] [Gestisci connessioni Wi-Fi].

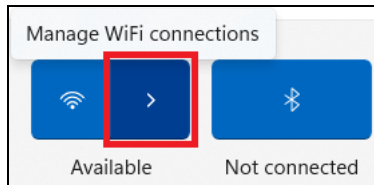


### Nota

*Se il Wi-Fi è disattivo, fare clic sull'icona [Wi-Fi] [Wi-Fi] per attivarlo.*


4. Sarà visualizzato un elenco delle reti wireless disponibili. Selezionare quella che si desidera utilizzare.

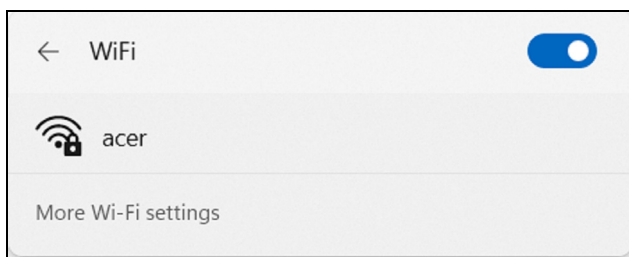

5. Una volta selezionata una rete wireless, selezionare **[Connect] [Connetti]**.

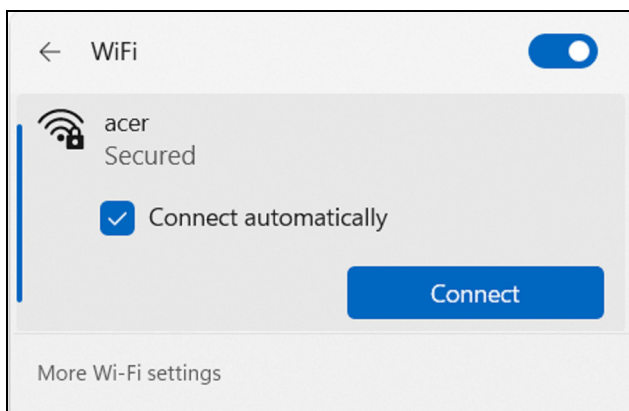


6. Se necessario, inserire la password della rete.

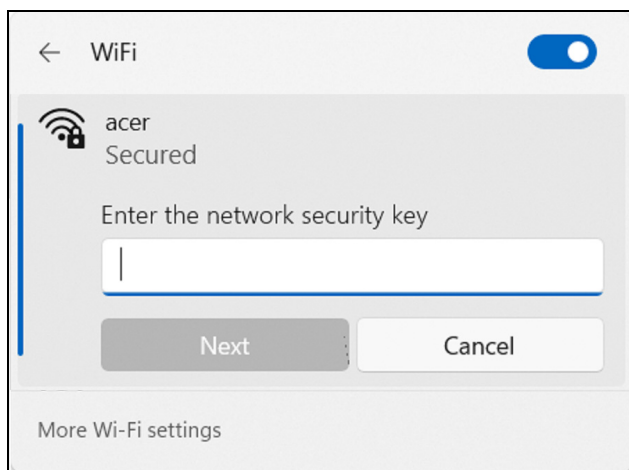

# Connessione tramite cavo

## Funzione integrata per il collegamento in rete

Se il computer dispone di una porta di rete, collegare una estremità del cavo di rete alla porta di rete sul computer, e l'altra estremità alla porta sul router (fare riferimento all'immagine di seguito). A questo punto è possibile connettersi a Internet.

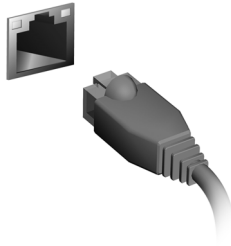

# PREDATORSENSE

---

*PredatorSense* consente di definire diversi parametri relativi al consumo energetico e di eseguire verifiche rapide sull'integrità della batteria, archiviazione e RAM. Inoltre, *PredatorSense* consente agli utenti di cambiare modalità operativa, controllare il comportamento della ventola, selezionare effetti sonori e personalizzare delicatamente le impostazioni dell'illuminazione pulsar. È possibile personalizzare l'effetto di illuminazione della tastiera con diversi effetti colore, sia dinamici che statici, e per aree distinte, aree sotto ogni tasto o aree pre-selezionate. Ciascuna funzione può essere eseguita individualmente o insieme tramite la creazione di profili scenario, che consentono la sincronizzazione con le applicazioni associate.


L'accesso rapido al cambio di scenario, il monitoraggio delle prestazioni di sistema, la verifica degli aggiornamenti live e le applicazioni sono disponibili tramite le schede widget.

**Nota**

*La funzione varia in base alla configurazione.*

## Schermata principale di *PredatorSense*

La schermata **Home** offre una panoramica immediata delle prestazioni e temperature del sistema. Inoltre, visualizza dinamicamente la modalità sistema corrente con un avatar 3D live che riflette accuratamente lo stato operativo.

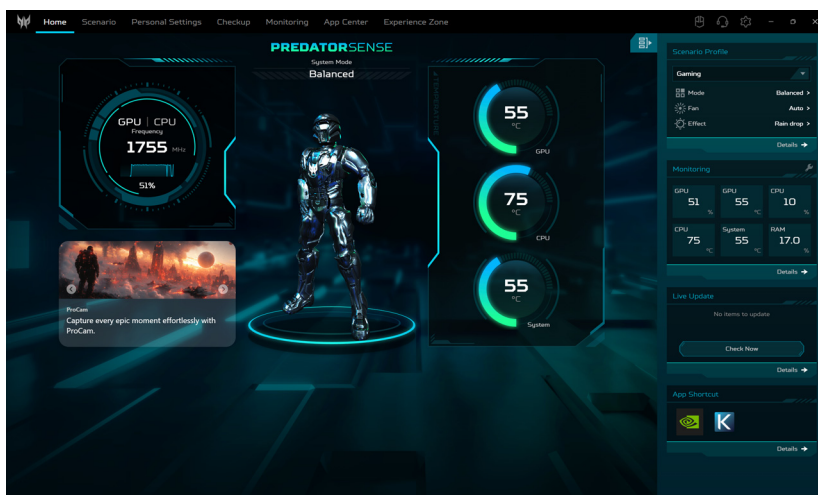

## Nota


*I parametri di prestazioni e temperature elencati possono variare in relazione alla configurazione del computer e alla potenza della CPU e GPU.*

# Schede widget


Le schede widget sono sempre visibili su tutte le schermate di *PredatorSense* per impostazione predefinita. Se sono nascoste, fare clic sull'icona **Widget**.

- Nella scheda **[Scenario Profile]** (**Profilo scenario**), è possibile selezionare il profilo scenario preferito che si differenzia per modalità operativa, prestazioni delle ventole ed effetto illuminazione. Per ulteriori informazioni sui profili disponibili, è sufficiente selezionare **[Details]** (**Dettagli**) per accedere a **[Scenario Manager]** (**Gestione scenario**).


- Nella scheda **[Monitoring] [Monitoraggio]**, è possibile visualizzare le prestazioni di sistema. Per personalizzare la vista, fare clic sull'icona **[Adjust] [Regola]**  e selezionare gli elementi da visualizzare nel widget.

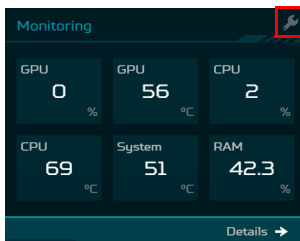

- Nella scheda **[Live Update] [Aggiornamento live]** è presente l'opzione per verificare manualmente gli aggiornamenti disponibili tutte le volte che si fa clic sul pulsante **[Check Now] [Verifica ora]**. Per una vista dettagliata degli aggiornamenti disponibili, è sufficiente selezionare **[Details] [Dettagli]** per accedere a **[Update List] [Elenco aggiornamenti]**.

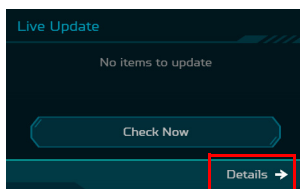


- Nella scheda **[App Shortcut] [Collegamento app]**, fare clic su un'app per aprirla. Dalla serie estesa di applicazioni disponibili, selezionare **[Details] [Dettagli]** per accedere all'**App Center**.

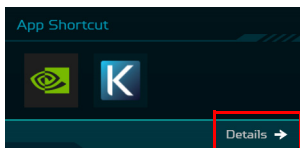


## Impostazioni di *PredatorSense*

Fare clic sull'icona *[Settings]* *(Impostazioni)* , l'interfaccia visualizza la versione attuale di *PredatorSense*. È possibile aggiornare manualmente il firmware, impostare i controlli automatici per gli aggiornamenti di sistema, cambiare le unità della temperatura e attivare l'avatar 3D nella schermata principale.

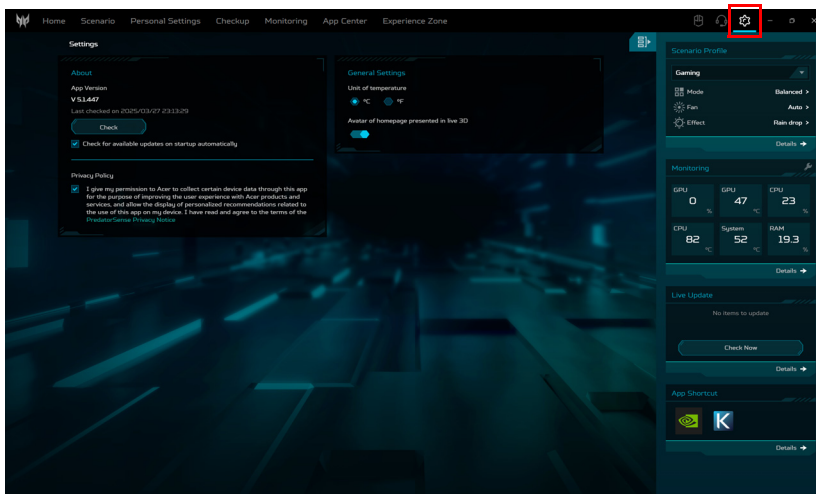


## Account e supporto

Fare clic sull'icona *[Support]* *(Supporto)* , per accedere alla schermata **[Account & Support]** **(Account e supporto)**. Visualizza il numero di modello del laptop, il Numero di serie [SN] e il numero di identificazione del numero di serie [SNID] relativi alle specifiche del prodotto e alla garanzia. È anche possibile accedere o registrare un Acer ID e un prodotto Acer. In quanto utente o membro Acer di valore, è possibile accedere a una gamma completa di vantaggi e servizi. In questa schermata, **[Find an Answer]** **(Trova una risposta)** offre il completo supporto nella risoluzione dei problemi comuni tramite ricerche o discussioni nella knowledge base con altri proprietari e appassionati di prodotti Acer. Se non è possibile trovare risposte alla domanda, consultare **[Contact Us]** **(Contattaci)** per individuare il centro assistenza locale per ulteriore aiuto.

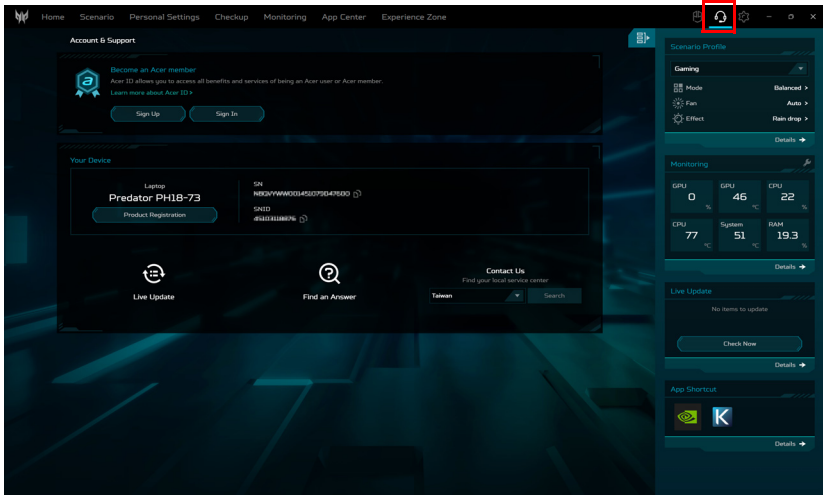


# Sito web Planet9

Fare clic sull'icona *Planet9*  per visualizzare gli aggiornamenti di gioco. Fare clic su **PLANET9** per accedere al sito Web Planet9.

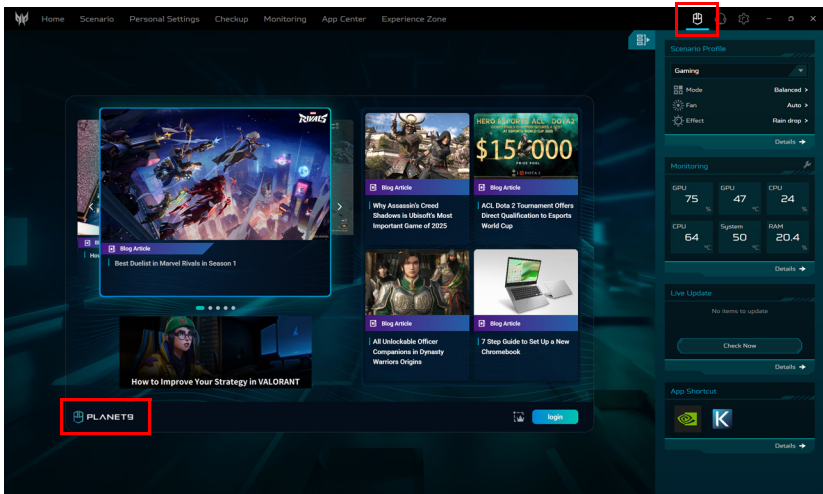

# Scenario


Selezionare la scheda **Scenario** per gestire gli scenari per [Mode] [Modalità], [Fan Control] [Controllo ventola], [Pulsar Lighting] [Illuminazione Pulsar] e [Advanced Settings] [Impostazioni avanzate].

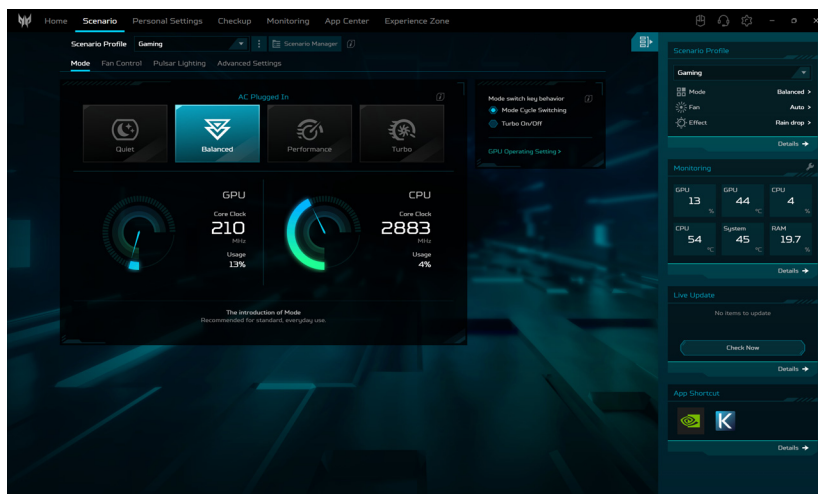

## Profili di scenario

È possibile creare, rinominare, duplicare, ripristinare o rimuovere un profilo scenario. Ciascun profilo può essere definito in [Scenario Manager] [Gestione scenario].

Per gestire i profili degli scenari, fare clic su [Scenario Manager] [Gestione scenario].



## Creazione di un nuovo profilo scenario

È possibile creare profili scenario con modalità sistema personalizzata, prestazioni della ventola, effetto illuminazione, impostazione di Acer TrueHarmony™ e applicazioni collegate.


Per aggiungere un nuovo profilo, procedere come segue:

1. Fare clic su  nella schermata **Scenario** > **[Add New]** **[Aggiungi nuovo]** (dall'elenco a discesa). Inserire un nuovo nome per il profilo fare clic su **[Create]** **[Crea]**.

Oppure

2. Selezionare **[Scenario Manager]** **[Gestione scenario]** > **[New Scenario Profile]** **[Nuovo profilo scenario]**. Inserire un nuovo nome per il profilo fare clic su **[Create]** **[Crea]**.

È quindi possibile configurare le opzioni per i nuovi scenari.

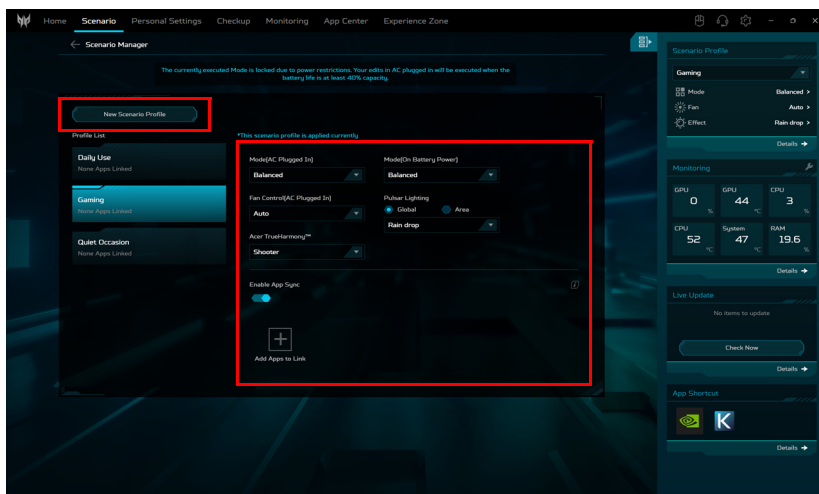


### Nota


L'app collegata significa che quando si esegue l'app, questa passa automaticamente al profilo dello scenario associato. È possibile collegare le app sia in **[Scenario Manager]** **[Gestione scenario]** che in **App Center**.

## Impostazioni di Sincronizzazione app


Attivare la funzione Sincronizzazione app se si dispone di più di uno scenario. Fare clic sull'icona *[Add Apps to Link]* *[Aggiungi app da collegare]*.

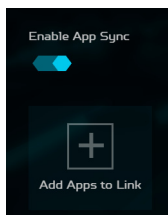

Selezionare le app da aggiungere e fare clic su **[Save]** **[Salva]**.

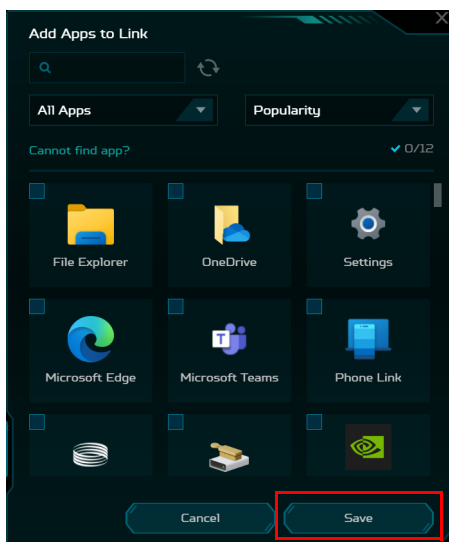


Per rimuovere l'app, fai clic sull'icona *[Delete]* *[Elimina]*  accanto all'app.

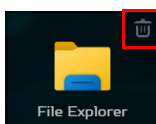




## Nota

È inoltre possibile collegare/scollegare le app nella scheda **App Center**. Passare il cursore sull'app da collegare e fare clic sull'icona [Adjust] [Regola] .



Selezionare il profilo dello scenario dall'elenco a discesa [System Scenario Profile] (Profilo scenario sistema) e fare clic su **[Save]** **[Salva]**.


Per scollegare, selezionare [Unlink Scenario] (Scollega scenario) dall'elenco a discesa [System Scenario Profile] (Profilo scenario sistema) e fare clic su **[Save]** **[Salva]**.

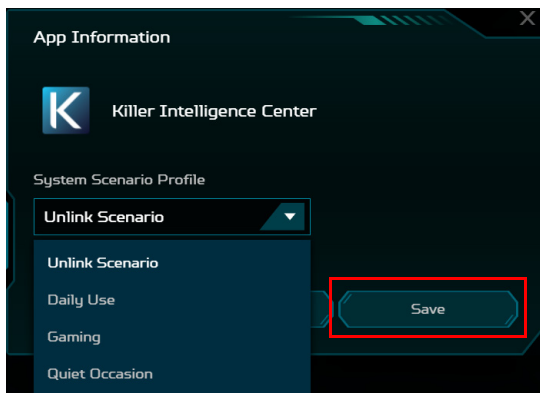



## Modalità sistema

È possibile ottimizzare il laptop con diverse modalità utilizzando la scheda widget o selezionando la scheda **[Mode] (Modalità)** nella schermata **Scenario**.



È possibile selezionare due o quattro modalità predefinite distinte (in base all'alimentazione). Scegliere quella che meglio si adatta all'uso specifico.

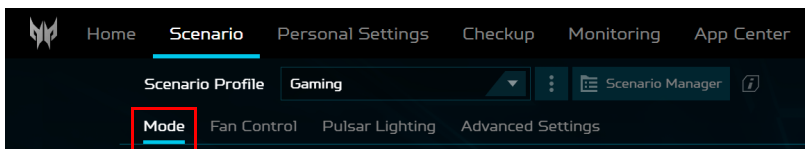

In base all'alimentazione del laptop, **[AC Plugged In] (CA collegata)** o **[On Battery Power] (Alimentazione batteria)**, è possibile scegliere tra le modalità **[Quiet] (Silenzioso)**, **[Balanced] (Bilanciato)**, **[Performance] (Prestazioni)**, Turbo ed **Eco**. Ciascuna di esse ha opzioni specifiche che soddisfano i diversi utilizzi. L'illuminazione mostra l'effetto colore per un breve periodo di tempo quando cambiano le modalità.

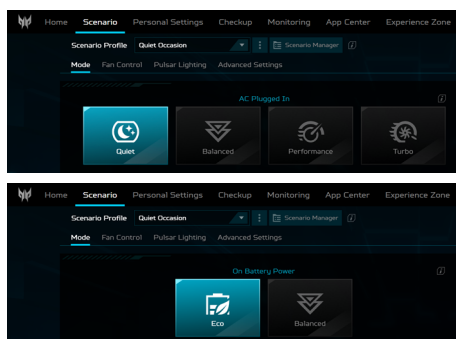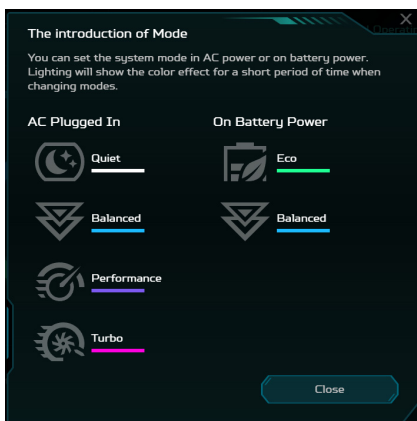

- Selezionare l'opzione preferita in Tasto cambio modalità, **[Mode Cycle Switching] (Cambio ciclico modalità)** o **[Turbo On/Off] (Turbo attivo/disattivo)**, per cambiare rapidamente la modalità di sistema dello scenario corrente.

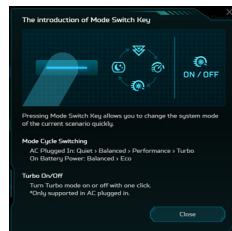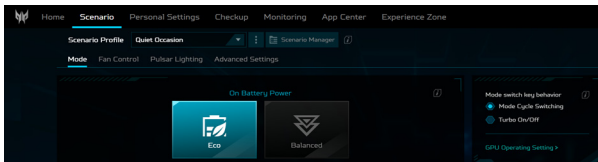


### Importante

Con la CA collegata, è possibile cambiare modalità quando la capacità batteria è almeno il 40%.

## Controllo della ventola

È possibile regolare le prestazioni di raffreddamento delle ventole della CPU e della GPU del laptop. Sono disponibili tre livelli: **Auto** (predefinito), **[Max] (Massimo)** e **[Custom] (Personalizzato)**.

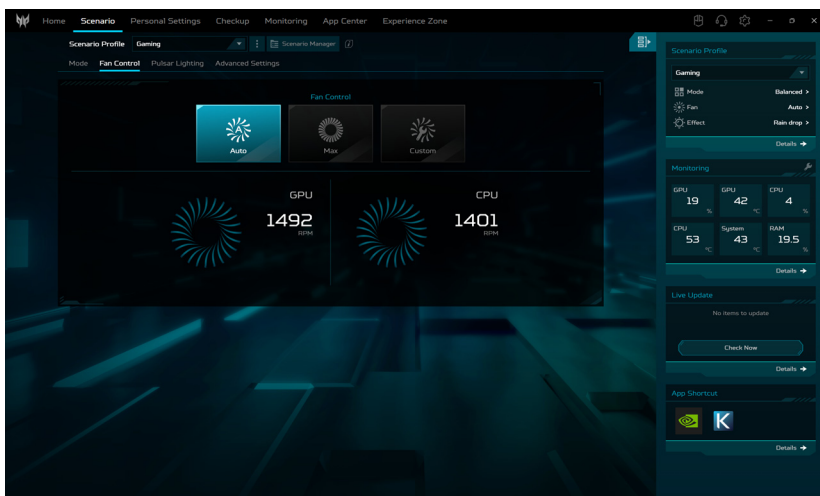


Se viene selezionato **[Custom] (Personalizzato)**, è possibile impostare indipendentemente il raffreddamento di GPU e CPU. Fare clic su **Auto** per disabilitare l'impostazione predefinita e trascinare il cursore per regolare il valore.



## Illuminazione Pulsar

È inoltre possibile personalizzare l'effetto di illuminazione preferito sotto i tasti sia globalmente che per una data area. È anche possibile configurare l'opzione **[Backlight off after 30 seconds] (Retroilluminazione si spegne dopo 30 secondi)**, consultare pagina 71.

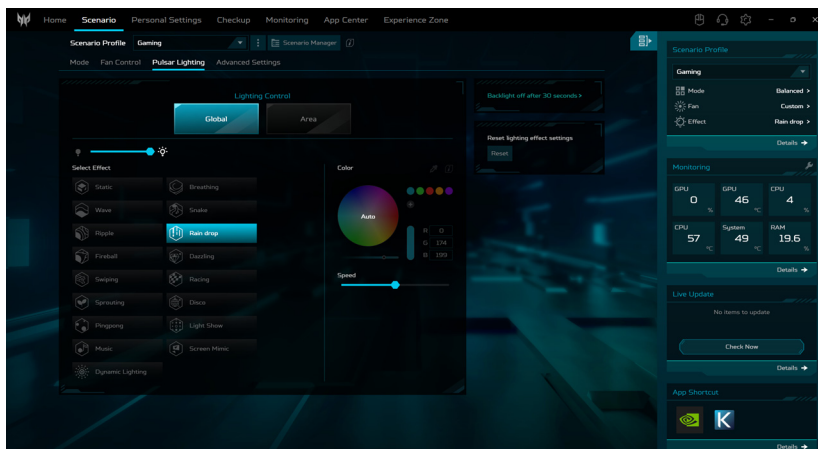

### Nota

Gli effetti di illuminazione sono controllati per impostazione predefinita da **[Windows Dynamic Lighting] (Illuminazione dinamica di Windows)**. La modifica degli effetti di illuminazione disabilita automaticamente le impostazioni predefinite per consentire di provare stili di illuminazione specifici di PredatorSense.



## Illuminazione globale

Selezionare **[Global]** **[Globale]** per visualizzare una serie di effetti di illuminazione e applicare globalmente l'effetto di illuminazione preferito.


È possibile regolare la luminosità di tutti gli effetti. Per Statico, personalizzare il colore e l'intensità. Per altri effetti dinamici, regolare la velocità, mentre per alcuni effetti è possibile personalizzare anche lo stile.

## Illuminazione area

Selezionare **Area > [To Area Control]** **[Per controllo area]** per personalizzare l'effetto di illuminazione di ciascuna area. Regolare ciascuna zona LED singolarmente.

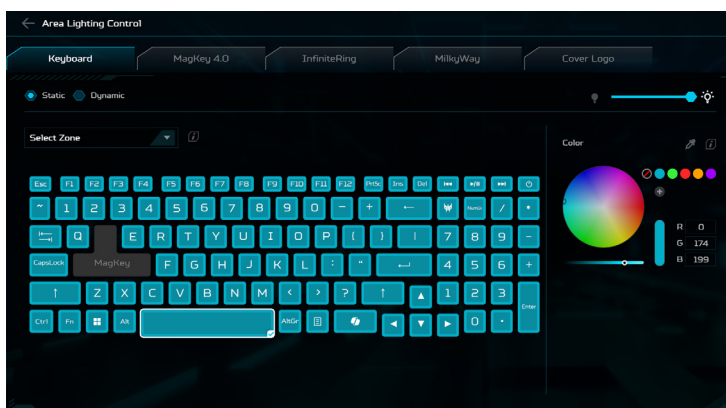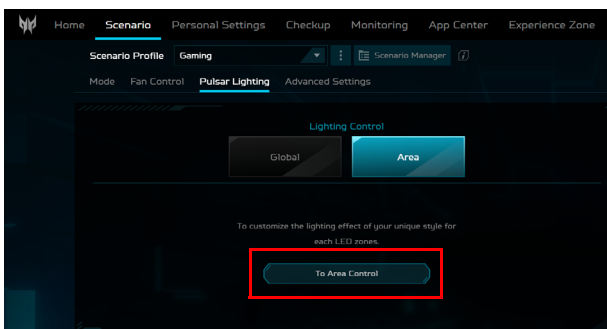


Per non applicare il nuovo effetto impostato, è possibile tornare alle impostazioni originali. Fare clic su **[Reset]** **[Ripristina]** per ripristinare i predefiniti.



## *Illuminazione statica della tastiera*

È possibile cambiare anche i colori di retroilluminazione dei singoli tasti. Selezionare uno o più tasti (tenere premuto **Ctrl** e fare clic o trascinare per selezionare più tasti) o selezionare un set di tasti (ad esempio le righe di numeri o i tasti freccia) dall'elenco a discesa **[Select Zone]** **[Seleziona zona]**.


Selezionare un colore dalla ghiera dei colori o inserire manualmente i valori RGB. È anche possibile regolare l'intensità del colore e la luminosità della retroilluminazione della tastiera.

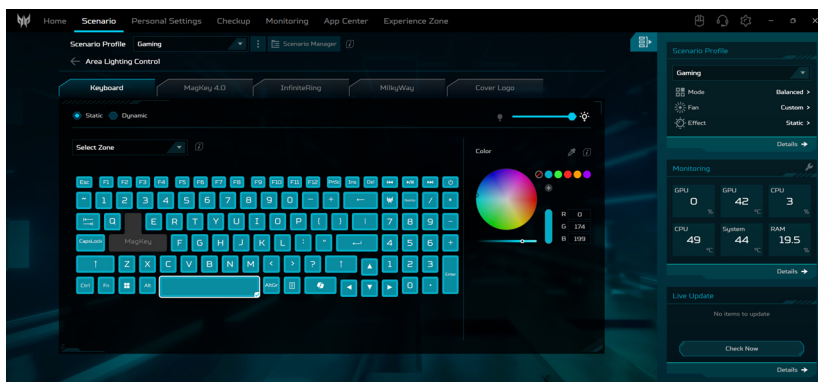

## *Illuminazione dinamica della tastiera*


Selezionare **[Dynamic] (Dinamico)** per visualizzare una serie di effetti luminosi animati. Ciascun effetto offre l'animazione per i colori della retroilluminazione.

È possibile regolare la luminosità e la velocità di tutti gli effetti.

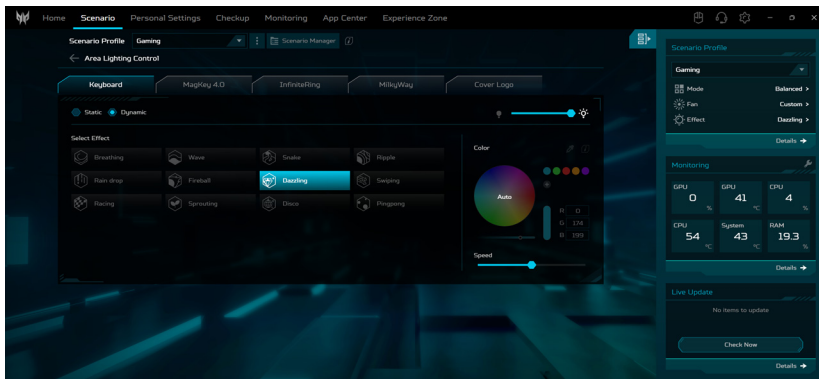

## *Illuminazione statica MagKey 4.0*


È possibile selezionare un effetto per i colori della retroilluminazione dei tasti WASD da **[Select Effect] (Seleziona effetto)**. Se viene selezionato **[Custom] (Personalizza)**, è possibile personalizzare liberamente i colori, l'intensità e la luminosità per tutti o i singoli tasti.

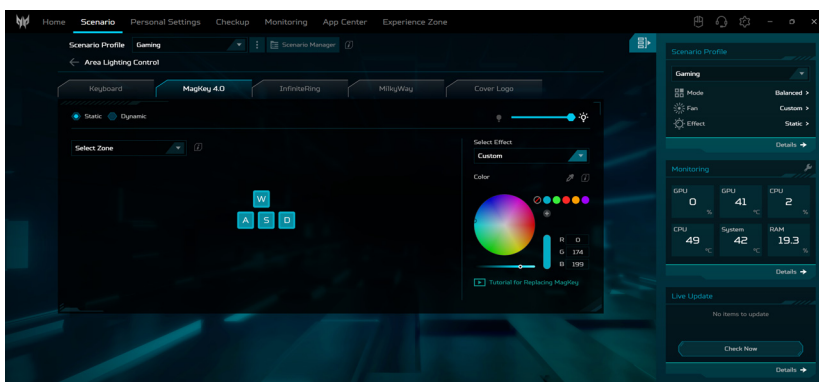

## Illuminazione dinamica MagKey 4.0

Selezionare **[Dynamic] (Dinamico)** per visualizzare una serie di effetti luminosi animati. Ciascun effetto offre l'animazione per i colori della retroilluminazione.

È possibile regolare la luminosità e la velocità di tutti gli effetti.

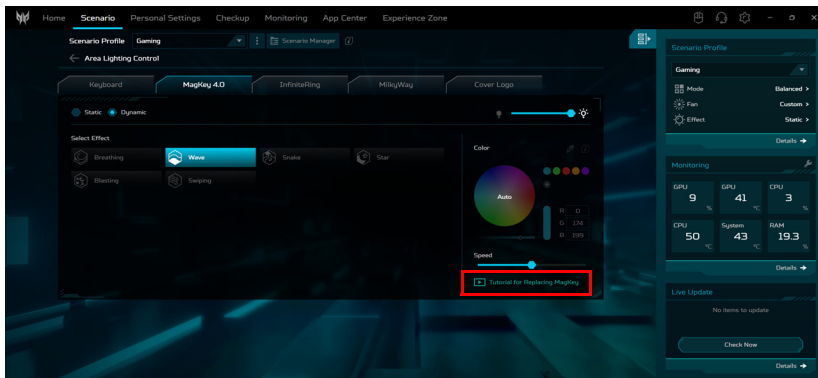


Per ulteriori informazioni sulla sostituzione di MagKey, fare clic su **[Tutorial for Replacing MagKey]** (Tutorial per la sostituzione di MagKey).

## Illuminazione InfiniteRing

Selezionare **InfiniteRing** per visualizzare una serie di effetti luminosi animati. Ciascun effetto offre l'animazione per i colori di InfiniteRing.


È possibile regolare la luminosità di tutti gli effetti. Per altri effetti dinamici, regolare la velocità, mentre per alcuni effetti è possibile personalizzare anche lo stile.

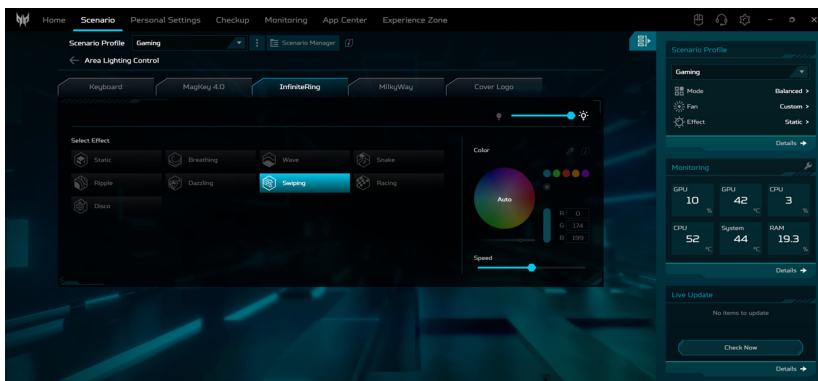

## Illuminazione MilkyWay

Selezionare **MilkyWay** per visualizzare una serie di effetti luminosi animati. Ciascun effetto offre l'animazione per i colori di MilkyWay.


È possibile regolare la luminosità di tutti gli effetti. Per altri effetti dinamici, regolare la velocità, mentre per alcuni effetti è possibile personalizzare anche lo stile.

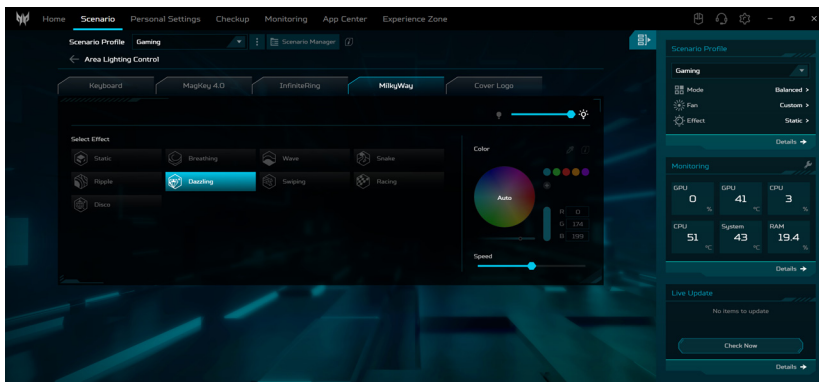

## Illuminazione statica logo copertina

È possibile cambiare i colori del [Cover Logo] (Logo copertina): selezionare la zona dall'elenco a discesa [Select Zone] (Seleziona zona) o selezionare direttamente una o più zone nella vista.


Selezionare un colore dalla ghiera dei colori o inserire manualmente i valori RGB. È anche possibile regolare l'intensità del colore e la luminosità del Logo copertina.

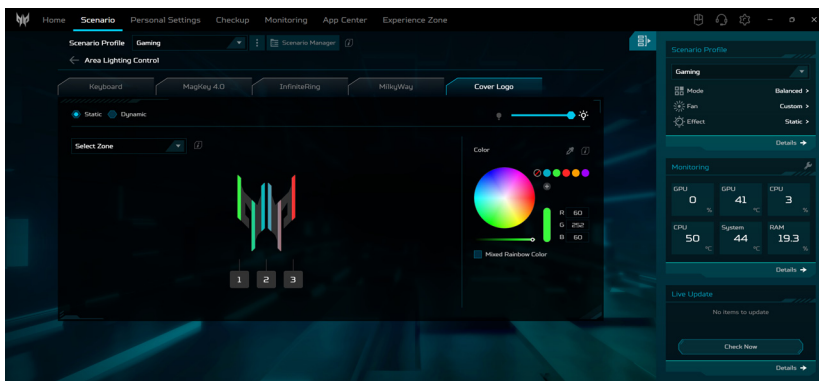

## *Illuminazione dinamica logo copertina*


Selezionare **[Dynamic] [Dinamico]** per visualizzare una serie di effetti luminosi animati. Ciascun effetto offre l'animazione per i colori del [Cover Logo] [Logo copertina].

È possibile regolare la luminosità e la velocità di tutti gli effetti. Per alcuni effetti, è possibile personalizzare anche la direzione.

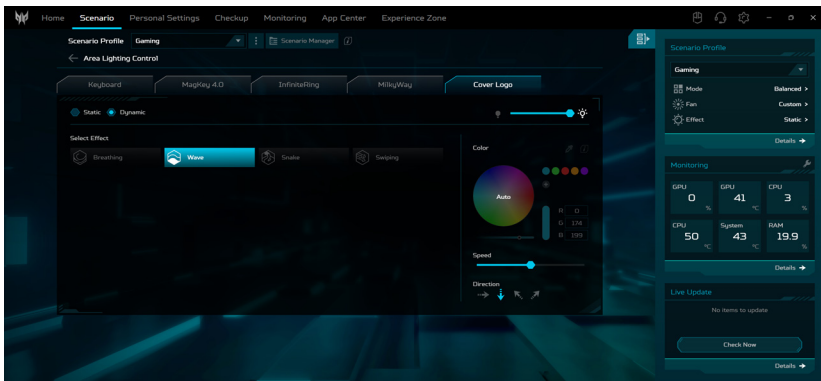


## **Regolazione di Impostazioni avanzate**

Selezionare la scheda **[Advanced Settings] [Impostazioni avanzate]** per regolare la modalità audio nella scheda **Acer TrueHarmony™**.

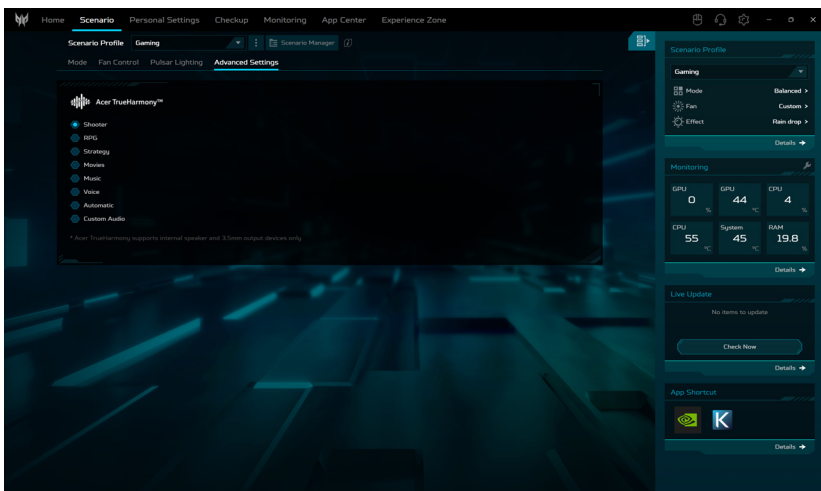


# Impostazioni personali

Nella schermata **[Personal Settings] [Impostazioni personali]**, è possibile configurare gli effetti per la modalità di funzionamento GPU, la modalità di ricarica della batteria, schermo, tastiera e avvio del sistema in base alle proprie preferenze.

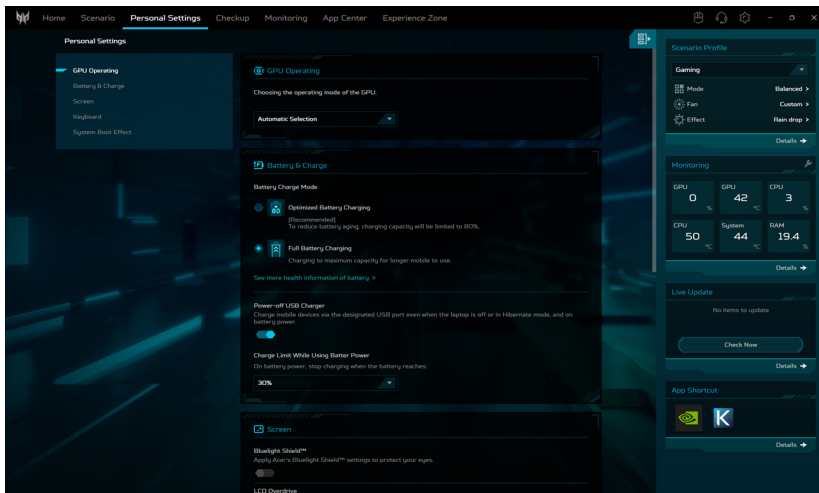

## *[GPU Operating] [Funzionamento GPU]*

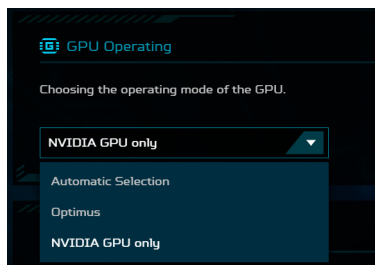


Sono disponibili tre modalità tra cui scegliere: **[Automatic Selection] [Selezione automatica]**, **Optimus** e **[NVIDIA GPU only] [Solo GPU NVIDIA]**. Scegliere quella che meglio si adatta alla situazione.

## [Battery and Charge] [Batteria e ricarica]




- [Battery Charge Mode] [Modalità ricarica batteria]  
Sono disponibili due opzioni di ricarica della batteria tra cui scegliere: **[Optimized Battery Charging] [In carica, batteria ottimizzata]** e **[Full Battery Charging] [In carica fino a batter completa]**. Si consiglia vivamente di optare per la modalità **[Optimized Battery Charging] [In carica, batteria ottimizzata]**. Quando è selezionata questa modalità, il sistema carica la batteria fino all'80% della capacità, migliorando sensibilmente la durata globale della batteria.
- [Power-off USB Charger] [Carica USB se spento]  
Consente alla porta USB designata di caricare i dispositivi mobile, anche quando il laptop è spento o in modalità ibernazione. Inoltre, è possibile impostare il livello della batteria, quando la batteria scende sotto il livello impostato, la ricarica viene automaticamente arrestata. Questa funzione serve a ottimizzare l'energia del laptop, in particolare quando l'alimentatore non è disponibile.

## [Screen] [Schermo]

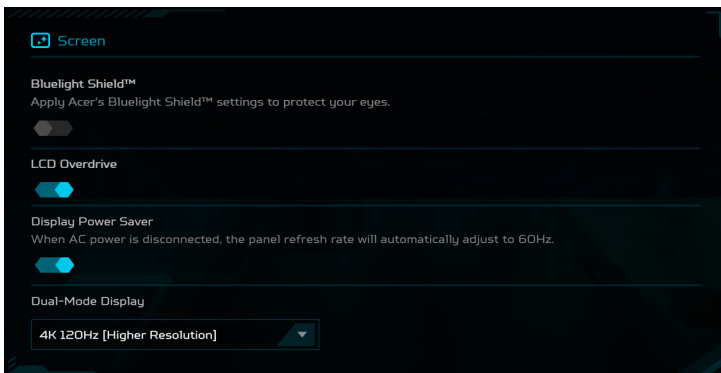

- **Bluelight Shield™**

Bluelight Shield™ può essere attivato per ridurre le emissioni di luce blu dallo schermo e proteggere gli occhi. Bluelight Shield™ può essere attivato o disattivato, è inoltre possibile scegliere tra quattro diverse modalità ([**Low Reduction**] [**Riduzione bassa**], [**Medium Reduction**] [**Riduzione media**], [**High Reduction**] [**Riduzione elevata**] e [**Long Hour Mode**] [**Modalità ore lunghe**]) in base alle necessità.

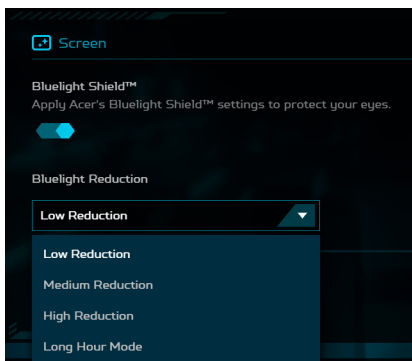

- [**Low Reduction**] [**Riduzione bassa**]: riduce l'emissione di luce blu dallo schermo LED retroilluminato dal 10% al 25% per una protezione di base.
- [**Medium Reduction**] [**Riduzione media**]: riduce l'emissione di luce blu dallo schermo LED retroilluminato dal 26% al 45% per proteggere gli occhi.

- **[High Reduction] [Riduzione elevata]:** riduce l'emissione di luce blu dallo schermo LED retroilluminato dal 46% al 65% per la massima protezione.
- **[Long Hour Mode] [Modalità ore lunghe]:** professionalmente calibrata per ridurre l'affaticamento della vista per un periodo di tempo prolungato.
- **[LCD Overdrive] [Overdrive LCD]**  
 [LCD Overdrive] [Overdrive LCD] è una tecnologia che aiuta a ridurre i tempi di risposta dei display LCD, il che può portare a una minore sfocatura del movimento e transizioni delle immagini più fluide. È possibile impostare [LCD Overdrive] [Overdrive LCD] che migliora il tempo di risposta dello schermo in 3 millisecondi, per transizioni dei più veloci dei pixel e una minore sfocatura dei movimenti. Ciò può essere particolarmente utile per i giochi e i contenuti video dal ritmo frenetico.
- **[Display Power Saver] [Risparmio energetico display]**  
 [Display Power Saver] [Risparmio energetico display] può essere abilitato automaticamente per ridurre la frequenza di aggiornamento del pannello a 60Hz (se supportata dal pannello) quando il laptop non è collegato a una sorgente di alimentazione.
- **[Display Power Saver Enabled] [Risparmio energetico display abilitato] [predefinito]:**  
 Quando è collegato l'adattatore di alimentazione, la frequenza di aggiornamento del display viene ripristinata alla frequenza di aggiornamento massima supportata.  
 Quando l'adattatore di alimentazione è scollegato, la frequenza di aggiornamento del display è impostata automaticamente su 60Hz.



#### **Nota**

*I modelli senza pannello con frequenza di aggiornamento elevata non supportano questa opzione.*

- [Display Power Saver Disabled] [Risparmio energetico display disabilitato]:

[Display Power Saver] [Risparmio energetico display] può entrare in conflitto con DRR [Dynamic Refresh Rate] di Microsoft Windows. Disabilitare [Display Power Saver] [Risparmio energetico display] in *PredatorSense* se si intende utilizzare DRR.


Con la funzione disabilitata, la frequenza di aggiornamento del display sarà allineata con quella selezionata dall'utente nel sistema operativo, mantenendo il comportamento standard del sistema operativo.




### Nota

*Quando viene collegato o scollegato l'adattatore di alimentazione, potrebbe essere visualizzata brevemente una schermata nera per circa 1-2 secondi.*

- [Dual-Mode Display] [Visualizzazione a doppia modalità]  
Scegliere tra due modalità: **[4K 120Hz [Higher Resolution]]** **[4K 120Hz [Risoluzione più alta]]** e **[FHD 240Hz [Higher Refresh Rate]]** **[FHD 240Hz [Frequenza di aggiornamento più alta]]**. È possibile cambiare la qualità e le prestazioni del display in base agli scenari.

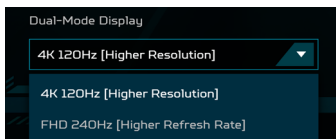


## [Keyboard] [Tastiera]

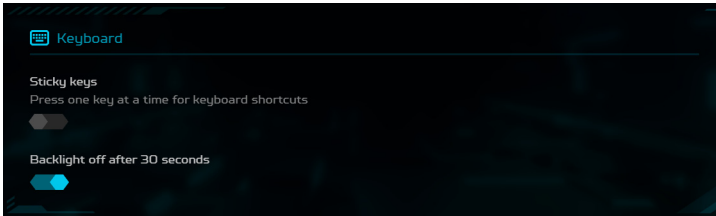

- [Sticky keys] [Tasti adesivo]  
[Sticky keys] [Tasti adesivo] è una funzione di accesso facilitato di Windows che consente a un tasto modificatore, come il tasto Maiusc, di restare attivo quando premuto. Ciò consente di digitare i collegamenti da tastiera un tasto alla volta, invece di premerli contemporaneamente.
- [Backlight off after 30 seconds] [Retroilluminazione si spegne dopo 30 secondi]

La retroilluminazione della tastiera sui laptop per gioco Acer Predator si disattiva automaticamente dopo 30 secondi quando non vengono svolte azioni. È possibile disabilitare il timeout della retroilluminazione per tenerla sempre attiva.


## [System Boot Effect] [Effetto avvio sistema]

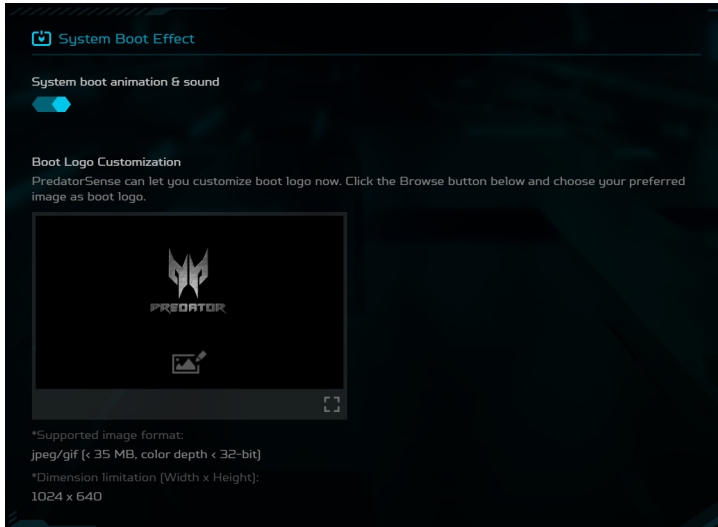

- [Boot Logo Customization] [Personalizzazione logo avvio]  
Nella scheda **[Boot Logo Customization]** **[Personalizzazione logo avvio]**, fare clic sull'icona *[Image]* *[Immagine]*, quindi sfogliare per selezionare l'immagine preferita per personalizzare il logo di avvio.

# Controlla

Selezionare la scheda **[Checkup] (Controlla)** per valutare rapidamente l'integrità dei componenti del sistema inclusi batteria, memoria e RAM con un semplice clic su **[Checkup All] (Controlla tutto)**. È inoltre possibile verificare la singola integrità facendo clic su **[Check] (Verifica)** in ciascuna variabile.


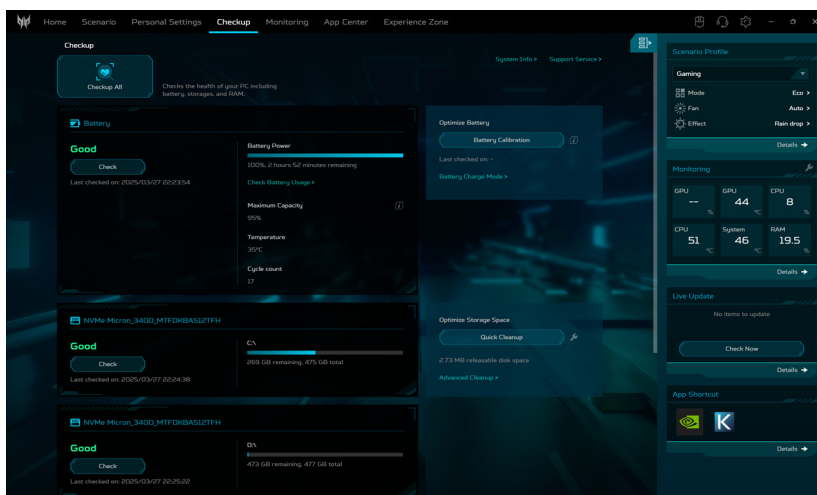


- **[Battery] (Batteria)**  
Per una visione completa dei dettagli di utilizzo della batteria, fare clic su **[Check Battery Usage] (Verifica utilizzo batteria)**. Inoltre, **[Battery Power] (Alimentazione batteria)** mostra una stima della durata rimasta della batteria insieme alla percentuale. Per garantire prestazioni ottimali della batteria, si consiglia di eseguire regolarmente la **[Battery Calibration] (Calibrazione batteria)**.
- **[Storage] (Memoria)**  
Per valutare lo stato di integrità della memoria, avviare la valutazione facendo clic sul pulsante **[Check] (Controlla)**. Per ottimizzare le prestazioni del laptop, utilizzare **[Quick Cleanup] (Pulizia rapida)** o **[Advanced Cleanup] (Pulizia avanzata)** per rimuovere in modo efficiente i file temporanei e non necessari, aiutare a liberare lo spazio di archiviazione e velocizzare il laptop.



## Nota

Fare clic sull'icona strumento  dell'opzione **[Quick Cleanup]** **[Pulizia rapida]** e selezionare i tipi di contenuti da eliminare: **[Browser cache]** **[Cache browser]**, **[Temporarily files]** **[File temporanei]** e **[Trash bin]** **[Cestino]**.

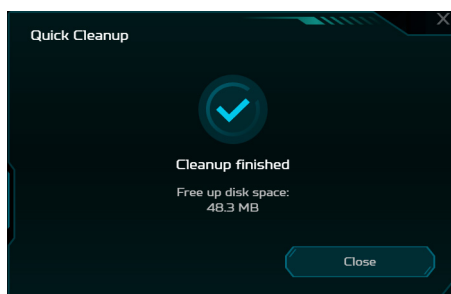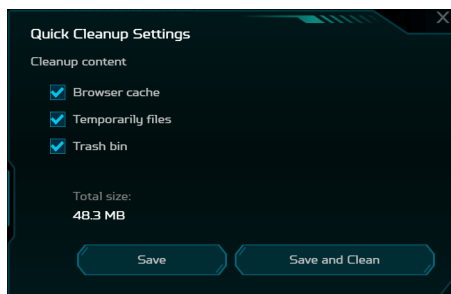

- RAM

Per valutare lo stato di integrità della RAM, fare clic sul pulsante **[Check]** **[Controlla]** per visualizzare l'utilizzo attuale della RAM.



## Nota

*Le specifiche variano in relazione al modello o al sistema operativo.*


# Monitoraggio

Selezionare la scheda **[Monitoring]** **[Monitoraggio]** per verificare la temperatura e carico di CPU, GPU e sistema. I dati mostrati si riferiscono agli ultimi 60 minuti, pertanto è possibile tracciare lo stato di CPU, GPU e sistema dopo aver eseguito diverse attività.



# App Center


Selezionare la scheda **App Center** per avviare rapidamente l'applicazione installata sul laptop. Nel caso non sia possibile individuare l'applicazione nell'elenco completo **[All Apps]** **[Tutte le app]**, utilizzare la funzione di ricerca. Inoltre, è possibile perfezionare la visualizzazione mostrando solo le applicazioni o giochi precaricati e organizzarli in base a **[Popularity]** **[Popolarità]**, **[Alphabet]** **[Alfabetico]** o **[Installation Date]** **[Data installazione]**. Se l'applicazione è stata installata di recente, fare clic sull'icona **[Refresh]** **[Aggiorna]**  per ricaricare la vista.

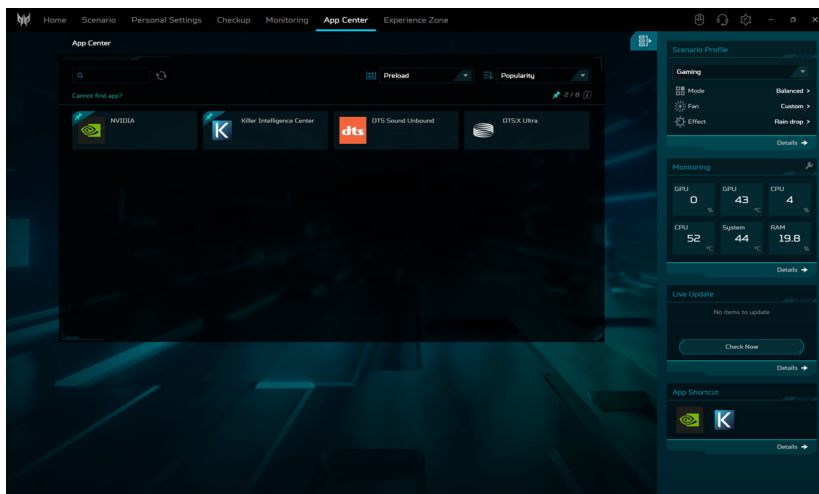


## Nota

Per facilitare l'accesso, è possibile aggiungere il collegamento dell'app alla scheda widget. A tal fine, posizionare il cursore sull'app e fare clic sull'icona Pin . Per sbloccare l'app dalla scheda widget, ripetere il passaggio.

App Center




Scheda widget

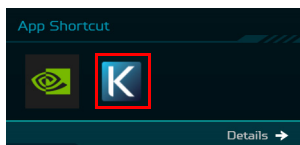

# Experience Zone

Grazie a una suite di funzioni di collaborazione migliorate dall'AI, Experience Zone offre un modo rapido e semplice per regolare le impostazioni delle telecamere Acer PurifiedView e dei microfoni Acer PurifiedVoice gestiti da AI, tutto in un solo posto. Studiata per essere intuitiva, viene visualizzata automaticamente quando il dispositivo rileva l'accensione della webcam o del microfono, e viene nascosta in modo intuitivo dopo un breve periodo di inattività.

Inoltre, Experience Zone mostra alcune funzioni in primo piano, per offrire maggiori opzioni per esplorare e utilizzare le nuove esperienze di produttività e creatività.

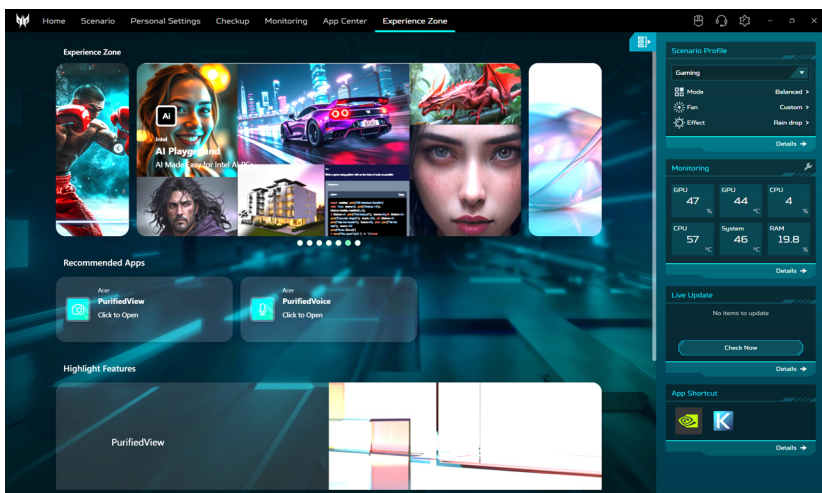

# Tenere il computer e i dati al sicuro...

## **Questa sezione presenta:**

- Come proteggere il computer
- Impostazione delle password
- Preparativi necessari quando si viaggia
- Come sfruttare al massimo la batteria

# PROTEZIONE DEL COMPUTER

---

Questo computer rappresenta un investimento importante e deve essere trattato con cura. Leggere attentamente le istruzioni sulla protezione e la cura del computer.

Le funzioni di sicurezza comprendono alcuni blocchi hardware e software: un foro per la serratura di sicurezza e le password.

## Utilizzo di una serratura di sicurezza

Il computer è dotato di slot di protezione per garantire un blocco di sicurezza.

Avvolgere un cavo di sicurezza per computer intorno ad un oggetto fisso, ad esempio un tavolo o la maniglia di un cassetto chiuso a chiave. Inserire la serratura nel foro e girare la chiave per fissare il blocco. Sono disponibili anche modelli senza chiave.

## Utilizzo delle password

Le password proteggono il computer dall'accesso non autorizzato. L'impostazione di tali password consente di creare livelli differenti di protezione per il computer e i dati:

- Supervisor Password impedisce l'accesso non autorizzato all'Utilità del BIOS. Una volta impostata, è necessario digitare questa password per poter accedere all'utilità BIOS. **Vedere Impostazione delle password a pagina 81.**
- User Password protegge il computer dall'uso non autorizzato. Per garantire la massima sicurezza, si consiglia di associare l'uso di questa password con i punti di arresto password durante l'avvio e il ripristino dalla modalità [Hibernation] (Ibernazione) (se disponibile).
- Password on Boot protegge il computer dall'uso non autorizzato. Per garantire la massima sicurezza, si consiglia di associare l'uso di questa password con i punti di arresto password durante l'avvio e il ripristino dalla modalità [Hibernation] (Ibernazione) (se disponibile).



### Importante

**Non dimenticate la Supervisor Password! Se si dimentica la password, rivolgersi al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.**

## Immissione delle password

Quando si è impostata una password, appare una richiesta di password nel centro dello schermo del display.

- Quando è impostata la Supervisor Password, sarà visualizzato un prompt quando si entra nell'Utilità del BIOS.
- Digitare la Supervisor Password e premere **Invio** per accedere alle Utilità del BIOS. Se la password digitata è errata, viene visualizzato un avviso. Provate di nuovo e premete **Invio**.
- All'avvio, quando è impostata la User Password, ed è abilitata la password di avvio, viene visualizzato un prompt.
- Digitare la User Password e premere **Invio** per utilizzare il computer. Se la password digitata è errata, viene visualizzato un avviso. Provate di nuovo e premete **Invio**.



### Importante

**Si hanno a disposizione tre tentativi per immettere la password. Se non si riesce ad immettere la password correttamente dopo tre tentativi, il sistema sarà bloccato. Tenere premuto il pulsante di accensione per quattro secondi per spegnere il computer. Riaccendere il computer e riprovare.**

# UTILITÀ BIOS

---

L'utilità BIOS è un programma di configurazione hardware integrato nel Basic Input/Output System (BIOS) del computer.

Dal momento che il computer è già configurato e ottimizzato, normalmente non è necessario eseguire questa utilità. In caso di problemi di configurazione, potrebbe essere tuttavia necessario eseguire tale programma.

Per attivare l'utilità BIOS, premere **F2** mentre il logo del computer è visualizzato.

## Sequenza del boot

Per impostare la sequenza di avvio nell'utility BIOS, attivare l'utility BIOS, quindi premere **F1** per accedere a **Advanced Settings** per selezionare **Boot** dalle categorie elencate a sinistra della schermata.

## Impostazione delle password

Per impostare una password di avvio, attivare l'utility BIOS, quindi premere **F1** per accedere a **Advanced Settings** per selezionare **Security** dalle categorie elencate a sinistra della schermata.

Trovare **Set Supervisor Password** e inserire una password per attivare la funzione. Una volta inserita la password per la funzione è possibile attivare/disattivare **Password on Boot**.

Ricordare di selezionare **F10** per salvare e uscire dall'utilità BIOS una volta apportate le modifiche.

# RISPARMIO DELL'ENERGIA

---

Questo computer possiede una unità integrata di risparmio energetico che controlla l'attività del sistema. Per attività del sistema si intende quella dei seguenti dispositivi: tastiera, mouse, disco rigido, periferiche collegate, memoria video. Se non è rilevata alcuna operazione per un periodo di tempo determinato, il computer spegne alcuni o tutti i dispositivi, per risparmiare energia.

## Risparmio energetico

### *Disattiva avvio Rapido*

Il computer utilizza l'avvio Rapido per avviarsi rapidamente ma utilizza anche una piccola quantità di energia per controllare l'avvio dei segnali. Questi controlli consumano lentamente la batteria del computer.

Se si preferisce ridurre i requisiti energetici del computer e l'impatto ambientale, disattivare l'avvio Rapido:




#### **Nota**

*Se l'avvio Rapido è disattivo, il computer impiegherà più tempo per avviarsi dalla modalità di [Sleep] [Sospensione].*


*Il computer non si avvierà anche se riceve un'istruzione di avviamento su una rete [Wake on LAN].*

1. Premere il tasto *Windows* o selezionare il pulsante *[Start]* *[Start]* di *Windows*, e selezionare "[Choose a power plan] **[Scegli combinazione risparmio energia]**".
2. Selezionare **[Choose what the power buttons do]** **[Specifica comportamento pulsanti di alimentazione]**.

3. Selezionare **[Change settings that are currently unavailable]** **[Modifica le impostazioni attualmente non disponibili]**.

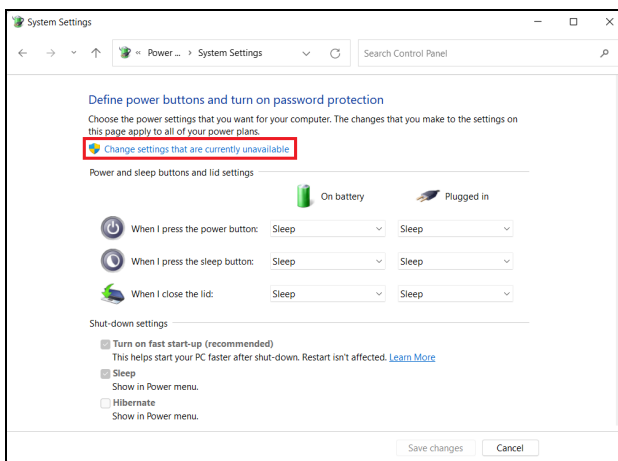

4. Scorrere verso il basso e disattivare **[Turn on fast start-up]** **[Attiva l'avvio rapido]**.

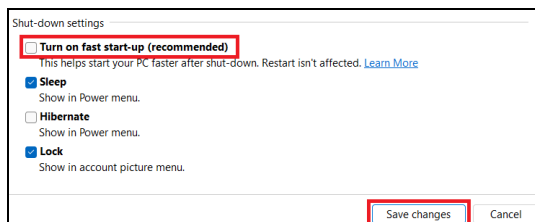

5. Selezionare **[Save changes]** **[Salva modifiche]**.

# PACCO BATTERIA

---

Il computer utilizza una batteria al litio incorporata a lunga durata tra una ricarica e l'altra.

## Caratteristiche della batteria

La batteria è ricaricata collegando il computer all'adattatore CA. È possibile usare il computer mentre si carica la batteria. Tuttavia se il computer è spento, il tempo di ricarica si riduce notevolmente.

La batteria diventa indispensabile quando si viaggia o in assenza l'energia elettrica.

## Carica della batteria

Collegare l'adattatore CA al computer e a una presa di rete.



### Nota

*Si consiglia di caricare la batteria alla fine della giornata. Ricaricare la batteria durante la notte prima di intraprendere un viaggio, per iniziare la giornata con una batteria completamente carica.*

### Trattamento di una pacco batteria nuova

Prima di usare un pacco batteria per la prima volta, occorre sottoporlo a un "trattamento", come di seguito:

1. Collegare l'alimentatore e caricare completamente la batteria.
2. Accendere il computer e completare la configurazione del sistema operativo.
3. Scollegare l'alimentatore.
4. Utilizzare il computer tramite l'alimentazione a batteria.
5. Scaricare completamente la batteria fino a quando compare la segnalazione di batteria scarica.
6. Ricollegare l'alimentatore e caricare di nuovo completamente la batteria.

Ripetere queste operazioni finché la batteria non si è caricata e scaricata per tre volte.

Si raccomanda di seguire questo trattamento con tutte le batterie nuove, o se la batteria non è stata usata per molto tempo.



### **Avviso**

**Non esporre la pacco batteria a temperature inferiori a 0°C [32°F] e superiori a 45°C [113°F]. L'esposizione a temperature non comprese in questo intervallo può danneggiare seriamente la pacco batteria.**

La procedura indicata garantisce che la batteria accumuli la maggiore carica possibile. In caso contrario, si otterrà una carica inferiore ed una autonomia della batteria più breve.

Inoltre, l'autonomia della batteria è abbreviata dai seguenti modi di utilizzo:

- Uso del computer con l'alimentazione di rete.
- Cicli di scarica parziali abbreviano la durata della batteria.
- Uso frequente: ogni ciclo di carica e scaricamento riduce la durata della batteria. Una batteria incorporata ha una durata di più di 1.000 cicli di carica/scarica.

## **Ottimizzazione della durata della batteria**

Ottimizzando la vita della batteria si riesce ad ottenere la massima autonomia, e si prolunga il tempo fra le successive cariche e si aumenta l'efficienza della carica. Si consiglia di seguire i suggerimenti forniti di seguito:

- Utilizzare l'alimentazione di rete ogni volta che è possibile, riservando la batteria per l'uso mobile.
- Rimuovere gli accessori non utilizzati (es. un'unità del disco USB), siccome continuano a consumare corrente.
- Conservare il PC in un posto fresco e asciutto. La temperatura consigliata è da 10°C [50°F] a 30°C [86°F]. A temperature più elevate la batteria si scarica da sola più velocemente.

- Una carica eccessiva abbrevia la durata della batteria.
- Si raccomanda di avere cura dell'alimentatore e della batteria.

## Controllo del livello della batteria

Il misuratore di carica indica il livello attuale della batteria. Portare il cursore sull'icona della batteria/alimentazione, sulla barra delle applicazioni attive (in basso generalmente), per verificare lo stato di carica.

## Segnalazione di batteria scarica

Quando si usa la batteria, fare sempre attenzione al misuratore di carica.



### Importante

**Collegare l'alimentatore appena possibile, dopo che è apparsa la segnalazione di batteria scarica. Se la batteria si scarica completamente si perdono i dati e il computer si spegne.**

Quando appare la segnalazione di batteria scarica, eseguire le seguenti operazioni in relazione alla situazione in cui ci si trova:

| Situazione                                               | Azione Consigliata                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sono disponibili la rete elettrica e l'alimentatore.     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collegare l'adattatore CA al computer e quindi alla rete elettrica.</li> <li>2. Salvare tutti i file che interessano.</li> <li>3. Riprendere il lavoro.</li> </ol> <b>Spegnere il computer, se si desidera ricaricare velocemente la batteria.</b> |
| Non sono disponibili l'alimentatore o una presa di rete. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salvare tutti i file che interessano.</li> <li>2. Chiudere tutte le applicazioni.</li> <li>3. Spegnere il computer.</li> </ol>                                                                                                                     |

# VIAGGIARE CON IL COMPUTER

---

Questa sezione contiene suggerimenti e consigli utili durante viaggi o spostamenti con il computer.

## Scollegamento dalla scrivania

Per scollegare il computer dalle periferiche esterne, attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Salvare tutti i file aperti.
2. Arrestare il computer o metterlo in modalità [Sleep] [Sospensione] o [Hibernate] [Ibernazione].
3. Chiudere il display.
4. Scollegare il cavo dall'adattatore CA.
5. Scollegare la tastiera, il dispositivo di puntamento, la stampante, il monitor esterno e gli altri dispositivi esterni.
6. Scollegare il blocco Kensington / Noble se utilizzato per proteggere il computer.

## Spostamenti e cosa portare

Quando ci si sposta per brevi distanze, probabilmente l'unica cosa che sarà necessario portare con sé è il computer. Se la batteria non è completamente carica, potrebbe essere necessario portare un adattatore CA da collegare al computer. Se non è disponibile alcuna presa elettrica, ridurre il consumo della batteria attivando la modalità [Sleep] [Sospensione]. Premere il tasto di scelta rapida [Sleep] [Sospensione] o chiudere il coperchio del display tutte le volte che non si utilizza il computer.

Quando si ci sposta per grandi distanze, ad esempio un viaggio nazionale o internazionale, dopo aver spento il computer e scollegato qualsiasi dispositivo esterno, imballare il computer in una custodia protettiva per evitare che cada e possa servire da protezione in caso di caduta.



### **Nota**

*Si noti che il computer potrebbe entrare in modalità [Hibernation] [Ibernazione] o [Deep Sleep] [Sospensione profonda] dopo essere stato in modalità [Sleep] [Sospensione] per un determinato intervallo di tempo.*


# Porte e connettori...

## **Questa sezione presenta:**

- Informazioni sulle porte e i connettori montati sul computer

# UNIVERSAL SERIAL BUS (USB)

La porta USB è una porta ad alta velocità che consente di collegare le periferiche USB, come mouse, tastiera esterna, archiviazione aggiuntiva (dischi rigidi esterni) o qualsiasi altro dispositivo compatibile.

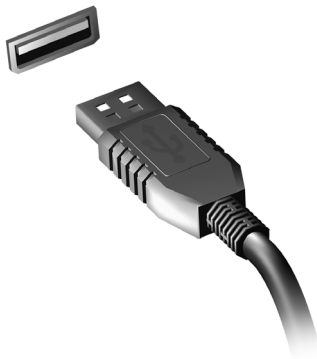

## Nota

*Due standard USB sono attualmente disponibili sui computer Predator: USB 2.0 (High-speed USB) e USB 3.2 Gen 1/Gen 2 (SuperSpeed USB). Le porte USB 2.0 sui computer Predator hanno una linguetta nera nella porta, mentre le porte USB 3.2 Gen 1/Gen 2 hanno una linguetta blu. Per prestazioni ottimali, i dispositivi USB 3.2 Gen 1/Gen 2 devono essere sempre collegati alle porte USB 3.2 Gen 1/Gen 2. Consultare la documentazione del dispositivo per vedere quale standard è supportato.*

È inoltre possibile caricare dispositivi come tablet, smartphone o altri dispositivi tramite una porta USB. Alcune porte USB 3.2 Gen 1/Gen 2 supportano dispositivi di caricamento quando il computer è in modalità [Hibernare] (Ibernazione) o è spento. In aggiunta, è possibile utilizzare un hub USB per collegare dispositivi multipli a una sola porta USB.




### Importante

Durante la rimozione di un dispositivo di archiviazione USB, fare clic con il tasto destro sull'icona USB nella barra delle applicazioni di Windows e selezionare "[Eject] (Rimuovi) <dispositivo>" per dare istruzione al sistema operativo di interrompere l'utilizzo del dispositivo prima della sua rimozione. La mancata osservanza di questa indicazione può causare la perdita dei dati o danni alla periferica.

## PORTA USB TIPO C

Una porta USB Tipo C è un connettore che consente il collegamento di periferiche USB Tipo C, ad esempio memorie aggiuntive (esempio unità esterne), o altri dispositivi compatibili.

La porta Tipo C è di tipo reversibile; i connettori possono essere inseriti con uno dei due lati rivolto verso l'alto.

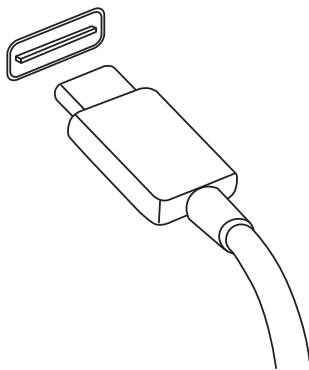

### Nota

*Su computer Predator con porte USB Tipo C supporta fino a USB 3.2.*

*Sono supportati altri dispositivi USB con connettore USB Tipo C, anche se la velocità di trasferimento potrebbe ridursi e alcune funzioni essere disattivate (ad esempio il supporto video Thunderbolt).*




### Importante

**Durante la rimozione di un dispositivo di archiviazione USB, fare clic con il tasto destro sull'icona USB nella barra delle applicazioni di Windows e selezionare "[Eject] (Rimuovi) <dispositivo>" per dare istruzione al sistema operativo di interrompere l'utilizzo del dispositivo prima della sua rimozione. La mancata osservanza di questa indicazione può causare la perdita dei dati o danni alla periferica.**

# PORTA THUNDERBOLT 4

Una porta Thunderbolt 4 consente di collegare in modo semplice i dispositivi con un connettore Tipo C al computer, ad esempio una memoria aggiuntiva (un'unità esterna), schermi o altri dispositivi compatibili. È possibile collegare in serie alla porta Thunderbolt fino a sei dispositivi, tra cui gli schermi.

Il collegamento Thunderbolt utilizza una porta USB Tipo C ed è compatibile con i dispositivi Thunderbolt, USB, DisplayPort e USB-C alimentati. La porta Tipo C è di tipo reversibile; i connettori possono essere inseriti con uno dei due lati rivolto verso l'alto.

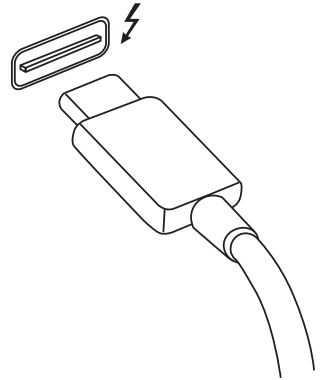

## Schermi

A una sola porta Thunderbolt 4 possono essere collegati fino a due schermi 4K o uno schermo 8K. Se viene usato un adattatore, è possibile usare dispositivi DisplayPort o compatibili, tra cui HDMI, DVI o VGA.



### Nota

*Le porte Thunderbolt 4 supportano trasferimenti con velocità fino a 40 Gbps e dispositivi USB con connettore di Tipo C a velocità inferiori [in genere fino a 10 Gbps].*

*Sono supportati altri dispositivi USB o Thunderbolt meno recenti con connettore USB Tipo C [o adattatore], anche se le velocità di trasferimento potrebbero essere inferiori e alcune funzioni disattivate [ad esempio il supporto per schermi Thunderbolt].*



### **Importante**

Durante la rimozione di un dispositivo di archiviazione USB, fare clic con il tasto destro sull'icona USB nella barra delle applicazioni di Windows e selezionare "[Eject] [Rimuovi] <dispositivo>" per dare istruzione al sistema operativo di interrompere l'utilizzo del dispositivo prima della sua rimozione. La mancata osservanza di questa indicazione può causare la perdita dei dati o danni alla periferica.

# CONNETTORI VIDEO E AUDIO

---

Aggiungere un monitor esterno al computer mediante la porta video. Il tipo di porta disponibile dipende dalla configurazione del computer.

## Collegamento del monitor

1. Verificare che il computer sia spento e che l'interruttore di accensione del monitor sia in posizione off.
2. Fissare il cavo video alla porta del monitor sul computer.
3. Collegare il cavo di alimentazione del monitor e inserirlo in una presa a muro a massa di terra.
4. Seguire le istruzioni di configurazione nella guida utente del monitor.
5. Accendere il monitor, quindi il computer.
6. La risoluzione e la frequenza di aggiornamento corretti dovrebbero essere rilevati automaticamente. Se necessario, modificare le impostazioni del display utilizzate dal computer.



### Nota

*Per accedere ai controlli di visualizzazione, fare clic con il tasto destro in un punto qualsiasi sul desktop e selezionare **[Display settings]** **[Impostazioni schermo]**.*

## Cuffie e microfono

Uno o più jack da 3,5 mm sul computer consentono di collegamento di dispositivi audio.

Usare la porta cuffie per collegare le cuffie stereo o altoparlanti alimentati; collegando un dispositivo audio alla porta cuffie vengono disattivati gli altoparlanti integrati.

Usare la porta microfono per connettere un microfono esterno; il collegamento di un microfono disattiva il microfono integrato.



### **Nota**


*Alcuni computer sono dotati di un'unica porta "combo" che consente di utilizzare auricolari a un solo spinotto con un microfono incorporato. Questi auricolari sono più comunemente utilizzati con gli smartphone.*

# HDMI

---

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video digitale di alta qualità. HDMI consente di collegare qualsiasi sorgente digitale audio/video, quale computer, decoder TV, lettori DVD e ricevitori audio/video a qualsiasi monitor compatibile digitale audio e/o video, ad esempio una TV digitale (DTV) che utilizza un solo cavo.

Il cavo singolo consente di tenere tutto in ordine assicurando al contempo un facile collegamento e la migliore qualità audio e visiva.

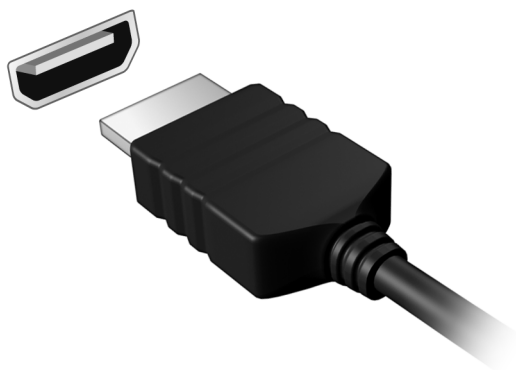

# LETTORE DI SCHEDE MICROSD

Le schede microSD (Secure Digital) sono utilizzate in una vasta gamma di fotocamere digitali, tablet, lettori multimediali e cellulari.



## Inserire una scheda microSD

1. Allineare la scheda in modo che i connettori siano rivolti verso la porta, e rivolti verso il basso.
2. Far scorrere con attenzione la scheda nella porta. Se è necessario applicare maggiore forza per inserire la scheda, provare a riorientare la scheda.
3. Premere la scheda fino a bloccarla in posizione. Pochi millimetri della scheda rimarranno fuori dallo slot.

Se la scheda contiene dei file, viene visualizzata la finestra di [Windows AutoPlay] (Riproduzione automatica di Windows) (dipende dal contenuto della scheda) e chiesto se si desidera usare un programma per accedere al contenuto della scheda.



### **Importante**

**Durante la rimozione della scheda microSD, fare clic con il tasto destro sull'icona USB nella barra delle applicazioni di Windows e selezionare "[Eject] (Rimuovi) <dispositivo>" per dare istruzione al sistema operativo di interrompere l'utilizzo del dispositivo prima della sua rimozione. La mancata osservanza di questa indicazione può causare la perdita dei dati o danni alla periferica.**

## Schede SD, SDHC e SDXC

Diversi tipi di schede SD rivestono diverse funzionalità, pur utilizzando lo stesso design complessivo. Le schede SD contengono fino a 4 GB; le schede SDHC contengono fino a 32 GB; mentre le schede SDXC possono contenere fino a 2048 GB (2 TB). Il computer è munito di un lettore schede compatibile con SDHC o SDXC.



### **Nota**

*le schede di memoria SDXC possono essere utilizzate soltanto in un lettore SDXC-compatibile; le schede SD e SDHC possono essere utilizzate in entrambi i tipi.*

# Hai una domanda?

## **Questa sezione presenta:**

- Domande frequenti
- Suggerimenti per l'uso di Windows
- Informazioni sulla risoluzione dei problemi
- Come proteggerti online
- Dove trovare le informazioni di contatto del centro assistenza di Acer

# DOMANDE FREQUENTI

---

Di seguito viene riportato un elenco delle situazioni che potrebbero verificarsi durante l'uso del computer. Per ciascuna di esse vengono fornite risposte e soluzioni semplici.

*Ho premuto il tasto di accensione, ma il computer non si accende o non si avvia.*

Verificare se il computer è alimentato (se il computer dispone di un indicatore di alimentazione, questo deve essere spento); in caso di assenza di alimentazione, verificare quanto segue:

- Se il computer funziona a batteria, probabilmente la carica è insufficiente e non riesce ad alimentare il computer. Collegare l'alimentatore e ricaricare totalmente il pacco batteria. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter provare ad accendere nuovamente il computer.
- Assicurarsi che l'adattatore CA sia ben collegato al computer e alla presa di corrente.

Se il computer è alimentato, verificare quanto segue:

- È presente un dispositivo di archiviazione USB (unità USB, unità CD o smartphone) collegato al computer? Scollegarlo e premere **Ctrl + Alt + Del** per riavviare il sistema.

*Non appare nulla sullo schermo.*

Il sistema di gestione dell'energia del computer oscura automaticamente lo schermo per risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi per riaccendere lo schermo.

Se, anche premendo un tasto, il display non si riattiva, le cause possono essere tre:

- Il livello della luminosità potrebbe essere troppo basso. Usare il tasto di scelta rapida *Aumento della luminosità* per regolare il livello della luminosità.

- Il dispositivo di visualizzazione potrebbe essere impostato su un monitor esterno. Premere il tasto di scelta rapida di attivazione e disattivazione del display per riattivare il display sul computer.
- Il computer potrebbe essere in modalità [Sleep] [Sospensione] o [Hibernate] [Ibernazione] (se è presente un LED di alimentazione, deve lampeggiare). Premere e rilasciare il tasto di accensione per ritornare al funzionamento normale.

### *Il computer non produce alcun suono.*

Verificare quanto segue:

- Il volume potrebbe essere disattivato. Controllare l'icona del controllo volume (altoparlante) sulla barra delle applicazioni. Se barrato, fare clic sull'icona e trascinare il cursore verso destra per aumentare il volume.
- Il livello del volume potrebbe essere troppo basso. Selezionare il volume dal controllo volume (altoparlante) sulla barra delle applicazioni. Per regolare il volume, è possibile utilizzare inoltre i rispettivi tasti di scelta rapida di controllo.
- Se cuffie, auricolari o altoparlanti esterni sono collegati al jack delle cuffie sul computer, gli altoparlanti esterni vengono disattivati automaticamente.

### *La tastiera non risponde.*

Cercare di collegare una tastiera esterna alla porta USB del computer. Se funziona, rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato, in quanto il cavo interno della tastiera potrebbe essersi allentato.

### *La stampante non funziona.*

- Assicurarsi che la stampante sia collegata ad una presa di corrente e che sia accesa.
- Verificare che il cavo della stampante sia ben collegato alla porta USB e alla porta corrispondente sulla stampante.

*Desidero ripristinare il mio computer alle impostazioni originali.*

**Nota**

*Se il sistema di cui si è in possesso è una versione multilingue, il sistema operativo e la lingua scelti al momento della prima accensione del sistema costituiranno l'unica opzione per le operazioni di ripristino successive.*

L'operazione di ripristino ripristina sull'unità C: il software originale installato al momento dell'acquisto del computer.

**Avviso**

**L'unità C: verrà riformattata e tutti i dati andranno persi. Prima di utilizzare questa funzione si raccomanda di eseguire il back up di tutti i dati.**

Prima di eseguire un'operazione di ripristino, controllate le impostazioni BIOS.

1. Se è disponibile l'impostazione **D2D Recovery** in **Main**, assicurarsi che sia **Enabled**.
2. Uscire dall'utilità per del BIOS e salvare le modifiche. Il sistema verrà riavviato.

**Nota**

*Per accedere all'utilità BIOS, premere **F2** quando viene visualizzato il logo Predator durante l'avvio.*

Per ulteriori informazioni, **vedere Ripristinare il computer a pagina 34.**

## Richiesta di assistenza tecnica

### *ITW (International Traveler's Warranty)*

Il computer è coperto da una garanzia ITW (International Traveler's Warranty) che fornisce protezione e affidabilità mentre si è in viaggio. Il computer è dotato di un passaporto ITW che contiene tutte le informazioni necessarie sul programma ITW, e l'elenco dei centri di assistenza tecnica autorizzati disponibili. Leggere attentamente questo passaporto.

Tenere sempre a disposizione il passaporto ITW, soprattutto mentre si è in viaggio, per poter usufruire di tutti i vantaggi dei centri di assistenza Acer. Allegare la prova dell'acquisto al passaporto ITW.

Se nel paese di destinazione del proprio viaggio non è presente un centro di assistenza ITW autorizzato Acer, è comunque possibile contattare gli uffici Acer internazionali. Visitare **[www.acer.com](http://www.acer.com)**.

### *Operazioni preliminari*

Prima di chiamare il servizio di assistenza in linea Acer, si consiglia di avere a disposizione le informazioni riportate di seguito e di trovarsi davanti al computer. Il supporto dell'utente consente di ridurre i tempi di una chiamata di assistenza e risolvere i problemi in modo più efficace. Se si ricevono messaggi di errore o vengono emessi segnali acustici dal computer, prenderne nota appena compaiono sullo schermo oppure annotare il numero e la sequenza nel caso dei segnali acustici.

Viene richiesto di fornire le informazioni riportate di seguito:

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Tipo di modello e computer:

Numero di serie:

Data di acquisto:

# Consigli e suggerimenti per l'uso di Windows

Sappiamo che si tratta di un nuovo sistema operativo e che ci vorrà del tempo prima per abituarsi ad usarlo, pertanto abbiamo creato qualche suggerimento per aiutare a iniziare.

## Come faccio a disattivare le notifiche?

È possibile disattivare le notifiche in modo da lasciare il computer in funzione senza essere disturbati dalle notifiche.

Premere il *tasto Windows* o selezionare il *pulsante [Start] [Start] di Windows*, selezionare **[Settings] [Impostazioni]** > **[System] [Sistema]** > **[Notifications] [Notifiche]**. Da qui è possibile attivare/disattivare le notifiche per tutti i tipi di applicazioni o scegliere quali applicazioni attivare/disattivare.

## In che modo è possibile personalizzare la schermata di blocco?

È possibile personalizzare la schermata di blocco con un'immagine diversa, per eseguire una presentazione delle immagini, o in modo da visualizzare modifiche di stato e notifiche rapide in base alle proprie esigenze.

Per cambiare lo sfondo, premere il *tasto Windows* o selezionare il *pulsante [Start] [Start] di Windows* e selezionare **[Settings] [Impostazioni]** > **[Personalization] [Personalizzazione]** > **[Lock screen] [Schermata di blocco]**. Da qui è possibile:

- Selezionare un'immagine di sottofondo per la schermata di blocco
- Attivare o disattivare *[Slideshow] [Presentazione]*.
- Selezionare le applicazioni della schermata di blocco.

## *In che modo è possibile configurare la presentazione della schermata di blocco?*

1. Premere il tasto *Windows* o selezionare il pulsante *[Start]* *[Start]* di *Windows* e selezionare **[Settings]** **[Impostazioni]** > **[Personalization]** **[Personalizzazione]**.
2. Nella schermata di blocco selezionare *[Slideshow]* *[Presentazione]*.
3. Fare clic su **[Browse]** **[Sfoglia]** e aprire la cartella che si desidera utilizzare (la cartella *[Pictures]* *[Immagini]* si aprirà come impostazione predefinita). Selezionare **[Choose this folder]** **[Scegli questa cartella]** per aggiungere la cartella alla presentazione della schermata di blocco.
4. Selezionare la cartella e selezionare **[Remove]** **[Rimuovi]** per rimuovere la cartella dalla presentazione della schermata di blocco.
5. Modificare le altre impostazioni in base alle proprie esigenze.

## **Posso cambiare la risoluzione dello schermo?**

Digitare 'Risoluzione' nella casella di testo per visualizzare i risultati; selezionare **[Display resolution]** **[Risoluzione dello schermo]**. In alternativa, è possibile fare clic con il tasto destro sul desktop e selezionare **[Display settings]** **[Impostazioni schermo]** > **[Display]** **[Schermo]** > **[Display resolution]** **[Risoluzione dello schermo]**.

## **Dove sono le applicazioni?**

Spostare il cursore in basso al lato dello schermo e fare clic sulla casella di ricerca, iniziare a digitare il nome dell'applicazione che si desidera aprire.

## *Come faccio a far comparire un'applicazione su [Start] [Start]?*

Se ci si trova nell'elenco con tutte le applicazioni e si desidera far apparire l'applicazione in *[Start] [Start]*, fare clic con il tasto destro sull'applicazione e selezionare **[Pin to Start] [Aggiungi a Start]**.

## *Come faccio a rimuovere un riquadro da [Start] [Start]?*

Fare clic con il tasto destro su un riquadro per selezionarlo e selezionare **[Unpin from Start] [Rimuovi da Start]** per rimuovere il riquadro da *[Start] [Start]*.

## *In che modo è possibile far comparire un'applicazione sulla mia barra delle applicazioni?*

Se ci si trova nell'elenco con tutte le applicazioni e si desidera mostrare l'applicazione nella barra delle applicazioni, fare clic sull'applicazione e selezionare **[More] [Altro] > [Pin to taskbar] [Aggiungi alla barra delle applicazioni]**.

## *Come faccio a installare le applicazioni?*

È necessario un ID Microsoft per acquistare e scaricare applicazioni da *[Microsoft Store] [Microsoft Store]*.

## **Cos'è un ID Microsoft (account)?**

Un account Microsoft è composto da un indirizzo e-mail e una password che utilizzi per accedere a Windows. Puoi usare qualsiasi indirizzo e-mail, ma ti consigliamo di scegliere quello che usi già per comunicare con gli amici e accedere ai tuoi siti web preferiti. Quando accedi al tuo PC con un account Microsoft, conatterai il tuo PC alle persone, ai file e ai dispositivi a cui tieni.

## *Te ne serve uno?*

È necessario disporre di un ID Microsoft per usare Windows 11. Rende più semplice la vita perché è possibile sincronizzare i dati sulle varie macchine a cui si accede utilizzando un ID Microsoft.

## Come faccio a controllare gli aggiornamenti di Windows?

Premere il tasto *Windows* o selezionare il pulsante *[Start]* *[Start]* di *Windows* > **[Settings]** **[Impostazioni]** > **[Windows Update]** **[Windows Update]**. Selezionare **[Advanced options]** **[Opzioni avanzate]** per configurare le impostazioni.

## Dove posso trovare maggiori informazioni?

Per maggiori informazioni, visita le seguenti pagine:

- Informazioni sistema operativo Windows:  
[support.microsoft.com/Windows](https://support.microsoft.com/Windows)
- FAQ di supporto: [support.acer.com](https://support.acer.com)

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo fornisce istruzioni su come risolvere i problemi più comuni riguardanti il sistema. Se si verifica un problema, leggere questo capitolo prima di chiamare un tecnico dell'assistenza. Per la soluzione di problemi più gravi potrebbe essere necessario aprire il computer. Non tentare di aprire il computer da soli. Rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

## Suggerimenti individuazione guasti

Questo computer integra funzioni avanzate che forniscono rapporti sui messaggi d'errore su schermo per aiutare nella risoluzione dei problemi.

Se il sistema comunica un messaggio d'errore, oppure se si verifica un errore, fare riferimento alla sezione "Messaggi d'errore". Mettersi in contatto con il rivenditore se non è possibile risolvere il problema.

## Messaggi d'errore

Se si riceve un messaggio d'errore, prenderne nota ed adottare la relativa azione correttiva. La tavola che segue elenca in ordine alfabetico i messaggi d'errore e le azioni correttive consigliate da adottare.

| Messaggi d'errore   | Azione correttiva                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CMOS battery bad    | Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.             |
| CMOS checksum error | Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.             |
| Disk boot failure   | Inserire un dischetto di sistema (d'avvio), quindi premere <b>Invio</b> per riavviare. |

| Messaggi d'errore                       | Azione correttiva                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipment configuration error           | Premere <b>F2</b> (durante la fase di POST) per accedere all'utilità del BIOS; quindi premere <b>Exit</b> nell' utilità BIOS per il riavvio. |
| Hard disk 0 error                       | Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.                                                                   |
| Hard disk 0 extended type error         | Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.                                                                   |
| I/O parity error                        | Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.                                                                   |
| Keyboard error or no keyboard connected | Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.                                                                   |
| Keyboard interface error                | Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro d'assistenza autorizzato.                                                                   |
| Memory size mismatch                    | Premere <b>F2</b> (durante la fase di POST) per accedere all'utilità del BIOS; quindi premere <b>Exit</b> nell' utilità BIOS per il riavvio. |

Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.

# SICUREZZA INTERNET E ONLINE

---

## Primi passi in Rete

### Proteggere il computer

È importante proteggere il computer da virus e attacchi da Internet. **(vedere Software per la sicurezza in Internet a pagina 115)**. Quando si avvia per la prima volta il computer viene proposto un programma completo per la protezione Internet. È necessario attivare il prima possibile questa protezione prima di eseguire il collegamento a Internet.

### Scelta di un Provider di Servizi Internet



L'uso di Internet è entrato a far parte del quotidiano. In pochi semplici passaggi potrai connetterti ad una vastità di conoscenze e strumenti di comunicazione. Per completare questi passaggi è necessario scegliere un *Provider di Servizi Internet* (ISP), che attiverà una connessione tra il computer e Internet.

Dovrai quindi ricercare un ISP nella tua zona, parlando con amici e vicini per valutare le loro esperienze dirette, oppure reperendo informazioni consultando recensioni e riviste dei consumatori. L'ISP scelto fornirà le istruzioni necessarie per stabilire la connessione Internet (potrebbe essere necessario del software aggiuntivo o un 'dispositivo' speciale per il collegamento alla linea telefonica).

#### *Tipi di connessione*

A seconda del modello di computer, della zona e delle esigenze di comunicazione, ci sono numerosi modi per collegarsi al Internet.

## Connessione remota

Alcuni computer sono dotati di connettore per la connessione remota ('modem'). Questo consente di eseguire il collegamento a Internet utilizzando la linea telefonica. Con una connessione di accesso remoto, non è possibile utilizzare contemporaneamente il modem ed il telefono su una singola linea telefonica. Questo tipo di connessione è suggerito solo se fate un impiego limitato di Internet, poiché la velocità di connessione è bassa e in genere viene applicata una tariffa oraria.

## DSL [p.e. ADSL]

DSL (Digital Subscriber Line) è una connessione "sempre attiva", sulla linea telefonica. Dal momento che DSL e telefono non utilizzano le stesse frequenze, è possibile utilizzare il telefono anche mentre si è collegati a Internet [ciò richiede un "micro-filtro" su ciascuna presa telefonica onde evitare interferenze]. Per adottare la DSL, è necessario che la zona di residenza sia coperta da questo servizio [talvolta nelle zone rurali il servizio non è disponibile]. Le velocità di connessione variano in base alla zona, sebbene DSL generalmente assicura connessioni Internet molto veloci ed affidabili. Dal momento che la connessione è sempre attiva, la tariffa è in genere a costo fisso mensile.



### **Nota**

*Una connessione DSL necessita di un modem appropriato. Il modem viene solitamente fornito dall'ISP all'atto dell'abbonamento. Molti di questi modem includono un router che consente la realizzazione di una rete e l'accesso Wi-Fi.*

## Cavo

Una connessione via cavo consente di utilizzare Internet con un servizio "sempre attivo" attraverso la linea della TV via cavo. Questo servizio è generalmente disponibile nelle grandi città. Potete utilizzare il telefono e guardare la TV via cavo e contemporaneamente essere collegati ad Internet.

## Cellulare

La connessione cellulare consente di usare le reti cellulari (ad esempio quelle utilizzate dal cellulare) per il collegamento a Internet quando non si è a casa. L'alloggiamento per la carta SIM potrebbe essere integrato nel computer, o potrebbe essere necessario un dispositivo esterno, ad esempio un modem USB o anche un telefono cellulare dotato di questa tecnologia.



### **Nota**

*Se il computer è dotato di uno slot per la carta SIM, è necessario possedere una SIM compatibile e un contratto con un provider del servizio.*

*Prima di utilizzare le funzioni cellulare, controllare con il provider del servizio se verranno applicati costi aggiuntivi, in modo particolare durante il roaming.*

## **Connessioni di rete**

Una LAN (rete locale) è costituita da un gruppo di computer (ad esempio di un ufficio o di casa) che condividono delle risorse ed una linea di comunicazione. Configurando una rete potrete condividere file, dispositivi periferici (ad esempio una stampante) e una connessione Internet. È possibile realizzare una LAN con tecnologie di rete fissa (ad esempio Ethernet) o tecnologie wireless (esempio Wi-Fi o Bluetooth).

### *Reti wireless*

Una LAN wireless, o WLAN, è una rete locale senza fili, che collega due o più computer senza cablaggio fisso. La realizzazione di una rete WiFi è semplice e consente di condividere file, periferiche e una connessione Internet.

### Quali sono i vantaggi di una rete wireless?

#### ***Mobilità***

I sistemi LAN wireless permettono a tutti gli utenti della vostra rete domestica di condividere l'accesso a file e periferiche connesse in rete, ad esempio una stampante o uno scanner.

Anche la connessione Internet può essere condivisa tra i computer installati in casa.

### *Rapidità e velocità d'installazione*

L'installazione di un sistema LAN wireless LAN è rapida e semplice, ed elimina la necessità di tirare i cavi su pareti e soffitti.

## *Componenti di una LAN wireless*

Per configurare una rete wireless domestica, avete bisogno di:

### Punto di accesso [router]

I punti di accesso [router] sono dei ricetrasmittitori bidirezionali che trasmettono i dati nell'ambiente circostante. I punti di accesso svolgono il compito di mediatori tra la rete fissa e la rete wireless. La maggior parte dei router integrano un modem DSL per l'accesso ad una connessione Internet DSL ad alta velocità. L'ISP (Provider Internet) che avete scelto normalmente fornisce un modem/router con la sottoscrizione dell'abbonamento ai servizi offerti. Leggete attentamente la documentazione fornita con il Punto di accesso/router, per le istruzioni di configurazione dettagliate.

### Cavo di rete [RJ45]

Un cavo di rete (chiamato anche RJ45) viene utilizzato per collegare il computer host al punto di accesso (vedi illustrazione seguente); questo tipo di cavo serve anche per collegare dispositivi periferici al punto di accesso.

### Scheda di rete wireless

La maggior parte dei computer dispone di un modulo Wi-Fi e di un pulsante Wi-Fi che attiva/disattiva la connessione wireless. È possibile attivare o disattivare la rete wireless o controllare ciò che viene condiviso nella rete utilizzando le opzioni per la gestione della rete.

**Avviso**

**L'utilizzo di dispositivi wireless in aereo potrebbe essere vietato. Spegner tutti i dispositivi prima di salire a bordo di aerei; questo potrebbe causare anomalie del funzionamento dell'aereo, disturbare le comunicazioni ed essere illegale. Una volta decollati, chiedere all'assistente di volo se è possibile attivare il Wi-Fi.**

## Naviga in rete!

Per navigare in Internet, serve un programma chiamato browser Internet. *[Microsoft Edge]* *[Microsoft Edge]* semplifica e protegge la navigazione sul Web. Non appena terminata l'installazione dell'accesso a Internet ed effettuata la connessione, dal menu *[Start]* *[Start]*, fare clic sull'applicazione Microsoft Edge o sull'icona posta sulla barra delle applicazioni per portare l'esperienza Internet verso nuovi orizzonti!



### *Sito Web Acer*

Per cominciare, perché non visitare il nostro sito Web, **www.acer.com**.

Acer ha come obiettivo primario la fornitura di un servizio di supporto personalizzato e costante. Visitate la nostra sezione *[Support]* *[Supporto]* per trovare degli aiuti personalizzati.

**www.acer.com** è il vostro portale personalizzato verso un universo di servizi ed attività online: venite spesso a farci visita per consultare le ultime notizie ed informazioni e per scaricare i nuovi aggiornamenti!

## Software per la sicurezza in Internet

Per aiutarti a contrastare i criminali informatici, Acer ha avviato una collaborazione con McAfee per offrirti la sicurezza su tutti i tuoi dispositivi.

## *I computer Acer selezionati includono la protezione di McAfee*

McAfee è preinstallato sui computer Acer selezionati per proteggere la tua identità e i tuoi dati finanziari da virus, spyware, malware e altre minacce online. Leggi come rimanere sicuro online e come mantenere la protezione al termine del tuo abbonamento introduttivo.



### **Nota**

*Le specifiche variano in relazione al modello o al sistema operativo.*

## *Anticipa i criminali informatici*

Anticipa gli hacker e i criminali informatici conoscendo in anticipo le tattiche che utilizzano per accedere ai tuoi dati personali.

## *Assicurati che il tuo software sia aggiornato*

I criminali informatici fanno affidamento sulle vulnerabilità presenti nel software o nelle piattaforme in quanto costituiscono il modo più semplice per introdurre inosservati del malware nel dispositivo di un utente, talvolta con un suo piccolo contributo involontario. Non appena un produttore di software annuncia un aggiornamento, gli hacker hanno già pronto il malware in grado di violare i punti deboli nel software che sarebbero stati corretti installando l'aggiornamento.

**Come rimanere sicuro:** Esegui tutti gli aggiornamenti del software non appena vengono resi disponibili.

## *Fai attenzione alle e-mail fasulle o di phishing*

Guardati dalle e-mail che sembrano provenire da amici o colleghi di lavoro che conosci ma che appaiono un po' strane. Magari non riportano correttamente il tuo nome o contengono grossolani errori di ortografia. L'e-mail può provenire da criminali informatici che cercano di indurti ingannevolmente a comunicare il numero della tua carta di credito, il tuo codice fiscale o ad accedere a un sito Web che simula quello della tua banca.

**Come rimanere sicuro:** Utilizza un filtro antispam efficace. Se un'e-mail appare strana, non fare clic su alcun collegamento ed eliminala immediatamente. Invece, esegui manualmente un browser e digita l'indirizzo del sito Web della tua banca e accedi autonomamente.

### *Non farti ingannare se qualcuno ti contatta telefonicamente*

Una truffa del supporto tecnico è un tipo di frode online che consiste nella telefonata da parte di persone che affermano di appartenere al supporto tecnico di un'azienda nota come McAfee o Microsoft e ti segnalano che hai un virus. Il motivo principale alla base di queste truffe è di estorcere denaro alle vittime. I criminali informatici possono installare malware come software che rileva ciò che digiti sulla tastiera o Trojan backdoor finalizzati a ottenere l'accesso alle informazioni personali.

**Come rimanere sicuro:** Non farti ingannare dalle telefonate che indicano che il tuo software o il computer non funziona. Non fornire mai al telefono informazioni personali come numeri di carta di credito o di conto corrente a qualcuno che non conosci.

### *Minacce comuni utilizzate dai criminali informatici*

Ora conosci alcuni metodi molto comuni con cui i criminali informatici cercano di introdursi nel tuo dispositivo o di indurti a fornire loro informazioni personali. Di seguito viene fornita una descrizione dei tipi di malware che vengono distribuiti preferibilmente una volta ottenuto l'accesso a un dispositivo e cosa fare in caso di infezione.

### *Ransomware*

Una forma di malware che crittografa i file di dati personali presenti sul computer e sui dispositivi collegati. La crittografia converte i file in un altro formato, che può essere aperto solo tramite una specifica chiave di decrittografia. Una volta installato, il ransomware visualizza un messaggio di avvertimento per segnalare che il computer è bloccato. All'utente viene indicato un importo da pagare come "riscatto" e una scadenza. Anche se pagato, il criminale potrebbe anche decidere di non decrittografare i file.

**Come procedere in caso di infezione:** Innanzitutto evita le infezioni proteggendoti con software per la sicurezza in Internet come McAfee. Inoltre, esegui backup periodici di tutti i dati online o su un disco rigido esterno separato che viene collegato al computer *solo* durante l'esecuzione del backup. È noto che il ransomware blocca l'accesso anche ai dischi rigidi esterni collegati al computer.

Se viene infettato da un ransomware, pensaci due volte prima di pagare il riscatto. Non c'è alcuna garanzia che il criminale informatico sbloccherà i tuoi file e non farai altri che incentivare la persecuzione di altre vittime innocenti.

### Botnet

Una botnet è una serie di computer infetti collegati che vengono coordinati tra di loro per svolgere una determinata attività. Le botnet ottengono l'accesso al tuo dispositivo per mezzo di qualche porzione di codice nocivo. Una volta scaricato il software, la botnet contatterà il proprio computer principale segnalandogli che tutto è pronto per procedere. A questo punto il tuo computer, telefono, tablet o dispositivo IoT è interamente sotto il controllo della persona che ha creato la botnet. La maggior parte delle persone che viene infettata da botnet non rileva che la sicurezza del proprio computer è stata compromessa.

**Come procedere in caso di infezione:** Se vieni infettato è probabile che tu non te ne accorga in quanto le botnet operano notoriamente in modo praticamente invisibile. Il tuo provider di servizi Internet potrebbe inviarti una comunicazione per avvisarti che ha rilevato una minaccia nella tua rete e che devi rimuovere il bot. In questo caso, utilizza un software per la sicurezza in Internet come McAfee per eseguire la scansione di tutti i tuoi dispositivi.

### Virus/malware

Da molti anni “virus” è il termine comune per indicare tutti i programmi software nocivi; tuttavia, un virus è solamente un tipo di minaccia nociva. Un virus è classificato come un pezzo di codice nocivo in grado di riprodursi automaticamente che si sposta inserendosi all'interno di file o programmi.

**Come procedere in caso di infezione:** Adotta misure adeguate per evitare l'infezione proteggendoti con un software per la sicurezza in Internet come McAfee.

### *Adotta precauzioni speciali quando utilizzi reti Wi-Fi pubbliche*

Le reti Wi-Fi pubbliche sono disponibili praticamente ovunque, dai bar agli hotel fino agli aeroporti che frequenti quando sei in viaggio. Se da una parte i Wi-Fi pubblici semplificano la nostra vita, dall'altra pongono dei rischi per la sicurezza delle informazioni personali presenti sui nostri portatili e smartphone. Una VPN (Virtual Private Network) è una rete privata virtuale che garantisce privacy e anonimato online, creando una rete privata a partire da una connessione pubblica a Internet. Le VPN mascherano il tuo indirizzo IP (Internet Protocol) in modo che le tue attività online siano di fatto non tracciabili e sicure. Uno dei maggiori rischi per la sicurezza nelle reti Wi-Fi pubbliche è costituito dai cosiddetti attacchi MITM (man-in-the-middle). Questi attacchi sono assimilabili a una persona che origlia di nascosto. I dati vengono inviati dal punto A (computer) al punto B (server/sito Web) e un aggressore può intromettersi nella trasmissione. Costui può quindi configurare strumenti programmati per “ascoltare” le trasmissioni, intercettare i dati che vengono ritenuti importanti e acquisirli, come ad esempio, credenziali di accesso e password.

Utilizza una VPN per garantire la protezione della tua privacy e del tuo anonimato quando utilizzi reti Wi-Fi pubbliche. I servizi VPN consentono di crittografare tutti i dati che invii e ricevi quando utilizzi un hotspot Wi-Fi pubblico, proteggendo così la informazioni da hacker e altri utenti presenti sulla stessa connessione.

### *Per ulteriori suggerimenti su come garantire la sicurezza*

Buone abitudini di sicurezza possono ridurre l'esposizione al crimine online. L'adozione di alcuni comportamenti elementari può consentirti di fare grandi passi avanti nella riduzione del rischio informatico:

- Proteggi i tuoi account con password uniche ed efficaci che utilizzano una combinazione di almeno 10 lettere maiuscole e minuscole, simboli e numeri.
- Non fare clic su collegamenti casuali e non aprire messaggi e allegati non richiesti, specialmente se provengono da persone che non conosci.
- Non accedere a informazioni personali o account di social media su reti Wi-Fi non protette.
- Utilizza il software per la sicurezza sui tuoi dispositivi per facilitare la protezione contro le minacce più recenti.

### *Protegete il vostro computer con gli strumenti di sicurezza di Windows*

Windows fornisce una vasta gamma di applicazioni di protezione.

#### *[Windows Updates] [Aggiornamenti Windows]*

Se avete una connessione Internet attiva, Windows è in grado di verificare la presenza di importanti aggiornamenti per il vostro computer ed installarli automaticamente. Tali aggiornamenti includono patch sulla sicurezza ed aggiornamenti di programmi che possono migliorare la vostra esperienza informativa ed possono aiutarvi a proteggere il computer da nuovi virus e minacce informatiche.