

MANUALE ISTRUZIONI

CUFFIE STEREO


ART. DHE-8003U

Grazie per aver acquistato le cuffie stereo HP DHE-8003U.

Ti consigliamo di dedicare un po' di tempo alla lettura di questo manuale di istruzioni per comprenderne appieno tutte le funzionalità operative.

INTRODUZIONE

1. Panoramica del dispositivo

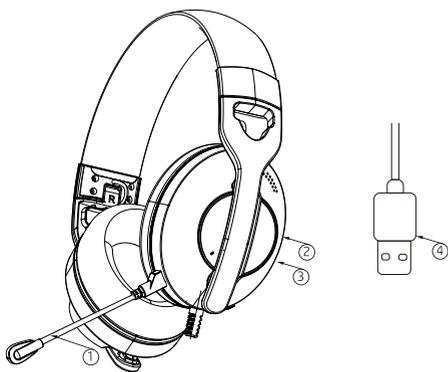

- 1) Braccio microfono regolabile
- 2) Rotella del volume
- 3) Interruttore microfono
- 4) Connettore USB

1.1 Caratteristiche tecniche

- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz
- Dimensioni altoparlante: 40 mm
- Sensibilità altoparlante: 1 0SdB \pm 3 dB
- Impedenza altoparlante: 32 Ω \pm 15%
- Potenza nominale: 25 mW
- Tipo di microfono: omnidirezionale
- Dimensioni microfono: 6 x 2,7 mm
- Sensibilità microfono: -42 dB \pm 3 dB
- SNR: ~58 dB
- Connettori: USB
- Lunghezza cavo: 2 m
- Peso: 210 g \pm 0,5 g
- Dimensioni prodotto: 200 x 194 x 76 mm

2. Contenuto della confezione

- Cuffie stereo HP DHE-8003U
- Guida rapida
- Scheda di garanzia
- Scheda di assistenza post-vendita
- Scheda Avviso sul prodotto

3. Requisiti di sistema

- PC, laptop e altri dispositivi che supportano la connessione di uscita audio USB.

4. Utilizzo del dispositivo

- Collegare correttamente la spina USB delle cuffie al computer.
- Potrebbe essere necessario un cavo adattatore audio (non incluso nella confezione) per collegare alcuni dispositivi a porta singola (o multiporta).

5. Come utilizzare

Funzione	Stato cuffie	Istruzioni
Controllo del volume	In uso	Scorrere la rotellina verso l'alto e verso il basso per regolare il volume
Attivare/disattivare il microfono	In uso	Su e giù per accendere/spengere il microfono



DHE-8003U