



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”** Il simbolo del cassettoni barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati (mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisto effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

**Beauty♥Touch**  
by XD

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)

Prodotto di provenienza Extra UE

Art. XDGF736



0 707337 002027

## DOPPIO SPECCHIO DA TAVOLO CON CORNICE LUMINOSA LED

ISTRUZIONI PER L'USO | XDGF736

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- **PERICOLO DI LESIONI:** non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Questo apparecchio è esclusivamente per uso domestico e solo per l'uso cui è inteso. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso; pertanto il produttore non può essere ritenuto responsabile in caso di danni causati da un uso improprio, scorretto o irragionevole.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che i dati della tensione di alimentazione contrassegnati sull'apparecchio corrispondano a quelli della rete elettrica. L'etichetta è apposta sull'apparecchio. In caso di dubbi, chiedere aiuto a un elettricista esperto.
- Posizionare sempre l'unità su una superficie piana, asciutta e stabile, per evitare che cada.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli ma rivolgersi al centro di assistenza.
- Questo apparecchio non è un giocattolo; può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli coinvolti.
- **Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni,** contiene piccole parti e parti allungate. I genitori devono prestare attenzione al pericolo di ingestione da parte dei bambini.
- Per evitare lesioni alla pelle, non utilizzare il prodotto danneggiato o incompleto e portarlo al centro di assistenza per la riparazione.
- Lo specchio è un prodotto fragile; si prega di usare

correttamente e conservare con cura.

- Non premere/trascinare/far cadere/graffiare/piegare questo prodotto.
- Non utilizzare lo specchio quando è rotto o con crepe.
- Se il prodotto è rotto, pulire con una scopa; non toccare direttamente i pezzi con le mani.
- Per evitare incidenti (incendi o scosse elettriche), assicurarsi che nessun liquido entri in contatto con le parti elettriche dell'apparecchio o con il cavo di ricarica.
- Spegnerne le luci prima della pulizia.
- Non mettere / utilizzare lo specchio vicino l'acqua per evitare che cada nell'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto e tenerlo lontano da oggetti pieni di liquidi, come lavandini, vasi, fioriere, ecc. Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani bagnate o piedi bagnati.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non pulire spruzzare acqua sull'apparecchio.
- Non avvicinare il prodotto a fonti di calore, fuoco o materiali infiammabili.
- Non esporre a luce solare diretta o qualsiasi sostanza corrosiva.
- Non utilizzare questo apparecchio se è danneggiato, se non funziona correttamente o se vengono rilevati danni al cavo di ricarica. Se si riscontrano danni o malfunzionamenti, è necessario contattare il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio o un tecnico qualificato per riparare o sostituire il cavo di alimentazione. Assicurarsi che vengano utilizzate solo parti o componenti originali.
- Controllare periodicamente il cavo di ricarica per

**Beauty♥Touch**  
by XD



eventuali danni. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata per evitare pericoli.


- L'apparecchio può essere riparato solo da personale qualificato, manutenzioni improprie potrebbero rappresentare un pericolo per l'utente.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il

funzionamento. Non uscire di casa mentre l'apparecchio è in funzione: assicurarsi che l'apparecchio si spenga.


- Scollegare e spegnere sempre l'apparecchio quando non è in uso e prima della pulizia.
- La batteria presente all'interno di questo apparecchio non è sostituibile dall'utente.
- Smaltire la batteria secondo le normative locali.

## PANORAMICA PRODOTTO

- **ACCENSIONE:** tocca brevemente l'interruttore dimmer del sensore
- **CAMBIA IL COLORE DELLE LUCI:** tocca brevemente l'interruttore dimmer del sensore
- **REGOLA LA LUMINOSITÀ:** tieni premuto a lungo l'interruttore dimmer del sensore
- La funzione di memoria può mantenere l'impostazione della luce come l'ultimo utilizzo

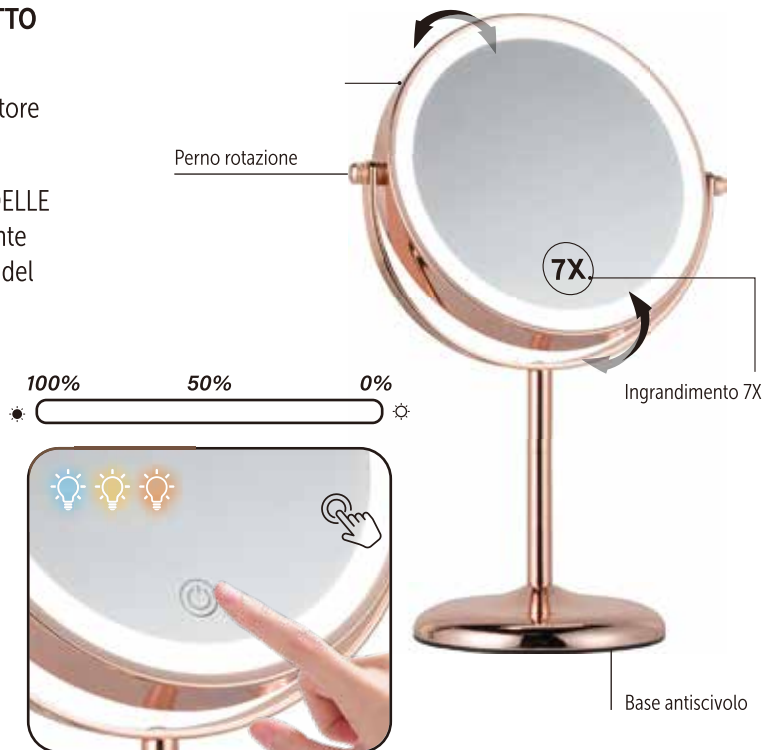

## CONTENUTO CONFEZIONE

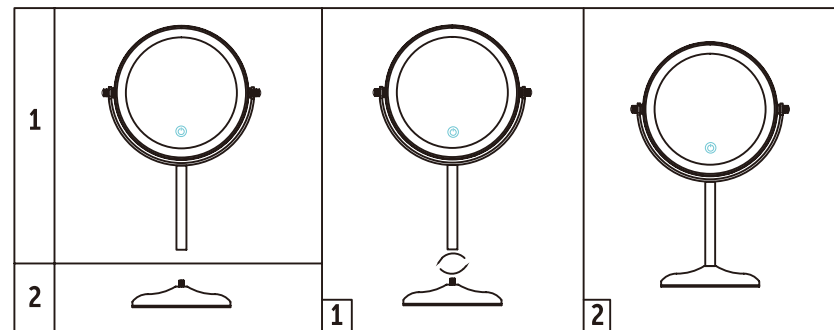

Cavo Type-C  
(adattatore di ricarica non incluso)

## RICARICA BATTERIA

Lo specchio è alimentato da una batteria da 1000 mAh, è dotato di un cavo TYPE-C (adattatore non incluso). Collega il cavo al caricabatteria del tuo cellulare o al power bank per caricarlo. La luce rossa si accende durante la carica e diventa verde una volta che la batteria è completamente carica.



## DATI TECNICI

Touch dimmer  
2 lati  
Ingrandimento 1x/7x  
Finitura effetto metallo in oro rosa  
44 LED  
3 tonalità di illuminazione

Regolazione della luminosità  
Alimentazione: batteria al litio ZY523450 / 1000mAh / 3.7V  
Incluso cavo Type-C (lunghezza 1 metro)  
Peso: 730g  
Dimensione: 20x13x32cm  
DC 5V 1A