




---

# BARBECUE A GAS

---

CE 2575/25

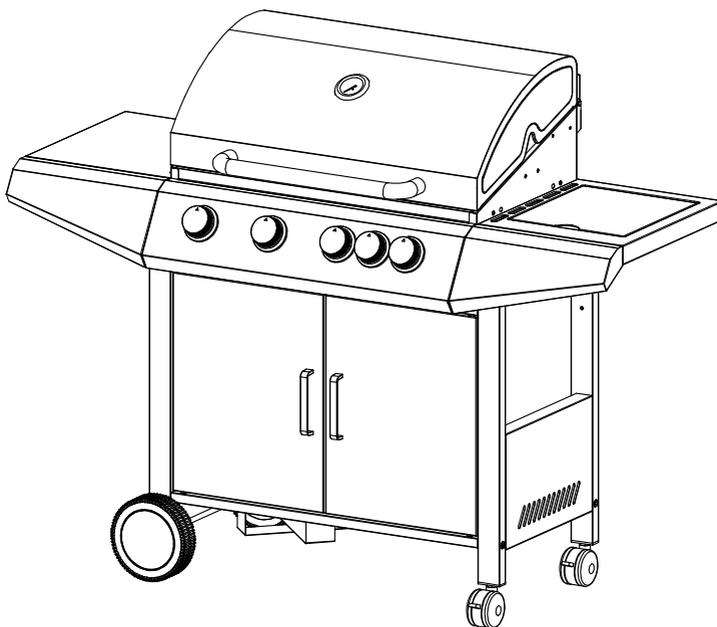

---

## SOLO PER USO ESTERNO

---

### UTILIZZARE SOLO IL TUBO IN DOTAZIONE!

Se è necessaria una sostituzione, contattare un tecnico specializzato:  
l'uso di parti non certificate o montate in modo erraneo,  
possono creare condizioni e ambienti non sicuri.

---

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

---

ISTRUZIONI PER L'USO | XDBBQ440



- **UTILIZZARE SOLO IL TUBO E IL CONNETTORE DEL TUBO FORNITI!**
- **SE È NECESSARIA UNA SOSTITUZIONE, CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI O IL VOSTRO RIVENDITORE LOCALE.**
- **L'UTILIZZO DI COMPONENTI NON AUTORIZZATI PUÒ CREARE CONDIZIONI E AMBIENTI NON SICURI**

**Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.**

Vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni contenute in questo manuale, in quanto Vi aiuteranno a sfruttare al meglio le caratteristiche di questo apparecchio.

Nel caso sia necessario rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica XD, indicate sempre il modello riportato sulla targhetta posta sul retro dell'apparecchio stesso e il motivo della richiesta di assistenza tecnica: in questo modo saremo in grado di fornirVi un'assistenza più rapida ed efficace.

Il contenuto di questo manuale riguarda l'uso e la manutenzione di questo apparecchio per cui Vi preghiamo di conservarlo per poterlo poi consultare in seguito.

## INDICE

---

AVVERTENZE .....	3
PANORAMICA PRODOTTO.....	4
DATI TECNICI .....	17
IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA .....	18
BOMBOLA GAS .....	20
COLLEGAMENTO BOMBOLA GAS A BARBECUE.....	20
PULIZIA E MANUTENZIONE .....	23
CONSERVAZIONE.....	24
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....	25
CURA E PROTEZIONE SUPERFICI ACCIAIO INOX .....	26
GARANZIA .....	27
SMALTIMENTO .....	28

# **AVVERTENZE**

---

## **AVVERTIMENTO**

Se le istruzioni vengono ignorate, potrebbero verificarsi pericolosi incendi o esplosioni. È responsabilità del consumatore verificare che il barbecue sia correttamente assemblato, installato e curato. La mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo manuale potrebbe provocare lesioni personali e/o danni materiali.

## **PER LA TUA SICUREZZA SE SI AVVERTE ODORE DI GAS:**

1. Chiudere l'alimentazione del gas alla bombola.
2. Spegnerne tutte le fiamme libere; non azionare alcun apparecchio elettrico.
3. Ventilare l'area.
4. Controllare eventuali perdite come dettagliato in questo manuale.
5. Se l'odore persiste, contattare immediatamente il rivenditore o il fornitore del gas.

## **PRECAUZIONI:**

1. Testare le perdite di tutti i collegamenti dopo ogni rifornimento del serbatoio.
2. Non verificare mai la presenza di perdite con un fiammifero o una fiamma libera.
3. Non conservare benzina o altri gas e liquidi infiammabili in prossimità di questo o altri elettrodomestici.
4. Qualsiasi bombola di GPL non collegata per l'uso non deve essere conservata nelle vicinanze di questo o di qualsiasi altro apparecchio.

## **ASSEMBLAGGIO**

**AVVERTENZA:** nonostante nella produzione del barbecue sia stato fatto ogni sforzo per rimuovere qualsiasi bordo tagliente, è necessario maneggiare tutti i componenti con cura per evitare lesioni accidentali.

**STRUMENTI NECESSARI:** un cacciavite a croce o piatto, una chiave o un paio di pinze.

**MONTAGGIO:** si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere. Trova un'area ampia e pulita in cui montare il barbecue. Se necessario, fare riferimento all'elenco delle parti e allo schema di montaggio. L'assemblaggio del barbecue coinvolge molti componenti di grandi dimensioni, è consigliabile che siano due persone ad assemblare l'unità.

**AVVISO:** assicurarsi che tutta la protezione in plastica venga strappata prima del montaggio!




**ATTENZIONE:** Non spostare l'apparecchio durante l'uso.

Spegnerne l'alimentazione del gas sulla bombola quando l'apparecchio non è in uso. Non modificare l'apparecchio.

Mantenere una distanza minima dai lati e sul retro dell'unità con il materiale combustibile, a 3 m dal lato e a 3 m dalla parte posteriore.

# PANORAMICA PRODOTTO

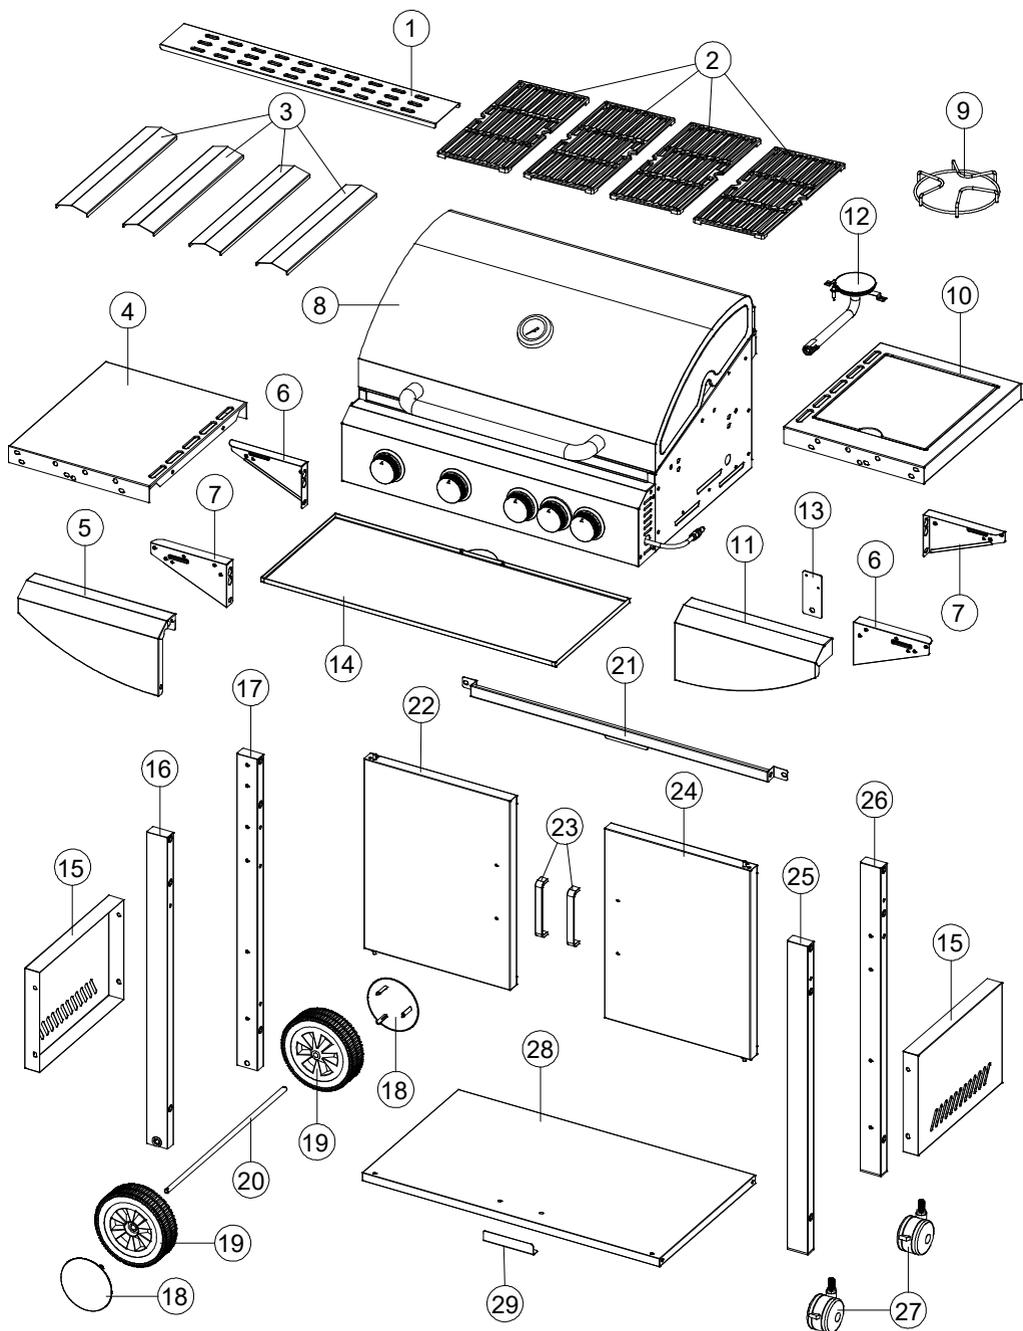


<b>Ref.</b>	<b>Descrizione componenti</b>	<b>Quantità</b>
1	Griglia di cottura (lamiera)	1
2	Piastra di grigliatura (1/4)	4
3	Diffusore spargifiamma	4
4	Involucro ripiano laterale sinistro	1
5	Pannello anteriore ripiano laterale sinistro	1
6	Staffa del bruciatore laterale A	2
7	Staffa del bruciatore laterale B	2
8	Assieme del corpo del barbecue	1
9	Adattato,e rotondo bruciatore laterale	1
10	Involucro bruciatore laterale destro	1
11	Pannello anteriore ripiano laterale destro	1
12	Assieme bruciatore laterale	1
13	Staffa ugello del bruciatore laterale	1
14	Pannello laterale del carrello	2
15	Gamba del carrello - anteriore sinistra	1
16	Gamba del carrello - posteriore sinistra	1
17	Copertura della ruota	2
18	Ruota da 7"	2
19	Asse della ruota	1
20	Vassoio di raccolta	1
21	Protezione termica della bombola	1
22	Staffa del carrello - anteriore	1
23	Assieme sportello - sinistro	1
24	Assieme sportello - destro	1
25	Staffa del carrello - posteriore	1
26	Gamba del carrello - anteriore destra	1
27	Gamba del carrello - posteriore destra	1
28	Ripiano Inferiore del carrello	1
29	Supporto gas A	1
30	Supporto gas B	1
31	Deflettore dello sportello	1
32	Maniglia detto sportello	2
33	Ruota da 3"	2

Ref.	Elenco ferramenta	Quantità
A	Asse 	2
B	Dado M6 	2
C	Vite M4x10 	4
D	Vite M6x12 	36
E	Vite M6x12 HEX 	3
F	Vite M6x65 	12
G	Clip a R 	2
H	Rondella piatta Ø13 	2


# ASSEMBLAGGIO

1

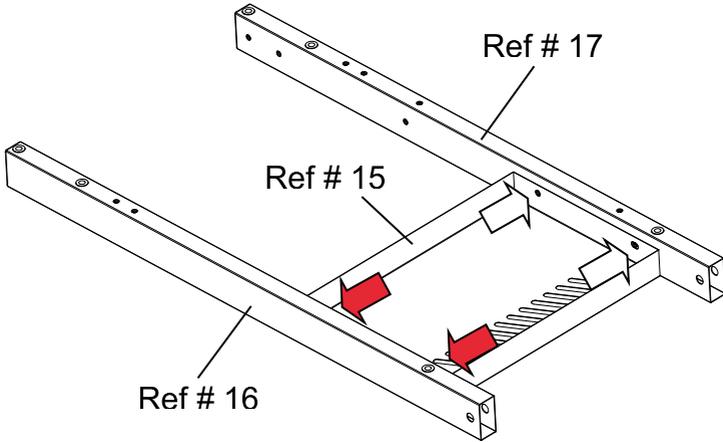


Ref # D M6×12×4 PCS

2

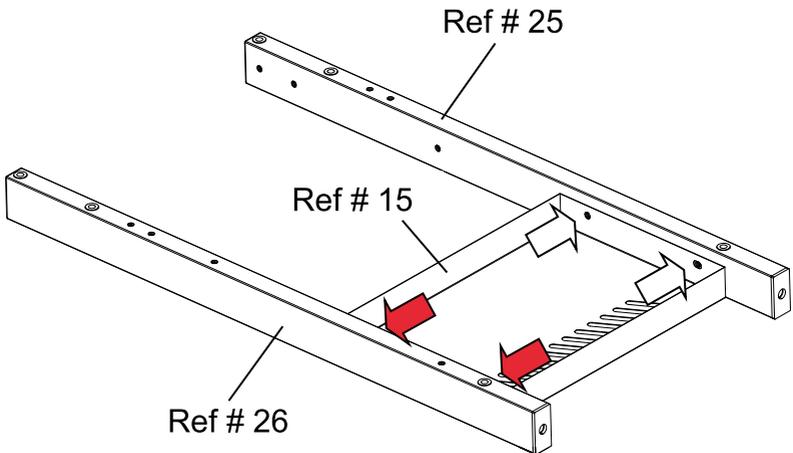


Ref # D M6×12×4 PCS

3

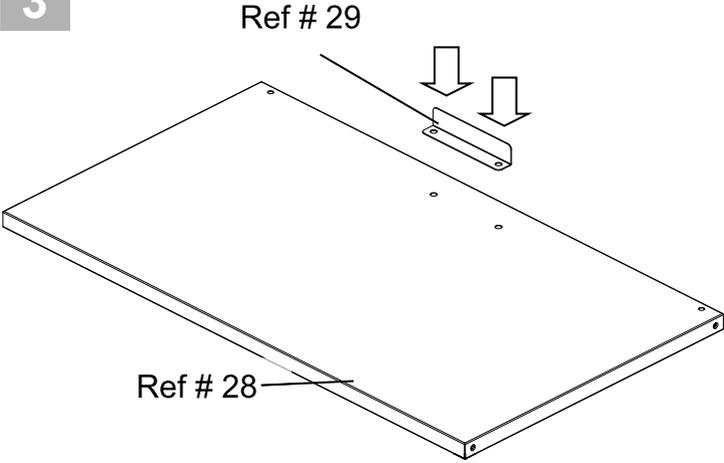


- Ref # D M6×12×2 PCS
- Ref # B M6 Nut×2 PCS

4

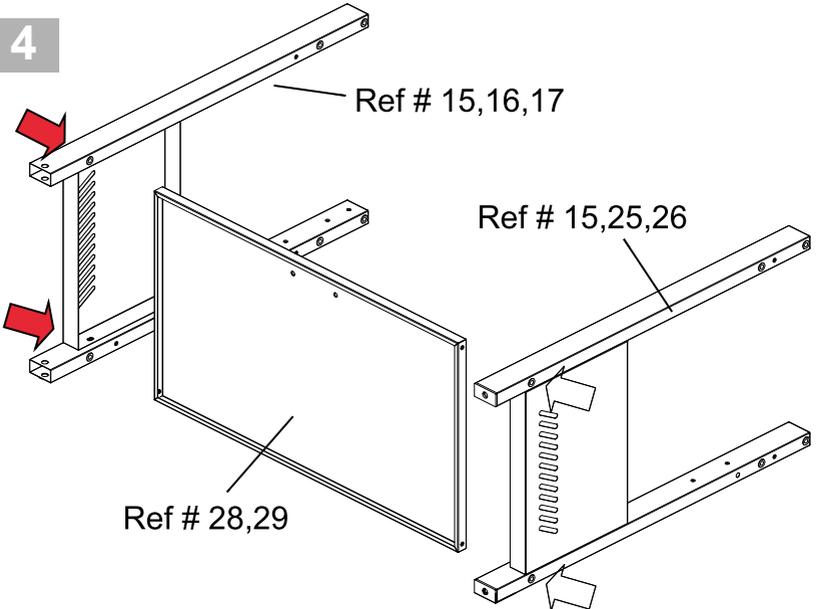


- Ref # F M6×65×4 PCS

5

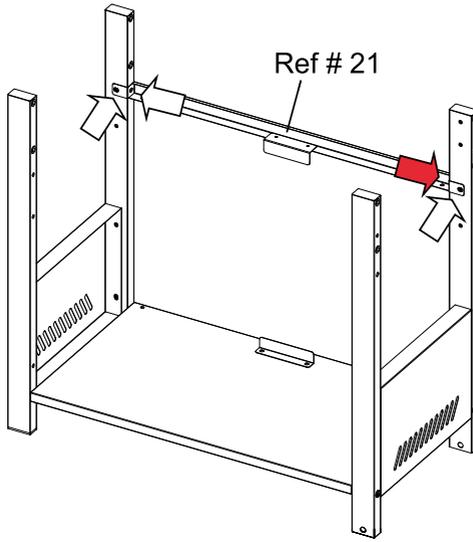


 Ref # D M6×12×4 PCS

6

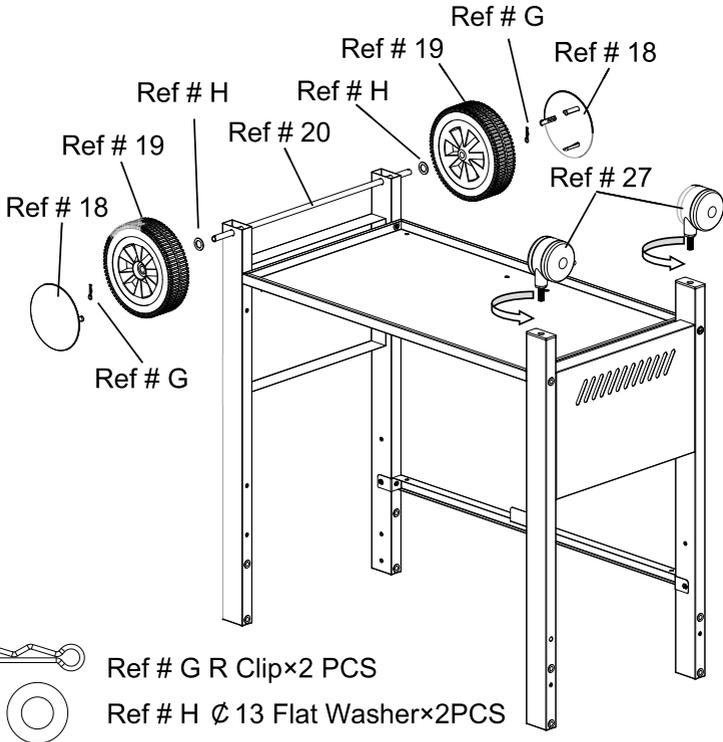

7

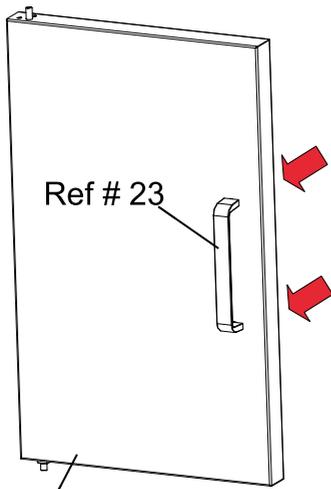


Ref # 22

M4×5×2 PCS

Rimuovere la vite dalla maniglia

8

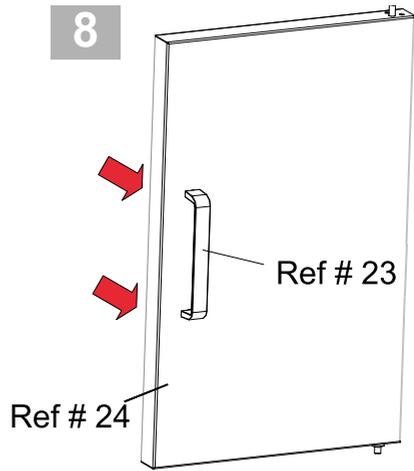


Ref # 24

M4×5×2 PCS

Rimuovere la vite dalla maniglia

9

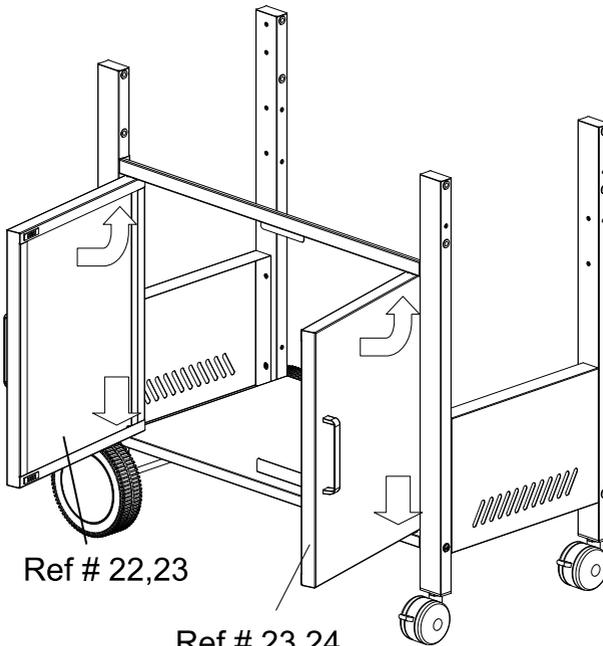


Ref # 22,23

Ref # 23,24

10


Ref # 6

Ref # D M6×12×4 PCS

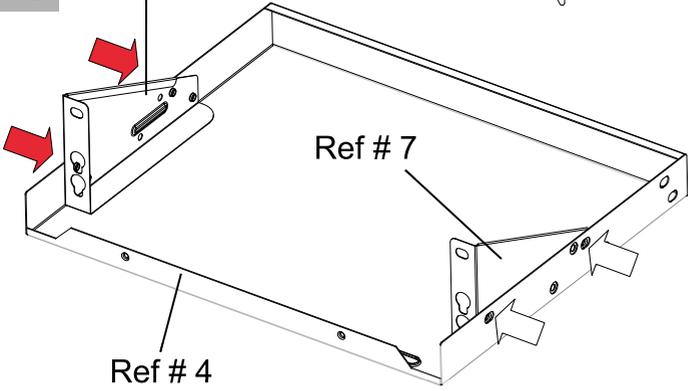

11

Ref # 5

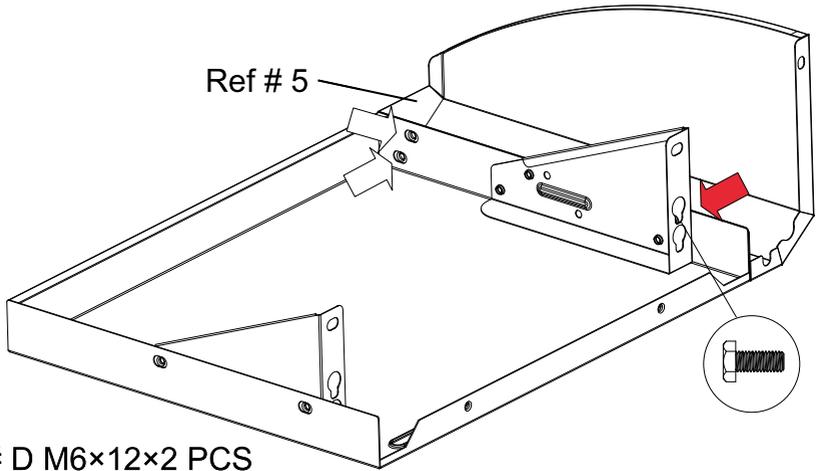


Ref # D M6×12×2 PCS

Ref # E HEX M6×12×1 PC

12


Ref # 6

Ref # 13

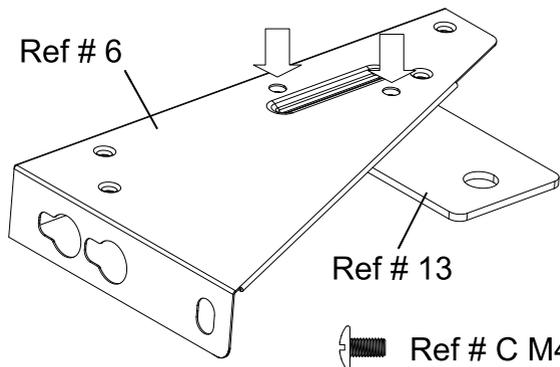


Ref # C M4×10×2 PCS

13

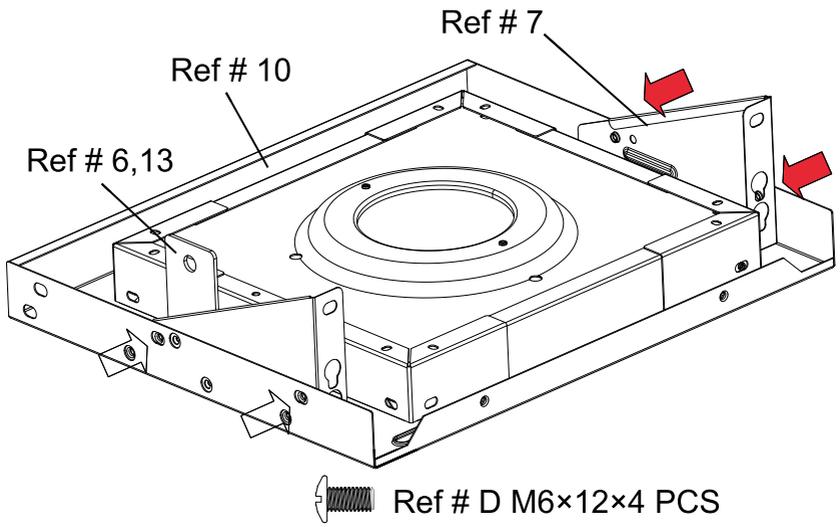


14

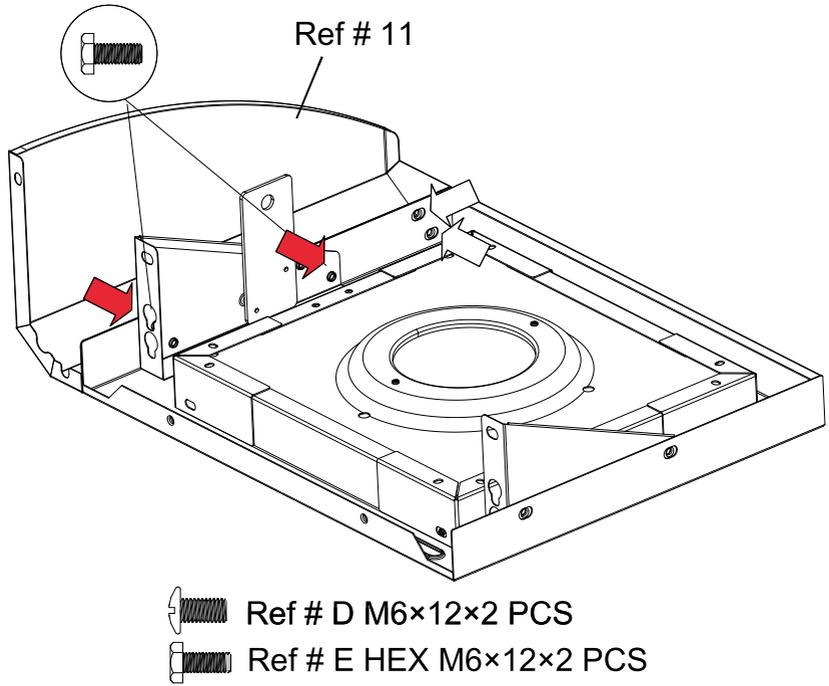


15

Ref # 8

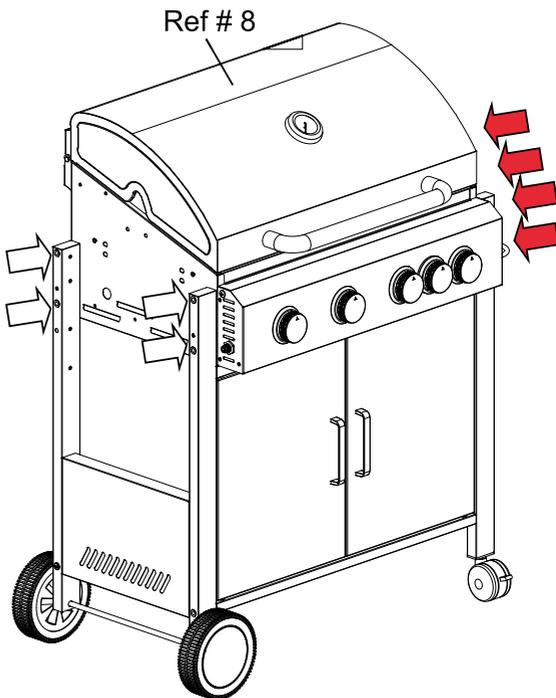

Ref # F M6x65x8 PCS

16

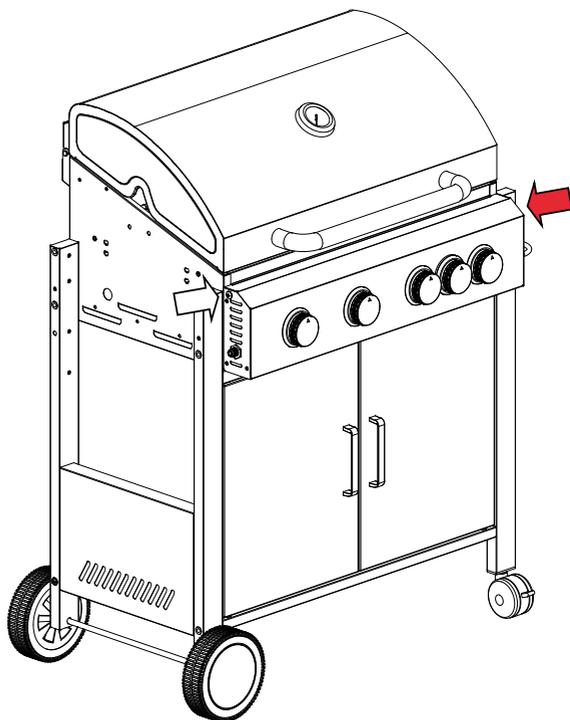


Ref # A Axisx2 PCS

17




Allentare le due viti e appendere il tavolino destro, quindi stringere le viti con un cacciavite e fare lo stesso per il tavolino sinistro

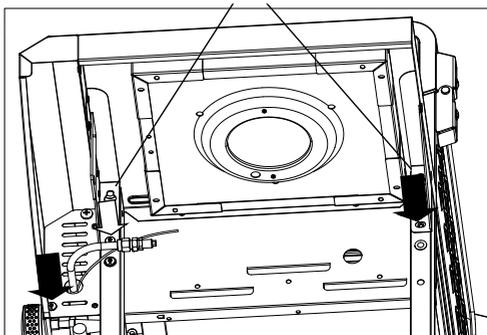


 Ref # D M6×12×6 PCS

18

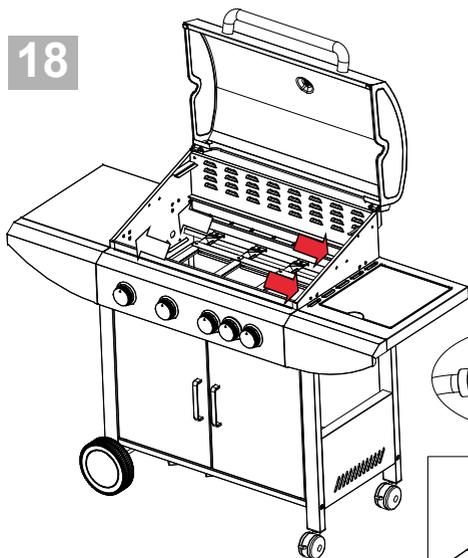


 Ref # D M6×12×4 PCS



Per prima cosa rimuovere il dado. Inserire l'ugello nel foro della staffa. Fissare l'ugello sulla staffa con il dado.



19

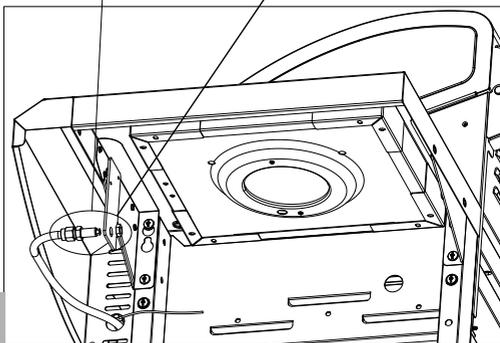



20

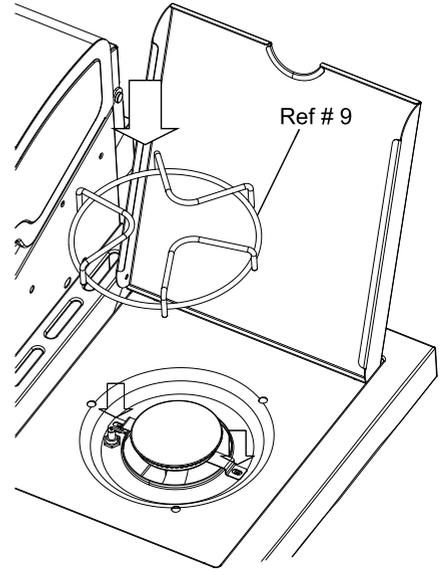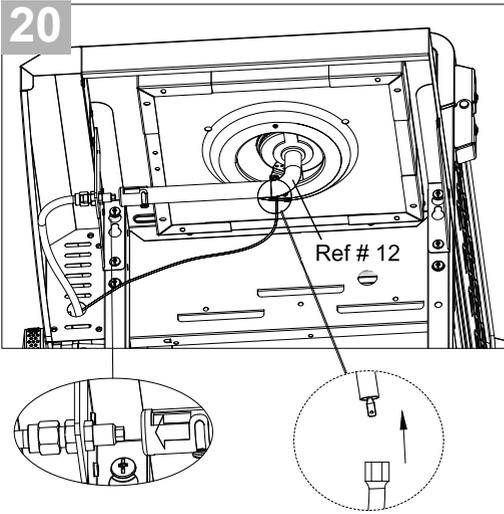

☐ Ref # C M4×10×2 PCS

21

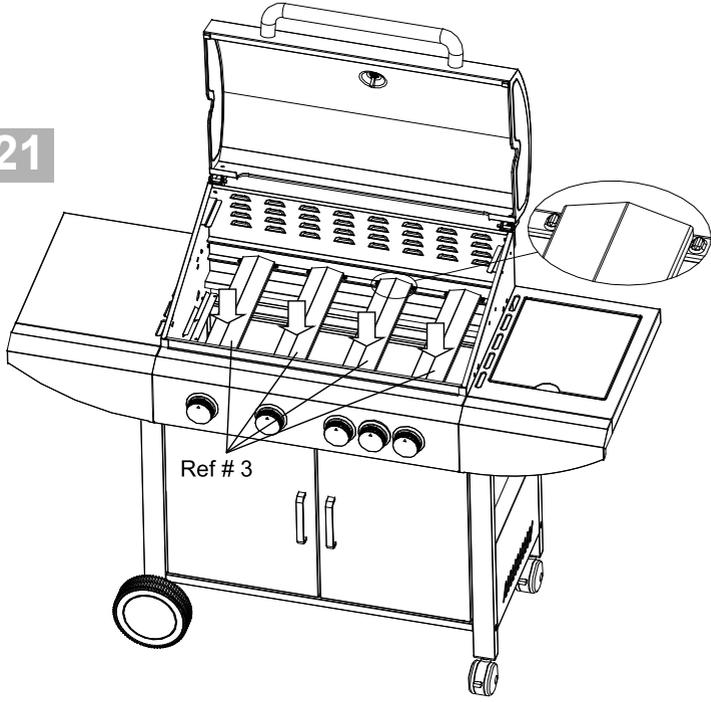

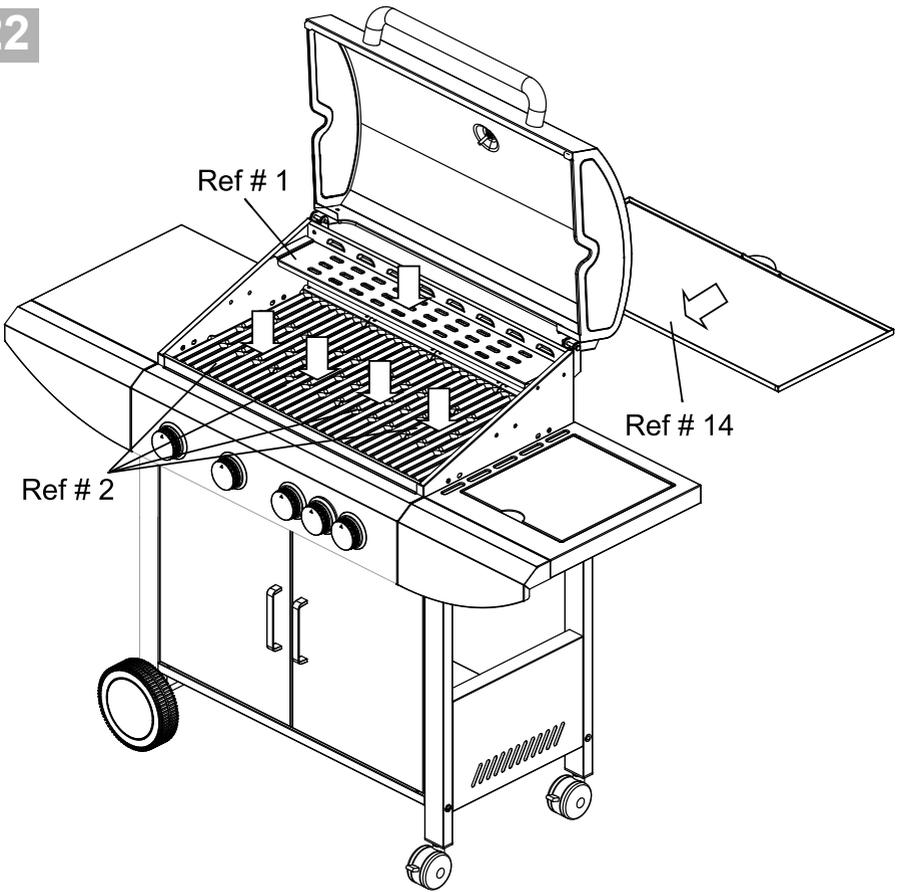

## DATI TECNICI

---

- Apporto termico totale (tutte le categorie di gas): 15.75kW (1146g/h)  
Il valore nominale dei bruciatori del barbecue è 3.15 kW mentre quello del bruciatore laterale è 3.15kW
- Tipo di gas: Butano; Propano; miscela di Butano e Propano
- Pressione gas max: Butano 28-30mbar; Propano 37mbar; miscela di Butano e Propano 30mbar
- Dimensione iniettore:
  - bruciatore principale 0,85 mm
  - bruciatore laterale 0,85 mm
- Dimensione area cottura: 71 × 40 cm
- Dimensione griglie: 4 griglie da 17,5 × 39 cm
- Dimensione griglia scaldavivande: 11 × 66 cm
- Codice identificativo: 2575DL0359CQ00220
- Dimensione: 139 × 56 × 109 cm
- Peso netto: 35 kg
- Paesi di destinazione:  
3+(28-30/37) BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, L T, LU, LV, PT, SK, e SI.  
3B/P(30) BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, L T, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU e MT.



### PER L'USO ALL'ESTERNO E IN ZONE BEN VENTILATE


#### AVVERTENZE:

1. **LE PARTI ACCESSIBILI POSSONO SCALDARSI MOLTO. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**
2. **NON SPOSTARE L'APPARECCHIO DURANTE L'USO.**
3. **INTERROMPERE L'ALIMENTAZIONE DEL GAS SULLA BOMBOLA DOPO**
4. **L'USO.**
5. **NON MODIFICARE L'APPARECCHIO.**
6. **QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE TENUTO A DEBITA DISTANZA DA MATERIALI INFIAMMABILI DURANTE L'USO.**

#### LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

**Nota:** Il diametro della padella da usare per il bruciatore laterale deve essere compreso tra 140-240 mm

# IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA

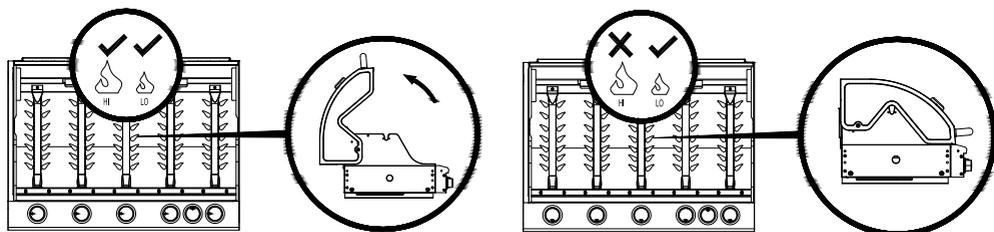


## IMPORTANTE:

Leggere attentamente le seguenti istruzioni e accertarsi che il barbecue sia correttamente installato, assemblato e sottoposto a manutenzione. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può provocare gravi lesioni fisiche e/o danni alle cose.


In caso di domande riguardanti il montaggio o il funzionamento, rivolgersi al rivenditore o alla società del gas GPL.

Se utilizzato a terra, posizionare sempre l'apparecchio e la bombola su una superficie piana e stabile.

- **Non accendere mai il BARBECUE O I BRUCIATORI POSTERIORI con il COPERCHIO chiuso.**
- **Non accendere mai il BRUCIATORE LATERALE con il coperchio chiuso.**
- Il barbecue può essere utilizzato con bombole di gas tra 11 e 15 kg, con un diametro massimo di 23,5 cm e un'altezza (regolatore incluso) massima di 48 cm. Il barbecue funzionerà meglio con miscele di propano o GPL. Il butano può essere utilizzato, ma in ragione della classificazione dell'apparecchio, la bombola tenderà a congelare e a fornire gas a pressioni ridotte influenzando le prestazioni del barbecue.
- Posizionare la bombola del gas nel foro della bombola del ripiano inferiore del carrello per usarla per il barbecue.

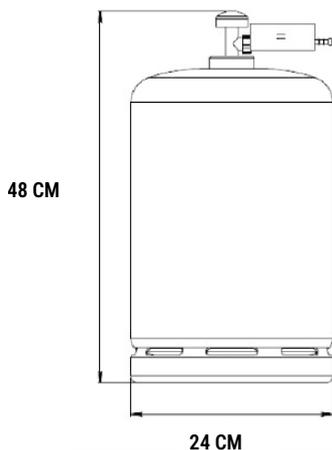

NOTA PER  
IL CLIENTE:  
Conservare  
per future  
consultazioni

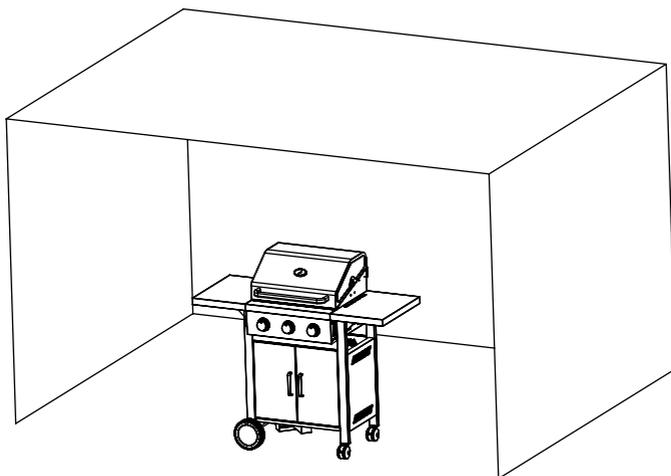

- Questo barbecue è stato progettato per l'uso all'aperto, lontano da materiali infiammabili.
- È importante che non vi siano ostacoli nella parte superiore e che sia mantenuta una distanza minima di 1 m dal lato o dal retro dell'apparecchio.
- È importante che le aperture di ventilazione dell'apparecchio non siano ostruite.
- Il barbecue deve essere utilizzato su una superficie piana e stabile.
- L'apparecchio deve essere protetto da correnti d'aria dirette e deve essere posizionato o protetto dalla penetrazione diretta di gocce d'acqua (ad esempio da pioggia).
- **Le parti sigillate dal produttore o dal suo agente non devono essere modificate dall'utente.**
- **Non apportare modifiche a nessuna parte di questo barbecue e far eseguire le riparazioni e la manutenzione esclusivamente da un tecnico CORGI registrato.**
- Poiché questo barbecue non ha alcuna limitazione per le emissioni di gas incombusti, deve essere installato e/o usato all'aperto o in una zona ampiamente ventilata.
- Se questo barbecue si trova in una zona ampiamente ventilata, l'area deve avere almeno il 25% della superficie (somma della parete) libera.

# BOMBOLA GAS

---

- **La bombola del gas non deve essere lasciata cadere o maneggiata in modo brusco!**
- **Mantenere sempre la bombola in posizione verticale durante l'uso.**
- Assicurarsi che la bombola sia lontana da qualsiasi fonte di fiamma prima di sostituirla.
- Se l'apparecchio non è in uso, scollegare la bombola. Sostituire il cappuccio protettivo sulla bombola dopo averla scollegata dall'apparecchio.
- La bombola del gas deve trovarsi fuori dal corpo dell'apparecchio.
- Le bombole dovranno essere conservate all'aperto in posizione verticale e fuori dalla portata dei bambini.
- La bombola non deve essere conservata mai in punti in cui la temperatura supera i 50°C.
- **Non conservare la bombola in prossimità di fiamme, fiamme pilota o altre fonti di ignizione.**
- **NON FUMARE**

## COLLEGAMENTO BOMBOLA GAS A BARBECUE

---

- Questo apparecchio è adatto solo per l'uso con gas butano a bassa pressione o propano o miscele GPL.
- Il tubo flessibile deve essere fissato al regolatore e all'apparecchio tramite fascette.
- Questo barbecue è impostato per funzionare con un regolatore da 28 mbar con gas butano e un regolatore da 37 mbar con gas propano, da 30 mbar per miscele GPL e da 50 mbar per miscele GPL. Utilizzare un regolatore adeguato certificato BSEN 12864:2001.
- Rivolgersi al proprio rivenditore di GPL per informazioni riguardanti un regolatore adatto per la bombola del gas.

### REGOLATORE E TUBO FLESSIBILE

- I ricambi sono disponibili presso il rivenditore dell'apparecchiatura o un rivenditore autorizzato di GPL.
- Utilizzare solo regolatori e flessibili approvati per il gas GPL per le pressioni di cui sopra.
- L'aspettativa di vita del regolatore è di 2 anni.
- **L'uso di un regolatore o di un flessibile errati è pericoloso;** verificare sempre di disporre dei componenti corretti prima di utilizzare il barbecue.
- Il flessibile utilizzato deve essere conforme allo standard applicabile nel paese d'uso. La lunghezza del flessibile deve essere di 1,5 metri (massimo). Il flessibile usurato o danneggiato deve essere sostituito.

- Assicurarsi che il flessibile non sia ostruito, piegato o a contatto con qualsiasi parte del barbecue diversa dalla sua connessione.
- Prima del collegamento, assicurarsi che non siano presenti scorie nella testa della bombola del gas, nel regolatore, nel bruciatore e nelle porte del bruciatore. Ragni e insetti possono nidificare e ostruire il tubo del bruciatore presso l'orifizio. Un bruciatore intasato può provocare un incendio sotto l'apparecchio.
- Pulire i fori del bruciatore con uno scovolino resistente.
- Montare il flessibile all'apparecchio con una chiave per serrarlo sulla filettatura di collegamento. Se il flessibile viene sostituito, bloccarlo sull'apparecchio e sui collegamenti del regolatore con fascette. Scollegare il regolatore dalla bombola (secondo le istruzioni fornite con il regolatore) quando il barbecue non è in uso.
- **Il barbecue deve essere utilizzato in un ambiente ben ventilato. Non ostruire il flusso d'aria di combustione al bruciatore quando il barbecue è in uso.**
- **USARE QUESTO BARBECUE ESCLUSIVAMENTE ALL'APERTO.**

### **PRIMA DELL'USO VERIFICARE EVENTUALI PERDITE**

Non verificare mai la presenza di perdite con una fiamma libera, utilizzare sempre una soluzione di acqua saponata.

### **PER VERIFICARE PERDITE**

- Realizzare una soluzione da 50-100 ml di fluido per il rilevamento delle perdite mescolando una parte di detersivo liquido con 3 parti di acqua.
- Assicurarsi che la valvola di controllo sia su "OFF".
- Collegare il regolatore alla bombola e la valvola ON/OFF al bruciatore, assicurandosi che i collegamenti siano fissati; quindi posizionare su ON il gas.
- Spennellare la soluzione saponata sul flessibile e su tutti i giunti. Se compaiono bolle, allora è presente una perdita che deve essere riparata prima dell'uso.
- Riprovare dopo aver riparato la perdita.
- Chiudere il gas sulla bombola dopo la prova.
- Se vengono rilevate perdite che non possono essere riparate, non tentare di ripararle, ma consultare il proprio rivenditore di gas.

# ISTRUZIONI PER ACCENSIONE BARBECUE

---

1. Aprire il coperchio del barbecue prima di tentare di accendere i bruciatori.
2. Girare tutte le manopole di controllo in senso orario in posizione "OFF".
3. Collegare il regolatore alla bombola del gas. Portare su "ON" la fornitura di gas sul regolatore. Verificare con l'uso di acqua saponata l'assenza di perdite di gas tra la bombola e il regolatore.
4. Spingere in giù la manopola di controllo anteriore sinistra e tenere premuto girandola in senso antiorario fino alla posizione "HIGH" (si sente un clic): questo accenderà il bruciatore sinistro. Osservare se il bruciatore si accende. Se non si accende, ripetere questo processo.
5. Se il bruciatore non si è acceso dopo un ulteriore tentativo, attendere 5 minuti e ripetere il passaggio 4.
6. Regolare il fuoco ruotando la manopola nelle posizioni High/Low.
7. Se il bruciatore non si accende, accendere l'apparecchio con un fiammifero utilizzando il foro di accensione a lato dell'apparecchio. Consultare il proprio rivenditore di gas per correggere il problema di accensione.
8. Accendere i restanti bruciatori in sequenza da sinistra a destra, e ripetere il passaggio 4. Il canale di accensione incrociato tra i bruciatori accenderà il bruciatore adiacente. **Non tentare mai di accendere altri bruciatori, ma partire sempre da quello a sinistra.**
9. Per spegnere il barbecue, girare la valvola della bombola o l'interruttore del regolatore in posizione 'OFF' e quindi ruotare la manopola di controllo sull'apparecchio in senso orario fino alla posizione 'OFF'.



**ATTENZIONE: Se il bruciatore non si accende, portare la manopola di controllo su OFF (in senso orario) e portare anche la valvola della bombola su OFF. Attendere cinque minuti prima di riprovare la sequenza di accensione.**

## ISTRUZIONI DI ACCENSIONE BRUCIATORE LATERALE

1. Aprire il coperchio del bruciatore laterale.
2. Spingere in giù la manopola di controllo laterale e tenere premuto girandola in senso antiorario fino alla posizione "HIGH" (si sente un clic): questo accenderà il bruciatore laterale. Osservare se il bruciatore si accende. Se non si accende, ripetere questo processo.
3. Se il bruciatore non si è acceso dopo un ulteriore tentativo, attendere 5 minuti e ripetere il passaggio 2.
4. Regolare il fuoco ruotando la manopola nelle posizioni High/Low.

5. Se il bruciatore non si accende, accendere l'apparecchio con un fiammifero, utilizzando un fiammifero lungo o un diffusore. Consultare il proprio rivenditore di gas per correggere l'accensione.
6. Per spegnere il bruciatore laterale, ruotare la manopola di controllo in senso orario fino alla posizione 'OFF'. Se si desidera spegnere il barbecue, girare la valvola della bombola o l'interruttore del regolatore in posizione 'OFF' e quindi ruotare la manopola di controllo sull'apparecchio in senso orario fino alla posizione 'OFF'.



**ATTENZIONE: Se il bruciatore non si accende, portare la manopola di controllo su OFF (in senso orario) e portare anche la valvola della bombola su OFF. Attendere cinque minuti prima di riprovare la sequenza di accensione.**

Prima della prima cottura, usare il barbecue per circa 15 minuti con il coperchio chiuso e il gas acceso su LOW. Questo calore "pulisce" le parti interne e dissipa l'odore della vernice.

Pulire il barbecue dopo ogni USO. NON utilizzare detergenti abrasivi o infiammabili, in quanto danneggerebbero le parti del prodotto e possono avviare un incendio. Pulire con acqua tiepida e sapone.



**AVVERTENZA: Le parti accessibili possono scaldarsi molto. Tenere sempre i bambini lontani dall'apparecchio caldo (anche durante il raffreddamento!). Si consiglia di indossare i guanti di protezione (ad esempio guanti da forno) quando si movimentano componenti particolarmente caldi.**

---

## PULIZIA E MANUTENZIONE

---

**ATTENZIONE: Tutti gli interventi di pulizia e manutenzione devono essere eseguiti quando il barbecue è freddo e quando la fornitura di combustibile è disattivata sulla bombola del gas.**

### PULIZIA

"Far bruciare" il barbecue dopo ogni uso (per circa 15 minuti) per ridurre al minimo i residui eccessivi di cibo.

### SUPERFICIE ESTERNA

Utilizzare un detergente delicato o una soluzione di acqua calda e bicarbonato di sodio. Una polvere non abrasiva può essere utilizzata su macchie ostinate, quindi sciacquare con acqua.

Se la superficie interna del coperchio del barbecue mostra un aspetto di pelatura della vernice, significa che degli accumuli di grasso bruciati si sono trasformati in carbone e si stanno sfaldando. Pulire accuratamente con una forte

soluzione di acqua calda saponata. Risciacquare con acqua e lasciare asciugare completamente.

**NON USARE DETERGENTI PER IL FORNO.**

## **INTERNO DEL FONDO DEL BARBECUE**

Rimuovere i residui con una spazzola, un raschietto e/o un tampone, quindi lavare con una soluzione di acqua e sapone. Risciacquare con acqua e lasciare asciugare.

## **SUPERFICI IN LEGNO**

Lavare con un panno morbido e una soluzione di acqua calda e detergente neutro per piatti. Sciacquare con acqua. Non utilizzare detergenti abrasivi, sgrassatori o detergenti concentrati per barbecue sulle parti in legno.

## **GRIGLIA DI COTTURA**

Utilizzare una soluzione di acqua e sapone neutro. Una polvere non abrasiva può essere utilizzata su macchie ostinate, quindi sciacquare con acqua.

## **PULIZIA GRUPPO BRUCIATORE**

- Spegnere il gas con la manopola di controllo e scollegare la bombola.
- Rimuovere la griglia di raffreddamento.
- Pulire il bruciatore con una spazzola morbida o soffiare con aria compressa e pulire con un panno.
- Pulire le aperture ostruite con uno scovolino o filo rigido (ad esempio una graffetta aperta).

Ispezionare la presenza di eventuali danni (crepe o buchi) sul bruciatore. Se si rilevano danni, sostituirlo con un nuovo bruciatore. Reinstallare il bruciatore, verificare che gli orifizi della valvola del gas siano correttamente posizionati e fissati all'interno dell'ingresso del bruciatore.

## **MANUTENZIONE**

Il barbecue a gas deve essere sottoposto a un'assistenza annuale da parte di personale autorizzato competente.

---

## **CONSERVAZIONE**

---

- **La conservazione dell'apparecchio in ambienti chiusi è consentita solo se la bombola è scollegata e rimossa dall'apparecchio.**
- Quando l'apparecchio non deve essere utilizzato per un periodo di tempo, deve essere conservato nella sua confezione originale e conservato in un ambiente asciutto e privo di polvere.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

<b>PROBLEMA</b>	<b>POSSIBILE CAUSA</b>	<b>SOLUZIONE</b>
I bruciatori non si accendono con il sistema di accensione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La bombola del gas GPL è vuota</li> <li>2. Regolatore difettoso</li> <li>3. Ostruzioni nel bruciatore</li> <li>4. Ostruzioni negli iniettori del gas o nel flessibile del gas</li> <li>5. Filo dell'elettrodo allentato o disconnesso sull'elettrodo o sull'unità di accensione</li> <li>6. Elettrodo o filo danneggiato, pulsante di accensione difettoso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sostituire con una bombola piena</li> <li>2. Controllare o sostituire il regolatore</li> <li>3. Pulire il bruciatore</li> <li>4. Pulire gli iniettori e il flessibile del gas</li> <li>5. Ricollegare il filo</li> <li>6. Sostituire l'elettrodo e il filo. Cambiare il pulsante di accensione.</li> </ol>
Il bruciatore non si accende con un fiammifero	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La bombola del gas GPL è vuota</li> <li>2. Regolatore difettoso</li> <li>3. Ostruzioni nel bruciatore</li> <li>4. Ostruzioni negli iniettori di gas o nel flessibile del gas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sostituire con una bombola piena</li> <li>2. Controllare o sostituire il regolatore</li> <li>3. Pulire il bruciatore</li> <li>4. Pulire gli iniettori e il flessibile del gas</li> </ol>
Fiamma o ritorno di fiamma basso (fiamma nel tubo del bruciatore - si avvertono rumori come sibili o disturbi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bombola del gas GPL troppo piccola</li> <li>2. Ostruzioni nel bruciatore</li> <li>3. Ostruzioni negli iniettori di gas o nel flessibile del gas</li> <li>4. Condizioni ventose</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizzare bombole più grandi</li> <li>2. Pulire il bruciatore</li> <li>3. Pulire gli iniettori e il flessibile del gas</li> <li>4. Utilizzare il barbecue in una posizione più riparata</li> </ol>

## CURA E PROTEZIONE SUPERFICI ACCIAIO INOX

---

Questo barbecue dispone di componenti in acciaio inox con un grado di acciaio inossidabile moderato. Tutti i gradi di acciaio inox richiedono un livello di cura e protezione al fine di conservarne l'aspetto. L'acciaio inossidabile non è immune alla corrosione e neppure esente da manutenzione, contrariamente a quanto comunemente pensato. Anche l'acciaio inossidabile del più alto grado marino richiede una pulizia frequente con acqua fresca per evitare l'ossidazione e altri problemi di corrosione.

Questo barbecue è in acciaio inossidabile con finitura spazzolata. Questa finitura spazzolata si ottiene sottoponendo le lamiere di acciaio inossidabile a un processo abrasivo che rimuove la finitura a specchio e lascia una finitura spazzolata. L'acciaio inossidabile con finitura spazzolata richiede pulizia e cura frequente per mantenere il suo aspetto eccellente. Senza adeguate cure è probabile che nel tempo si verifichino segni di corrosione.

**L'acciaio inossidabile non è assolutamente un materiale esente da manutenzione.**

**La pulizia e l'acciaio inossidabile sono strettamente correlati.**

Dopo il montaggio, consigliamo all'utente di applicare un sottile strato di olio di oliva con un panno pulito su tutte le aree in acciaio inossidabile esposte. Questo dovrebbe poi essere lucidato con un altro panno pulito per una finitura non grassa. Questo processo consentirà un'ideale protezione dallo sporco e da altri contaminanti corrosivi, fornendo uno scudo temporaneo sicuro per gli alimenti. Lo strato di olio di oliva facilita anche la successiva lucidatura e la rimozione delle impronte. Questo processo dovrebbe essere ripetuto frequentemente quando si pulisce il barbecue.

Si consiglia di utilizzare sempre una copertura protettiva per barbecue quando il barbecue non è in uso, per protezione.

Tuttavia è importante comprendere che **se il barbecue non è freddo, pulito e asciutto** quando si posiziona il telo, l'uso del telo può rivelarsi dannoso. Un telo posizionato su un barbecue caldo, umido o sporco (o qualsiasi combinazione di questi fattori) può in realtà promuovere la formazione di corrosione!

Per questo motivo, **il barbecue deve essere sempre freddo**, pulito da eventuali contaminanti o sporcizia ed essere completamente asciutto prima di posizionare telo di copertura.

Ciò è particolarmente importante prima che il barbecue venga riposto per un certo periodo di tempo, ad esempio se il barbecue non viene utilizzato frequentemente o quando il barbecue viene riposto durante i mesi invernali.

# GARANZIA

---

## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

**Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.**



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"** Il simbolo del

cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

<b>BARBECUE A GAS</b>		<b>Art. XDBBQ440</b>			
<b>APPORTO TERMICO TOTALE (TUTTE LE CATEGORIE DI GAS)</b>	15.75kW (1146g/h) Bruciatore principale: 3.15 kW Bruciatore laterale: 3.15 kW			<b>2575/25</b>	
<b>CATEGORIA DEL GAS</b>	I3*(28-30/37) <input type="checkbox"/>	I3B/P (30) <input type="checkbox"/>			
<b>TIPO DI GAS</b>	<b>Butano</b>	<b>Propano</b>	<b>Butano, Propano o loro miscela</b>		
<b>PRESSIONE GAS MAX</b>	<b>28-30 mbar</b>	<b>37 mbar</b>	<b>30 mbar</b>		
<b>DIMENSIONE INIETTORE</b>	Bruciatore principale: 0,85 mm Bruciatore laterale: 0,85 mm			<b>MADE IN CHINA</b>	
<b>CODICE IDENTIFICATIVO</b>	<b>2575DL0359CQ00220</b>				
<b>PAESI DI DESTINAZIONE</b>	I3*(28-30/37) BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, e SI. I3B/P (30) BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU e MT.				
<b>SOLO PER USO ESTERNO E IN ZONE BEN VENTILATE</b> AVVERTENZE: LE PARTI ACCESSIBILI POTREBBERO ESSERE MOLTO CALDE. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. NON MUOVERE L'APPARECCHIO DURANTE L'USO. INTERROMPERE L'ALIMENTAZIONE DEL GAS SULLA BOMBOLA DOPO L'USO. NON MODIFICARE L'APPARECCHIO. QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE TENUTO LONTANO DA MATERIALI INFIAMMABILI DURANTE L'USO. LEGGERE LA DOCUMENTAZIONE DELLE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO. <b>NON UTILIZZARE BOMBOLE DI GAS IN LUOGHI NON IDONEI.</b>					
DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a 48018 Faenza (RA) Italy			LOT:		



**DML S.p.A.**  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)

ART. XDBBQ44



0 707337 002201