

# SMART TECH

## webOS Hub

# INSTRUCTION MANUAL

## Instruction Manual for 2864 (2K)

### IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV  
Keep this manual handy for further reference

# Content

---

<b>Safety Information</b> .....	1
<b>Important Safety Precautions</b> .....	1
<b>TV Buttons And Terminal Interface</b> .....	2
<b>External device connection diagram</b> .....	2
<b>TV Install And Connect.</b> .....	3
<b>TV Stand Installation Instructions</b> .....	3
<b>OSD</b> .....	4
First Time Installation. ....	4
Home page. ....	5
TV Setting .....	6
Media .....	8
<b>Help</b> .....	10
<b>Specifications</b> .....	11
<b>Remote Control</b> .....	12

## Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



**Warning**  
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

### CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

## Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over. 
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

### Caution:


- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.  
The Maximum using altitude is 2000 meters

# TV Buttons And Terminal Interface

## TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

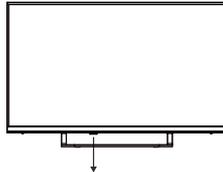

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

## Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	<b>AV input</b> External AV Signal Input		<b>USB input</b> Connect a USB device here to play its media files.
	<b>Mini AV</b> TV input port for connecting the Mini AV cable		<b>OPTICAL output</b> Connect the SPDIF receiver.
	<b>CI SLOT</b> The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		<b>RJ45</b> Connect the Internet.
	<b>HDMI input</b> Digital signal input from HDMI video connector.		<b>EARPHONE output</b> When earphones are plugged in, speakers are disabled
	<b>ANT 75</b> Connect the antenna/cable tv input (75/VHF/UHF)		




\*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

# External device connection diagram

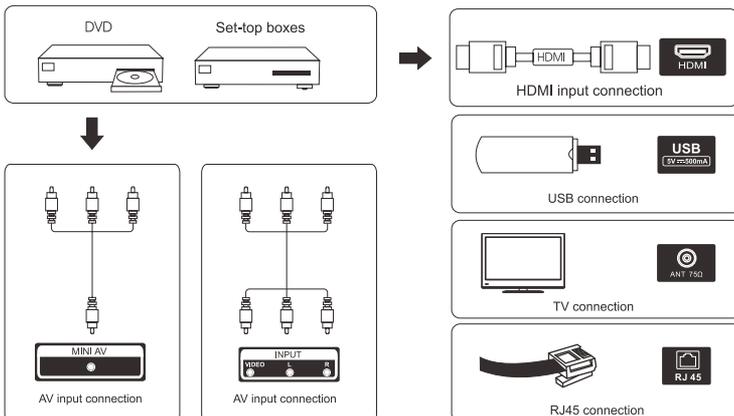

## TV Install And Connect

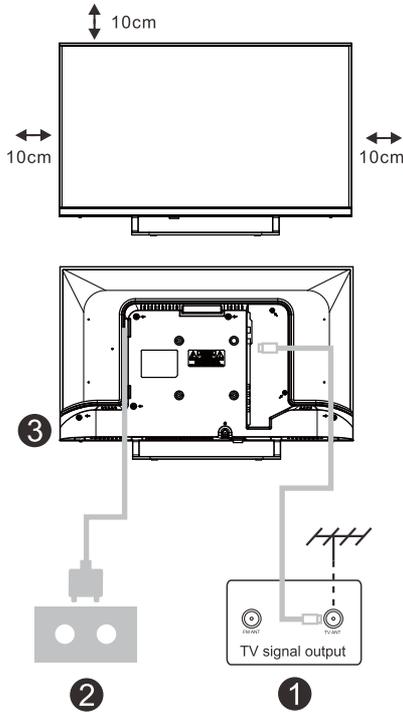

### Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine),do not block the ventilation at the back of TV.

### Connect antenna and power


1.Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.

2.To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

### Turn on TV

3.Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV


Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.



**Note:** Picture for reference purposes only.

## TV Stand Installation Instructions

- 1.Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
- 2.In order to avoid damaging the TV,please cover it with soft mattress,put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
- 3.screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.

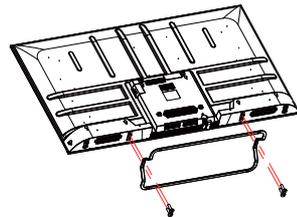

### **Note:**

Picture for reference purposes only.  
Please prevail in kind

## First Time Installation

### First Time Installation

---


Enter the Home page after First Time install.  
Press ◀/▶ button to Installation method.



## Home page


## Home page

Enter the Home page after First Time install.  
In the list of apps, select the app you want to enter

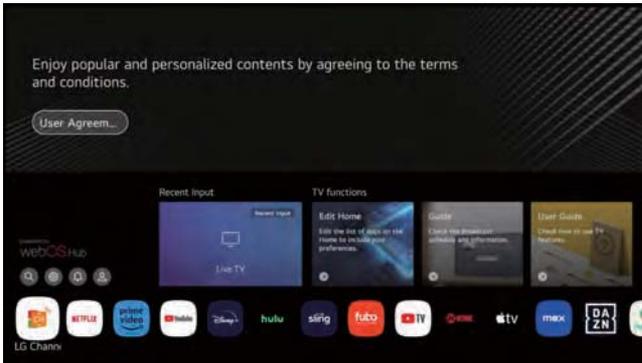

## Using Home Dashboard

You can select or control a device (mobile, external device, Home IoT Devices, etc.) connected to the TV.  
Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select.

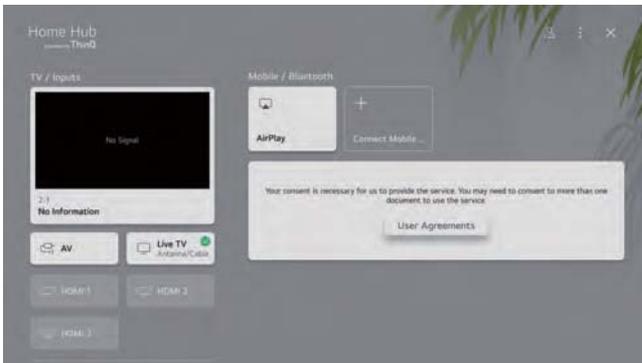

## TV Setting

Press  button to enter the TV Setting.

Press  /  button to highlight the desired menu icon , and press <OK> button to select.

### Quick Settings



1. You can set Picture Mode.
2. You can set Sound Mode.
3. You can choose Sound Out.
4. You can set Game Optimiser.
5. You can add/delete the quick setting items or change their order.
6. You can set the backlight 0-100.
7. You can set up a Wi-Fi connection.
8. You can set the screen to close quickly.

## TV Setting

### All Settings

Press ▼ / ▲ button to select the All Settings.

Press the <OK> key to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Picture/Sound/General/Support.

Picture

Press ▼ / ▲ button to select Picture. Press <OK> button to enter sub-menu and setup.  
(option: Select Mode/Aspect Ratio/Advanced Settings)



### Picture Mode

Press ▼ / ▲ button to select the Picture Mode.

Press the <OK> key to enter the sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select Vivid/Standard/Basic/Cinema/Sports, and press <OK> button to setup.

### Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select the Sound Mode.

Press the <OK> key to enter the sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select Standard/ Cinema/ Clear Voice/ Sports/ Music, and press <OK> button to setup.

### Sound Out

Press ▼ / ▲ button to select the Sound Out.

Press the <OK> key to enter the sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select TV Speaker/ Bluetooth Device/ Mobile Device/ Optical Out Device/ HDMI (ARC) Device/ Wired Headphones/ Optical Out Device+TV Speaker/ Wired Headphones + TV Speaker, and press <OK> button to setup.

### Game Optimiser

Press ▼ / ▲ button to select Game Optimiser.

### Network

If you configure settings for the network, you can use various services such as online contents and applications.

### Wired Connection(Ethernet)

Press ▼ / ▲ button to select Wired Connection(Ethernet).

Press <OK> button to enter sub-menu and setup.


### Wi-Fi Connection

Press ▼ / ▲ button to select Wi-Fi Connection. Press <OK> button to enter sub-menu and setup.

## Media


Connect a USB storage device (USB HDD, USB stick) to the USB port on the TV to enjoy the content files stored on the USB storage device on your TV.

Press ▼ / ▲ button on to select Photo & Video/Photo/Video/Music.

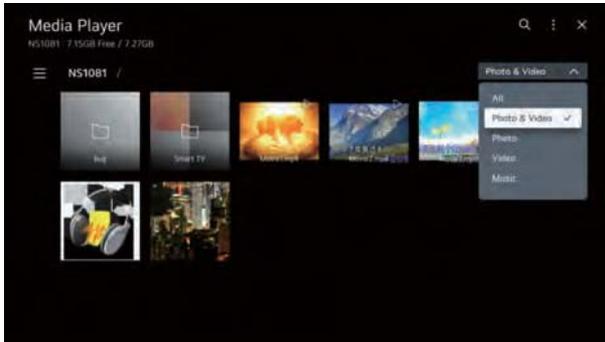


### Photo and Video

You can view photos and videos using the Photo & Video app.

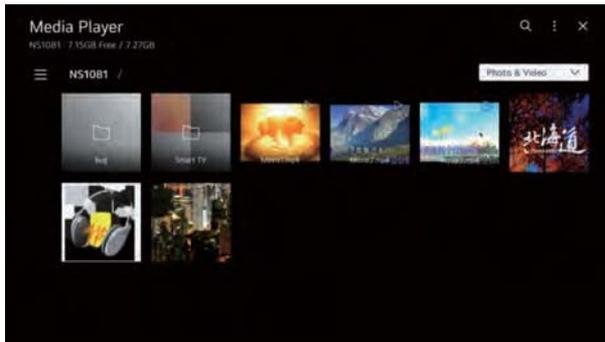

### Photo


Selecting a photo in the Photo & Video app runs the photo player. You can view your saved photos.

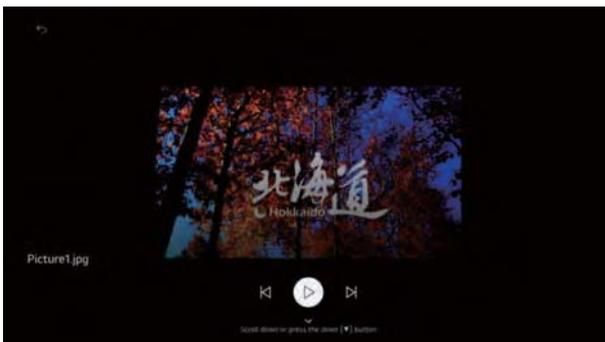

## Media


### Video

Selecting a photo in the Photo & Video app runs the photo player. You can view your saved videos.

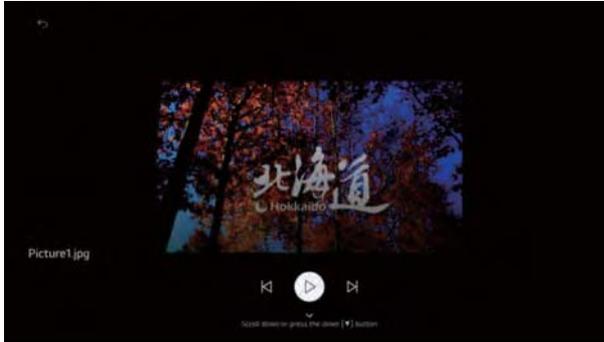

### Music

You can play music conveniently by selecting the music files saved in the Music app or by selecting the music player icon during content playback in apps such as Photo & Video.

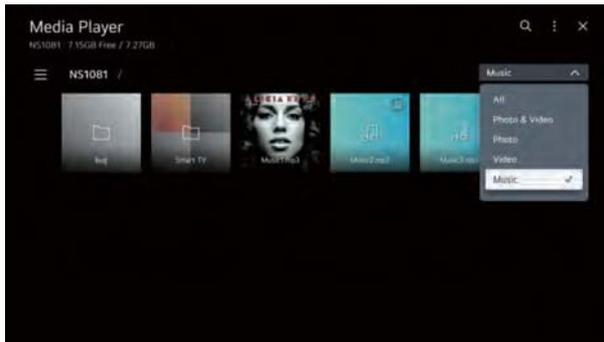

## Help

No power	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.</li> </ul>
Signal not received properly	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna.</li> <li>• If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.</li> </ul>
No picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.</li> <li>• View other channels to see if the problem still occurs.</li> </ul>
Video appears with no audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try increasing the volume.</li> <li>• Check if the TV's sound is on mute or not.</li> </ul>
Audio is present, but video does not appear or is discolored	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try adjusting the contrast and brightness.</li> </ul>
Static noise affects video and audio quality	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.</li> </ul>
Broken lines on screen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.</li> </ul>
Remote doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control.</li> <li>• The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.</li> </ul>
No video (PC mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.</li> </ul>
Vertical line blinking (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.</li> </ul>
Horizontal tearing (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.</li> </ul>
Screen is too bright or dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the brightness or contrast in the main menu.</li> </ul>
No response from the PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.</li> </ul>
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure you are using a cable in good quality.</li> </ul>
Problems are unresolved	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.</li> </ul>

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

## Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
24"	36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
32"	56W	
39"	60W	
40"/42"/43"	90W	
50"	100W	
55"	110W	
58"	120W	
65"	160W	
70"	180W	
75"	250W	
85"	300W	

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

### WARNING

**Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:**

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture,
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

**If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.**

**Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8**

**Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.**

## Remote control



-  TV POWER ON/OFF.
-  TV/RAD Switch to TV or Radio.
-  Search.
-  SUBTITLE Enable/disable subtitles.
-  Enters the Quick Settings menu.
-  Selects an input source.
- 1 - 9** Number selection key.
- LIST** The QUICK ACCESS edit screen appears.
-  **QUICK ACCESS** Brief: Number Key / Hold: Quick Access.
- ...** It displays the additional buttons on the remote control.
- + ** Volume UP.
- ** Volume Down.
- ^ ** Channel UP.
- v ** Channel Down.
- AD** Turn the AD switch on or off.
- GUIDE** You can check the programme.
-  Mutes the sound.
-  Play.
-  Displays the Home menu.
- ||** Pause.
- BACK** Move to the previous step.
- EXIT** Closes the menu.
-  **RIGHT/LEFT UP/DOWN** buttons to navigate the on-screen menus.
-  Select current option that's highlighted.
-  **TEXT** Open the TEXT.
- T.OPT** Open the function menu of TEXT.
- MOVIES** Search Movies.
- REC** Launch Record.
-  Launch Live Playback.
-  **NETFLIX** APP Execution.
-  **prime video** AMAZON APP Execution.
-  Corresponds to various colour functions in the menu or teletext.

Based on legislative decree no. 49 dated 14<sup>th</sup> March, 2014

“Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment waste (RAEE)”



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users' administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14<sup>th</sup> March, 2014.

Correct disposal of the batteries in this product  
(Applicable in countries with separate collection systems)



This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

**CAUTION:**



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

**Environmental Considerations**

Operating Temperature: 5 °C -35°C (41°F-95°F)  
Operating Humidity: 20% -75%, non-condensing

Storage Temperature: -15 °C -45°C (5°F-113°F)  
Storage Humidity: 10% -90%, non-condensing

BT max transmitter power: 100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz  
Wi-Fi max transmitter power: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

FR

# SMART TECH

## webOS Hub

### MANUEL D' INSTRUCTIONS

**IMPORTANT:**

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.  
Conservez ce manuel à portée de main pour toute référence supplémentaire

## Sommaire

---

Information de Sécurité .....	1
Précautions de sécurité importantes .....	1
Boutons et connexions du téléviseur .....	2
Boutons et connexions du téléviseur .....	2
Installer et connecter le téléviseur.....	3
Instructions d'installation du meuble TV .....	3
OSD .....	4
Première installation .....	4
Page d'accueil .....	5
Réglage du téléviseur .....	6
Médias .....	8
Assistance.....	10
Spécifications.....	11
Télécommande .....	12

## Information de Sécurité

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une ouverture matérielle dans la documentation accompagnant l'appareil.	<b>ATTENTION</b> <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR</b>
	<b>Avertissement:</b>  Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.	Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle de l'armoire, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié.  Si le téléviseur change ou un réglage grossier, un choc électrique peut être endommagé, veuillez ne pas essayer d'ouvrir une machine de maintenance, les centres de contact client doivent être examinés.

## Précautions de sécurité importantes


- 1) Lisez attentivement ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, un distributeur d'air chaud, un four ou près d'un équipement (y compris l'amplificateur) générateur de chaleur.
- 9) Votre téléviseur est équipé soit d'une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'ajuste pas à votre prise de courant, faites appel à un électricien pour remplacer votre prise de courant afin qu'elle aille avec la fiche de votre téléviseur.
- 10) Ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.
- 11) Utilisez exclusivement des fixations et accessoires (fournis avec le téléviseur) homologués par le fabricant.
- 12) Utilisez exclusivement des chariots, des socles, trépieds ou tables TV que nous approuvons. Si vous utilisez un(e) chariot/table avec votre téléviseur, soyez prudent lors de son déplacement afin d'éviter qu'il ne bascule. 
- 13) Débranchez à la fois le téléviseur et l'antenne en cas de foudre et orage ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée.  
Prudence:
- 14) Pour réduire les risques d'incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 15) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, et doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
- 16) La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- 17) Ne pas installer le téléviseur dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffre ou autre espace réduit. Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate et que les instructions du fabricant soient respectées.
- 18) Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.
- 19) Ne placez pas de sources de danger sur l'appareil (telles que des objets remplis de liquides, de bougies allumées).
- 20) Montage mural ou du plafond- L'appareil doit être monté au mur ou au plafond, en suivant les recommandations du fabricant.
- 21) Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues, ou autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe à la lumière du soleil. Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin du téléviseur, la télécommande et piles. 
- 22) La sortie de courant USB est de 0.5A en opération normale.  
Les instructions suivantes concernant les modifications de l'appareil, sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque au choc électrique ne pas effectuer ces modifications sans être qualifié.
- 23) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
- 24) Cet appareil est de Classe II doté d'un double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre par la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
- 25) Pour une fonctionnement optimale la température ambiante ne doit pas excéder le 45,degrés (maximum) sur une altitude maximum de 2000 mètres.

## Boutons et connexions du téléviseur

### Boutons du téléviseur

Remarque : La position et la disposition des boutons et des connexions pour différents modèles peuvent varier.

Une clé :

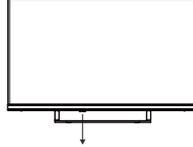

Appuyez sur ce bouton en mode veille pour allumer/éteindre le téléviseur.

### Connexions TV


Remarque: Vous trouverez ci-dessous le menu des différents terminaux, l'emplacement et la disposition exacts, le nombre de modèles différents peut différer.

	<b>Entrée AV</b> Entrée de signal AV externe		<b>Entrée USB</b> Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
	<b>Mini AV</b> Port d'entrée TV pour connecter le câble Mini AV		<b>Sortie OPTIQUE</b> Connectez le récepteur SPDIF.
	<b>Fente CI</b> Entrée de lecture de la carte CI (interface Elle requiert une carte CAM (Module d'accès conditionnel) utilisé pour La TV payante).		<b>RJ45</b> Connecter à Internet.
	<b>Entrada HDMI</b> Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		<b>Sortie écouteur</b> Quand les écouteurs sont branchés Les haut-parleurs sont inactifs.
	<b>ANT 75</b> Connectez le câble de l'antenne (75/VHF/UHF)		




\* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

## Boutons et connexions du téléviseur

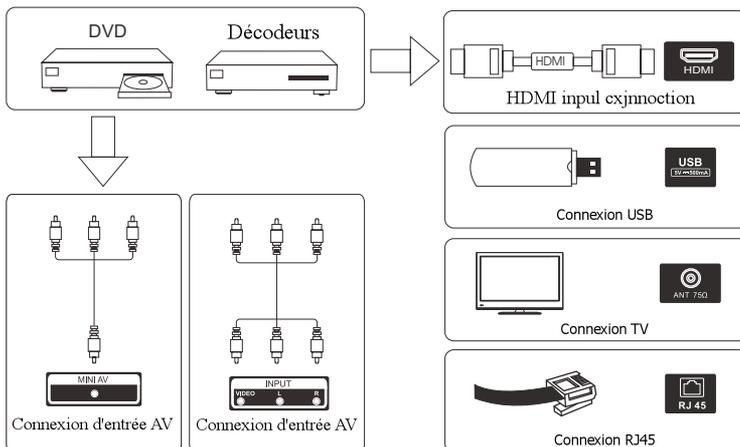

## Installer et connecter le téléviseur

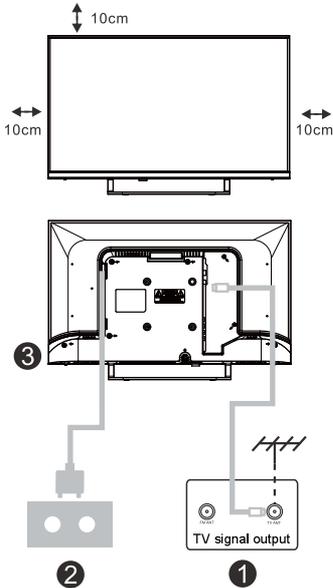

### Installez votre téléviseur

Placez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, ne montez pas le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme un four, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.


### Connectez la source de signal et la source d'électricité

1. Connectez le câble de l'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur, et/ou le câble HDMI de la source du signal aux entrées HDMI à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.
2. Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC 100-240V~ 50/60Hz).

### Allumez le téléviseur

3. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande. Le feu passera au vert.


**Remarque :** Si le modèle dispose d'un emplacement pour carte CI sur le dessus. Vous pouvez trouver le protecteur en silicone pour la fente pour carte CI dans le sac d'accessoires (pour les modèles sans fente pour carte CI, il n'y a pas de protection en silicone), si vous n'utilisez pas la carte CI, veuillez insérer la protection en silicone dans la fente.



**Remarque :** Image à des fins de référence uniquement.

## Instructions d'installation du meuble TV

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur, les accessoires et le socle (certains modèles n'ont pas un socle) de la boîte.
2. Pour ne pas endommager le téléviseur, recouvrez l'écran d'un chiffon doux et placez la télévision face vers le bas sur une surface plane et stable.
3. Vissez la base sur le téléviseur.
4. L'installation est complète.

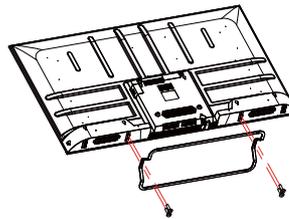

**Remarque :** Le photo à titre indicatif.  
Modèle actuel prévaut en tout temps.

## Première installation

### Première installation

---


Accédez à la page d'accueil après la première installation.  
Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour accéder à la méthode d'installation.



## Page d'accueil

### Page d'accueil


Accédez à la page d'accueil après la première installation.  
Dans la liste des applications, sélectionnez l'application que vous souhaitez accéder.

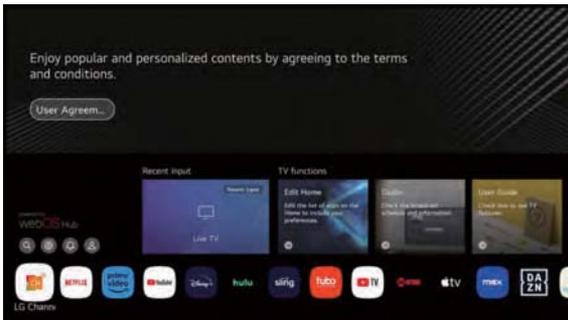

### Utilisation du tableau de bord d'accueil

Vous pouvez sélectionner ou contrôler un appareil (mobile, appareil externe, appareils Home IoT, etc.) connecté au téléviseur.

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ / ◀ / ▶ pour sélectionner.

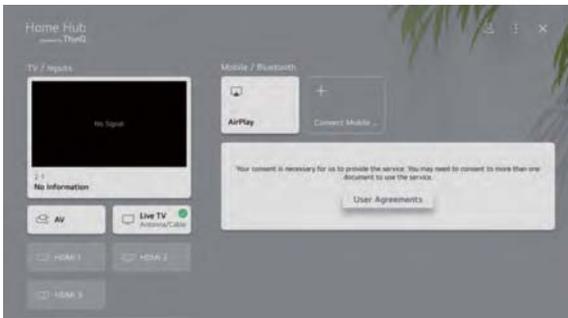

## Réglage du téléviseur

### Réglage du téléviseur

Appuyez sur le bouton  pour accéder aux paramètres TV.  
Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour mettre en surbrillance l'icône de menu souhaitée et appuyez sur le bouton <OK> pour sélectionner.

### Réglages rapides.



1. Vous pouvez définir le mode image.
2. Vous pouvez définir le mode sonore.
3. Vous pouvez choisir Sound Out.
4. Vous pouvez définir Game Optimiser.
5. Vous pouvez ajouter/supprimer les éléments de réglage rapide ou modifier leur ordre.
6. Vous pouvez régler le rétroéclairage de 0 à 100.
7. Vous pouvez configurer une connexion Wi-Fi.
8. Vous pouvez configurer l'écran pour qu'il se ferme rapidement.

## Réglage du téléviseur

### Tous les paramètres

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Tous les paramètres.

Appuyez sur la touche <OK> pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Image/Son/Général/Support.

Image

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Image. Appuyez sur le bouton <OK> pour accéder au sous-menu et à la configuration.

(option : Sélectionner le mode/Rapport d'aspect/Paramètres avancés)



### Mode image

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner le mode image.

Appuyez sur la touche <OK> pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner Vivid/Standard/Basic/Cinéma/Sports, et appuyez sur le bouton <OK> pour configurer.

### Mode son

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner le mode son.

Appuyez sur la touche <OK> pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner Standard/Cinéma/Voix claire/Sports/Musique. Et appuyez sur le bouton <OK> pour configurer.

### Tâter

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner la sortie son.

Appuyez sur la touche <OK> pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner Haut-parleur TV/Périphérique Bluetooth/Appareil mobile/Périphérique de sortie optique/Périphérique HDMI (ARC)/Casque filaire/Périphérique de sortie optique+Haut-parleur TV/Casque filaire + Haut-parleur TV, et appuyez sur le bouton <OK> pour configurer. .

### Optimiseur de jeu

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Game Optimiser.

### Réseau

Si vous configurez les paramètres du réseau, vous pouvez utiliser divers services tels que des contenus et des applications en ligne.

#### Connexion filaire (Ethernet)

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Connexion filaire (Ethernet).

Appuyez sur le bouton <OK> pour accéder au sous-menu et à la configuration.


#### Connexion Wifi

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Connexion Wi-Fi. Appuyez sur le bouton <OK> pour accéder au sous-menu et à la configuration.

## Médias


Connectez un périphérique de stockage USB (disque dur USB, clé USB) au port USB du téléviseur pour profiter des fichiers de contenu stockés sur le périphérique de stockage USB de votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Photo et vidéo/Photo/Vidéo/Musique.

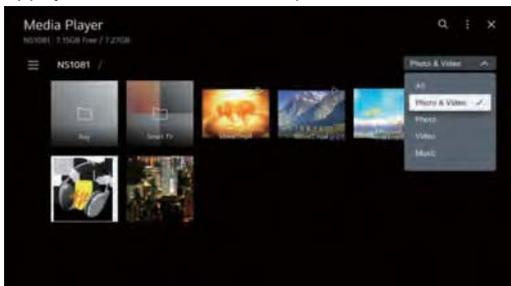


### Photo et vidéo

Vous pouvez afficher des photos et des vidéos à l'aide de l'application Photo et vidéo.

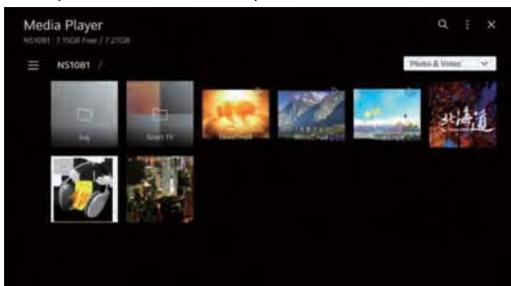

### Photo

La sélection d'une photo dans l'application Photo et vidéo exécute le lecteur de photos. Vous pouvez afficher vos photos enregistrées.

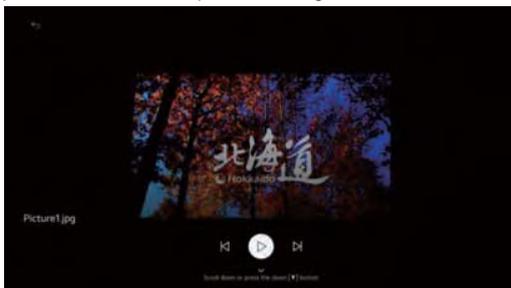

## Médias


### Vidéo

La sélection d'une photo dans l'application Photo et vidéo exécute le lecteur de photos. Vous pouvez visualiser vos vidéos enregistrées.



### Musique

Vous pouvez écouter de la musique facilement en sélectionnant les fichiers musicaux enregistrés dans l'application Musique ou en sélectionnant l'icône du lecteur de musique pendant la lecture du contenu dans des applications telles que Photo et Vidéo.

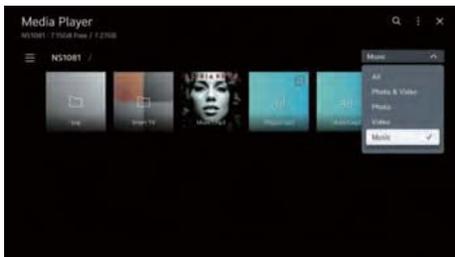

## Assistance

Alimentation coupée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si le cordon d'alimentation est branché. S'il n'y a pas d'alimentation, débranchez le cordon, arrêtez pendant 60 secondes et branchez-le. Mettez le téléviseur en marche.</li> </ul>
Mauvaise réception du signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un image double ou fantôme pourraient être visible sur l'écran, s'il y ont des grands bâtiments ou des montagnes à votre proximité. Vous pouvez régler l'image manuellement : réglez la position de l'antenne externe.</li> <li>• Quand vous utilisez une antenne interne, parfois la réception du signal pourrait être plus difficile. Réglez la position de l'antenne pour une réception optimale. Si la réception ne s'améliore pas, il faut utiliser une antenne externe.</li> </ul>
Pas de l'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.</li> <li>• Contrôlez les autres chaîne, si le problème persiste.</li> </ul>
Vidéo s'affiche sans son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez le volume.</li> <li>• Contrôlez si le téléviseur est en mode Mute.</li> </ul>
Ilyade son, mais le vidéo ne s'affiche pas ou est décoloré	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la contraste et Luminosité.</li> </ul>
Bruits statiques influe la qualité du vidéo et son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.</li> </ul>
Des lignes d'interférences sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les appareils électriques, comme un sèche cheveux ou un aspirateur, pourrait provoquer des interférences avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si la confection plastique est enlevée de la télécommande. Essayez d'utiliser la télécommande plus proche du téléviseur. Contrôlez si les piles sont correctement insérées, ou changez les piles.</li> <li>• Le téléviseur se mets en mode Veille automatiquement si le téléviseur ne reçoit pas une réponse dans quelques minutes.</li> </ul>
Pas de Vidéo (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si le câble HDMI est correctement branché au port, ou si le câble n'est pas plié.</li> </ul>
Lignes verticales clignotent (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes verticales.</li> </ul>
Lignes Horizontales visibles (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes horizontales.</li> </ul>
Luminosité de l'écran est trop forte/faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la luminosité ou la contraste dans le menu principal.</li> </ul>
Pas de réponse du PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si la résolution de l'écran du PC est compatible avec la résolution du téléviseur.</li> </ul>
Lignes visible quand un dispositif est branché avec le port RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.</li> </ul>
Problèmes non résolus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez pendant 30 secondes puis branchez-le. Si le problème reste non résolu, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le service clientèle</li> </ul>

Ne laissez pas votre téléviseur affichant un image statique ou immobile, comme un vidéo pausé ou l'affichage d'un menu pendant une longue période de temps, cela pourrait provoquer de dommage à l'écran et causer « un image résiduelle » ou « un image fantôme ».

## Spécifications

Taille de l'écran	Consommation en énergie	Principaux accessoires
24"	36W	Guide de l'utilisateur x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Batteries AAA x2 (Optionnel)
32"	56W	
39"	60W	
40"/42"/43"	90W	
50"	100W	
55"	110W	
58"	120W	
65"	160W	
70"	180W	
75"	250W	
85"	300W	

★ DURÉE DE VIE : 60 000 heures

 AUDIO	Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE	Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

### ATTENTION

N'installez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées si l'on prend de simples précautions telles que :

1. Utiliser les types de meubles ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
2. N'utiliser que des meubles capables de supporter le téléviseur en toute sécurité.
3. S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble support.
4. Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
5. Ne pas placer le téléviseur sur des tissus ou d'autres matériaux qui peuvent se retrouver entre le téléviseur et le meuble support,
6. Sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur actuel est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Vis pour montage mural : 22-24 pouces M4, 28-70 pouces M6, 75 pouces M8. Remarque : Ne pas le suspendre à un angle pour éviter qu'il ne tombe.

## Télécommande



- Allumer/éteindre le téléviseur.
- TV/RAD Passez à la télévision ou à la radio.
- Recherche.
- SUBTITLE Activer/désactiver les sous-titres.
- Entre dans le menu Paramètres rapides.
- Sélectionne une source d'entrée.
- 1-9 Touche de sélection du numéro.
- LIST L'écran de modification QUICK ACCESS apparaît.
- QUICK ACCESS Brief : touche numérique / attente : accès rapide.
- ... Il affiche les boutons supplémentaires de la télécommande.
- + Monter le son.
- Baisser le volume.
- ^ Canal HAUT.
- v Canal vers le bas.
- AD Activez ou désactivez le commutateur AD.
- GUIDE Vous pouvez consulter le programme.
- Coupe le son.
- Jouer.
- Affiche le menu Accueil.
- || Pause.
- BACK Passez à l'étape précédente.
- EXIT Ferme le menu.
- Boutons DROITE/GAUCHE HAUT/BAS pour naviguer dans les menus à l'écran.
- Sélectionnez l'option actuelle qui est mise en surbrillance.
- TEXT Ouvrez le TEXTE.
- T.OPT Ouvrez le menu des fonctions de TEXTE.
- MOVIES Rechercher des films.
- REC Lancez l'enregistrement.
- Lancez la lecture en direct.
- NETFLIX Exécution de l'application NETFLIX.
- prime video Exécution de l'application AMAZON.
- Correspond à diverses fonctions de couleur dans le menu ou le télétexte.



Produits

### Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

### ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

### Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)

Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

- EN:** Hereby, Express LUCK Electric Europe Kft., declares that the radio equipment type LED TV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- BG:** С настоящото Express LUCK Electric Europe Kft., декларира, че този тип радиосъоръжение LED TV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- CZ:** Tímto Express LUCK Electric Europe Kft., prohlašuje, že typ rádiového zařízení LED TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- DE:** Hiermit erklärt Express LUCK Electric Europe Kft., dass der Funkanlagentyp LED TV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- GR:** Με την παρούσα ο/η Express LUCK Electric Europe Kft., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός LED TV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- ES:** Por la presente, Express LUCK Electric Europe Kft., declara que el tipo de equipo radioeléctrico LED TV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- FR:** Le soussigné, Express LUCK Electric Europe Kft., déclare que l'équipement radioélectrique du type LED TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- HR:** Express LUCK Electric Europe Kft., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa LED TV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupa je na sljedećoj internetskoj adresi:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- SL:** Express LUCK Electric Europe Kft., potrjuje, da je tip radijske opreme LED TV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- HU:** Express LUCK Electric Europe Kft., igazolja, hogy a LED TV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- IT:** Il fabbricante, Express LUCK Electric Europe Kft., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LED TV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- LT:** Aš, Express LUCK Electric Europe Kft., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas LED TV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- LV:** Ar šo Express LUCK Electric Europe Kft., deklarē, ka radioiekārta LED TV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- MT:** B'dan, Express LUCK Electric Europe Kft., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju LED TV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz ta-Internet li ġej:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- NL:** Hierbij verklaar ik, Express LUCK Electric Europe Kft., dat het type radioapparaat LED TV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- PL:** Express LUCK Electric Europe Kft., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego LED TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) Express LUCK Electric Europe Kft., declara que o presente tipo de equipamento de rádio LED TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- RO:** Prin prezenta, Express LUCK Electric Europe Kft., declară că tipul de echipamente radio LED TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>
- SK:** Express LUCK Electric Europe Kft., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu LED TV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

# SUGGESTION

**EN:**

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

**HU:**

Az alap csavarozásának leegyszerűsítése, valamint a karcok és sérülések kockázatának elkerülése érdekében használjon PH2 típusú csavarhúzó.

**RO:**

Pentru a ușura înșurubarea bazei și pentru a evita riscul de zgârieturi și deteriorări, vă rugăm să utilizați o șurubelniță Phillips (PH2).

**BG:**

За да може базата да се завие по-удобно и за да се избегне рискът от надраскване и повреди, моля, използвайте кръстатата отвертка.

**NL:**

Gebruik een schroevendraaier van het type PH2 om vastschroeven van de basis te vergemakkelijken en het risico op krassen en schade te vermijden.

**PT:**

Para tornar mais conveniente para parafusar a base e evitar o risco de arranhões e danos, use a chave de fenda de tipo PH2.

**ES:**

Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

**DE:**

Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

**IT:**

Per rendere più conveniente per avvitare la base, ed evitare il rischio di graffi e danni, si prega di utilizzare il tipo di PH2 cacciavite.

**FR:**

Pour faciliter le vissage de la base et éviter les risques de rayures et de dommages, veuillez utiliser le type de tournevis PH2.

**CZ:**

Aby se vám základna lépe šroubovala a vyhnuli jste se nebezpečí zkratu a poškození, použijte šroubovák typu PH2.

**SK:**

Aby bolo priskrutkovanie ku základni čo najpohodnejšie a aby ste predišli riziku poškriabania a škôd, použite skrutkovač typu PH2.

**PL:**

Aby wygodniej można było przykręcić podstawę i uniknąć ryzyka zarysowania i uszkodzenia, należy użyć śrubokręta typu PH2.

PH00

PH0

PH1

PH2



# WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

---

Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are  
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Express LUCK Europe Electric Kft  
Leshegy út 2. 2310 Szigetszentmiklós,  
HUNGARY

E-mail: [info@expressluck.hu](mailto:info@expressluck.hu)  
Website: <http://www.smarttech-tv.com>  
Made in China