



GROOMING KIT



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDPR895



Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e all'imballo.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

INDICE

AVVERTENZE DI SICUREZZA	3
PANORAMICA PRODOTTO.....	5
DATI TECNICI.....	6
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	6
BATTERIA E ADATTATORE.....	7
LAME E PETTINI	8
UTILIZZO	9
PULIZIA E MANUTENZIONE.....	14
GARANZIA	15
SMALTIMENTO	16



AVVERTENZE DI SICUREZZA

Il tagliacapelli è destinato al taglio, alla rifinitura e alla regolazione dei capelli. Offre la possibilità di ottenere diverse lunghezze di taglio e di rifinitura dell'attaccatura dei capelli.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni. Prestare particolare attenzione alle importanti istruzioni di sicurezza. Conservare queste "Istruzioni per l'uso" per riferimento futuro.

Le informazioni qui contenute riguardano la vostra salute e sicurezza. È obbligatorio apprendere tutte le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza prima del primo utilizzo del tagliacapelli.

- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico.
- **Questo dispositivo è destinato esclusivamente al taglio di capelli naturali. È consentito utilizzarlo solo per capelli umani; non può essere utilizzato per tagliare peli artificiali o animali.** L'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli previsti invaliderà la garanzia.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Collegare l'adattatore di alimentazione alla rete elettrica AC 100-240V.
- Verificare che la tensione indicata sull'adattatore e sull'apparecchio corrisponda alla tensione di rete locale prima di collegare l'apparecchio.
- Assicurarsi che l'adattatore non si bagni.
- Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente quando non è in uso o prima della pulizia.
- Non scollegare tirando il cavo.
- Non toccare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate, in particolare quando lo si collega o scollega dalla presa di corrente.
- Per il funzionamento con la rete elettrica, utilizzare solo l'adattatore fornito con il tagliacapelli.
- Collegare solo a una presa di corrente facilmente accessibile.

- Non coprire l'adattatore; può causare un pericoloso aumento della temperatura.
- Il cavo di alimentazione non deve pendere dal bordo del tavolo, né toccare superfici calde.
- Se la parte non staccabile del cavo è danneggiata, deve essere sostituita dal produttore o presso un centro di assistenza appropriato o da una persona qualificata per evitare qualsiasi pericolo.
- Non tagliare il cavo dell'adattatore per sostituirlo con un'altra spina, poiché ciò potrebbe causare situazioni pericolose. Non sostituire l'adattatore con un altro modello, poiché ciò potrebbe causare situazioni pericolose.
- **NON utilizzare durante il bagno.**
- Non immergere mai il dispositivo e il cavo in acqua o altri liquidi.
- Non posizionare il tagliacapelli su superfici o tessuti bagnati durante il funzionamento.
- **NON posizionare o conservare il dispositivo in un'area in cui potrebbe cadere in acqua.**
- Non utilizzare il dispositivo con un pettine danneggiato. Può causare rischi di lesioni.
- Non cercare mai di rimuovere corpi estranei dal tagliacapelli utilizzando oggetti affilati (ad esempio un pettine).
- Pulire sempre dopo l'uso.
- Non utilizzare accessori non consigliati.
- Il tagliacapelli può essere utilizzato sia come dispositivo a rete che senza fili.
- I capelli tagliati devono essere puliti, asciutti e pettinati.
- Mettere l'asciugamano attorno al collo per evitare che i capelli tagliati finiscano sotto il colletto.
- Utilizzare, caricare e conservare l'apparecchio a una temperatura compresa tra 15°C e 35°C.
- Utilizzare solo l'adattatore in dotazione per caricare l'apparecchio.
- Se l'adattatore è danneggiato, sostituirlo sempre con uno del tipo originale per evitare pericoli.
- Utilizzare il tagliacapelli solo come previsto secondo le presenti istruzioni.
- Assicurarsi di aver compreso le istruzioni.
- Se l'apparecchio è soggetto a forti variazioni di temperatura, pressione o umidità, lasciare acclimatare l'apparecchio per 30 minuti prima di utilizzarlo.





ATTENZIONE: Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua, sopra la vasca da bagno, la piscina o altre vasche d'acqua.



ATTENZIONE: Osservare le regole menzionate in questo manuale per evitare ustioni, scosse elettriche o rischi di incendio.

PANORAMICA PRODOTTO

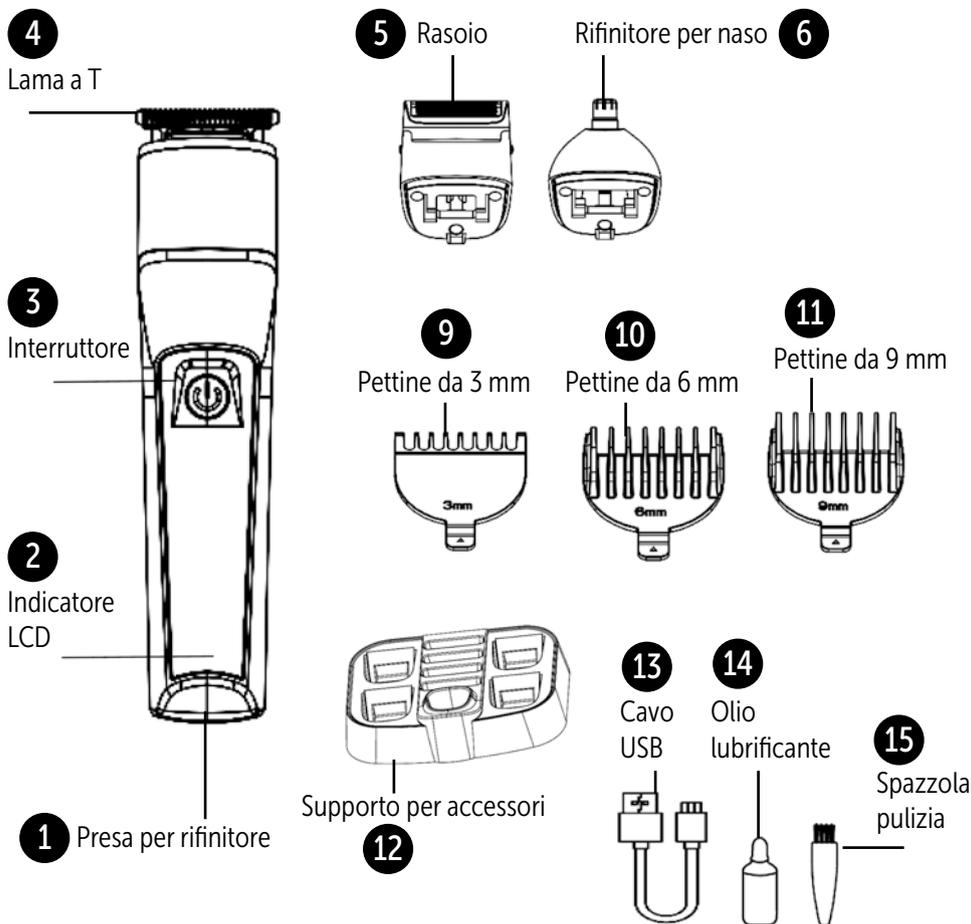

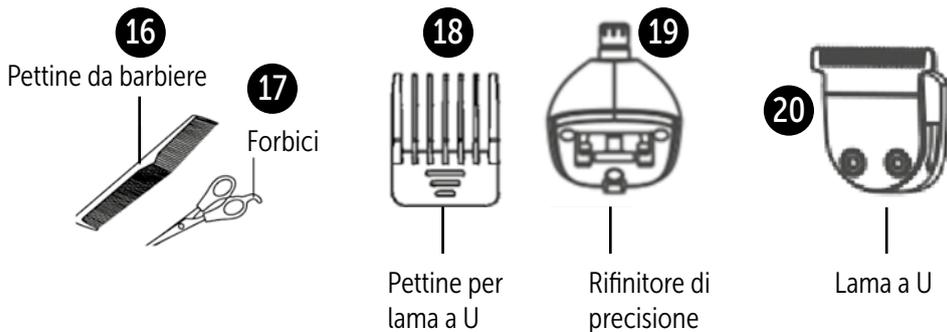

DATI TECNICI

Tagliacapelli:

Batterie ricaricabili integrate:

Li-ion 3,7V 600mA

Tempo di ricarica: 90 min.

Tempo di funzionamento: 90 min

Adattatore di alimentazione:

Ingresso: 100-240 V~ 50/60Hz

Uscita: 5V 1000 mA

Questo prodotto è conforme ai requisiti EMC stabiliti dalla direttiva del Consiglio 2004/108/CE e al regolamento sulla bassa tensione (2006/95/CE)

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Dopo il trasporto o lo stoccaggio dell'unità a bassa temperatura, conservarla per almeno tre ore a temperatura ambiente.
- Disimballare completamente l'unità e rimuovere eventuali adesivi che potrebbero impedirne il funzionamento.
- Controllare che l'unità non sia danneggiata; non utilizzarla in caso di danni.
- Prima di collegare l'adattatore di alimentazione, assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda alla tensione di funzionamento dell'unità.
- Caricare la batteria e lubrificare la lama seguendo le raccomandazioni di seguito.
- Premere e tenere premuto per almeno 3 secondi per sbloccare il blocco da viaggio.
- **IL TAGLIACAPPELLI PUÒ FUNZIONARE SIA COLLEGATO ALLA RETE ELETTRICA CHE CON LA BATTERIA RICARICABILE INTEGRATA.**

BATTERIA E ADATTATORE

- La carica completa della batteria dell'accumulatore è sufficiente per circa 90 minuti di funzionamento continuo.
- Spegnere il tagliacapelli.
- Inserire la spina del cavo dell'adattatore di alimentazione (13) nella presa del tagliacapelli (1) sul lato inferiore del corpo dell'unità.
- Posizionare il tagliacapelli su una superficie piana e stabile.
- Collegare la spina dell'adattatore di alimentazione (13) alla presa di corrente, l'unità inizierà a caricarsi e l'indicatore LED (2) continuerà a lampeggiare. Dopo la carica completa, l'indicatore LED mostrerà il 100% di luce.

NOTE:

Il tempo di carica completa per la batteria dell'accumulatore è di circa 90-120 minuti; non superarlo per evitare di ridurre la durata operativa della batteria.

Dopo aver caricato le batterie, scollegare l'adattatore di alimentazione (13) dalla rete elettrica, rimuovere la spina del cavo dell'adattatore dalla presa di collegamento (1).

ATTENZIONE:

- Non lasciare l'unità collegata per più di 24 ore se la batteria è completamente carica.
- Per ottimizzare il periodo di funzionamento della batteria, scaricare completamente l'unità due volte all'anno lasciandola in funzione fino a quando il motore non si arresta completamente. Quindi caricare completamente l'unità.
- Non caricare le batterie a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.
- Se non si utilizza il tagliacapelli per un mese o più, caricare completamente la batteria prima di utilizzarlo.
- Non lasciare mai l'unità collegata alla rete elettrica incustodita.

UTILIZZO DELL'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

Se si desidera continuare a utilizzare il tagliacapelli con la batteria parzialmente scarica, collegare la spina del cavo dell'adattatore di alimentazione (13) alla presa del tagliacapelli (1) nella parte inferiore del corpo dell'unità, collegare la spina dell'adattatore di alimentazione (13) alla presa di rete, accendere il tagliacapelli premendo il pulsante (3), l'indicatore LED (2) mostrerà di salire.

INFORMAZIONI BATTERIA

TIPO: 14500 / lithium battery / 3.7V / 600mAh

PRODUTTORE: Guangzhou Great Power Energy & Technology Co., Ltd.

INDIRIZZO: 912 Xicun Section Shilina Road, Shawan, Panyu, Guangzhou, China

TELEFONO: +86-20-39196888

LOTTO: XDPR895-25-375



LAME E PETTINI



fig. 4



fig. 5

LUBRIFICAZIONE DELLA LAMA

Prima di utilizzare l'unità per la prima volta, rimuovere il blocco lama e lubrificarlo con olio (14) (fornito con l'unità).

- Per rimuovere il blocco lama, posizionare il tagliacapelli con le lame rivolte verso l'alto e premere sul bordo superiore della lama con il pollice (fig. 4).
- Applicare l'olio lubrificante alle giunzioni tra le parti fisse e mobili delle lame.
- Per installare la lama, inserire prima la sua parte inferiore nel punto di installazione e quindi premere con attenzione sul bordo superiore delle lame fino a sentire uno scatto per bloccarla (fig. 5).
- Lasciare funzionare il tagliacapelli per circa 30 secondi per distribuire l'olio sulle superfici di sfregamento. Dopodiché, rimuovere l'olio in eccesso con un panno asciutto o un tovagliolo di carta.

INSTALLAZIONE DELLA LAMA A T (4)

- Per installare nuovamente la lama a T (4) al suo posto, prima inserisci la sua parte inferiore nel punto di installazione e poi premi con attenzione sul bordo superiore delle lame fino a sentire un clic per bloccarla (fig. 5).
- Per rimuovere la lama a T (4) posiziona il tagliacapelli con le lame rivolte verso l'alto e premi sul bordo superiore del blocco lame (fig. 4).

INSTALLAZIONE DEL PETTINE DI FISSAGGIO (9, 10, 11)

- Prima di installare, rimuovere e sostituire il pettine di fissaggio (9, 10, 11) spegni l'unità premendo il pulsante (3), se l'unità è alimentata dall'adattatore, scollegalo. Gli accessori (9, 10, 11) sono installati sulla lama a T (4).
- Per installare l'accessorio (9, 10, 11) inserisci il bordo anteriore della lama a T (4) nella

parte superiore dell'accessorio (foto 6) e premi sul blocco dell'accessorio fino a sentire un clic per bloccarlo (foto 5).

- Il pettine di fissaggio (9) consente di lasciare una lunghezza dei capelli di 3 mm.
- Il pettine di fissaggio (10) consente di lasciare una lunghezza dei capelli di 6 mm.
- Il pettine di fissaggio (11) consente di lasciare una lunghezza dei capelli di 9 mm.
- Per rimuovere l'accessorio, premere il blocco dell'accessorio (15) con il pollice (fig. 6).



INSTALLAZIONE DEL RASOIO (5), DEL RIFINITORE PER NASO (6), DEL RIFINITORE PER SOPRACCIGLIA (8) E DEL RIFINITORE DI PRECISIONE (19)

- L'installazione del rasoio (5), del rifinitore per naso (6), del rifinitore per sopracciglia (8) e del rifinitore di precisione (19) è simile all'installazione e alla rimozione della lama a T.

UTILIZZO

- Per l'uso senza fili dell'unità, caricare completamente la batteria seguendo le raccomandazioni del capitolo "BATTERIA E ADATTATORE".
- Per il funzionamento dell'unità con cavo, inserire il jack dell'adattatore di alimentazione (13) nella presa del trimmer (1) nella parte inferiore del corpo dell'unità e collegare la spina dell'adattatore di alimentazione (13) alla rete elettrica.
- Installare la lama a T richiesta (4), il rasoio (5), il rifinitore per naso (6), il rifinitore per sopracciglia (8) e il rifinitore di precisione (19).
- Prima di iniziare il taglio dei capelli, accendere il rifinitore premendo il pulsante (3).
- Assicurarsi che l'unità funzioni normalmente e che le lame si muovano senza problemi. Se c'è olio in eccesso sulle lame, rimuoverlo con un panno asciutto.
- Durante il funzionamento con il trimmer collegato all'adattatore di alimentazione, controllare sempre le condizioni del cavo di alimentazione, non consentire che si attorcigli più volte, spegnere periodicamente il trimmer e raddrizzare il cavo di alimentazione.
- Se è necessario installare uno degli accessori (9,10,11), spegnere l'unità premendo il

- pulsante (3) e quindi installare l'accessorio.
- Accendere l'unità premendo il pulsante (3).
 - Dopo aver terminato di utilizzare l'unità, spegnere il pulsante (3).

NOTE:

Spegnere sempre il tagliacapelli durante le pause di utilizzo.

Prima di cambiare l'accessorio, spegnere il tagliacapelli e, se il tagliacapelli è alimentato a filo, rimuovere l'adattatore di alimentazione dalla rete elettrica.

TAGLIO DEI CAPELLI

- Utilizzare la lama a T (4) e gli accessori (9,10,11) per tagliare i capelli.
- I capelli devono essere puliti durante il taglio.
- È possibile tagliare anche i capelli umidi.
- Installare il blocco lama a T richiesto (4).
- Installare l'accessorio corrispondente (9,10,11).
- Far sedere una persona in modo che la sua testa sia approssimativamente all'altezza dei tuoi occhi, coprirle le spalle con un asciugamano e sistemare i capelli con il pettine.
- Accendere il tagliacapelli premendo il pulsante (3).

NOTE:

Tagliare sempre una piccola quantità di capelli alla volta – se necessario, è sempre possibile tornare nuovamente nell'area di taglio per un ulteriore taglio.

I migliori risultati di taglio si ottengono sui capelli asciutti, non bagnati.

Pettinare i capelli per rivelare le ciocche irregolari.

È meglio lasciare i capelli più lunghi dopo il primo taglio.

Dopo aver compreso meglio le funzioni di questo apparecchio, sarai in grado di ottenere risultati di taglio ottimali.

Prima di cambiare l'accessorio, spegnere il tagliacapelli e, se il tagliacapelli è a filo, rimuovere l'adattatore di alimentazione dalla rete elettrica.

FASE UNO

- Installare l'accessorio corrispondente sul blocco lame selezionato per lasciare la lunghezza residua dei peli a 3 o 6 mm.
- Accendere il tagliacapelli premendo il pulsante (3). Tenere l'unità con le lame rivolte verso l'alto.
- Iniziare a tagliare dall'inizio della crescita dei peli.
- Muovere lentamente il tagliacapelli verso l'alto. In questo modo tagliare la zona posteriore della testa alla base del collo e vicino alle orecchie.

FASE DUE

- Spegnere il tagliacapelli premendo il pulsante (3). Installare l'accessorio corrispondente in modo tale da lasciare la lunghezza residua dei peli a 9 mm, accendere il tagliacapelli e continuare a tagliare i peli vicino alla sommità della testa.

FASE 3: TAGLIO NELLA ZONA DELLE TEMPIE

- Spegnere il tagliacapelli, installare l'accessorio corrispondente per lasciare 3 o 6 mm della lunghezza residua dei peli e tagliare i peli sulle tempie.
- Quindi installare l'accessorio corrispondente in modo tale da lasciare la lunghezza residua dei peli a 9 mm e continuare a tagliare i peli verso la sommità della testa.

FASE 4: TAGLIARE LA SOMMITÀ DELLA TESTA

- Utilizzando l'accessorio precedente da 9 mm, tagliare i capelli sulla sommità della testa verso la sommità contro la direzione di crescita dei capelli.
- È possibile tagliare i capelli contro e lungo la direzione di crescita dei capelli, ma tenere presente che i capelli tagliati contro la crescita saranno più corti di quelli tagliati lungo la crescita.
- Per un taglio di capelli molto corto, selezionare l'accessorio per lasciare 3 o 6 mm di lunghezza dei capelli rimanenti. Per lasciare i capelli un po' più lunghi, utilizzare l'accessorio pettine da 9 mm.
- Per lasciare i capelli più lunghi, prendere le ciocche di capelli tra le dita e tagliare i capelli utilizzando il tagliacapelli.
- È possibile utilizzare il pettine: sollevare le ciocche di capelli e tagliarle con il tagliacapelli sopra il pettine.
- Iniziare sempre a tagliare dalla parte posteriore della testa.
- Pettinare i capelli per rivelare ciocche irregolari.
- Utilizzare le forbici per tagliare i capelli.

FASE 5: LA PARTE FINALE

- Nella fase finale del taglio dei capelli, rimuovere l'accessorio, ruotare le lame del tagliacapelli verso i capelli e tagliare con attenzione i capelli sulle tempie e sul collo. Non premere con forza il trimmer, c'è il rischio di lesioni o tagli quando le lame aperte entrano in contatto con la pelle.

TAGLIO DI CAPELLI A FORMA DI CONO

- Imposta l'accessorio necessario e inizia a tagliare dalla testa verso la sommità della testa.
- Taglia i capelli contropelo dalla parte anteriore della testa alla sommità della testa e sui lati.
- Per ottenere un taglio di capelli piatto, usa il pettine: solleva le ciocche e tagliale

lungo il pettine.

- Pettina i capelli per rivelare le ciocche irregolari.

TAGLIO DI BARBA E BAFFI

- Usa i blocchi lama a U (12) e gli accessori (18) per lo styling della barba.
- Finché non impari meglio a usare il trimmer, imposta l'accessorio per una lunghezza dei capelli di 5 mm con la massima lunghezza residua dei capelli e passa gradualmente agli accessori con una lunghezza residua ridotta dei capelli.
- Per tagliare la barba in modo simmetrico inizia a tagliare dall'orecchio al mento su un lato del viso, quindi ripeti il taglio della barba sull'altro lato del viso.
- Quando tagli i baffi, prima pettinali e inizia a tagliare dal centro verso gli angoli delle labbra.

NOTA: tagliare sempre una piccola quantità di peli alla volta; se necessario, è sempre possibile tornare al Nella fase finale del taglio della barba, rimuovere l'accessorio telescopico dall'unità, ruotare le lame dell'unità verso di sé e, premendo leggermente il rifinitore, definire la forma desiderata della barba.

- Non premere con forza il rifinitore, c'è il rischio di lesioni o tagli quando le lame aperte entrano in contatto con la pelle.
- Quando si tagliano i peli sulle guance, spostare il rifinitore verso il basso; spostare il rifinitore verso l'alto sul collo.
- Dopo aver tagliato la barba e i baffi, mantenerne la forma.

1. Pettinare i peli da tagliare (capelli barba, baffi, basette) con un pettine a denti stretti.
2. Posizionare l'elemento di taglio sull'impugnatura (vedere pag. 8-9).

RIFINITURA CON IL RIFINITORE DI PRECISIONE

Utilizzare il rifinitore di precisione per modellare baffi e basette, per definire i contorni e per rimuovere singoli peli. È possibile utilizzare anche il rifinitore di precisione per disegnare l'acconciatura tramite lettere. Tenere l'apparecchio in posizione verticale e rifinire le aree desiderate (Fig. 9).



RASATURA

I migliori risultati di rasatura si ottengono se la pelle è asciutta.

La pelle potrebbe impiegare 2-3 settimane per abituarsi a questo sistema di rasatura.

Installare l'accessorio di rasatura (5).

Accendere il rifinitore premendo il pulsante (3).

Toccando leggermente la pelle, muovere il rifinitore avanti e indietro e rotativamente alla volta.

Dopo la rasatura, spegnere il rifinitore premendo il pulsante (3).

Pulire l'accessorio di rasatura (5).

RIFINITORE PER TAGLIARE I PELI NELLE ORECCHIE E NEL NASO

Fare attenzione quando si usa il rifinitore per tagliare i peli nelle orecchie e nel naso (6).

Inserire solo la punta metallica dell'accessorio del rifinitore nel padiglione auricolare o nella narice.

Installare l'accessorio (6) sul rifinitore e verificare che sia fissato saldamente.

Accendere l'unità premendo il pulsante (3).

Muovere la punta metallica del rifinitore delicatamente avanti e indietro e rotativamente; tagliare con attenzione i peli nel naso e/o nelle orecchie.

Dopo l'uso, spegnere l'unità premendo il pulsante (3).

Utilizzare il rifinitore (6) solo per tagliare i peli nelle orecchie e nel naso.

RIFINITORE PER TAGLIARE LE SOPRACCIGLIA

Il rifinitore (8) consente di tagliare le sopracciglia.

È fornito con l'unità 1 accessorio rifinitore per sopracciglia (7) lunghezza di taglio 3 mm.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnerne il tagliacapelli dopo l'uso e scollegarlo dalla rete elettrica.
- Rimuovere gli accessori dal blocco. Utilizzare la spazzola (15) per pulire la superficie interna ed esterna dell'accessorio dai peli tagliati.
- Pulire il corpo del tagliacapelli con un panno morbido leggermente umido, quindi asciugarlo.
- Non immergere mai il tagliacapelli e l'adattatore di alimentazione in acqua o altri liquidi.
- È possibile lavare l'accessorio (9, 10, 11, 18) sotto un getto d'acqua, quindi asciugarlo.
- Rimuovere il blocco lama a T (4) premendo sulla parte superiore del blocco sul lato delle lame (fig. 4). Pulire il blocco lama e la cavità interna del tagliacapelli sotto il blocco lama con la spazzola (15). Riposizionare il blocco lama a T (4) inserendo la parte inferiore del blocco nella scanalatura sul corpo dell'unità e premendo la parte superiore del blocco (immagine 5). Uno scatto dei blocchi indica che il blocco lama è impostato correttamente.
- Pulire la lama e la cavità interna del trimmer con la spazzola (13).
- Non utilizzare solventi o abrasivi per la pulizia dell'apparecchio e degli accessori.
- Lubrificare le lame con olio (14) dopo ogni utilizzo.

CURA DEL RASOIO

Una pulizia regolare aiuta a mantenere il sistema di rasatura in buone condizioni e funzionante.

- Premere i pulsanti contemporaneamente e rimuovere il blocco di rasatura esterno.
- Utilizzare la spazzola (15) per pulire il blocco di rasatura esterno dall'interno e dall'esterno e per pulire il blocco di taglio interno.
- Riposizionare il blocco di rasatura esterno al suo posto.

CONSERVAZIONE

- Pulire l'unità e lubrificare le lame con olio lubrificante (14) prima di riporla.
- Tenere l'unità lontano dalla portata dei bambini in un luogo fresco e asciutto.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014
"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

TAGLIACAPELLI - REGOLABARBA	
MOD.: XDPR895	
INPUT: 5.0V= 1000mA	
BATTERIA: Li-ion 3.7V / 600mAh	
DML S.p.A.	
Via Emilia Levante, 30/a	
48018 Faenza (RA) ITALY	
MADE IN CHINA	
LOT:	

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

ART. XDPR895

