

# XD PREMIUM

---

## FRIGGITRICE AD ARIA

---



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

---

ISTRUZIONI PER L'USO | XDJW955WD



Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e all'imballo.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

## INDICE

---

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	3
PANORAMICA PRODOTTO.....	6
DATI TECNICI.....	6
PRIMA DELL'USO.....	7
PANNELLO DI CONTROLLO E IMPOSTAZIONI.....	9
SUGGERIMENTI.....	11
INFORMAZIONI UTILI GUIDA ALLA FRITTURA AD ARIA.....	11
MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE.....	12
SMALTIMENTO.....	13
RISOLUZIONE PROBLEMI.....	14
GARANZIA.....	15

# IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

---



- Questo è un apparecchio per la cottura di alimenti ed è destinato all'uso domestico.
- **NON UTILIZZARE** la friggitrice ad aria per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Non utilizzare all'aperto.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'uso per cui è stato progettato per evitare possibili infortuni e danni.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica controllare che il voltaggio della presa corrisponda al voltaggio indicato sull'etichetta della friggitrice ad aria.
- L'apparecchio può essere usato per cucinare alimenti solidi. Non utilizzare l'apparecchio per cucinare alimenti liquidi.
- **NON VERSARE MAI** olio nel cestello. Potrebbero verificarsi incendi e lesioni personali.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i rischi coinvolti.

## - **ATTENZIONE! PERICOLO PER I BAMBINI**

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.

- Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione **FUORI DALLA PORTATA** dei bambini quando è in funzione o in fase di "raffreddamento".
- L'apparecchio non è progettato per essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di comando a distanza separato.
- Controllare l'apparecchio e gli accessori. Consultare il rivenditore per qualsiasi richiesta.

## - **ATTENZIONE! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA**

**Per proteggersi da incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone non immergere il cavo, la spina o l'unità in acqua o altri liquidi e non sciacquarlo sotto il rubinetto. Contiene componenti elettrici e resistenze.**



- Non lasciare incustodito l'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa quando non è in uso o prima della pulizia. Lasciarlo raffreddare prima di inserire o rimuovere componenti o prima di pulire l'apparecchio.
- Non mettere mai in funzione l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo che l'apparecchio non funziona correttamente o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Contattare il Centro di assistenza autorizzato o il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.
- **NON TENTARE** di modificare la spina in alcun modo.

- PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON mettere liquidi di alcun tipo nell'alloggiamento dell'unità principale contenente i componenti elettrici.
- ASSICURARSI che l'apparecchio sia collegato a una presa a muro. Assicurarsi sempre che la spina sia inserita correttamente nella presa a muro.
- L'utilizzo di accessori non consigliati dal produttore dell'apparecchio può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale, uniforme, asciutta e stabile durante l'uso. Non collocare su plastica, vinile e pannelli smaltati o qualsiasi altra superficie che possa subire danni dal riscaldamento.
- La presa elettrica deve essere facilmente accessibile.
- Posizionare la friggitrice su una superficie orizzontale sicura prima di estrarre il contenitore.
- **Non appoggiare mai la friggitrice contro il muro o altri oggetti. Occorrono almeno 15 cm di spazio libero attorno all'apparecchio.**
- Non posizionare nulla sopra l'apparecchio.
- Non collocare sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi, o in un forno riscaldato.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di tende, tovaglie o di altri materiali combustibili, per evitare che qualcosa bruci.
- Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.
- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- NON COPRIRE la presa d'aria o la presa d'aria mentre la friggitrice ad aria è in funzione. Ciò impedirà una cottura uniforme e potrebbe danneggiare l'unità o causarne il surriscaldamento.
- TENERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE LONTANO da superfici calde. NON COLLEGARE il cavo di alimentazione o utilizzare l'unità con le mani bagnate.
- Non lasciare il cavo di alimentazione a contatto con parti taglienti, spigoli vivi o superfici calde.
- NON UTILIZZARE MAI questo apparecchio con una prolunga di alcun tipo.
- Per scollegare, portare qualsiasi controllo su "OFF", quindi rimuovere la spina dalla presa a muro. Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per scollegare la spina dalla presa elettrica.
- Scollegare dalla presa quando non in uso e prima della pulizia.
- Verificare sempre che il contenitore sia correttamente inserito nel vano di cottura prima di avviare l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare prima di indossare o togliere le parti.
- **ATTENZIONE! PERICOLO DI USTIONI**  
**Questo apparecchio elettrico contiene una funzione di riscaldamento. Superfici, anche diverse dalle superfici funzionali, possono sviluppare temperature elevate. Poiché le temperature sono percepite in modo diverso da persone diverse, questa apparecchiatura deve essere utilizzata con**




**ATTENZIONE. Le superfici della cavità e del contenitore, sono soggette a diventare calde durante l'uso.**

- Quando è in funzione, l'aria viene rilasciata attraverso la presa d'aria. TENERE MANI E VISO a una distanza di sicurezza dalla presa d'aria.
- Durante la cottura, la temperatura interna dell'unità raggiunge diverse centinaia di gradi centigradi. PER EVITARE LESIONI PERSONALI, non mettere mai le mani all'interno dell'unità a meno che non si sia completamente raffreddata.
- Usa l'impugnatura del contenitore invece di toccare con la mano.
- Le superfici esterne dell'unità potrebbero diventare calde durante l'uso. Utilizzare guanti da forno quando si maneggiano componenti caldi. Utilizzare guanti da forno quando si maneggiano superfici calde.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza aver inserito il contenitore nel vano di cottura.
- Non far funzionare l'apparecchio a vuoto.
- Per evitare il contatto degli alimenti con lo schermo superiore interno e l'elemento riscaldante, NON RIEMPIRE TROPPO il cestello.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, si consiglia di pulire tutte le parti rimovibili che verranno in contatto con alimenti. Asciugare bene.
- Inserire gli ingredienti sempre e solo nel contenitore per evitare il contatto del cibo con le resistenze elettriche.
- Non riempire mai il contenitore oltre il livello massimo.
- Quando il tempo è scaduto, la cottura si interromperà ma la ventola continuerà a funzionare per 20 secondi per "raffreddare" l'unità.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 30 minuti prima di maneggiarlo, pulirlo o riporlo.
- **Non toccare l'interno dell'apparecchio mentre questo è in funzione.**
- Durante la cottura, il vapore caldo uscirà dalle aperture di uscita dell'aria. Tenere le mani e il viso a una distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di uscita dell'aria. Prestare attenzione anche al vapore e all'aria calda quando si rimuove il contenitore dall'apparecchio.
- Afferrare il corpo dell'apparecchio per sollevarlo.
- Non spostare l'apparecchio senza aver rimosso gli alimenti dal contenitore.
- **Non riempire il contenitore con olio. Pericolo di incendio.**
- Se fuoriesce del fumo nero dalla presa d'aria, spegnere subito la friggitrice. Staccare la spina dalla presa di corrente. Arieggiare il locale e attendere che termini la fuoriuscita di fumo. Estrarre il contenitore dall'apparecchio.

### **CAMPI ELETTROMAGNETICI (EMF)**

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).

## PANORAMICA PRODOTTO

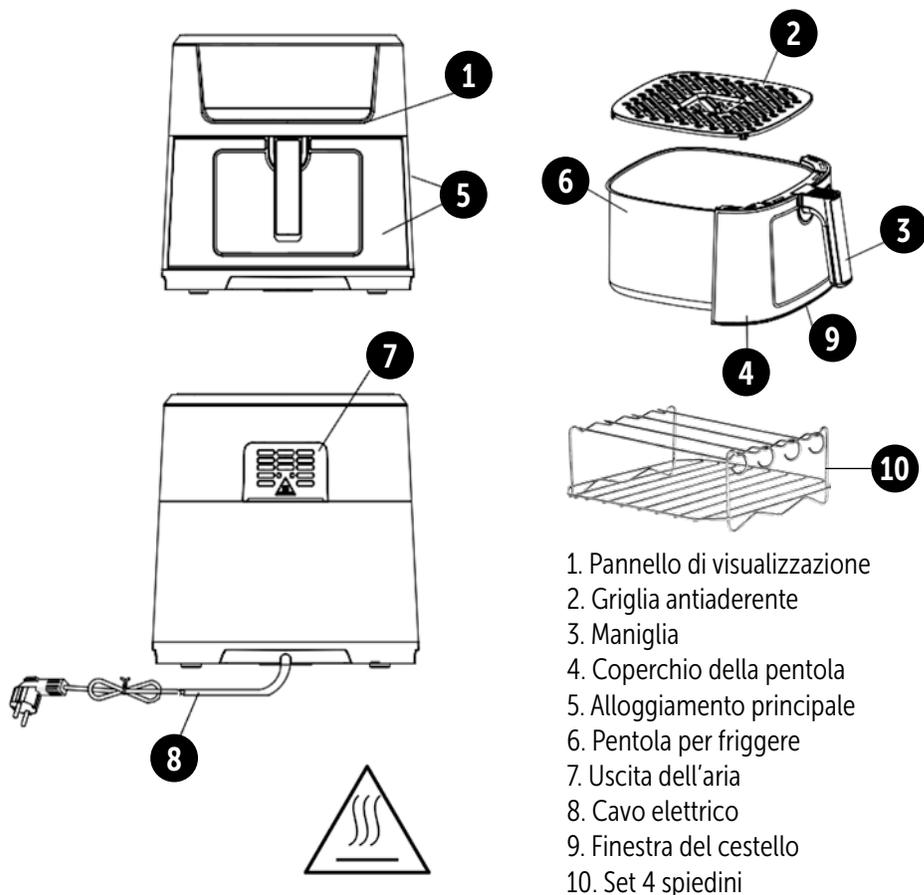

## DATI TECNICI

Potenza: 1500W max  
AC 220-240V 50/60Hz  
Dimensione: 325x385x330mm  
Peso: 5,65 kg

Capacità contenitore: 9,5 litri  
Temperatura regolabile: 80-200 °C  
Timer (0-60 minuti) con allarme  
8 Programmi preimpostati

Contenitore antiaderente da 9,5 litri con griglia  
Pannello di controllo LED digitale a colori  
Finestra visibile  
Maniglia Cool Touch  
Piedini antiscivolo  
Lunghezza cavo: 90 cm



## PRIMA DELL'USO

---

### PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
2. Rimuovere eventuali adesivi o etichette dall'apparecchio.
3. La friggitrice ad aria è dotata di una teglia da forno crisper all'interno del cassetto di cottura.
4. Assicurarsi di lavare il cassetto e il cestello con acqua calda e detersivo per piatti.
5. Pulire l'unità principale della friggitrice ad aria con un panno umido.
6. Verificare che tutti gli accessori siano completi e che l'apparecchio non sia danneggiato.
7. Questa è una friggitrice senza olio che funziona ad aria calda, non riempire direttamente il contenitore con olio o grasso per friggere.

### **ATTENZIONE! NON IMMERGERE L'UNITÀ PRINCIPALE DELL'AIR FYER IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI**

### **ATTENZIONE! Tenere l'apparecchio lontano dalla parete almeno 15 cm.**

Non mettere nulla sopra l'apparecchio, il flusso d'aria verrà interrotto e influenzerà il risultato della frittura ad aria calda.

### **ATTENZIONE!**

**Non toccare il contenitore durante e per qualche tempo dopo l'uso, poiché diventa molto caldo. Tieni il contenitore solo per la maniglia.**

### PRIMA ACCENSIONE

Prima di utilizzare la friggitrice per la prima volta, si consiglia di accenderla a vuoto per circa 20 minuti per rimuovere eventuali grassi che potrebbero essersi depositati durante la produzione e per eliminare eventuali odori sgradevoli dal nuovo apparecchio. Durante questo periodo, potresti notare un leggero fumo e un lieve odore sgradevole. Si tratta di un evento normale che non pregiudica il corretto funzionamento dell'apparecchio. Successivamente ventilare adeguatamente la stanza.

### PREPARAZIONE PER L'USO

- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale, resistente al calore e piana. Non posizionare l'apparecchio su una superficie non resistente al calore.
- Inserire la teglia da forno crisper nel cestello in modo che i lati in gomma si adattino e si blocchino comodamente nel cestello.
  - **NOTA BENE:** la gomma potrebbe essere rigida le prime volte che viene utilizzata.
  - **NOTA BENE:** assicurarsi che il cestello sia completamente inserito. In caso contrario, la friggitrice ad aria non funzionerà.

- Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica.
- Utilizzare la maniglia del contenitore ed estrarre il contenitore dalla friggitrice.
- Mettere gli ingredienti nel contenitore che si trova all'interno del contenitore.

**ATTENZIONE! Non riempire eccessivamente il contenitore. Inserire sempre la quantità consigliata per il tipo di preparazione.**

- **Non usare l'apparecchio senza aver inserito il contenitore con la griglia dentro il corpo motore.**
- Non riempire il contenitore con olio o altri liquidi. Questa è una friggitrice senza olio che funziona ad aria calda, non riempire direttamente il contenitore con olio, altri liquidi o grasso per friggere.
- Quando si carica il contenitore considerare che i cibi cotti potrebbero crescere in volume dopo il riscaldamento: posizionare la quantità idonea di alimenti da cuocere, per non farli fuoriuscire dal contenitore.
- Far scorrere nuovamente il contenitore nella friggitrice ad aria fino a sentire un "click". Fare attenzione ad allineare attentamente con le guide nel corpo della friggitrice.

**NOTA:** L'apparecchio non si avvia senza aver inserito correttamente il contenitore.

Il tempo può essere regolato da 0 a 60 minuti.

La temperatura può essere regolata da 80 a 200 °C

**ATTENZIONE! Non capovolgere il contenitore con il contenitore inserito, poiché l'olio in eccesso che si è raccolto sul fondo del contenitore colerà sugli ingredienti.**

**Il contenitore e gli ingredienti sono caldi. A seconda del tipo di ingredienti nella friggitrice ad aria, il vapore potrebbe fuoriuscire dal contenitore.** Indossare sempre guanti da cucina.

**ATTENZIONE!**

**Quando si trasporta la friggitrice, assicurarsi di tenerla saldamente dal fondo. Non trasportare mai l'apparecchio afferrandolo per la maniglia.**

- Se non utilizzerai più la friggitrice, scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e lasciala raffreddare completamente prima di pulirla.

## **PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO**

Se il sistema di controllo della temperatura interna si guasta, il sistema di protezione contro il surriscaldamento verrà attivato e l'unità non funzionerà.


In tal caso, scollegare il cavo di alimentazione. Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di riavviarla o ripararla.

## SPEGNIMENTO AUTOMATICO

L'apparecchio è dotato di un dispositivo di "spegnimento" integrato, che spegne automaticamente l'unità quando il LED del timer raggiunge lo zero.

È possibile spegnere manualmente l'apparecchio selezionando il pulsante di accensione. La ventola continuerà a funzionare per 20 secondi per "raffreddare" l'unità.

## PANNELLO DI CONTROLLO E IMPOSTAZIONI

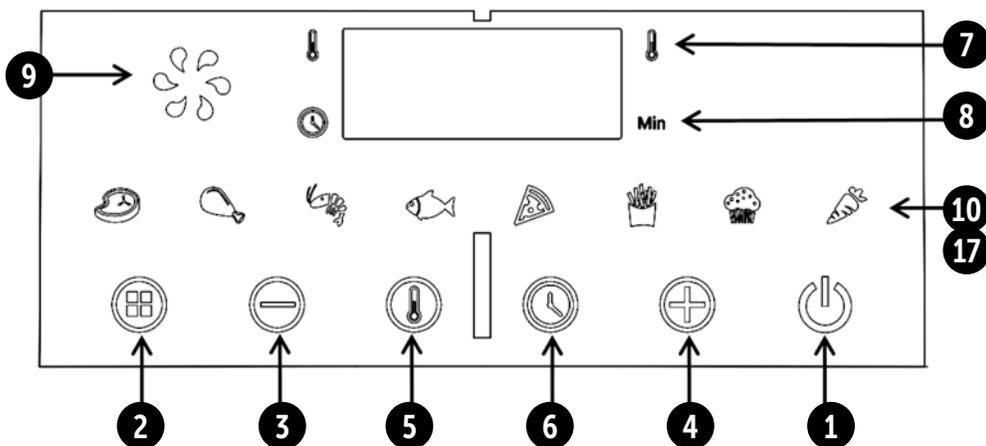

### TASTO 1 – TASTO DI ACCENSIONE

Una volta che il cestello e la pentola sono posizionati correttamente nell'alloggiamento principale, la spia di accensione si illuminerà. Selezionando il tasto di accensione per 3 secondi, l'unità imposta la temperatura predefinita a 200, mentre il tempo di cottura verrà impostato a 15 minuti. Selezionando il tasto di accensione una seconda volta, inizierà il processo di cottura. Premendo il tasto di accensione per 3 secondi per chiudere l'intero dispositivo durante la cottura. Sullo schermo verrà visualizzato "OFF". La spia "OFF" si spegne e la ventola smette di funzionare 20 secondi dopo e l'intero dispositivo smette completamente di funzionare.

**Nota: durante la cottura, è possibile toccare i tasti per controllare la pausa e l'inizio della cottura.**

### TASTO 2 – TASTO PREIMPOSTATO

Selezionando il tasto preimpostato  è possibile scorrere tra le 8 scelte di cibo più diffuse. Una volta selezionato, inizia la funzione di tempo e temperatura di cottura predeterminati.

## TASTI + E - CONTROLLO DEL TIMER/TEMPERATURA

Selezione del tasto 5  i simboli del tasto 3 e del tasto 4 consentono di aumentare o diminuire la temperatura di cottura di 5°C alla volta. Tenendo premuto il tasto la temperatura cambierà rapidamente. Intervallo di controllo della temperatura: 80°C-200°C.

Selezione del tasto 6  i simboli del tasto 3 e del tasto 4 consentono di aumentare o diminuire il tempo di cottura, un minuto alla volta. Tenendo premuto il tasto il tempo cambierà rapidamente.

## **Min** TASTO 7 E 8 – INDICATORI DI TEMPERATURA/TIMER

## SPIA LUMINOSA "9" – INDICATORE VENTOLA

## SPIA LUMINOSA "10-17" – INDICATORE RICETTA

### IMPOSTAZIONI

La tabella seguente ti aiuterà a selezionare le impostazioni di base per gli ingredienti.

**Nota:** tieni presente che queste impostazioni sono indicative. Poiché gli ingredienti differiscono per origine, dimensione, forma e marca, non possiamo garantire l'impostazione migliore per i tuoi ingredienti. Poiché la tecnologia RAPID AIR riscalda immediatamente l'aria all'interno dell'apparecchio, estrarre brevemente la pentola per friggere dall'apparecchio durante la frittura ad aria calda non disturba quasi per niente il processo.

CIBO	QUANTITÀ	TEMPO	TEMPERATURA	MESCOLARE
BISTECCA	100-400G	16-20 MINUTI	180°C	
COSCE DI POLLO	100-400G	25-28 MINUTI	180°C	
GAMBERETTI	100-400G	12-15 MINUTI	180°C	
PESCE	100-400G	18-20 MINUTI	180°C	
PIZZA	100-400G	20-22 MINUTI	200°C	
PATATINE FRITTE SURGELATE	100-400G	17-20 MINUTI	200°C	Sì
TORTA	100-400G	17-19 MINUTI	160°C	
VERDURE	100-400G	15-18 MINUTI	160°C	

**Nota:** aggiungere 3 minuti al tempo di preparazione se si inizia a friggere mentre la friggitrice ad aria calda è ancora fredda.

## SUGGERIMENTI

---

- Controlla la cottura del cibo poiché la nostra tecnologia di cottura Air fryer cuoce il cibo più velocemente rispetto ai forni tradizionali.
- Asciuga il cibo prima di cucinarlo per favorirne la doratura ed evitare fumo in eccesso.
- Per garantire una cottura/doratura uniforme, apri sempre il cestello a metà cottura per controllare, girare o scuotere il cibo. Alcune ricette richiedono di spennellare o spruzzare l'olio a metà cottura. Regola la temperatura o il tempo se necessario.
- Friggere piccole quantità richiederà tempi di cottura più brevi e produrrà risultati più croccanti.
- Per evitare fumo in eccesso quando si cucinano cibi ricchi di grassi (ad esempio pancetta, ali di pollo o salsicce), potrebbe essere necessario svuotare il grasso accumulato nel cestello della friggitrice ad aria tra una quantità e l'altra.
- Crea una superficie più distanziata per consentire il passaggio di più aria tagliando il cibo in pezzi più piccoli. Questo può produrre cibi più croccanti.
- Premi la panatura/rivestimento sul cibo per aiutarlo ad aderire. Refrigerare gli alimenti impanati per almeno 30 minuti prima di friggerli. Ciò consente al rivestimento di essere leggermente assorbito e garantisce che aderisca agli alimenti durante la cottura.
- Per migliorare la croccantezza della carne, ricoprire leggermente la carne con farina di mais o di riso e spruzzare con olio.
- Disporre gli alimenti impanati nel cestello della friggitrice ad aria in modo che il cibo non si tocchi per consentire il flusso d'aria su tutte le superfici.
- Gli oli spray funzionano meglio con questa friggitrice ad aria. Lo spray distribuisce l'olio in modo più uniforme, in genere ne serve meno. Tuttavia, anche l'olio di canola, d'oliva, di avocado, di cocco, di vinaccioli, di arachidi o vegetale funzionano bene. Quando si cuociono alimenti più umidi, è meglio usare carta da forno.

### **FRITTURA AD ARIA DI ALIMENTI SURGELATI PRECONFEZIONATI**

- A seconda del tipo e della quantità di cibo cucinato, i tempi di cottura consigliati possono variare.
- Controllare sempre il cibo a metà cottura per determinare il tempo di cottura finale e la temperatura.
- Una volta trascorso il tempo, assicurarsi che il cibo sia completamente cotto.

## **INFORMAZIONI UTILI GUIDA ALLA FRITTURA AD ARIA**

---

### **NOTA PER LE CARTE DA FORNO ANTIADERENTI:**

- L'uso di carta antiaderente semplifica la cottura e lascia il dispositivo pulito.
- L'uso di carta antiaderente da cucina è facoltativo.
- Il tempo di cottura/cottura di alcuni alimenti potrebbe essere influenzato perché anche il flusso d'aria è influenzato.

# MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE

---



**ATTENZIONE:** prima della pulizia, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.



**ATTENZIONE:** per evitare pericoli elettrici, non immergere mai l'unità principale, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi. Non sciacquarli mai sotto il rubinetto.

- Non provare a smontare l'apparecchio: non ci sono parti interne da utilizzare o pulire.

## **NON PULIRE QUANDO È ANCORA CALDA**

Scollegare l'unità dalla presa elettrica e lasciare raffreddare ogni parte prima di iniziare qualsiasi procedura di pulizia. Rimuovere i contenitori per far raffreddare più velocemente l'unità.

- Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
  - Non pulire il contenitore e l'interno dell'apparecchio con spugne metalliche, utensili o materiali di pulizia abrasivi, poiché potrebbero danneggiarne il rivestimento antiaderente.
1. Togliete la spina dalla presa a muro e fate raffreddare l'apparecchio. Non toccare il contenitore, il vano di cottura, la griglia antiaderente e le parti metalliche interne dell'apparecchio durante il funzionamento dell'apparecchio o nei minuti seguenti il suo spegnimento. Rimuovere il contenitore per far raffreddare più rapidamente la friggitrice.
  2. Pulire la parte esterna dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detersivo per piatti. Evitare che l'acqua penetri nella maniglia del contenitore e nel pannello anteriore della friggitrice. Assicurarsi che l'acqua non entri nella friggitrice attraverso le prese d'aria.
  3. Pulire la griglia e il contenitore con acqua calda, un po' di detersivo per piatti e una spugna non abrasiva.
  4. Pulire l'interno dell'apparecchio con acqua calda e una spugna non abrasiva.
  5. Rimuovere lo sporco residuo usando uno sgrassatore liquido, non abrasivo.
  6. Non lavare il contenitore o la piastra in lavastoviglie.

## **AVVERTIMENTO:**

**Nessuna parte della friggitrice ad aria calda è lavabile in lavastoviglie.**

**SUGGERIMENTO:** se lo sporco è attaccato al contenitore o al fondo del contenitore, riempi il contenitore con acqua calda e un po' di detersivo per piatti.

## CONSERVAZIONE

1. Scollegare la friggitrice e attendere che si sia completamente raffreddata.
2. Assicurarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte.
3. Conservare l'apparecchio e i suoi accessori in un luogo asciutto e ben ventilato, fuori dalla portata di bambini o animali domestici.

## SMALTIMENTO

---



### INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

 <b>PREMIUM</b>	
<b>FRIGGITRICE AD ARIA</b>	
<b>Modello: XDJW955WD</b>	
<b>Capacità: 9,5 litri</b>	
<b>Temperatura: 80-200°C</b>	
<b>Potenza: 1500W max</b>	<b>DML S.p.A.</b>
<b>220-240V~   50/60Hz</b>	Via Emilia Levante, 30/a
<b>MADE IN CHINA</b>	48018 Faenza (RA) Italy
	LOT:

# RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La friggitrice ad aria calda non funziona	L'apparecchio non è collegato.	Inserire la spina di rete in una presa a muro con messa a terra.
	Non hai impostato il timer.	Impostare il timer sul tempo di preparazione necessario per accendere l'apparecchio.
Gli ingredienti fritti con la friggitrice ad aria non sono cotti.	La quantità di ingredienti nel contenitore è troppo grande.	Metti piccoli lotti di ingredienti nel contenitore. I lotti più piccoli vengono fritti in modo più uniforme.
	La temperatura impostata è troppo bassa.	Impostare la temperatura sull'impostazione desiderata
	Il tempo di preparazione è troppo breve.	Impostare il timer sul tempo di preparazione desiderato
Gli ingredienti vengono fritti in modo non uniforme nella friggitrice ad aria.	Alcuni tipi di ingredienti devono essere agitati a metà del tempo di preparazione.	Gli ingredienti che si trovano uno sopra o uno sull'altro (ad es. patatine fritte) devono essere agitati a metà del tempo di preparazione.
Gli snack fritti non sono croccanti quando escono dalla friggitrice ad aria.	Hai usato un tipo di snack pensato per essere preparato in una tradizionale friggitrice.	Usa snack da forno o spennella leggermente un po' d'olio per un risultato più croccante.
Non riesco a far scorrere correttamente il contenitore nell'apparecchio.	Ci sono troppi ingredienti nel contenitore.	Non riempire il contenitore oltre l'indicazione MAX.
	Il contenitore non è posizionato correttamente nel contenitore.	Spingi il contenitore nella friggitrice finché non senti un clic.
Dall'apparecchio fuoriesce fumo bianco.	Stai preparando degli ingredienti grassi.	Quando frigi gli ingredienti grassi, una grande quantità di olio fuoriesce nel contenitore. L'olio produce fumo bianco e il contenitore contenitoreerebbe scaldarsi più del solito. Ciò non pregiudica l'apparecchio o il risultato finale.
	Il contenitore contiene ancora residui di grasso dell'uso precedente.	Il fumo bianco è causato dal riscaldamento del grasso. Pulire bene dopo ogni utilizzo.
Le patatine fritte fresche vengono fritte in modo non uniforme nella friggitrice ad aria.	Non hai usato il tipo di patata giusto.	Utilizzare patate fresche, sode e gialle. Utilizzare patatine tagliate e asciugarle per rimuovere l'amido in eccesso. Assicurarsi che rimangano sode durante la frittura.
	Non hai sciacquato bene le patatine prima di friggerle.	Sciacquare bene le patatine per rimuovere l'amido.
Le patatine fresche non sono croccanti quando escono dalla friggitrice ad aria.	La croccantezza delle patatine dipende dalla quantità di olio e acqua nelle patatine.	Assicurati di asciugare bene i bastoncini di patate prima di aggiungere l'olio.
		Taglia i bastoncini di patate più piccoli per un risultato più croccante.
		Aggiungere un po' più di olio per un risultato più croccante.

## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD**

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

### **IMPORTANTE:**

**Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.**

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica  
sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi  
al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

**XD PREMIUM**

**DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)

Art. XDJW955WD



0 707337 002232