

XD PREMIUM

FRIGGITRICE AD ARIA



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDJW911WD



Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e all'imballo.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	3
PANORAMICA PRODOTTO.....	6
DATI TECNICI.....	6
PANNELLO DI CONTROLLO E IMPOSTAZIONI	7
PRIMA DELL'USO	8
SUGGERIMENTI	10
ISTRUZIONI PER L'USO.....	11
INFORMAZIONI UTILI GUIDA ALLA FRITTURA AD ARIA.....	14
MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE.....	16
SMALTIMENTO	17
RISOLUZIONE PROBLEMI	18
GARANZIA	19

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



- Questo è un apparecchio per la cottura di alimenti ed è destinato all'uso domestico.
- **NON UTILIZZARE** la friggitrice ad aria per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Non utilizzare all'aperto.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'uso per cui è stato progettato per evitare possibili infortuni e danni.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica controllare che il voltaggio della presa corrisponda al voltaggio indicato sull'etichetta della friggitrice ad aria.
- L'apparecchio può essere usato per cucinare alimenti solidi. Non utilizzare l'apparecchio per cucinare alimenti liquidi.
- **NON VERSARE MAI** olio nel cestello. Potrebbero verificarsi incendi e lesioni personali.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i rischi coinvolti.

- **ATTENZIONE! PERICOLO PER I BAMBINI**

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.

- Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione **FUORI DALLA PORTATA** dei bambini quando è in funzione o in fase di "raffreddamento".
- L'apparecchio non è progettato per essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di comando a distanza separato.
- Controllare l'apparecchio e gli accessori. Consultare il rivenditore per qualsiasi richiesta.

- **ATTENZIONE! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA**

Per proteggersi da incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone non immergere il cavo, la spina o l'unità in acqua o altri liquidi e non sciacquarlo sotto il rubinetto. Contiene componenti elettrici e resistenze.

- Non lasciare incustodito l'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa quando non è in uso o prima della pulizia. Lasciarlo raffreddare prima di inserire o rimuovere componenti o prima di pulire l'apparecchio.
- Non mettere mai in funzione l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo che l'apparecchio non funziona correttamente o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Contattare il Centro di assistenza autorizzato o il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.
- **NON TENTARE** di modificare la spina in alcun modo.



- PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON mettere liquidi di alcun tipo nell'alloggiamento dell'unità principale contenente i componenti elettrici.
- ASSICURARSI che l'apparecchio sia collegato a una presa a muro. Assicurarsi sempre che la spina sia inserita correttamente nella presa a muro.
- L'utilizzo di accessori non consigliati dal produttore dell'apparecchio può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale, uniforme, asciutta e stabile durante l'uso. Non collocare su plastica, vinile e pannelli smaltati o qualsiasi altra superficie che possa subire danni dal riscaldamento.
- La presa elettrica deve essere facilmente accessibile.
- Posizionare la friggitrice su una superficie orizzontale sicura prima di estrarre il contenitore.
- **Non appoggiare mai la friggitrice contro il muro o altri oggetti. Occorrono almeno 15 cm di spazio libero attorno all'apparecchio.**
- Non posizionare nulla sopra l'apparecchio.
- Non collocare sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi, o in un forno riscaldato.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di tende, tovaglie o di altri materiali combustibili, per evitare che qualcosa bruci.
- Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.
- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- NON COPRIRE la presa d'aria o la presa d'aria mentre la friggitrice ad aria è in funzione. Ciò impedirà una cottura uniforme e potrebbe danneggiare l'unità o causarne il surriscaldamento.
- TENERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE LONTANO da superfici calde. NON COLLEGARE il cavo di alimentazione o utilizzare l'unità con le mani bagnate.
- Non lasciare il cavo di alimentazione a contatto con parti taglienti, spigoli vivi o superfici calde.
- NON UTILIZZARE MAI questo apparecchio con una prolunga di alcun tipo.
- Per scollegare, portare qualsiasi controllo su "OFF", quindi rimuovere la spina dalla presa a muro. Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per scollegare la spina dalla presa elettrica.
- Scollegare dalla presa quando non in uso e prima della pulizia.
- Verificare sempre che il contenitore sia correttamente inserito nel vano di cottura prima di avviare l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare prima di indossare o togliere le parti.



ATTENZIONE! PERICOLO DI USTIONI

Questo apparecchio elettrico contiene una funzione di riscaldamento. Superfici, anche diverse dalle superfici funzionali, possono sviluppare temperature elevate. Poiché le temperature sono percepite in modo diverso da persone diverse, questa apparecchiatura deve essere utilizzata con




ATTENZIONE. Le superfici della cavità e del contenitore, sono soggette a diventare calde durante l'uso.

- Quando è in funzione, l'aria viene rilasciata attraverso la presa d'aria. TENERE MANI E VISO a una distanza di sicurezza dalla presa d'aria.
- Durante la cottura, la temperatura interna dell'unità raggiunge diverse centinaia di gradi centigradi. PER EVITARE LESIONI PERSONALI, non mettere mai le mani all'interno dell'unità a meno che non si sia completamente raffreddata.
- Usa l'impugnatura del contenitore invece di toccare con la mano.
- Le superfici esterne dell'unità potrebbero diventare calde durante l'uso. Utilizzare guanti da forno quando si maneggiano componenti caldi. Utilizzare guanti da forno quando si maneggiano superfici calde.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza aver inserito il contenitore nel vano di cottura.
- Non far funzionare l'apparecchio a vuoto.
- Per evitare il contatto degli alimenti con lo schermo superiore interno e l'elemento riscaldante, NON RIEMPIRE TROPPO il cestello.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, si consiglia di pulire tutte le parti rimovibili che verranno in contatto con alimenti. Asciugare bene.
- Inserire gli ingredienti sempre e solo nel contenitore per evitare il contatto del cibo con le resistenze elettriche.
- Non riempire mai il contenitore oltre il livello massimo.
- Quando il tempo è scaduto, la cottura si interromperà ma la ventola continuerà a funzionare per 20 secondi per "raffreddare" l'unità.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 30 minuti prima di maneggiarlo, pulirlo o riporlo.
- **Non toccare l'interno dell'apparecchio mentre questo è in funzione.**
- Durante la cottura, il vapore caldo uscirà dalle aperture di uscita dell'aria. Tenere le mani e il viso a una distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di uscita dell'aria. Prestare attenzione anche al vapore e all'aria calda quando si rimuove il contenitore dall'apparecchio.
- Afferrare il corpo dell'apparecchio per sollevarlo.
- Non spostare l'apparecchio senza aver rimosso gli alimenti dal contenitore.
- **Non riempire il contenitore con olio. Pericolo di incendio.**
- Se fuoriesce del fumo nero dalla presa d'aria, spegnere subito la friggitrice. Staccare la spina dalla presa di corrente. Arieggiare il locale e attendere che termini la fuoriuscita di fumo. Estrarre il contenitore dall'apparecchio.

CAMPI ELETTROMAGNETICI (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).

PANORAMICA PRODOTTO

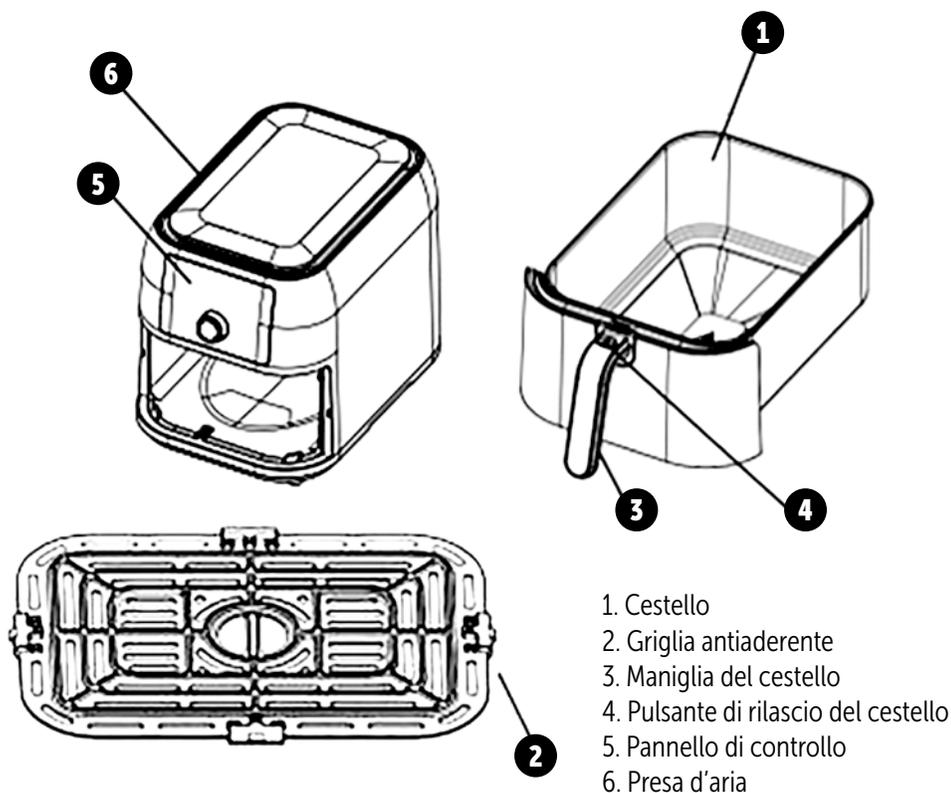


DATI TECNICI

Potenza: 1700W max
AC 220-240V 50/60Hz
Dimensione: 469x265x305mm
Peso: 5,2 kg

Capacità contenitore: 8 litri
Temperatura regolabile: 80-200 °C
Timer (1-60 minuti) con allarme
8 Programmi preimpostati

Contenitore antiaderente da 8 litri con griglia
Pannello di controllo LED digitale a colori
Finestra visibile
Maniglia Cool Touch
Piedini antiscivolo
Lunghezza cavo: 100 cm

PANNELLO DI CONTROLLO E IMPOSTAZIONI

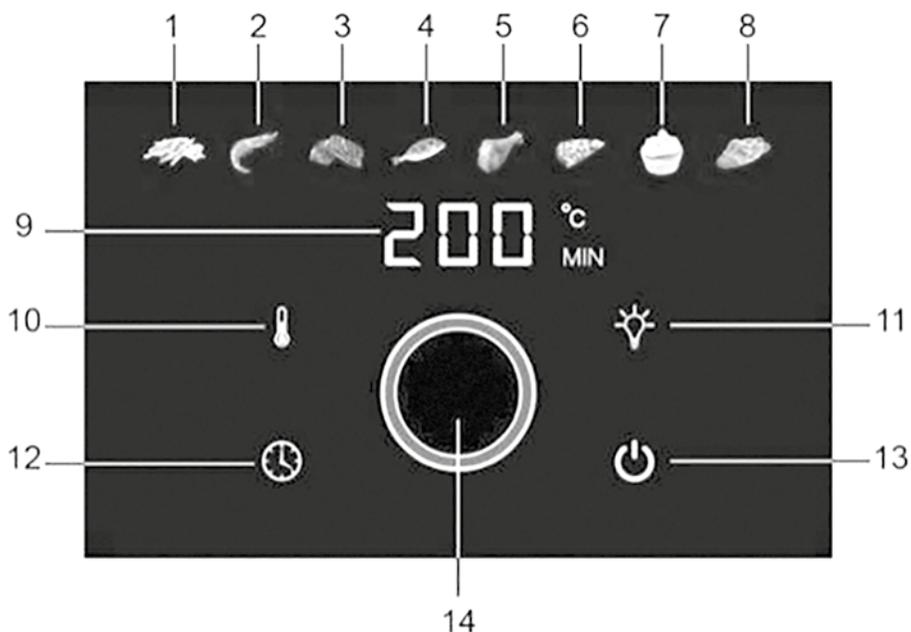

1. Indicatore preimpostato patatine fritte
2. Indicatore preimpostato gamberetti
3. Indicatore preimpostato bistecca
4. Indicatore preimpostato pesce
5. Indicatore preimpostato coscia di pollo
6. Indicatore preimpostato pizza
7. Indicatore preimpostato torta
8. Indicatore preimpostato pane
9. Display LED
Display ora e temperatura
10. Tasto selezione temperatura
Premere il tasto funzione temperatura per accedere all'impostazione temperatura
11. Illuminazione
Premere per accendere/spegnere l'illuminazione.
12. Tasto funzione timer
Premere il tasto funzione timer per accedere all'impostazione timer
13. Tasto accensione/spegnimento

- Quando la macchina è in modalità standby, premere questo tasto e la macchina accederà all'interfaccia di selezione menu. Mentre la macchina sta cucinando, premere questo tasto e la macchina interromperà la cottura ed entrerà in modalità standby.
14. Manopola rotante
Tasto AVVIO/PAUSA
Dopo aver selezionato la funzione di cottura preimpostata, premere la manopola rotante e l'apparecchio inizierà a cucinare. Durante il processo di cottura è possibile premere la manopola rotante per mettere in pausa l'apparecchio. Premere la manopola rotante per continuare la cottura. Manopola di selezione Tempo/Temperatura/Menu
Azionando la manopola, è possibile selezionare il menu e regolare la temperatura e il tempo di cottura.



PRIMA DELL'USO

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
2. Rimuovere eventuali adesivi o etichette dall'apparecchio.
3. La friggitrice ad aria è dotata di una teglia da forno crisper all'interno del cassetto di cottura.
4. Assicurarsi di lavare sia la teglia da forno crisper che il cestello con acqua calda e sapone.
5. Pulire l'unità principale della friggitrice ad aria con un panno umido.
6. Verificare che tutti gli accessori siano completi e che l'apparecchio non sia danneggiato.
7. Questa è una friggitrice senza olio che funziona ad aria calda, non riempire direttamente il contenitore con olio o grasso per friggere.

ATTENZIONE! NON IMMERGERE L'UNITÀ PRINCIPALE DELL'AIR FYER IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI

ATTENZIONE! Tenere l'apparecchio lontano dalla parete almeno 15 cm.

Non mettere nulla sopra l'apparecchio, il flusso d'aria verrà interrotto e influenzerà il risultato della frittura ad aria calda.

ATTENZIONE!

Non toccare il contenitore durante e per qualche tempo dopo l'uso, poiché diventa molto caldo. Tieni il contenitore solo per la maniglia.

PRIMA ACCENSIONE

Prima di utilizzare la friggitrice per la prima volta, si consiglia di accenderla a vuoto per circa 20 minuti per rimuovere eventuali grassi che potrebbero essersi depositati durante la produzione e per eliminare eventuali odori sgradevoli dal nuovo apparecchio. Durante questo periodo, potresti notare un leggero fumo e un lieve odore sgradevole. Si tratta di un evento normale che non pregiudica il corretto funzionamento dell'apparecchio. Successivamente ventilare adeguatamente la stanza.

PREPARAZIONE PER L'USO

- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale, resistente al calore e piana. Non posizionare l'apparecchio su una superficie non resistente al calore.
- Inserire la teglia da forno crisper nel cestello in modo che i lati in gomma si adattino e si blocchino comodamente nel cestello.
 - **NOTA BENE:** la gomma potrebbe essere rigida le prime volte che viene utilizzata.
 - **NOTA BENE:** assicurarsi che il cestello sia completamente inserito. In caso contrario, la friggitrice ad aria non funzionerà.

- Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica.
- Utilizzare la maniglia del contenitore ed estrarre il contenitore dalla friggitrice.
- Mettere gli ingredienti nel contenitore che si trova all'interno del contenitore.

ATTENZIONE! Non riempire eccessivamente il contenitore. Inserire sempre la quantità consigliata per il tipo di preparazione.

- **Non usare l'apparecchio senza aver inserito il contenitore con la griglia dentro il corpo motore.**
- Non riempire il contenitore con olio o altri liquidi. Questa è una friggitrice senza olio che funziona ad aria calda, non riempire direttamente il contenitore con olio, altri liquidi o grasso per friggere.
- Quando si carica il contenitore considerare che i cibi cotti potrebbero crescere in volume dopo il riscaldamento: posizionare la quantità idonea di alimenti da cuocere, per non farli fuoriuscire dal contenitore.
- Far scorrere nuovamente il contenitore nella friggitrice ad aria fino a sentire un "click". Fare attenzione ad allineare attentamente con le guide nel corpo della friggitrice.

NOTA: L'apparecchio non si avvia senza aver inserito correttamente il contenitore.

Il tempo può essere regolato da 1 a 60 minuti.

La temperatura può essere regolata da 80 a 200 °C

ATTENZIONE! Non capovolgere il contenitore con il contenitore inserito, poiché l'olio in eccesso che si è raccolto sul fondo del contenitore colerà sugli ingredienti.

Il contenitore e gli ingredienti sono caldi. A seconda del tipo di ingredienti nella friggitrice ad aria, il vapore potrebbe fuoriuscire dal contenitore. Indossare sempre guanti da cucina.

ATTENZIONE!

Quando si trasporta la friggitrice, assicurarsi di tenerla saldamente dal fondo. Non trasportare mai l'apparecchio afferrandolo per la maniglia.

- Se non utilizzerai più la friggitrice, scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e lasciala raffreddare completamente prima di pulirla.

PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Se il sistema di controllo della temperatura interna si guasta, il sistema di protezione contro il surriscaldamento verrà attivato e l'unità non funzionerà.

In tal caso, scollegare il cavo di alimentazione. Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di riavviarla o ripararla.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

L'apparecchio è dotato di un dispositivo di "spegnimento" integrato, che spegne automaticamente l'unità quando il LED del timer raggiunge lo zero.

È possibile spegnere manualmente l'apparecchio selezionando il pulsante di accensione. La ventola continuerà a funzionare per 20 secondi per "raffreddare" l'unità.

SUGGERIMENTI

- Controlla la cottura del cibo poiché la nostra tecnologia di cottura Air fryer cuoce il cibo più velocemente rispetto ai forni tradizionali.
- Asciuga il cibo prima di cucinarlo per favorirne la doratura ed evitare fumo in eccesso.
- Per garantire una cottura/doratura uniforme, apri sempre il cestello a metà cottura per controllare, girare o scuotere il cibo. Alcune ricette richiedono di spennellare o spruzzare l'olio a metà cottura. Regola la temperatura o il tempo se necessario.
- Friggere piccole quantità richiederà tempi di cottura più brevi e produrrà risultati più croccanti.
- Per evitare fumo in eccesso quando si cucinano cibi ricchi di grassi (ad esempio pancetta, ali di pollo o salsicce), potrebbe essere necessario svuotare il grasso accumulato nel cestello della friggitrice ad aria tra una quantità e l'altra.
- Crea una superficie più distanziata per consentire il passaggio di più aria tagliando il cibo in pezzi più piccoli. Questo può produrre cibi più croccanti.
- Premi la panatura/rivestimento sul cibo per aiutarlo ad aderire. Refrigerare gli alimenti impanati per almeno 30 minuti prima di friggerli. Ciò consente al rivestimento di essere leggermente assorbito e garantisce che aderisca agli alimenti durante la cottura.
- Per migliorare la croccantezza della carne, ricoprire leggermente la carne con farina di mais o di riso e spruzzare con olio.
- Disporre gli alimenti impanati nel cestello della friggitrice ad aria in modo che il cibo non si tocchi per consentire il flusso d'aria su tutte le superfici.
- Gli oli spray funzionano meglio con questa friggitrice ad aria. Lo spray distribuisce l'olio in modo più uniforme, in genere ne serve meno. Tuttavia, anche l'olio di canola, d'oliva, di avocado, di cocco, di vinaccioli, di arachidi o vegetale funzionano bene. Quando si cuociono alimenti più umidi, è meglio usare carta da forno.

FRITTURA AD ARIA DI ALIMENTI SURGELATI PRECONFEZIONATI

- A seconda del tipo e della quantità di cibo cucinato, i tempi di cottura consigliati possono variare.
- Controllare sempre il cibo a metà cottura per determinare il tempo di cottura finale e la temperatura.
- Una volta trascorso il tempo, assicurarsi che il cibo sia completamente cotto.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di cucinare, tieni presente che la tecnologia di cottura della friggitrice ad aria cuoce il cibo **più velocemente** di quella dei forni a convezione. **Controlla il cibo durante la cottura** per assicurarti di non cuocerlo troppo. Assicurati che la friggitrice ad aria sia posizionata su una superficie piana, stabile e resistente al calore.

Non riempire troppo il cestello con il cibo. Ciò potrebbe causare una cottura non uniforme o potenziali danni alla friggitrice ad aria.

Non riempire il cestello con più di 1,8 kg di cibo o 2/3 del cestello.

RIMOZIONE DEL CESTELLO DI COTTURA

Il cestello di cottura può essere completamente rimosso dalla friggitrice ad aria. Tirare la maniglia in qualsiasi momento per far scorrere il cestello di cottura fuori dalla friggitrice ad aria.

NOTA: se il cestello di cottura viene rimosso dal corpo principale della friggitrice ad aria durante il funzionamento, il funzionamento della friggitrice ad aria viene messo in pausa. Quando il cestello viene rimesso nella macchina entro 5 minuti, la friggitrice ad aria riprenderà a funzionare in base alle impostazioni precedenti. In caso contrario, entrerà in modalità standby.

MODALITÀ STANDBY

In modalità standby, solo la spia di alimentazione è accesa, tutte le altre spie sono spente e non c'è alcun display sullo schermo digitale.

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE DEL MENU PREIMPOSTATO

In modalità standby, premere il tasto di accensione/spegnimento per accedere all'interfaccia di selezione della modalità. Tutte le spie sono accese, il display digitale mostra la temperatura 200°C e l'ora 22 minuti ciclicamente ogni 5 secondi.

Nell'interfaccia di selezione della modalità, ruotando la manopola, è possibile selezionare il menu desiderato in ciclo. La spia del pulsante del menu selezionato lampeggerà. Il display digitale mostra la temperatura o l'ora corrispondenti al menu selezionato. Dopo aver completato la selezione del menu, premere il pulsante Avvio/Pausa per avviare la cottura e il display mostrerà il conto alla rovescia della temperatura o dell'ora.

MODALITÀ DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Collegare l'unità a una presa di corrente. Tutte le spie e il display LED Tempo/Temperatura saranno completamente illuminati per 1 secondo, seguiti da un segnale acustico e si accede alla modalità standby.

In modalità standby, solo la spia di alimentazione è accesa, tutte le altre spie sono spente e

non c'è alcun display sullo schermo digitale.

In modalità standby, premendo il pulsante di accensione si accede allo stato di impostazione del menu delle funzioni (se non si esegue alcuna operazione entro 5 minuti, torna in modalità standby), e premendo nuovamente il pulsante di accensione si accede alla modalità standby.

DURANTE IL FUNZIONAMENTO

Durante il funzionamento di cottura, premere la manopola rotante per mettere in pausa il funzionamento, il display digitale e il menu selezionato lampeggeranno.

Premere nuovamente la manopola rotante per riprendere il lavoro.

Durante il funzionamento di cottura, premere la manopola rotante per uscire dallo stato operativo e accedere alla modalità standby.

Nota: se non si esegue alcuna operazione entro 5 minuti in questo stato di impostazione del menu delle funzioni, entrerà in modalità standby.

Durante il funzionamento di cottura, è possibile regolare il tempo e la temperatura ruotando la manopola. Durante il funzionamento di cottura, visualizza la temperatura o il timer per il conto alla rovescia.

IMPOSTAZIONE TEMPERATURA E TEMPO

Toccare il tasto Funzione Temperatura per farlo lampeggiare. Il display LED mostra la temperatura di impostazione del menu e inizia a lampeggiare.

Regolare la temperatura verso l'alto o verso il basso ruotando la manopola con incrementi di 5°C e il cicalino emetterà un segnale acustico. Quando si raggiunge il valore massimo o minimo consentito dal menu, il cicalino emetterà due segnali acustici.

La temperatura è impostata se non si esegue alcuna operazione entro 5 secondi. Il display LED passerà ciclicamente dalla visualizzazione della temperatura o del tempo di conto alla rovescia.

Toccare il tasto Funzione Timer per farlo lampeggiare, il display LED mostra la temperatura di impostazione del menu e inizia a lampeggiare.

Regolare il timer verso l'alto o verso il basso ruotando la manopola per selezionare il tempo di cottura esatto da 1 a 60 minuti, a intervalli di 1 minuto. Quando si raggiunge il valore massimo o minimo consentito dal menu, il cicalino emetterà due segnali acustici. Il tempo è impostato se non si esegue alcuna operazione entro 5 secondi. Il display LED passerà ciclicamente dalla visualizzazione della temperatura o del tempo di conto alla rovescia.

Nota: quando la manopola viene ruotata rapidamente (con un tempo di passaggio inferiore a 0,5 secondi), il tono di richiesta passo-passo viene annullato.

FUNZIONE DI PROMEMORIA MESCOLOMENTO SHAKE / FLIP

La funzione SHAKE è funzionale solo se il tempo di cottura è superiore a 6 minuti.

Quando il tempo di cottura è di due terzi, l'apparecchio emetterà un segnale acustico 4

volte e il display digitale a LED mostrerà "SHK".

Rimuovere il cestello, scuoterlo e quindi rimetterlo. L'apparecchio continuerà a cuocere.

"SHK" scomparirà dal display a LED e continuerà a visualizzare e alternare tra temperatura e tempo.

Le impostazioni predefinite per pizza e cottura al forno sono attive senza la funzione SHAKE.

TASTO LUCE

Premendo il tasto luce è possibile accendere o spegnere la luce della friggitrice ad aria, se la luce del forno è accesa, rimarrà accesa per 30 secondi.

Quando si apre il cestello durante il processo di cottura, la luce si spegne.

PRESET - MODALITÀ PREIMPOSTATA

In modalità standby, premere il tasto di accensione/spegnimento per accedere all'interfaccia di selezione della modalità. Tutte le luci sono accese, il display digitale mostra la temperatura 200°C o il tempo 22 minuti.

Nello stato predefinito, premendo la manopola rotante si accede direttamente al primo menu per il funzionamento, è possibile regolare il tempo e la temperatura azionando la manopola.

Nell'interfaccia di selezione della modalità, ruotando la manopola, è possibile selezionare il menu desiderato in ciclo. La spia del pulsante del menu selezionato lampeggerà. Il display digitale mostra la temperatura o il tempo corrispondente al menu selezionato.

Dopo aver completato la selezione del menu, premere la manopola rotante per avviare la cottura e il display mostrerà la temperatura o il conto alla rovescia del tempo.

Nota:

Una volta selezionata una modalità preimpostata, il tempo di cottura e la temperatura possono essere regolati manualmente per adattarsi a qualsiasi quantità di cibo. Questa tabella delle impostazioni ti aiuterà a selezionare le impostazioni di base per una varietà di ingredienti popolari.

Tieni presente che queste impostazioni sono indicative. Poiché gli ingredienti differiscono per origine, dimensione, forma e marca, le impostazioni migliori per gli ingredienti non possono essere precise.

Poiché la tecnologia RAPID AIR riscalda immediatamente l'aria all'interno dell'apparecchio, rimuovere brevemente il cassetto dall'apparecchio durante la frittura ad aria calda disturba appena il processo.

CIBO	TEMPERATURA DI DEFAULT	INTERVALLO DI TEMPERATURA REGOLABILE	TEMPO DEFAULT	INTERVALLO DI TEMPO REGOLABILE
PATATINE FRITTE	200°C	80-200°C	22 MIN	1-60MIN
GAMBERETTI	180°C	80-200°C	10 MIN	1-60MIN
BISTECCA	180°C	80-200.C	15 MIN	1-60MIN
PESCE	180°C	80-200°C	20 MIN	1-60MIN
COSCIA DI POLLO	200°C	80-200°C	25 MIN	1-60MIN
PIZZA	175°C	80-200°C	12 MIN	1-60MIN
TORTA	160°C	80-200°C	20 MIN	1-60MIN
PANE	180°C	80-200°C	8 MIN	1-60MIN

INFORMAZIONI UTILI GUIDA ALLA FRITTURA AD ARIA

NOTA PER LE CARTE DA FORNO ANTIADERENTI:

- L'uso di carta antiaderente semplifica la cottura e lascia il dispositivo pulito.
- L'uso di carta antiaderente da cucina è facoltativo.
- Il tempo di cottura/cottura di alcuni alimenti potrebbe essere influenzato perché anche il flusso d'aria è influenzato.

CIBO	QUANTITÀ MIN-MAX (G)	TEMPO (MIN.)	TEMPERATURA °C	AGITARE/GIRARE (SHAKE)	OSSERVAZIONE
PATATINE					
PATATINE SURGELATE SOTTILI	500-1000	18-26	200	AGITARE	/
PATATINE SURGELATE SPESSE	500-1000	22-30	200	AGITARE	/
PATATE GRATINATE	400	20-25	200	/	/
CARNE E POLLAME					
BISTECCA	100-400	10-15	180	GIRARE	/
COSTOLETTE DI MAIALE	100-400	10-15	180	GIRARE	/
HAMBURGER	100-400	10-15	180	GIRARE	/
INVOLTINI DI SALSICCIA	100-400	13-15	200	/	/
COSCE DI POLLO	100-400	25-30	180	AGITARE/GIRARE	/
PETTO DI POLLO	100-400	15-20	180	GIRARE	/
SPUNTINI					
INVOLTINI PRIMAVERA	100-350	8-10	200	GIRARE	USARE PRONTO PER IL FORNO
NUGGETS DI POLLO SURGELATI	100-400	6-10	200	AGITARE	USARE PRONTO PER IL FORNO
BASTONCINI SURGELATI DI PESCE	100-350	6-10	200	AGITARE/GIRARE	USARE PRONTO PER IL FORNO
PANE SURGELATO	100-350	8-10	180	/	USARE PRONTO PER IL FORNO
SPUNTINI DI FORMAGGIO IMPANATO	100-350	8-10	180	/	USARE PRONTO PER IL FORNO
VERDURE RIPIENE	100-350	10	160	/	/
COTTURA AL FORNO					
TORTA	250	15-16	150-160	/	USARE TEGLIA DA FORNO
QUICHE	350	20-22	180	/	USARE TEGLIA DA FORNO
MUFFIN	250	15-18	200	/	TEGLIA DA FORNO
SPUNTINI DOLCI	350	20	160	/	USARE TEGLIA DA FORNO

MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE



ATTENZIONE: prima della pulizia, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.



ATTENZIONE: per evitare pericoli elettrici, non immergere mai l'unità principale, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi. Non sciacquarli mai sotto il rubinetto.

- Non provare a smontare l'apparecchio: non ci sono parti interne da utilizzare o pulire.

NON PULIRE QUANDO È ANCORA CALDA

Scollegare l'unità dalla presa elettrica e lasciare raffreddare ogni parte prima di iniziare qualsiasi procedura di pulizia. Rimuovere i contenitori per far raffreddare più velocemente l'unità.

- Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
 - Non pulire il contenitore e l'interno dell'apparecchio con spugne metalliche, utensili o materiali di pulizia abrasivi, poiché potrebbero danneggiarne il rivestimento antiaderente.
1. Togliete la spina dalla presa a muro e fate raffreddare l'apparecchio. Non toccare il contenitore, il vano di cottura, la griglia antiaderente e le parti metalliche interne dell'apparecchio durante il funzionamento dell'apparecchio o nei minuti seguenti il suo spegnimento. Rimuovere il contenitore per far raffreddare più rapidamente la friggitrice.
 2. Pulire la parte esterna dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detersivo per piatti. Evitare che l'acqua penetri nella maniglia del contenitore e nel pannello anteriore della friggitrice. Assicurarsi che l'acqua non entri nella friggitrice attraverso le prese d'aria.
 3. Pulire la griglia e il contenitore con acqua calda, un po' di detersivo per piatti e una spugna non abrasiva.
 4. Pulire l'interno dell'apparecchio con acqua calda e una spugna non abrasiva.
 5. Rimuovere lo sporco residuo usando uno sgrassatore liquido, non abrasivo.
 6. Non lavare il contenitore o la piastra in lavastoviglie.

AVVERTIMENTO:

Nessuna parte della friggitrice ad aria calda è lavabile in lavastoviglie.

SUGGERIMENTO: se lo sporco è attaccato al contenitore o al fondo del contenitore, riempi il contenitore con acqua calda e un po' di detersivo per piatti.

CONSERVAZIONE

1. Scollegare la friggitrice e attendere che si sia completamente raffreddata.
2. Assicurarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte.
3. Conservare l'apparecchio e i suoi accessori in un luogo asciutto e ben ventilato, fuori dalla portata di bambini o animali domestici.

SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

FRIGGITRICE AD ARIA Modello: XDJW911WD Capacità: 8 litri Temperatura: 80-200°C Potenza: 1700W max 220-240V~ 50/60Hz MADE IN CHINA	DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a 48018 Faenza (RA) Italy	
LOT:		

RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La friggitrice ad aria calda non funziona	L'apparecchio non è collegato.	Inserire la spina di rete in una presa a muro con messa a terra.
	Non hai impostato il timer.	Impostare il timer sul tempo di preparazione necessario per accendere l'apparecchio.
Gli ingredienti fritti con la friggitrice ad aria non sono cotti.	La quantità di ingredienti nel contenitore è troppo grande.	Metti piccoli lotti di ingredienti nel contenitore. I lotti più piccoli vengono fritti in modo più uniforme.
	La temperatura impostata è troppo bassa.	Impostare la temperatura sull'impostazione desiderata
	Il tempo di preparazione è troppo breve.	Impostare il timer sul tempo di preparazione desiderato
Gli ingredienti vengono fritti in modo non uniforme nella friggitrice ad aria.	Alcuni tipi di ingredienti devono essere agitati a metà del tempo di preparazione.	Gli ingredienti che si trovano uno sopra o uno sull'altro (ad es. patatine fritte) devono essere agitati a metà del tempo di preparazione.
Gli snack fritti non sono croccanti quando escono dalla friggitrice ad aria.	Hai usato un tipo di snack pensato per essere preparato in una tradizionale friggitrice.	Usa snack da forno o spennella leggermente un po' d'olio per un risultato più croccante.
Non riesco a far scorrere correttamente il contenitore nell'apparecchio.	Ci sono troppi ingredienti nel contenitore.	Non riempire il contenitore oltre l'indicazione MAX.
	Il contenitore non è posizionato correttamente nel contenitore.	Spingi il contenitore nella friggitrice finché non senti un clic.
Dall'apparecchio fuoriesce fumo bianco.	Stai preparando degli ingredienti grassi.	Quando frigi gli ingredienti grassi, una grande quantità di olio fuoriesce nel contenitore. L'olio produce fumo bianco e il contenitore contenitoreerebbe scaldarsi più del solito. Ciò non pregiudica l'apparecchio o il risultato finale.
	Il contenitore contiene ancora residui di grasso dell'uso precedente.	Il fumo bianco è causato dal riscaldamento del grasso. Pulire bene dopo ogni utilizzo.
Le patatine fritte fresche vengono fritte in modo non uniforme nella friggitrice ad aria.	Non hai usato il tipo di patata giusto.	Utilizzare patate fresche, sode e gialle. Utilizzare patatine tagliate e asciugarle per rimuovere l'amido in eccesso. Assicurarsi che rimangano sode durante la frittura.
	Non hai sciacquato bene le patatine prima di friggerle.	Sciacquare bene le patatine per rimuovere l'amido.
Le patatine fresche non sono croccanti quando escono dalla friggitrice ad aria.	La croccantezza delle patatine dipende dalla quantità di olio e acqua nelle patatine.	Assicurati di asciugare bene i bastoncini di patate prima di aggiungere l'olio.
		Taglia i bastoncini di patate più piccoli per un risultato più croccante.
		Aggiungere un po' più di olio per un risultato più croccante.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica
sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi
al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

XD PREMIUM

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDJW911WD



0 707337 002461