



SPAZZOLA IONIZZANTE

PER LA PULIZIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO Art. TW140



Leggere attentamente il contenuto di questo manuale prima di utilizzare questo prodotto. Conservare correttamente questo manuale per riferimento. Se il prodotto viene ceduto a terzi, consegnare questo manuale insieme alla spazzola. Qualsiasi operazione non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale può causare danni al prodotto o lesioni a persone o animali.

AVVERTENZA

- Questa spazzola ionizzante è destinata solo per spazzolare il pelo del vostro animale, esclusivamente per animali di compagnia (quali cani, gatti o altri di specie e taglia simili). Gli ioni negativi eliminano i cattivi odori del manto, e disperdono le cariche elettrostatiche.
- Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato nelle modalità descritte nel presente libretto ed è concepito per impiego domestico, pertanto non è idoneo all'uso professionale.
- La spazzola deve essere tenuta lontana da qualsiasi parte del corpo sensibile del vostro animale. Non pettinare parti come parti delicate

come gli occhi, le orecchie, i genitali e l'ano.


- Verificare che il mantello e l'epidermide del vostro cane siano senza segni di infeltrimento o di ferite, controllate che il mantello non sia bagnato.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo con una batteria tipo 9V (non inclusa). Utilizzare batteria nuova alcalina.
- In caso di caduta o cattivo funzionamento, spegnere l'apparecchio.
- Verificare che nessuna parte sia danneggiata, e dopo questi accertamenti accenderlo: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- L'utilizzatore deve verificare periodicamente l'apparecchio; al fine di non compromettere la salute dell'animale. Gli animali non devono giocare con l'apparecchio.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
- I bambini non devono utilizzare il pettine come gioco.
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici, ecc...) non devono essere lasciati alla portata di bambini o persone irresponsabili, in quanto possibili fonti di pericolo, ma vanno smaltiti secondo le norme vigenti.

DESCRIZIONE

L'apparecchio è composto dall'unità principale, con:

- sede per batteria
- interruttore On/Off
- segnalatore luminoso
- 2 spazzole intercambiabili: una con setole sottili, medie la seconda, le cui estremità hanno una goccia in resina per un morbido contatto con la cute.


Per cambiare le spazzole, far scorrere verso il basso, come indicato dalla freccia stampata sulla spazzola (vedi figura in basso).

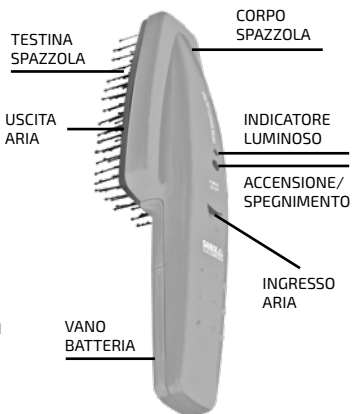

FUNZIONAMENTO

Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato, che la spazzola con le relative setole non siano danneggiati: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.

1. Aprire il coperchio del vano batteria, e rispettando la polarità collegare una batteria, tipo 9V, chiudere il coperchio correttamente.
2. Premere il pulsante per azionare il funzionamento (il segnalatore luminoso di colore verde lampeggia

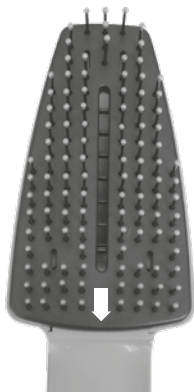

indica che l'apparecchio funziona) e viceversa lasciarlo per spegnerlo.

3. L'apparecchio può funzionare ininterrottamente per un massimo di 5 minuti (per assicurare una maggiore durata della batteria si consiglia di utilizzare l'apparecchio 2-3 minuti in modo continuo), dopodiché si spegne in automatico, per utilizzarlo nuovamente premere nuovamente il tasto. Quando il segnalatore luminoso lampeggia in colore rosso indica che la batteria si sta scaricando.
4. Utilizzare la spazzola delicatamente nella stessa direzione.
5. Per lunghi periodi di inattività, togliere sempre la batteria.

CONSIGLI PRATICI

- Mostrare al vostro animale la spazzola, dategli tempo di vederla e di odorarla.
- È consigliabile utilizzare la spazzola sul vostro animale una o due volte alla settimana e sarà in questa occasione che potrete controllare l'eventuale presenza di problemi epidermici, di ferite nascoste o di parassiti. Abituate il vostro animale a queste operazioni d'igiene fin da cucciolo.
- Si raccomanda di utilizzare l'apparecchio prima di fare il bagno al vostro animale. Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto ed le setole sono stati adeguatamente pulite.
- Utilizzare la spazzola solo ed esclusivamente quando il pelo del vostro animale è completamente asciutto. La spazzola con funzione ionizzante, non

funziona sui peli bagnati.

- Con la mano separate il pelo fino ad intravedere la cute e pettinate partendo dalla pelle andando
- verso l'alto con pazienza, zona per zona facendo scorrere bene la spazzola nel pelo dell'animale.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: prima di pulire l'apparecchio togliere la batteria.

- SPAZZOLA: necessita di pulizia accurata e al termine di ogni utilizzo per evitare che si accumulino pulci, forfora, peli, sporco tra le setole. Pulire la spazzola con la spazzolina in dotazione o utilizzando un normale spazzolino con acqua tiepida e un normale detersivo per stoviglie, risciacquare poi con acqua abbondante, e asciugare con cura.
- UNITÀ PRINCIPALE può essere pulita unicamente con un panno morbido leggermente imbevuto d'acqua e/o normale detersivo. **Non può essere lavato in lavastoviglie e neppure sotto il getto d'acqua: nel caso le parti elettriche (contatti batterie) si bagnino, asciugare con cura e completamente prima dell'utilizzo.**
- Se si decide di non utilizzare più l'apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante togliendo le batterie, e di rendere innocue quelle parti che sono pericolose qualora utilizzate per gioco dai bambini.
- Le batterie esauste devono essere smaltite rispettando le normative locali di legge.



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del
Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014
"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

SPAZZOLA IONIZZANTE PER PULIZIA ANIMALI DOMESTICI

ART. TW140

DC 9V, 1,5W max

Alimentazione: 1 batteria 9V

NON IMMERGERE

IN NESSUN LIQUIDO

MADE IN CHINA

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

LOT:



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI SANIX

Tutti i prodotti SANIX FAMILY CARE sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti SANIX FAMILY CARE copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.