




SCOPA ELETTRICA SENZA FILI

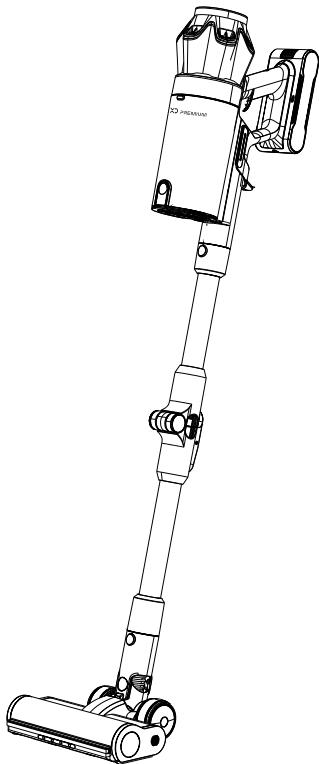

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

INDICE

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA	3
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	7
DESCRIZIONE PRODOTTO	8
DATI TECNICI	9
INDICATORI SU SCHERMO DIGITALE	9
PRIMA DELL'USO	10
ASSEMBLAGGIO	10
UTILIZZO	11
CARICAMENTO BATTERIA	12
PULIZIA E MANUTENZIONE	13
ASPIRAZIONE	16
CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI	16
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	17
SMALTIMENTO	18
GARANZIA	19



IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:



ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni

- L'apparecchio è per il solo uso interno. Non utilizzare all'aperto.
- Solo per uso domestico.
- Verificare che la tensione della rete elettrica della propria abitazione corrisponda a quella indicata sull'etichetta dell'aspirapolvere, ossia AC 220-240V.
- Non lasciate l'apparecchio collegato a corrente quando non è in uso. Scollegate sempre dalla corrente dopo l'uso.
- L'apparecchio non deve mai essere lasciato acceso senza sorveglianza.
- **Non utilizzate l'apparecchio per aspirare acqua.** Non utilizzare su superfici bagnate.
- Non toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non maneggiare il caricabatterie, inclusa la spina del caricabatterie e i terminali del caricabatterie con le mani bagnate.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere effettuate da bambini, a meno che non siano maggiori di 8 anni o siano sottoposti a supervisione.
- Tenete l'apparecchio e il suo cavo lontano dalla portata di bambini minori di 8 anni. I bambini non comprendono i pericoli associati al funzionamento degli apparecchi elettrici. **Non permettere di essere utilizzato come un giocattolo.**
- È necessaria la massima attenzione quando viene utilizzato vicino a bambini, animali domestici o piante.
- L'apparecchio non è progettato per essere azionato tramite timer esterno o sistema di controllo remoto separato.
- Utilizzare solo come descritto in questo manuale. Seguire tutte le istruzioni indicate sull'aspirapolvere. Non utilizzare per scopi diversi da quelli descritti

nel presente manuale.

- Non utilizzare l'aspirapolvere se ha subito cadute, è danneggiato, lasciato all'aperto o caduto in acqua. Contattare il Centro Assistenza.
- Utilizzate solo accessori e parti di ricambio forniti dal produttore.
- Non smontate l'apparecchio perchè un assemblaggio sbagliato potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.
- CAVO: Non tirate o sotponete a sforzo il cavo di alimentazione.
Srotolate sempre il cavo, ma non tirate o strattionate il cavo.
Tenete il cavo lontano da superfici calde.
Non chiudete porte sul cavo, non tirate il cavo attorno ad angoli o spigoli.
Fate in modo che il cavo non sia di intralcio e che si trovi in una posizione in cui non venga calpestato o tirato.
Non tirate il cavo per spegnere l'apparecchio.
Per staccare il cavo dalla corrente, afferrate la spina, non il cavo.
Non è consigliabile utilizzare prolunghe.
Riavvolgete sempre il cavo dopo l'uso, per evitare di inciampare.
Tenete la spina quando riavvolgete il cavo alla bobina.
Controllate il riavvolgimento del cavo evitando frustrate.
Non tirate il cavo per spostare l'apparecchio o non usatelo come maniglia.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate per evitare pericoli. Contattare il Centro Assistenza.
- Spegnete tutti i comandi prima di scollegare l'apparecchio.
- Scollegare sempre dalla corrente prima di inserire o togliere il tubo flessibile. La spina deve essere rimossa dalla presa a muro prima di pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio.
- Non utilizzare per aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come benzina, né utilizzare in aree in cui potrebbero essere presenti.
- Non raccogliere nulla che stia bruciando o fumando, come sigarette, fiammiferi o ceneri calde.
- Non utilizzate l'apparecchio senza i filtri o senza il contenitore montati.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare materiali che potrebbero incendiarsi e non utilizzate in zone dove potrebbero essere presenti i fumi infiammabili di liquidi infiammabili.
- Non usare questo elettrodomestico per aspirare oggetti che stanno brucian-

- do o che esalano fumo (fiammiferi, sigarette, ceneri calde, ecc.).
- Non aspirare vetri rotti oppure oggetti appuntiti.
 - Tenete lontano i capelli, i vestiti larghi, le dita e altre parti del corpo dalle prese d'aria e dalle parti mobili dell'apparecchio.
 - Non indirizzate il tubo o altre parti dell'apparecchio verso occhi, orecchie o bocca.
 - Evitare di inalare la polvere quando si svuota l'apparecchio o il contenitore di raccolta della polvere.
 - Non inserite nessun oggetto nelle prese d'aria. Non utilizzate l'apparecchio se una presa d'aria è ostruita. Tenete libere le prese d'aria dalla polvere, dai pelucchi e da qualunque altra cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
 - Prestate una maggiore attenzione quando lo utilizzate sulle scale. Non tenete mai l'apparecchio sopra di voi quando lo utilizzate sulle scale.
 - Prevenire l'avvio involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegare il pacco batteria, sollevare o trasportare l'apparecchio. Trasportare l'apparecchio con il dito sull'interruttore o alimentare un apparecchio con l'interruttore acceso può provocare incidenti.
 - Scollegare la batteria dall'apparecchio prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre l'apparecchio. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'apparecchio.
 - Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal venditore. Un carica-batterie adatto a un tipo di pacco batteria può creare rischio di incendio se utilizzato con un altro pacco batteria.
 - Utilizzare gli apparecchi solo con i pacchi batteria appositamente designati. L'uso di qualsiasi altro pacco batteria può comportare il rischio di lesioni e incendi.
 - Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici, che possono stabilire una connessione da un terminale all'altro. Il cortocircuito dei terminali della batteria può causare ustioni o incendi.
 - In condizioni estreme, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria; evita il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare inoltre un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
 - Non utilizzare un pacco batteria o un apparecchio danneggiato o modi-

ficato. Le batterie danneggiate o modificate potrebbero manifestare un comportamento imprevedibile provocando incendi, esplosioni o rischio di lesioni.

- Questo apparecchio include una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Non esporre la batteria o l'apparecchio al fuoco o a temperature eccessive (superiori a 130°C), poiché potrebbe prendere fuoco e/o esplodere.
- Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una ricarica non corretta o a temperature esterne all'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
- Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.
- Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio o il pacco batteria salvo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la cura.
- Spegnere sempre questo apparecchio prima di collegare o scollegare la bocchetta motorizzata.
- Non caricare o riporre l'apparecchio all'aperto o all'interno dell'auto. Ricaricare, conservare o utilizzare la batteria solo in un'area interna asciutta dove la temperatura è superiore a 10°C ma inferiore a 45°C. Il caricabatterie è solo per uso interno.
- Conservare l'aspirapolvere al chiuso, all'asciutto e al sicuro per evitare inciampi accidentali.

Non utilizzare vicino a fiamme libere.

Non conservare vicino a fonti di calore.

Non raccogliere acqua o liquidi.

Non raccogliere oggetti in fiamme.

Non avvicinare le mani alla spazzola quando la macchina è in uso.


Non posizionare sopra o vicino ai fornelli.



ATTENZIONE: questo apparecchio non è progettato per l'aspirazione di liquidi.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


Corpo principale

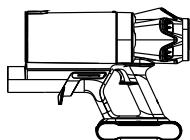

Tubo




Spazzola motorizzata

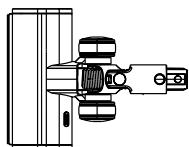


Spazzola
2 in 1



Stand ricarica
(carica batteria)




Ugello per fessure




Pacco batteria



BED BRUSH

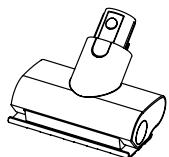

PET BRUSH

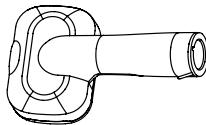


Filtro HEPA



Manuale d'uso



DESCRIZIONE PRODOTTO

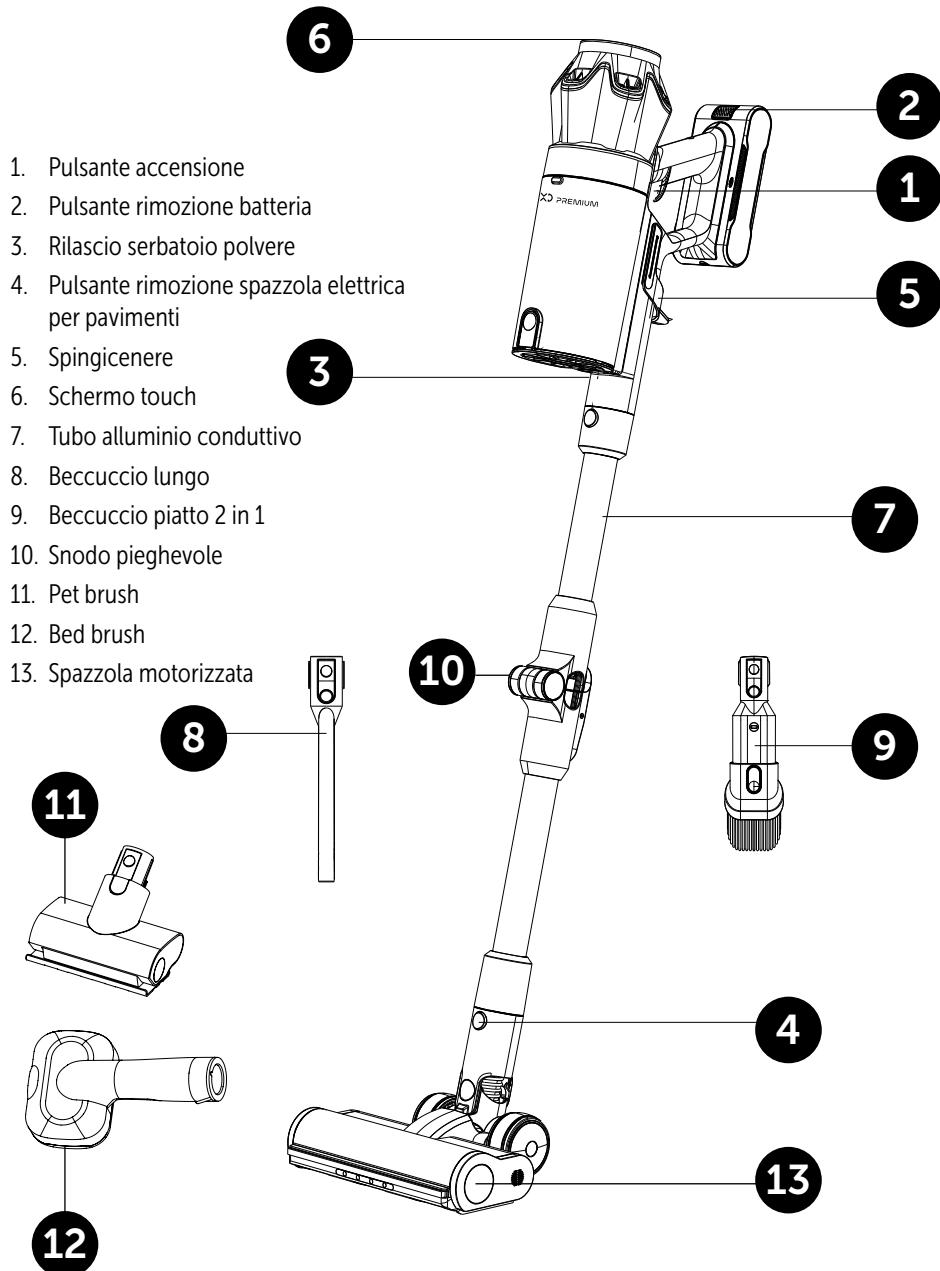

DATI TECNICI

Potenza: 500W max

Tempo ricarica: 4,5 / 5 ore

Tensione: DC 29.6V

Tempo di utilizzo: fino a 60 minuti

Input: DC 36V 0.5A 18W

Capacità serbatoio: 0.6L


Rumorosità: <82dBA

Carica batteria:

INPUT 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A max

OUTPUT: DC 36V, 0.5A, 18W

INDICATORI SU SCHERMO DIGITALE

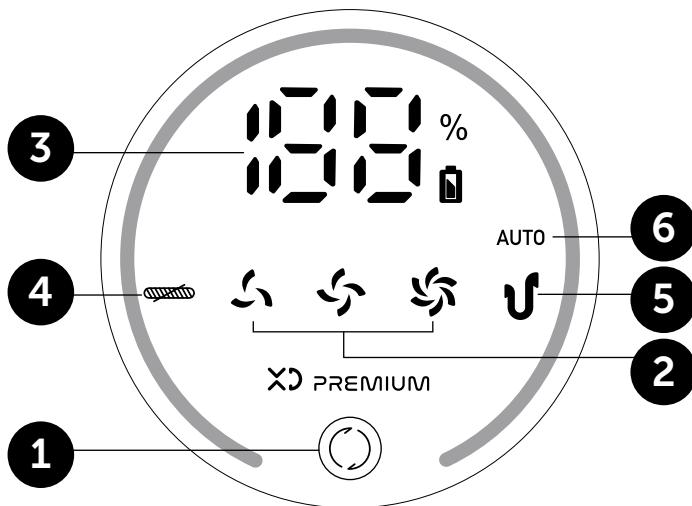


1. Tocca per regolare la velocità
2. Indicatore livello di aspirazione
3. Indicatore batteria
4. Avviso: spazzola a rullo bloccata
5. Indicazione: contenitore della polvere o condotto dell'aria ostruito
6. Modalità AUTO

PRIMA DELL'USO


- Disimballare con cura l'apparecchio e tutti gli accessori e rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli eventuali adesivi promozionali.
- Conservare l'imballaggio (sacchetti di plastica e cartone) fuori dalla portata dei bambini.
- Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllarlo attentamente per eventuali danni esterni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie solida e piana, per evitare che cada.
- Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente tutt'intorno per una ventilazione sufficiente.
- Verificare che tutti gli accessori menzionati siano stati forniti.

ASSEMBLAGGIO

Collega il pacco batteria al corpo motore.

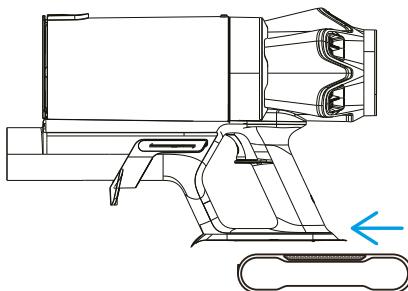

Collega l'accessorio desiderato al tubo metallico o al corpo motore dell'aspirapolvere.

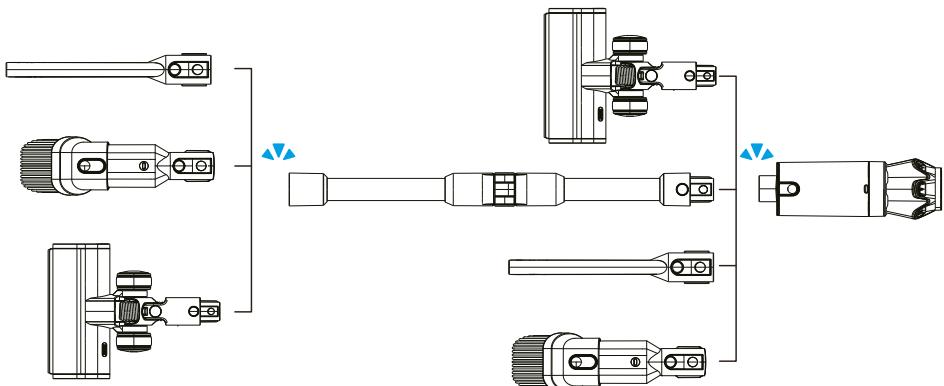

UTILIZZO

Prima dell'uso, assicurarsi che:


- La batteria sia completamente carica e fissata correttamente.
- Il contenitore della polvere e i filtri siano puliti, asciutti e montati correttamente.

AVVIO

Premere il pulsante di accensione:

l'apparecchio inizierà a funzionare.

Premere nuovamente il pulsante per spegnere l'apparecchio.

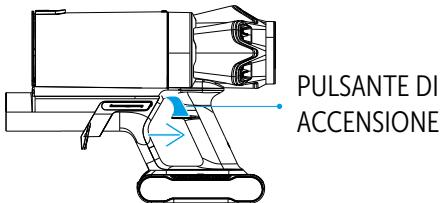

SELEZIONE MODALITÀ DI PULIZIA

Avvio in modalità "Standard"



Tocca  per passare alla modalità "Base"

Tocca  di nuovo per la modalità "Media"

Tocca  di nuovo per la modalità "Alta qualità"

Tocca  di nuovo per la modalità "AUTO"

INDICATORE DI ANOMALIA



Quando il livello della batteria scende sotto il 10%, l'indicatore della batteria sullo schermo inizia a lampeggiare in rosso. È necessario caricare l'aspirapolvere il prima possibile.

Quando la spazzola rotante è bloccata, la luce LED sulla spazzola motorizzata si spegne e l'indicatore rosso della spazzola rotante continua a lampeggiare finché non viene spenta manualmente.

Quando il corpo principale o il tubo di aspirazione è ostruito, l'indicatore rosso del contenitore della polvere lampeggia per 10 secondi, poi si spegne.

CARICAMENTO BATTERIA


L'aspirapolvere è alimentato dalla batteria al litio inclusa nella confezione. Prima del primo utilizzo, caricare la batteria fino a carica completa.

Durante il funzionamento dell'aspirapolvere, quando il display della potenza è solo al 10%, il numero del display della potenza lampeggerà. Questo ricorda che la batteria è scarica e deve essere caricata in tempo per evitare di comprometterne l'utilizzo.

METODO 1:

L'aspirapolvere può essere caricato tramite il supporto a parete.

Durante la ricarica, il display digitale mostrerà il processo di carica; quando raggiunge il 100%, la batteria è completamente carica.

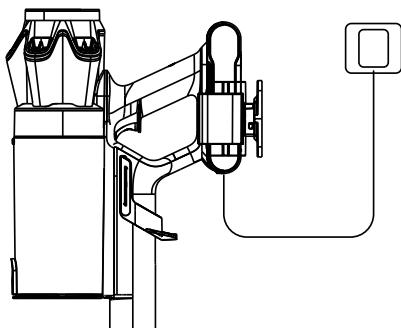


METODO 2:

Il pacco batteria può essere estratto e caricato separatamente.

Durante la carica, l'indicatore della batteria lampeggerà in verde.

Quando la batteria è completamente carica, la luce verde rimarrà fissa.

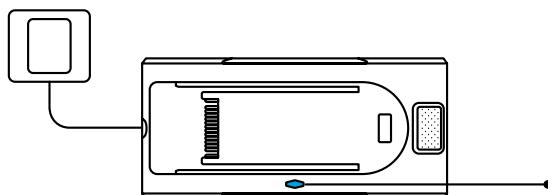

• Luce verde lampeggiante (In carica)
• Luce verde fissa (Carica completa)
• Indicatore luminoso della batteria

INFORMAZIONI BATTERIA IONI DI LITIO

MODELLO: ICR18650, 29.6V, 2200mAh

PRODUTTORE: Jiangsu Tenpower Lithium Co., Ltd

INDIRIZZO: 6 Xinfeng Road East, Economic Development Zone, Zhangjiagang, Jiangsu, China

TELEFONO: +86 512 5675 9869


LOT: XDSWE99T-25-3349



PULIZIA E MANUTENZIONE


Si consiglia di pulire tempestivamente il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo.

Troppa polvere causerà il blocco del filtro ad alta efficienza.

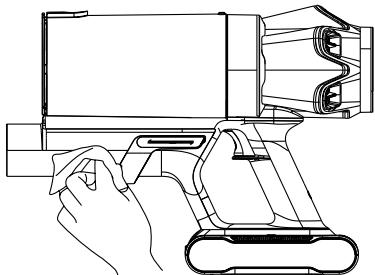

PULIZIA

- Pulire l'esterno del corpo principale del dispositivo con un panno leggermente umido, per evitare che i liquidi entrino dalle prese d'aria.
- Non immergere mai il corpo principale del dispositivo, la base di ricarica, il caricabatterie o il relativo cavo nell'acqua e non posizionarli sotto l'acqua corrente o qualsiasi altro liquido.
- Non utilizzare oggetti appuntiti, spazzole dure per pulire qualsiasi parte dell'apparecchio.

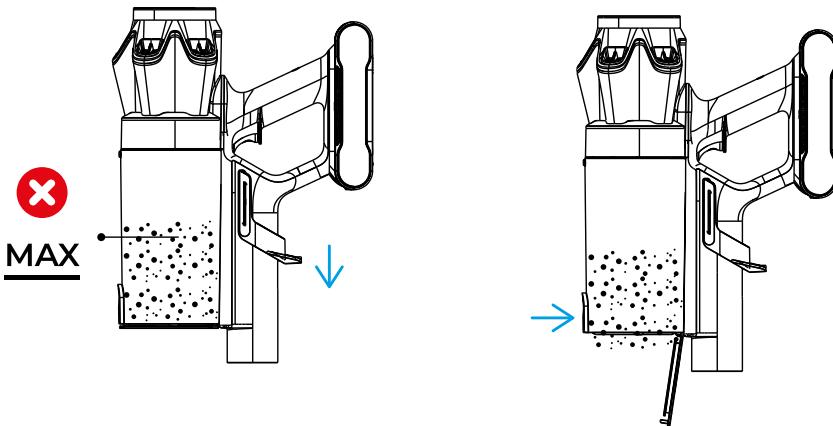


SVUOTAMENTO

1. Spegnere l'apparecchio.
Premere il pulsante di rilascio della base del contenitore per svuotarlo.
2. Posizionarsi con il corpo motore sopra il bidone della spazzatura per fare cadere la polvere direttamente dentro la spazzatura.
3. Richiudere il coperchio, spingendolo verso l'alto fino a sentire un "click".




PULIZIA DEL FILTRO E DEL CONTENITORE POLVERE

- Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio del contenitore della polvere situato sul lato destro dell'impugnatura per rimuovere il contenitore.
- Una volta rimosso il contenitore, estrarre il filtro al suo interno, e pulirli dai rifiuti.

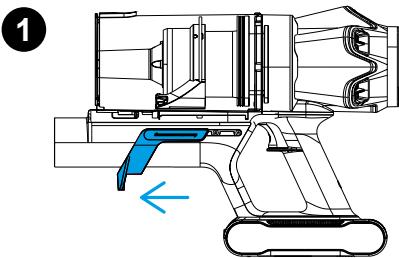

NOTA

- Il contenitore del filtro e il filtro HEPA devono essere puliti una volta ogni due settimane.
- Il filtro HEPA deve essere sostituito ogni due mesi, se necessario.
- Assicurarsi che i filtri siano completamente asciutti prima del rimontaggio.

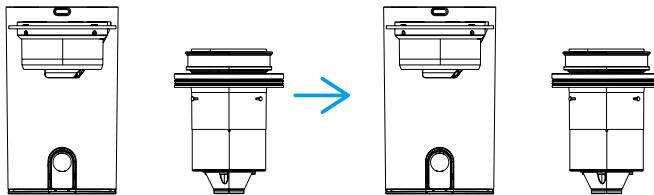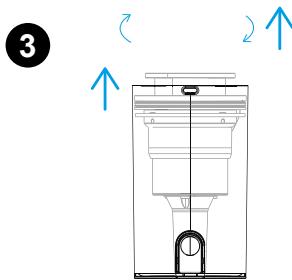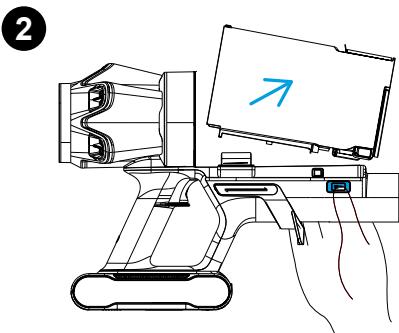


Sciacquare il contenitore della polvere e i filtri. Non utilizzare una spazzola, acqua calda o qualsiasi detergente per pulire i filtri.

Asciugare completamente all'aria il contenitore della polvere e i filtri prima di rimontarli.
Tenere lontano dalla luce diretta del sole.

PULIZIA DELLA SPAZZOLA ROTANTE

1

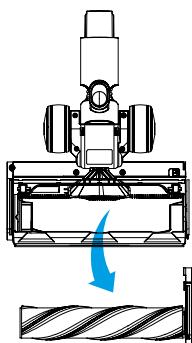


Spegnere l'aspirapolvere, premere il pulsante di rilascio della spazzola per pavimenti per rimuovere la spazzola per pavimenti dal tubo.

Premere il pulsante di rilascio della spazzola rotante per rilasciare la striscia di bloccaggio della spazzola rotante.


Estrarre la spazzola rotante.

2

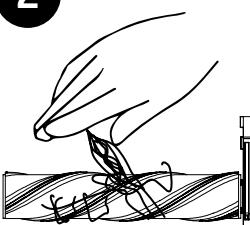

Pulire la spazzola rotante utilizzando forbici o altri strumenti.


3

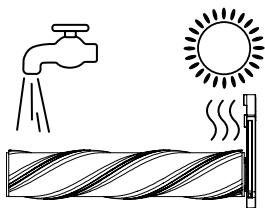

Lavare con acqua, risciacquare e poi lasciare asciugare all'aria.

Tenere lontano dalla luce diretta del sole.

4

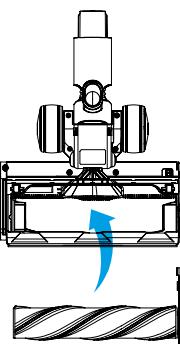

Reinstallare la spazzola rotante, facendola scattare in posizione.

ASPIRAZIONE

- Non utilizzate mai l'apparecchio senza il contenitore raccogli polvere o senza i filtri.
- Non utilizzate l'apparecchio per aspirare oggetti appuntiti, piccoli giocattoli, spille, fermagli ecc. Potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Prima di utilizzare l'apparecchio su pavimenti lucidati, come parquet, controllate prima la parte inferiore della spazzola e assicuratevi che non sia sporca o che non ci siano oggetti estranei attaccati ad essa che potrebbero segnare il pavimento.
- Non esercitate troppa pressione sul pavimento con l'aspirapolvere per evitare di causare danni.
- Su pavimenti incerati, l'utilizzo della spazzola potrebbe creare un effetto lucido non uniforme. Se questo succede, strofinate con un panno umido, lucidate la zona interessata e aspettate che si asciughi.

CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONI

- Spegnete l'apparecchio e lasciate raffreddare prima di controllare la presenza di eventuali blocchi o ostruzioni.
- Fate attenzione agli oggetti appuntiti quando effettuate questa ispezione e rimontate appropriatamente le parti prima dell'uso.
- Per ispezionare le prese d'aria presenti sull'apparecchio, togliete prima la parte esterna e il contenitore raccogli polvere, pulite il contenitore raccogli polvere.
- Rimuovete ogni ostruzione prima di riavviare l'apparecchio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Potenza di aspirazione debole	1. Filtro ostruito o deformato 2. Il tubo telescopico è ostruito da corpi estranei 3. Perdita d'aria dovuta a tubo della spazzola rotto	1. Pulire o sostituire il filtro 2. Pulire il tubo telescopico 3. Contattare l'assistenza per sostituire la spazzola
Impossibile accendere	1. L'interruttore dell'aspirapolvere è difettoso 2. Il sistema di filtraggio è ostruito e l'unità entra in protezione 3. Batteria danneggiata o corto circuito in altri componenti	1. Contattare l'assistenza per sostituire l'interruttore 2. Pulire o sostituire il filtro 3. Contattare l'assistenza per ulteriori verifiche
La spazzola non ruota	1. Spazzola bloccata da capelli 2. Spazzola elettrica danneggiata o in corto circuito 3. Guasto per corto circuito nel tubo metallico	1. Rimuovere i capelli dal rullo 2. Contattare l'assistenza per sostituire la spazzola 3. Contattare l'assistenza per sostituire il tubo metallico
La batteria non si carica	1. Porta di ricarica allentata 2. Pannello di ricarica della base/stazione o batteria danneggiata	1. Ricollegare correttamente il caricatore 2. Contattare l'assistenza per sostituire la batteria
Spegnimento automatico dopo l'accensione	1. Il sistema di filtraggio è ostruito e l'unità entra in modalità protezione 2. Corto circuito nel tubo telescopico o nella spazzola elettrica	1. Pulire o sostituire il filtro 2. Contattare l'assistenza per la sostituzione

SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnicici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

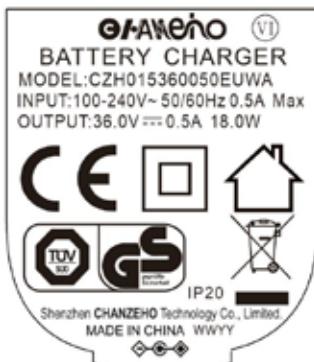

GARANZIA

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:


- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito **www.xd-enjoy.com** o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

XD PREMIUM
DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

ART. XDSWE99T

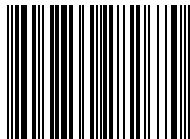

0 804854 282670