



BOLLITORE ELETTRICO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO
Art. XDLG02BLK- XDLG02RED



Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e all'imballo.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA



ATTENZIONE! Pericolo di scossa elettrica!

- Prima di mettere in funzione questo bollitore, leggere attentamente il manuale di istruzioni.
- Si prega di conservare il manuale di istruzioni, la garanzia, lo scontrino fiscale e, se possibile, l'imballo.
- Prima di collegare il bollitore alla rete elettrica, controllare che la tensione indicata sull'apparecchio (sotto il bollitore e la base) corrisponda alla tensione di rete della propria casa. Se questo non è il caso, non utilizzare il bollitore.
- Utilizzare il bollitore solo per lo scopo previsto.
- Il bollitore è solo per uso domestico, non progettato per uso commerciale. Non utilizzare all'aperto.
- **ATTENZIONE! Non utilizzare il bollitore senza aver riempito d'acqua per evitare danni all'elemento riscaldante.**
- **Usare solo per riscaldare acqua.** Non tentare mai di riscaldare altri liquidi all'interno. Non aggiungere bevande solubili, caffè, zuppe, latte o altre sostanze.
- **IMPORTANTE! Scollegare il bollitore dalla presa di corrente quando non è in uso e prima della pulizia.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità

fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprensivo i pericoli coinvolti.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Tenere il bollitore fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare i bambini incustoditi con il bollitore.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie uniforme e resistente al calore. Assicurarsi che il bollitore venga utilizzato su una superficie piana stabile, questo impedirà il ribaltamento del bollitore ed eviterà danni o lesioni.
- **ATTENZIONE: non utilizzare il bollitore su un piano inclinato. Non utilizzare il bollitore senza riempirlo con acqua al di sopra del livello minimo. Non muovere l'apparecchio mentre è acceso.**
- Il bollitore deve essere utilizzato solo con il supporto fornito.
- La base di alimentazione in dotazione deve essere utilizzata solo con questo bollitore.
- Il corpo del bollitore utilizzato deve corrispondere alla base del bollitore.
- Utilizzare solo accessori originali, non collegare prodotti incompatibili.
- Verificare regolarmente che il bollitore e il cavo/cavo non

siano danneggiati.

- Durante il riempimento, evitare che l'acqua entri nella parte inferiore del bollitore. Prima di collegarlo alla base, asciugare la parte inferiore con un panno asciutto per evitare cortocircuiti o scosse elettriche.
- Verificare che il bollitore e funzioni correttamente. In caso di danni di qualsiasi tipo o se il bollitore non funziona correttamente, interrompere l'uso del bollitore e scollegarlo immediatamente.
- Accertarsi che il cavo non possa essere tirato inavvertitamente durante l'uso.
- Non piegare il cavo o avvolgerlo attorno all'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio:
 - se il cavo è danneggiato.
 - in caso di malfunzionamento.
 - se l'apparecchio è caduto o è danneggiato in altro modo. Far controllare e, se necessario, ripararlo da una persona qualificata / dal Servizio Clienti. Non tentare mai di apportare modifiche o riparare l'apparecchio da soli.
- Non tentare di riparare il bollitore da soli, solo personale autorizzato e qualificato può riparare questo bollitore.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.
- **NON toccare il contenuto del bollitore.**
- **AVVERTENZA: Se il bollitore è troppo pieno, potrebbe fuoriuscire acqua bollente.** Non aprire il coperchio né

spostare il bollitore mentre è in funzione, per evitare ustioni. Assicurarsi sempre che il coperchio del bollitore sia chiuso e non sollevarlo mentre l'acqua bolle. Se si apre il coperchio quando l'acqua sta ancora bollendo, possono verificarsi ustioni.

- **Versare l'acqua bollente con cautela e lentamente per evitare schizzi e scottature.**
- Evitare la fuoriuscita di liquidi sui connettori elettrici.
- In ambienti con temperatura sotto 0°C, non lasciare il bollitore collegato: il termostato potrebbe resettarsi e causare il riscaldamento continuo.
- **Non utilizzare l'apparecchio vicino a lavandini.**
- La base e l'esterno del bollitore non sono resistenti all'acqua, tenerlo sempre asciutto.
- Tenere l'apparecchio e il cavo ben lontani da qualsiasi superficie calda per evitare danni all'apparecchio.
- Tenere il bollitore e il cavo lontano da fonti di calore, luce solare diretta, acqua, umidità, bordi taglienti e simili.
- Non posizionare il bollitore vicino ad oggetti infiammabili.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- In nessun caso il bollitore deve essere immerso in acqua o altro liquido o entrare in contatto con liquidi. Non maneggiare il bollitore con le mani bagnate o umide. Se il bollitore si bagna o si inumidisce, rimuovere immediatamente la spina principale dalla presa.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.

- Il livello dell'acqua deve essere compreso tra MAX. e MIN. segnalati.

- Non superare mai il livello massimo di riempimento (1,5L) per evitare la fuoriuscita di acqua bollente dal bollitore.

PERICOLO DI GRAVI USTIONI!

- Non aprire mai il coperchio durante il funzionamento.
- Rimuovere sempre il bollitore dalla base di alimentazione quando lo si riempie di acqua.
- Per evitare che il bollitore si asciughi, assicurarsi che il livello dell'acqua non sia mai inferiore al livello minimo di riempimento (0,5L).
- La funzione di spegnimento automatico spegne automaticamente l'apparecchio non appena viene raggiunta la temperatura di ebollizione, **a condizione che il coperchio sia stato completamente chiuso**. Altrimenti potrebbe fuoriuscire acqua bollente.
- Spegnerne il bollitore prima di rimuoverlo dalla base.
- Spegnerne il bollitore e togliere la spina dalla presa quando il bollitore non è in uso. Quando si scollega il cavo di alimentazione del bollitore, afferrare e tirare la spina, non il cavo.
- **Scollegare sempre l'apparecchio** quando non è in uso e prima di pulirlo.
- Per scollegare il bollitore, spegnere prima l'interruttore di alimentazione del bollitore, quindi rimuovere la spina dalla presa di corrente.
- Il bollitore è progettato per scollegare l'alimentazione


elettrica attiva dall'elemento in condizioni di funzionamento anormale. Se il bollitore viene accidentalmente acceso senza acqua, entrerà in funzione la protezione contro il funzionamento a secco.

- Se il bollitore si asciuga, l'indicatore di alimentazione si spegne. Lasciare raffreddare 15 minuti prima di riempirlo nuovamente con acqua fredda. Durante questo periodo il dispositivo di sicurezza si ripristinerà automaticamente.
- Dopo che il bollitore si è spento automaticamente (o è stato spento manualmente) potrebbe aver bisogno di tempo per raffreddarsi. Dopo 15-20 secondi è possibile riaccendere il bollitore.
- Lasciare raffreddare completamente il bollitore prima di inserire o rimuovere componenti e prima di pulire l'apparecchio.
- **ATTENZIONE: La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso.**
- **ATTENZIONE:** per evitare danni all'apparecchio, non utilizzare detergenti alcalini durante la pulizia, utilizzare un panno morbido e un detergente delicato.
- Evitare il contatto con il vapore dal beccuccio quando l'acqua bolle o subito dopo che si è spenta.
- Fare sempre attenzione a versare l'acqua bollente lentamente e con attenzione senza ribaltare il bollitore troppo velocemente.
- È necessario prestare la massima attenzione quando si sposta il bollitore con acqua calda.
- Non tentare mai di inserire oggetti all'interno dell'apparecchiatura.

- Non tentare mai di aprire da soli l'alloggiamento!
- L'apparecchio non è progettato per essere utilizzato mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Usare sempre una presa con messa a terra a tre poli.

PANORAMICA PRODOTTO

NOTA: la capacità massima del bollitore è di 1,5 litri.

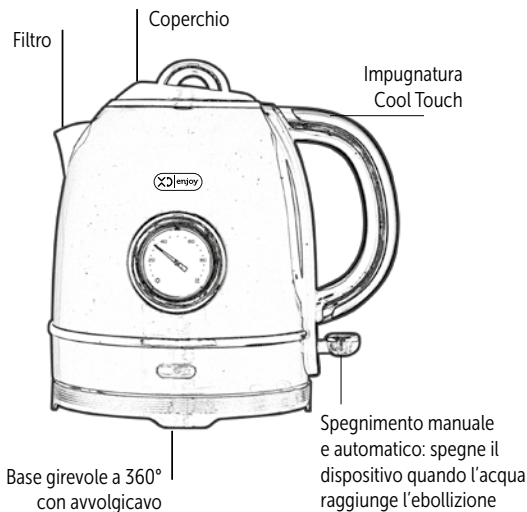

DATI TECNICI

Tensione/Frequenza: AC 220-240V 50/60Hz

Potenza: 1355W max

Capacità: 1.5L max

Lunghezza cavo: 75 cm

UTILIZZO

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale, in particolare la sezione "IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA".

- Aprire il bollitore, aggiungere acqua, quindi chiudere il coperchio. Per evitare che il vapore si disperda dopo l'ebollizione, assicurarsi che il livello dell'acqua non sia inferiore alla linea minima e non superi la linea massima. Inserire la spina nella presa, posizionare il bollitore sulla base e accendere l'interruttore. Non accendere l'interruttore prima di aver posizionato il bollitore sulla base.
- Il bollitore si spegnerà automaticamente dopo l'ebollizione e l'interruttore tornerà in posizione "OFF".
- **Prima di versare, attendere che l'acqua smetta di bollire.**
- Se il bollitore si spegne automaticamente prima dell'ebollizione, potrebbe esserci un accumulo eccessivo di calcare: effettuare una pulizia per risolvere il problema.
- Riempire il bollitore fino al massimo, far bollire e poi svuotare. Ripetere l'operazione e pulire il bollitore per eliminare eventuali odori.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare la spina e lasciare raffreddare il bollitore prima della pulizia.
- Non immergere il bollitore, il cavo, la spina o la base in acqua.
- Assicurarsi che i circuiti elettronici siano asciutti.
- Pulire il corpo del bollitore con un panno umido. Non usare polveri abrasive o detergenti aggressivi che potrebbero danneggiarne la superficie.

COME RIMUOVERE IL CALCARE

- Per mantenere il bollitore in buone condizioni, è necessario rimuovere periodicamente il calcare. Se il bollitore si spegne prematuramente, potrebbe essere necessario decalcificarlo.

METODI CONSIGLIATI

- Usare un prodotto specifico anticalcare seguendo le istruzioni del produttore.
- Aggiungere 0,5 litri di aceto bianco (8°) nel bollitore, lasciare in ammollo per un'ora, poi svuotare e risciacquare 4-5 volte con acqua pulita.
- Bollire 0,5 litri d'acqua, aggiungere 25 grammi di acido citrico, lasciare agire per 15 minuti e risciacquare 4-5 volte con acqua pulita.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il bollitore si spegne prematuramente:

1. Pulire il calcare accumulato, che è la causa più comune.
2. Potrebbe esserci poca acqua o essere stato avviato a secco. Per ripristinare: riempire con acqua fredda e attendere circa 2 minuti affinché il dispositivo di protezione si resett. Poi riutilizzare normalmente.

Il bollitore non funziona:

1. Verificare che la spina sia collegata correttamente alla presa.
2. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito da personale autorizzato del produttore.

L'acqua ha un odore insolito:

1. Succede spesso al primo utilizzo. Seguire le indicazioni riportate nella sezione "Utilizzo".
 - Riempire il bollitore fino al massimo, far bollire e poi svuotare.
 - Ripetere l'operazione e pulire il bollitore per eliminare eventuali odori.
2. Se il problema persiste, riempire il bollitore, aggiungere due cucchiaini di sale, far bollire e poi svuotare.

Acqua sporca o calcare nel bollitore:

L'acqua dura può causare la formazione di carbonato di calcio e magnesio. Pulire regolarmente il calcare per prevenire questo problema.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

BOLLITORE ELETTRICO

Art.: XDLG02RED

AC 220-240V 50/60Hz

1355W max

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

LOT:



MADE IN CHINA



BOLLITORE ELETTRICO

Art.: XDLG02BLK

AC 220-240V 50/60Hz

1355W max

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

LOT:



MADE IN CHINA



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

ART. XDLG02BLK



ART. XDLG02RED



DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com