


XD PREMIUM

VIDAA

TELEVISORE A COLORI CON TELECOMANDO
COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

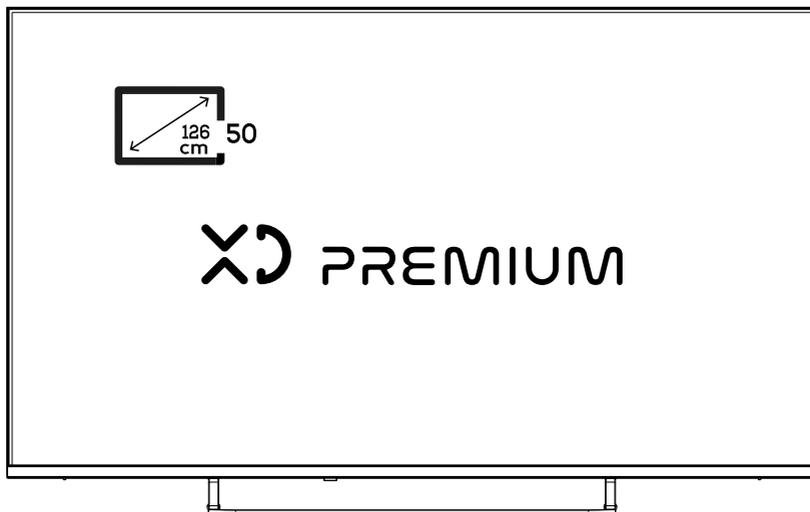

ISTRUZIONI PER L'USO | XDP50VQU1ESAT
OPERATING INSTRUCTIONS | XDP50VQU1ESAT

Content

Safety Information	1
Important Safety Precautions	1
TV Buttons And Terminal Interface	3
External device connection diagram	3
TV Install And Connect	4
TV Stand Installation Instructions	4
OSD	5
First Time Installation	5
HOME	6
INPUT	6
Initial Setup	7
System	10
Media	12
Help	14
Remote Controller	15

Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product, to reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



Caution:

- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21) Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.
These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24) This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters



1. Choose a good location for the television, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).



2. Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.



3. Switch off the television after use (unless the manufacturer's operating instructions advise against it, as is usually the case for OLED televisions) and unplug it if it is not going to be used for (if it is an OLED television, leave it on standby before unplugging it).



4. Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.




5. Clean the screen with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the television, and avoid glass sprays and other household cleaning agents.

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

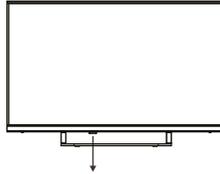

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	Mini AV TV input port for connecting the Mini AV cable		USB input Connect a USB device here to play its media files.
	CI SLOT The card reader input CI (common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		RJ45 Connect the Internet.
	ANT 75 Connect the antenna/cadle tv input (75/VHF/UHF)		EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled




*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

External device connection diagram

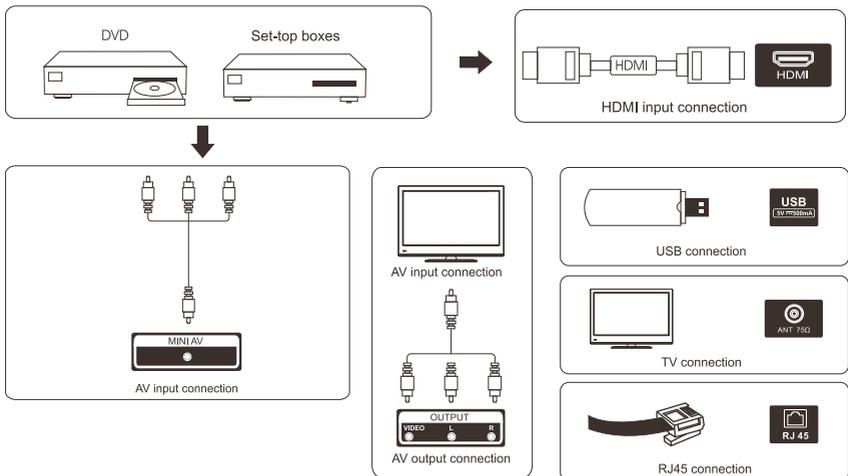

TV Install And Connect

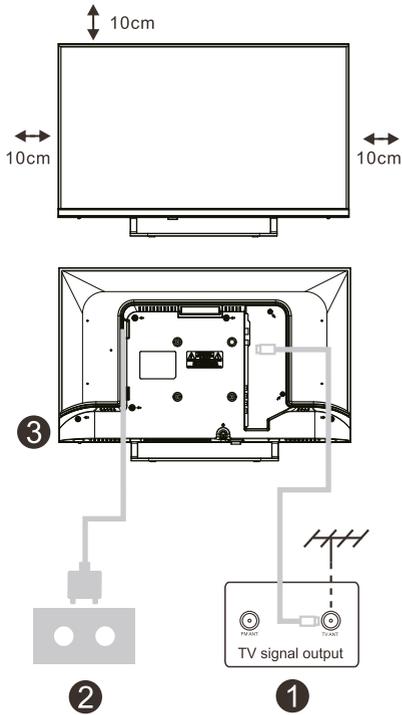

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't position the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.


Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (100- 240V~ 50/60Hz). The attached power cord is for this model only.

Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV, and the indicator light will turn colorless.


Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.



Note: Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.

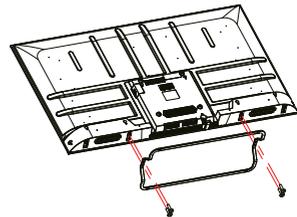

Note:

Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind


First Time Installation

First Time Installation

Please according to the Text Tip to First Time Setup.
Press 【▼】 / 【▲】 button to select Language.



Please make sure the device has connected,
then press 【▼】 / 【▲】 button to select the TV name.

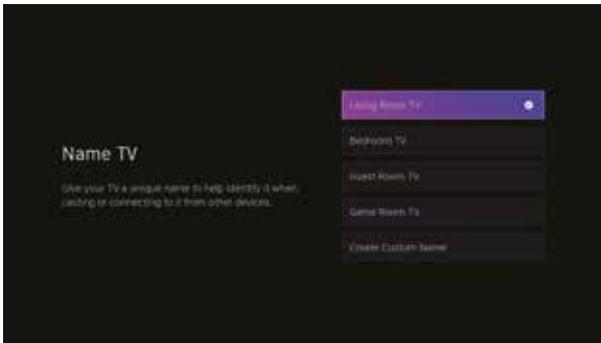

HOME

HOME

Press  button, you can enter HOME screen.




*Some countries home screen UI may display different from above image, please refer to the product for details.

- Manage apps
- Select the item you want to move, then press the  button to manage.

INPUT

Input

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Inputs menu.
Press ENTER to select input.

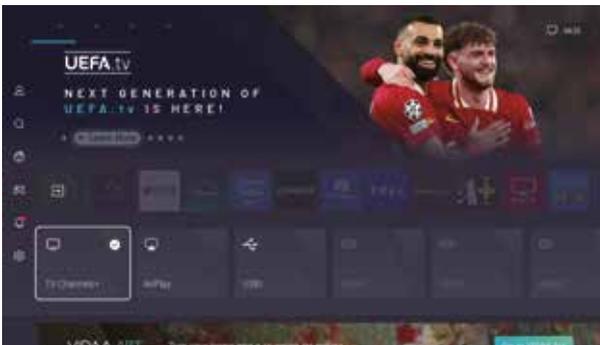


Initial Setup

Picture

Press [MENU] to enter the main menu, press [▼] / [▲] to select picture menu.

1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu

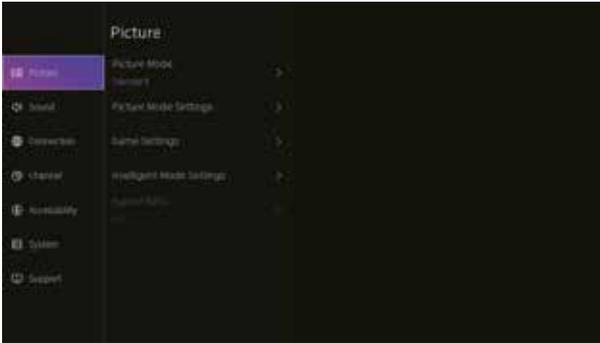

Picture Mode

Press [▼] / [▲] button to select Picture Mode, then press [▼] / [▲] & Enter button to select. (Optional: Standard/Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports).

Aspect Ratio

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom in on your picture.

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio.


Press ◀ / ▶ button to select Automatic/16:9/4:3/Panoramic/Movie Zoom/Direct.

Game Mode

Press [▼] / [▲] to select, and press [◀] / [▶] to select On/Off.

Picture Mode Settings

Press [▼] / [▲] to select, and press [▶] & ENTER to enter.

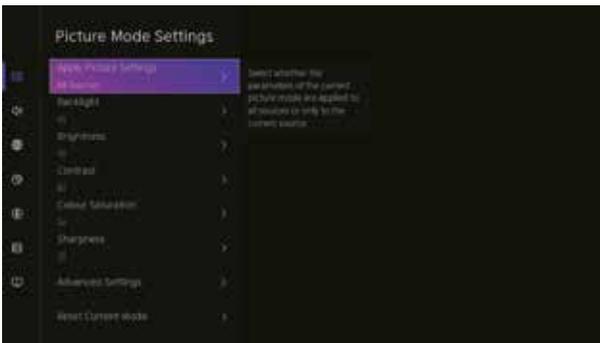

Initial Setup

Sound


Press MENU button to display the main menu. Press **▼** / **▲** button to select SOUND in the main menu,



1. Press **▼** / **▲** button to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Audio Output


Press **▼** / **▲** button to select Audio Output .
 Press ENTER/ **▶** button to enter sub-menu,
 then press **▼** / **▲** button to select ARC/ TV Speaker/SPDIF Only.

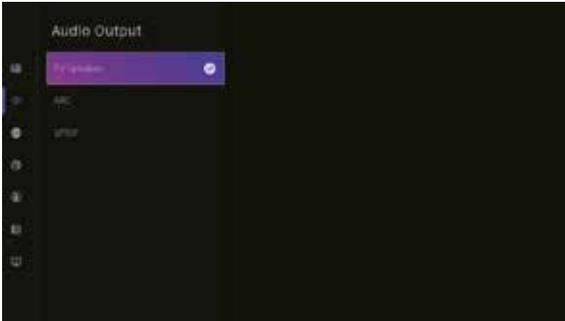

Note: Bluetooth is optional, whether it supports Bluetooth function is subject to the actual configuration!

Network

Press MENU button to display the main menu. Press **▼** / **▲** button to select Network in the main menu

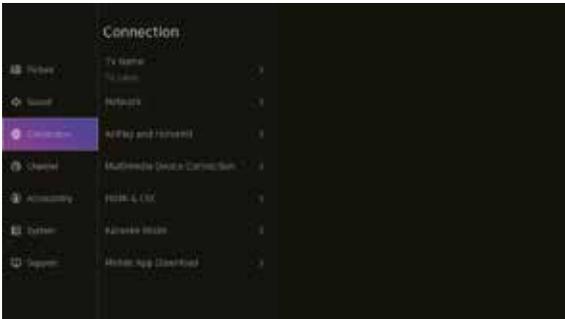


Initial Setup

Press [▼] / [▲] button to select :Network Configuration/Internet Connection/Bluetooth/ Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

Channel

Press MENU button to display the main menu. Press [◀] / [▶] button to select Channel.

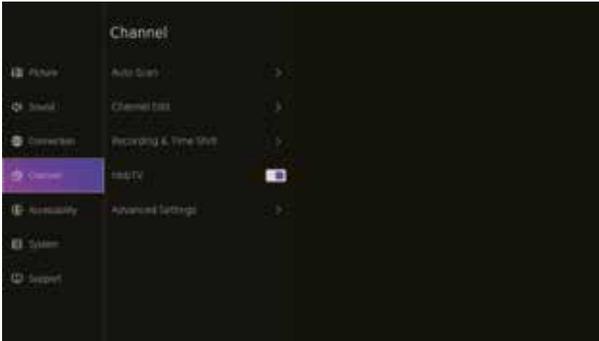


1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the Channel menu
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Accessibility

Press MENU button to display the main menu.

Press [◀] / [▶] button to select Accessibility in the main menu.

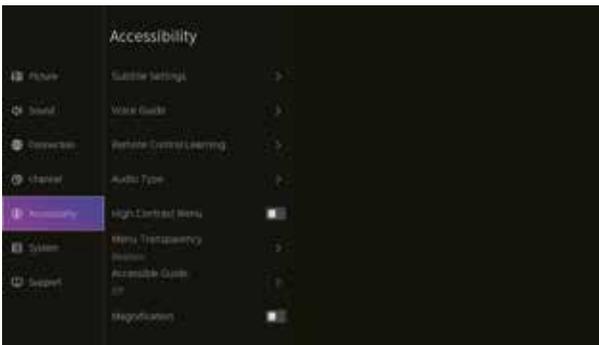


System

System

Press MENU button to display the main menu.

Press [◀] / [▶] button to select System in the main menu

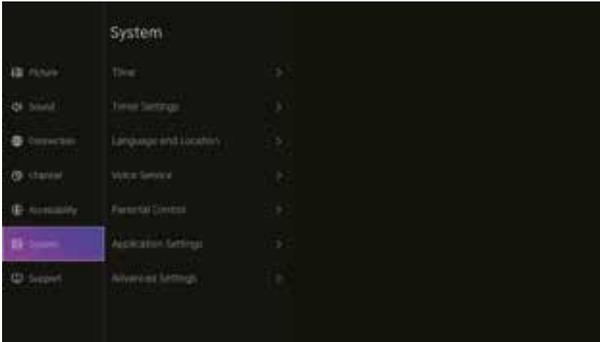


1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the System menu.

2. Press Enter button to adjust.

3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Application Settings


Press [▼] / [▲] button to select Application Settings

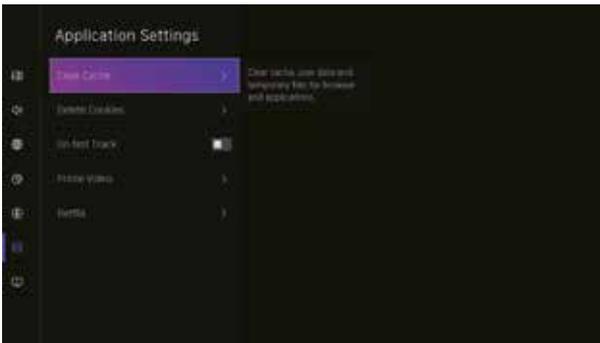

System

HDMI/CEC Function

Press **【▼】 / 【▲】** button to select CEC Function, then press Enter button to enter sub-menu to select.

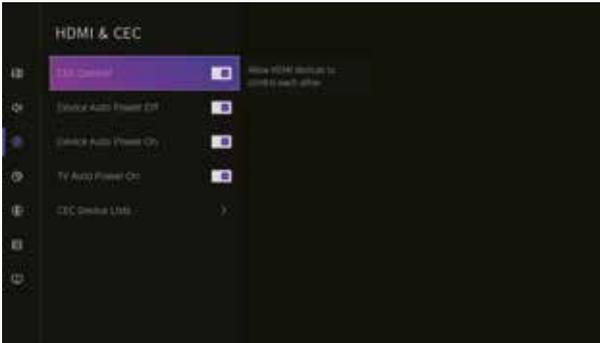


Press **▼ / ▲** button to select CEC Control/Device Auto Power On/Device Auto Power Off/TV Auto Power On/CEC Device Lists.

Note: All the Options are available only when the CEC Control select On.


Advanced Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Advanced Settings, then press ENTER / **【▶】** button to enter

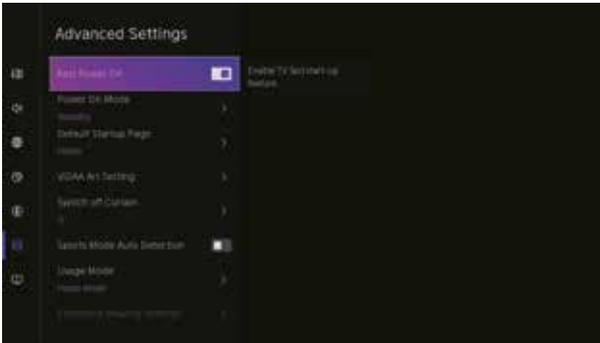

Support

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Support, then press ENTER / **【▶】** button to enter

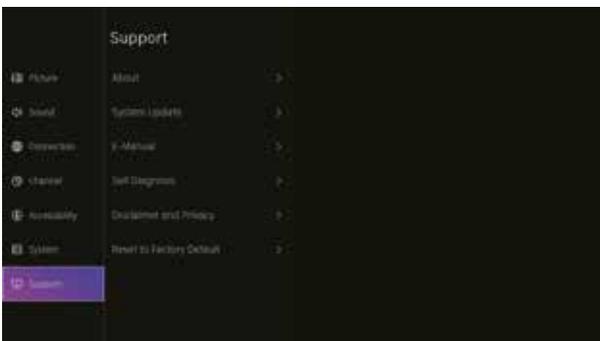

System

Restore To Factory Default

Press 【▼】 / 【▲】 button to select Restore To Factory Default, then press ENTER/ 【▶】 button to enter sub-menu and select.



Media

Media

Press 【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】 button to select Media on the Home page or press MEDIA button on the remote, and press OK button to enter the Media Center.



Media

Video

Press **▼** / **▲** button to select Video or All, and press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** button to select Movies. Press Menu button to display the setting options on the left side.



Audio

Press **▼** / **▲** button to select Audio or All, and press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** button to select Music. Press Menu button to display the setting options on the left side.



Image

Press **▼** / **▲** button to select Image or All, and press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** button to select Picture. Press Menu button to display the setting options on the left side.




Help

No power	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	<ul style="list-style-type: none"> • Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. • If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. • View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	<ul style="list-style-type: none"> • Try increasing the volume. • Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	<ul style="list-style-type: none"> • Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	<ul style="list-style-type: none"> • Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. • The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	<ul style="list-style-type: none"> • Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> • Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	<ul style="list-style-type: none"> • Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

Remote control

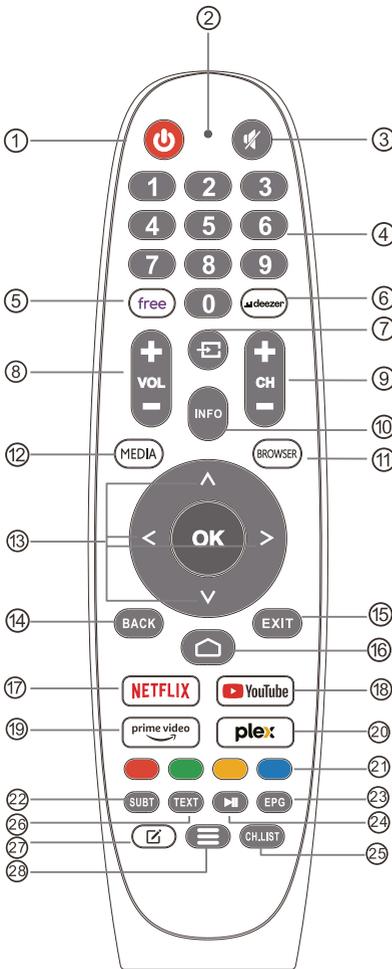

- ① **POWER:** Switches the TV between on and standby mode.
- ② No effect.
- ③ **MUTE:** Mute or restore your TV sound.
- ④ **0-9:** Figures "0-9" are used to directly input channel number.
- ⑤ **FREE:** Connects to FREE.
- ⑥ **deezer:** Connects to deezer.
- ⑦ **Inputs:** Display/Select signal source options.
- ⑧ **VOL +/-:** Press to increase / decrease the sound level.
- ⑨ **CH +/-:** Press to scan through channels.
- ⑩ **INFO:** Displays the present channel information such as the current time and channel name.
- ⑪ **BROWSER:** Connects to BROWSER.
- ⑫ **MEDIA:** Connects to MEDIA
- ⑬ **Navigation buttons:** Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
- ⑭ **BACK:** Press to move back through menus.
- ⑮ **EXIT:** Exit the OSD menu.
- ⑯ **HOME:** Displays the home screen.
- ⑰ **NETFLIX:**
Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).
- ⑱ **YouTube:**
Connects to YouTube (internet connection required).
- ⑲ **Prime video :**
Connects to Prime video (internet connection required).
- ⑳ **PLEX:** Connects to PLEX.
- ㉑ **COLOR BUTTONS:** There are related functions under EPG.
- ㉒ **SUBT :** SUBT.
- ㉓ **EPG :** EPG menu.
- ㉔ **Media control:** Play / Pause
- ㉕ **CH.LIST:** Channel list
- ㉖ **TXT:** Press to enter Teletext when play the program.
- ㉗ **App customization:** App customization (long press under the home page)
- ㉘ **Menu:** Displays the OSD (On Screen Display) menu.

Addendum to the manual

Power consumption in operating mode 100W / standby $\leq 0,5W$

Input: 100-240V~ 50/60Hz

USB output: 5V \equiv 0.5A

Software Version: XD50112720250613

Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014

“Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment waste (WEEE)”



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users' administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.



The product works with batteries that are covered by the Regulation (EU) 2023/1542 and cannot be disposed together with domestic wastes. Please inform yourself about local rules on separated disposal for batteries: a correct disposal helps to avoid negative consequences for the environment and health.

CAUTION:



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Environmental Considerations

Operating Temperature: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Operating Humidity: 20% -75%, non-condensing

Storage Temperature: -15 °C -45°C (5°F-113°F)

Storage Humidity: 10% -90%, non-condensing

BT max transmitter power: 100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz

Wi-Fi max transmitter power: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz-5.25GHz, 100mW 5.25GHz- 5.35GHz & 5.47GHz - 5.725GHz

The 5GHz WLAN(Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

MANUFACTURED BY: Express Luck Europe Electric Kft.
Leshegy út 2-2310 Szigetszentmiklós, Hungary

Email: info@expressluck.hu

Website: <https://www.expressluck.com/>

DISTRIBUTED BY:


DML S.p.A.

Via Emilia Levante,30/A - 48018 Faenza (RA), Italy

MADE IN CHINA



The manufacturer Express Luck Europe Electric Kft. declares that the type of TV radio equipment DVB-T2/S2/C model XDP50VQU1ESAT complies with the Directive 2014/53/EU, 2009/125/EC and subsequent updates, (EU) 2017/1369 and subsequent updates, 2011/65/EU and subsequent updates.

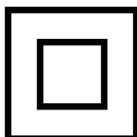

Double insulation

INFORMATION ABOUT BATTERIES

Type: 1.5V R03P Size AAA

Manufacturer: SHENZHEN KUNTENG CO., LTD

Address: HUAKE BUILDING, SHENYUN RD 520-1-1,

GAOFA COMMUNITY, SHAHE STREET,

NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

Telephone: +86-0755-26756070 / 0755 26755329

Lot/date: see bottom side of battery

IT

SMART TV

MANUALE D'ISTRUZIONI



IMPORTANTE:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di installare e utilizzare il televisore.
Tenere questo manuale a portata di mano per ulteriore riferimento

INDICE

Informazioni sulla Sicurezza	1
Precauzioni importanti per la sicurezza.....	1
Tasti TV e Interfaccia Terminale	3
Schema di collegamento dispositivo esterno	3
Installare e Connettere il TV	4
Istruzioni per l'installazione del supporto TV	4
OSD	5
Prima installazione	5
HOME	6
FONTI DI INGRESSO.....	6
Impostazioni Iniziali.....	7
Sistema	10
Media.....	12
Aiuto.....	14
Telecomando.....	15

Informazioni sulla Sicurezza

	Il punto esclamativo, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative nella documentazione che accompagna l'apparecchio.	ATTENZIONE
		RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE NON APRIRE
	Avviso Il simbolo del lampo con punta di freccia, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto che può essere di entità tale da costituire un rischio di shock elettrico per le persone.	La corrente ad alta tensione è usata nel funzionamento di questo prodotto per ridurre il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il coperchio del cabinet. Rivolgersi a personale qualificato.
		Se il televisore subisce modifiche o regolazioni approssimative, potrebbero generarsi scosse elettriche pericolose. Non tentare di aprire l'apparecchio e contattare l'assistenza clienti.

Precauzioni importanti per la sicurezza

- 1) Leggere attentamente queste istruzioni
- 2) Conservare queste istruzioni.
- 3) Osservare tutte le avvertenze.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- 6) Pulire solo con un panno asciutto.
- 7) Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
- 8) Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (compresi amplificatori) che producono calore.
- 9) Le spine di sicurezza polarizzate o dotate di terra servono la vostra sicurezza, e non vanno modificate. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame, più una terza di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono progettati per la sicurezza, se la spina fornita non entra nella presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- 10) Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o tirato, in particolare presso le spine, le prese e al punto di uscita dall'apparecchio.
- 11) Usare solo dispositivi opzionali / accessori specificati dal produttore.
- 12) Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o piano specificati dal produttore o acquistati con l'apparecchio. Quando si usa un carrello attenzione quando si sposta il carrello insieme all'apparecchio per evitare cadute per ribaltamento. 
- 13) Scollegare questo apparecchio durante temporali o se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
- 14) Avvertenza:
- 15) Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità.
- 16) L'alimentatore viene usato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento dovrà rimanere prontamente utilizzabile.
- 17) La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- 18) Questo prodotto non deve mai essere collocato dentro un armadio o in mobili come librerie o scaffali, a meno che non vi sia un'adeguata ventilazione o siano rispettate le istruzioni del produttore.
- 19) Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi di liquidi né collocare oggetti contenenti liquidi, come vasi, sopra il dispositivo.
- 20) Non posizionare oggetti pericolosi sull'apparecchio (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- 21) Montaggio a parete o sul soffitto - L'apparecchio deve essere montato a parete o sul soffitto solo come raccomandato dal produttore.
- 22) Non posizionare il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per prevenire la propagazione di incendi, tenere sempre candele o altre fiamme lontane dal televisore, dal telecomando e dalle batterie. 
- 23) L'adattatore USB deve essere caricata con 0,5 A durante il normale funzionamento.
- 24) Queste informazioni di servizio sono ad uso esclusivo di personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non effettuare operazioni aH'infuori di quelle indicate nelle istruzioni d'uso, a meno che non siate qualificati a farlo.
- 25) Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce diretta del sole, fuoco o simili.
- 26) Questo apparecchio è di Classe II (apparato elettrico a doppio isolamento). È stato progettato
- 27) in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra.
- 28) La massima temperatura ambientale d'uso è di 45 gradi. La massima altitudine d'uso è 2000 metri.



1. Scegliere una buona posizione per il televisore, in un luogo pulito, lontano da fonti di calore (sole, radiatori, caminetti), piante (polline, polvere, acqua) e dal terreno (rischio di urti, polvere).



2. Non posizionare panni, carta o altri materiali sulle aperture sulla parte superiore, laterale o inferiore dell'apparecchio.



3. Spegnerne il televisore dopo l'uso (a meno che le istruzioni per l'uso del produttore non lo sconsiglino, come di solito accade per i televisori OLED) e scollegarlo se non verrà utilizzato (se si tratta di un televisore OLED, lasciarlo in standby prima di scollegarlo)



4. Riporre con cura il telecomando, non esporlo a liquidi e controllare regolarmente le condizioni delle batterie del telecomando per evitare la corrosione dei contatti.




5. Pulire lo schermo con un panno morbido e asciutto dopo aver spento e scollegato il televisore, ed evitare spray per vetri e altri detergenti per la casa.

Tasti TV e Interfaccia Terminale

Tasti TV:

Nota: Quello che segue è solo uno schema funzionale e su diversi modelli la reale posizione o sistemazione può essere differente..

Un pulsante:

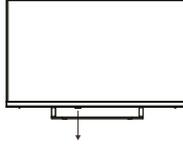

Premere questo pulsante in modalità standby per accendere/spegnere il televisore.

Interfaccia del Terminale


Nota: quello che segue rappresenta le varie interfacce del terminale. La reale posizione e sistemazione può essere diversa tra i vari modelli.

	Mini AV Porta di input TV per collegare il Mini AV cable		Entrata USB Connettere qui un dispositivo USB per riprodurre i file media.
	CI La scheda readerinput CI (comune interfaccia) ciò richiede CAM (conditionalaccess module)		Uscita OTTICA Collegare il ricevitore SPDIF.
	ANT 75 Connessione all'input dell'antenna/ cable TV /cable TV (75NHF/UHF)		RJ45 Connessione a Internet.
	Entrata HDMI Entrata del segnale digitale del connettore video HDMI .		EARPHONE output Quando le cuffie sono collegate, Gli oratori sono disabilitati




* Non toccare o avvicinarsi ai connettori HDMI e USB e non consentire alle scariche elettrostatiche di interferire con il funzionamento di questi connettori in modalità di funzionamento USB, altrimenti il televisore smetterà di funzionare o il televisore smetterà di funzionare.

Schema di collegamento dispositivo esterno

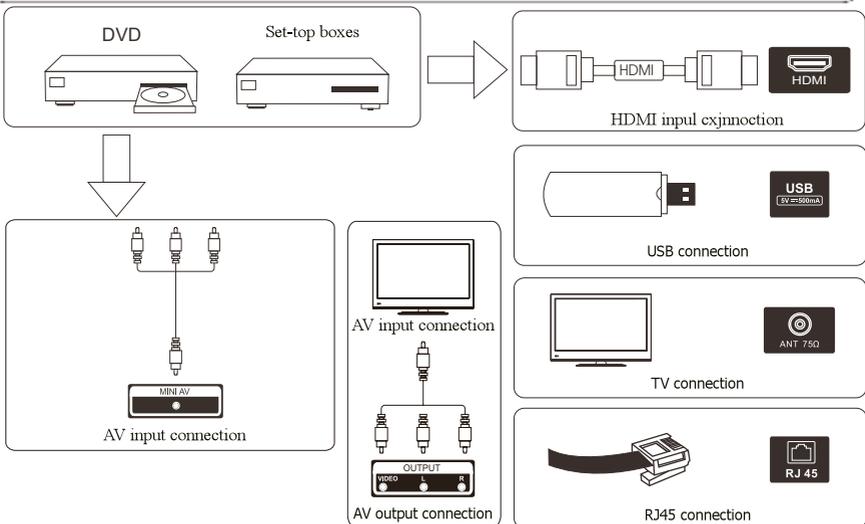

Installare e Connettere il TV

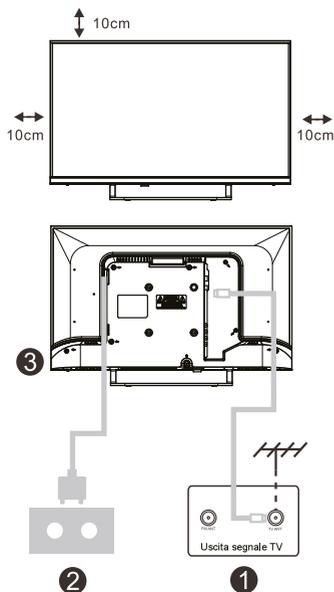

Posizionare il TV

Posizionare il TV su un piano di appoggio stabile, capace di supportarne il peso. Per evitare rischi, non posizionare il TV in prossimità di acqua o fonti di calore (come candele, luce diretta o termosifoni) e non ostacolare la ventilazione del retro del TV.


Connessione dell'antenna e del cavo elettrico

1. Connettere il cavo antenna all'interfaccia antenna sul retro del TV.
2. Connettere la spina elettrica del TV ad una presa di corrente (100-240V~ 50/60Hz). Il cavo di alimentazione collegato è solo per questo modello.

Accendere il TV

3. Una volta che il TV è connesso alla rete elettrica, entrerà in modalità standby (indicatore luminoso di colore rosso). Premere il tasto di accensione sul TV o il pulsante di accensione sul telecomando per accendere il TV, e l'indicatore luminoso si spegnerà.

Nota: se il modello ha uno slot per schede CI nella parte superiore, è possibile trovare un tappo in silicone per lo slot CI nella bustina degli accessori (per i modelli senza slot schede CI, tale tappo in silicone non è presente). Inserire il tappo in silicone nello slot quando la scheda CI non è in uso.




Nota: Le immagini sono a puro scopo illustrativo.

Istruzioni per l'installazione del supporto TV

1. Aprire la scatola ed estrarre il televisore, gli accessori e la base (alcuni modelli senza base).
2. Per evitare di danneggiare la televisione, mettere un panno morbido sul tavolo, adagiare sul panno lo schermo, con la parte anteriore rivolta verso il basso, fissare la base al televisore con le viti.
3. Stringere con attenzione le viti.
4. L'installazione è completa.

Nota:


Immagine esclusivamente a scopo di riferimento.
Condizioni prevalenti

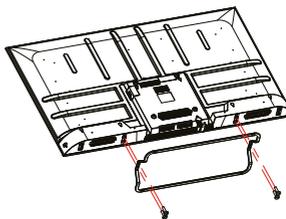


Prima installazione

Prima installazione

Per favore in funzione del suggerimento di testo nella Prima Installazione premi i tasti **【▼】** / **【▲】** per selezionare la Lingua.

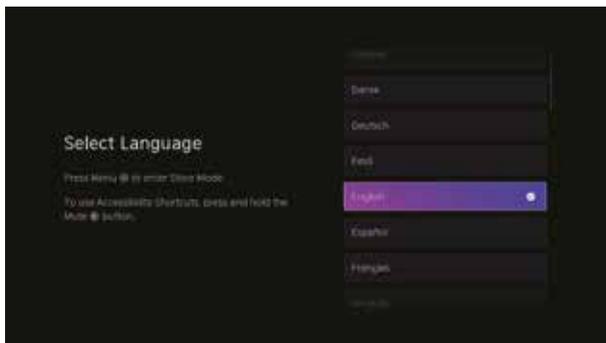


Assicurati che il dispositivo sia connesso poi premi i tasti, **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** per selezionare il nome del televisore.

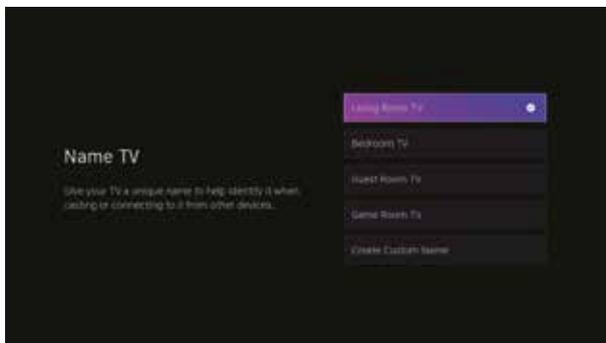

HOME

HOME

Premi il tasto  per entrare nella schermata **HOME**.

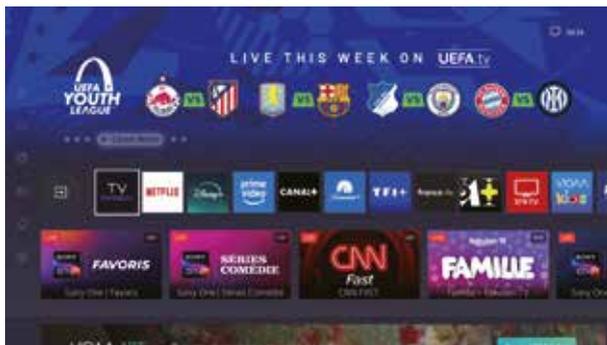

*In alcuni paesi, la schermata principale potrebbe differire dall'immagine sopra. Per i dettagli, fare riferimento al prodotto.


- Gestisci le app
- Seleziona la voce che desideri spostare poi premi il tasto  per gestire.

FONTI DI INGRESSO

Fonti di ingresso

Premi il tasto **【▼】 / 【▲】** per selezionare il menu delle Fonti di Ingresso.

Premi **CONFERMA** per selezionare la fonte di ingresso.

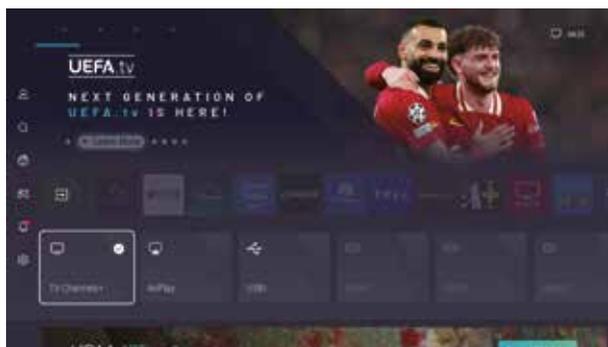


Impostazioni Iniziali

Immagine

Premi [MENU] per entrare nel menu principale, premi **【▼】 / 【▲】** per selezionare il menu immagine.

1. Premi il tasto **【▼】 / 【▲】** per selezionare l'opzione che desideri regolare nel menu IMMAGINE.
2. Premi il tasto Conferma per regolare.
3. Dopo aver terminato le tue regolazioni, premi il tasto Conferma per salvare e tornare al menu precedente.

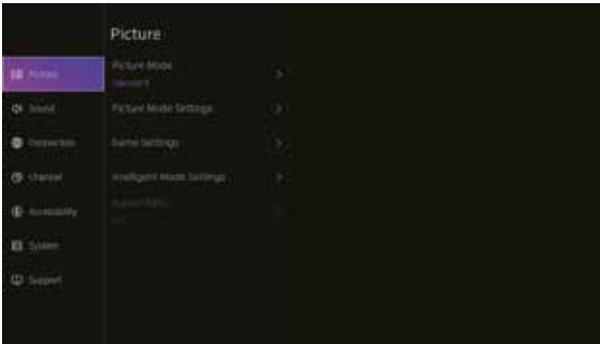

Modalità Immagine

Premi il tasto **【▼】 / 【▲】** per selezionare la Modalità Immagine poi premi **【▼】 / 【▲】** ed il tasto Conferma per selezionare. (Optional: Standard /Cinema giorno /Cinema notte /Dinamico/Sport).

Proporzioni

Regola le proporzioni per stringere o allargare la tua immagine.

Premi i tasti **▼/▲** per selezionare Proporzioni.


Premi i tasti **◀/▶** per selezionare Automatico/16:9/4:3/Panoramico/Film /Diretto

Modalità Gioco

Premi i tasti **【▼】 / 【▲】** per selezionare e premi **【◀】 / 【▶】** per selezionare Acceso /Spento.

Impostazioni Modalità Immagine


Premi i tasti **【▼】 / 【▲】** per selezionare e premi **【▶】** ENTER per confermare.

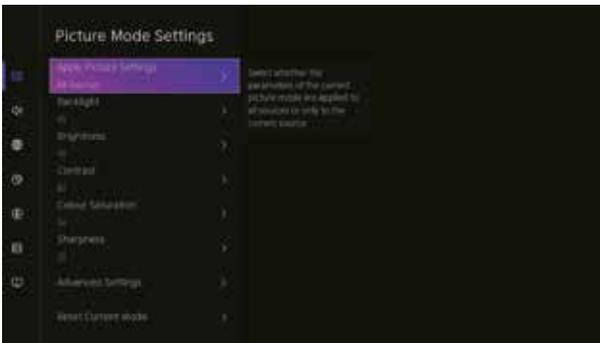

Impostazioni iniziali

Audio

Premi il tasto MENU per visualizzare il menu principale. Premi i tasti **【▼】** / **【▲】** per selezionare AUDIO nel menu principale,

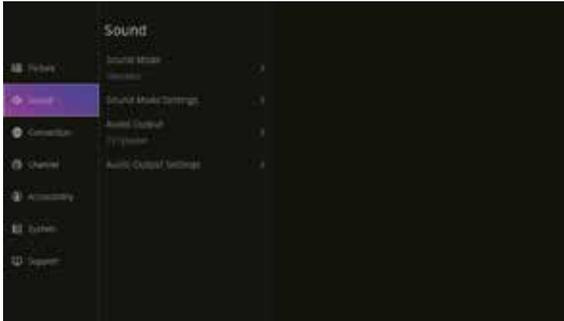


1. Premi i tasti **【▼】** / **【▲】** per selezionare l'opzione che desideri regolare nel menu AUDIO.
2. Premi il tasto Conferma per regolare.
3. Dopo aver finito le tue risoluzioni premi il tasto Conferma per salvare e tornare al menu precedente.

Uscite Audio

Premi i tasti **【▼】** / **【▲】** per selezionare gli Uscite Audio.


Premi il tasto ENTER/ **【▶】** per entrare nel sotto menu, poi premi i tasti **【▼】** / **【▲】** per selezionare ARC/TV Speaker/SPDIF solo

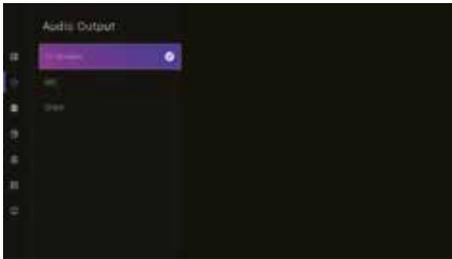

Nota: Il Bluetooth è opzionale, il supporto della funzione Bluetooth è soggetto alla configurazione effettiva!

Rete

Premi il tasto MENU per visualizzare il menu principale. Premi i tasti **【▼】** / **【▲】** per selezionare la Rete nel menu principale.

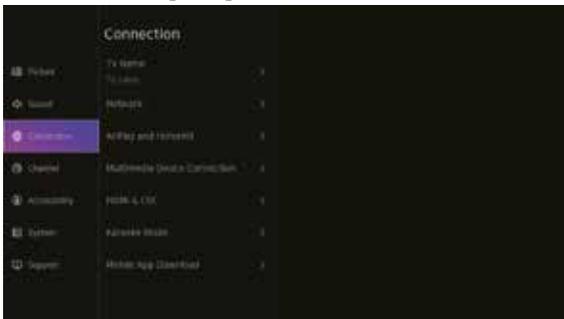


Impostazioni Iniziali

Premi i tasti **【▼】/【▲】** per selezionare: Configurazione Rete/Connessione Internet/Bluetooth/Attiva Rete Wireless /Attiva LAN.

Canale

Premi il tasto MENU per visualizzare il menu principale. Premi i tasti **【◀】/【▶】** per selezionare Canale.

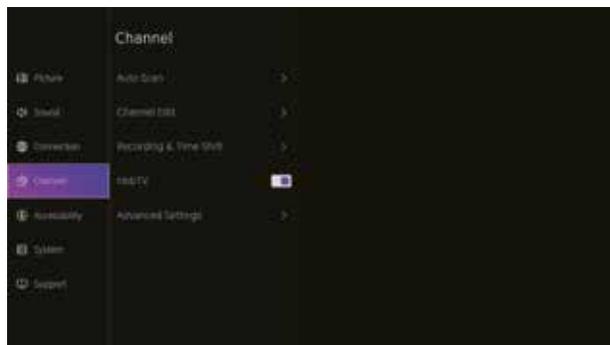


1. Premi i tasti **【▼】/【▲】** per selezionare l'opzione che desideri per settarla nel menu Canale
2. Premi il tasto Conferma per scegliere.
3. Dopo aver terminato le regolazioni premi il tasto conferma per salvare e tornare al menu precedente.

Accessibilità

Premi il tasto MENU per visualizzare il menu principale.

Premi i tasti **【◀】/【▶】** per selezionare Accessibilità nel menu principale.

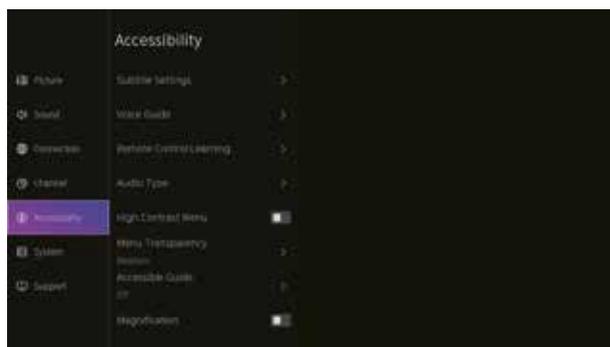


Sistema

Sistema

Premi il tasto MENU per visualizzare il menu principale.


Premi i tasti **【◀】 / 【▶】** per selezionare Sistema nel menu principale.

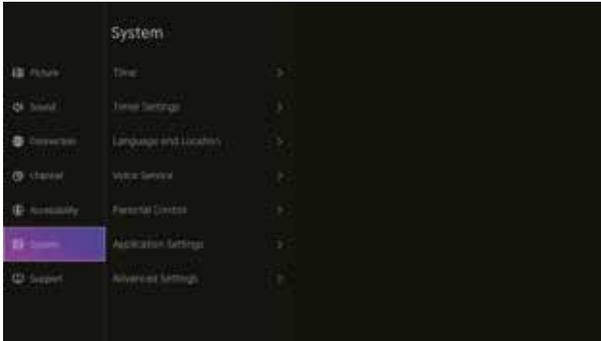

1. Premi i tasti **【▼】 / 【▲】** per selezionare l'opzione che desideri regolare nel menu Sistema.
2. Premi il tasto conferma per regolare.
3. Dopo aver finito i tuoi settaggi premi il tasto conferma per salvare e tornare al menu precedente.

Impostazioni Applicazioni


Premi i tasti **【▼】 / 【▲】** per selezionare le Impostazioni Applicazioni

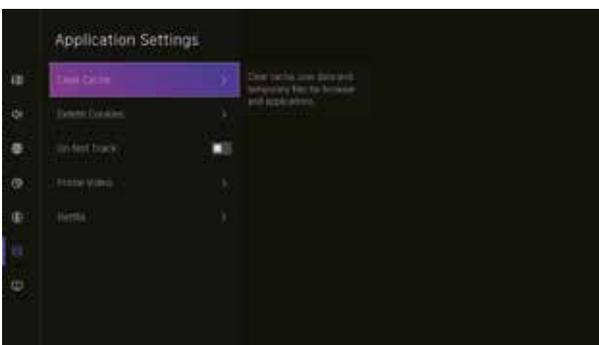

Sistema

Funzione HDMI/CEC

Premi i tasti **【▼】** / **【▲】** per selezionare la Funzione CEC poi premi il tasto conferma per entrare nel sottomenu e selezionare.

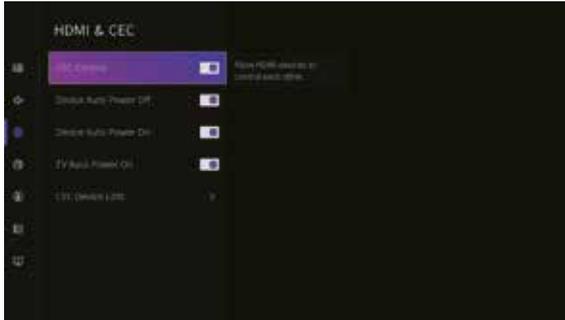


Premi i tasti **▼/▲** per selezionare Controllo CEC /Auto accensione dispositivo/Auto spegnimento Dispositivo/Auto accensione TV /Elenco Dispositivi CEC Device.

Nota: tutte le opzioni sono disponibili solo quando il controllo CE è attivo.


Impostazioni Avanzate

Premi i tasti **【▼】** / **【▲】** per selezionare Impostazioni Avanzate, poi premi il tasto ENTER / **【▶】** per confermare

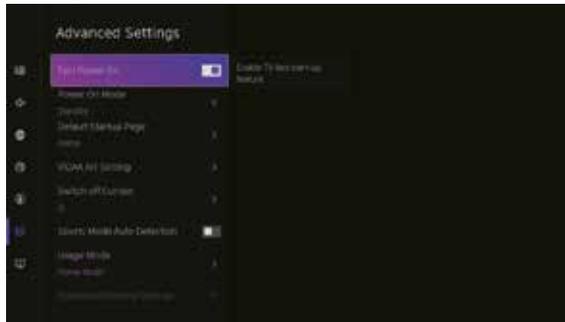

Supporto


Premi i tasti **【▼】** / **【▲】** per selezionare Supporto poi premi il tasto ENTER/ **【▶】** per confermare

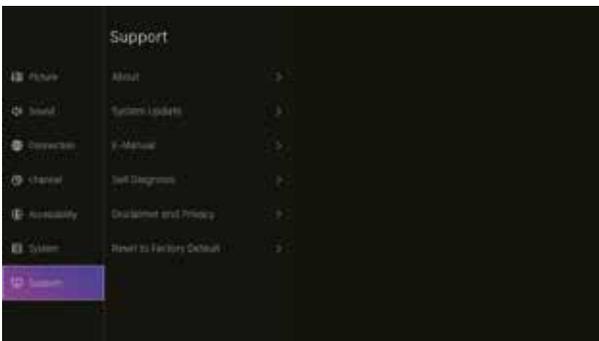

Sistema

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Premi i tasti **【▼】/【▲】** per selezionare Ripristino alle Impostazioni di fabbrica di poi premi il tasto ENTER/ **【▶】** per entrare nel sottomenu e selezionare.

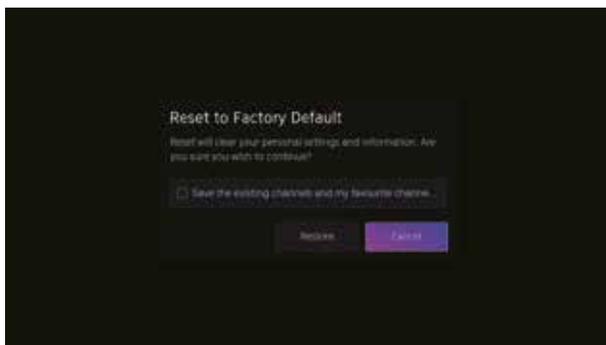

Media

Media

Premi i tasti **【▼】/【▲】 / 【◀】 / 【▶】** per selezionare Media sulla Home page o premi il tasto MEDIA sul telecomando e premi il tasto OK per confermare ed entrare nel Centro Media.



Media

Premi i tasti **【▼】 / 【▲】** per selezionare Video o Tutti e premi i tasti **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** per selezionare Film. Premi il tasto per visualizzare le opzioni di impostazioni sul lato sinistro.



Audio

Premi i tasti **【▼】 / 【▲】** per selezionare Audio o tutto e premi i tasti **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** per selezionare la Musica.



Immagine

Premi i tasti **【▼】 / 【▲】** per selezionare Immagine o tutto e premi i tasti **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** per selezionare Immagine.




Aiuto

Assenza di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se il cavo CA del televisore sia collegato o meno. Se arriva ancora corrente, si prega di staccare la spina, e ricollegare alla presa dopo 60 secondi. Accendere il nuovo.
Il segnale non viene ricevuto correttamente	<ul style="list-style-type: none"> Se ci sono edifici alti o montagne vicino a dove vi trovate, le immagini sul televisore potrebbero apparire doppie o fantasmatiche. È possibile regolare manualmente l'immagine: consultare le istruzioni per la regolazione vernier o regolare la direzione dell'antenna esterna. Se si utilizza un'antenna interna, in determinate circostanze, la ricezione del segnale può essere più difficile. Regolare la direzione dell'antenna per una migliore ricezione. Se questo non migliora la ricezione, è necessario passare ad un'antenna esterna.
Nessuna immagine	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che l'antenna sia collegata correttamente sul retro del televisore. Vedere altri canali per verificare se il problema persiste.
Il video appare senza audio	<ul style="list-style-type: none"> Provare ad aumentare il volume. Controllare se il suono del televisore si trova su muto o no.
L'audio è presente, ma il video non viene visualizzato o i colori sono sbiaditi	<ul style="list-style-type: none"> Provare a regolare il contrasto e la luminosità.
Il rumore statico influisce sul video e sulla qualità dell'audio	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che l'antenna sia collegata correttamente sul retro del televisore.
Linee spezzate sullo schermo	<ul style="list-style-type: none"> Elettrodomestici quali asciugacapelli o aspirapolveri ecc possono interferire con il televisore. Spegnerne queste apparecchiature
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che la custodia di plastica che attorno al telecomando sia stato rimosso. Provare ad utilizzare il telecomando ad una distanza inferiore dal TV. Controllare se il posizionamento delle batterie è corretto, o provare a mettere le nuove batterie nel telecomando. Il televisore entra in modalità stand-by se non riceve alcuna risposta entro pochi minuti.
Alcun segnale video (modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> Verificare se il cavo è stato collegato correttamente alla porta HDMI, o se si è piegato in alcuni punti.
Linea verticale lampeggiante (modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> Accedere al menu principale e regolare la posizione verticale per eliminare la linea verticale.
Regolazione orizzontale (Modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> Regolare la posizione orizzontale dello schermo per cancellare tutte le righe orizzontali.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Regolare la luminosità o il contrasto nel menu principale.
Nessuna risposta dal PC	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se la risoluzione del display del PC è impostata su una risoluzione compatibile con la televisione.
Le linee appaiono quando un dispositivo è collegato alla porta RCA	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi di stare utilizzando un cavo di buona qualità.
I problemi non sono risolti	<ul style="list-style-type: none"> Scollegare il cavo di alimentazione e attendere 30 secondi, quindi ricollegare alla presa. Se il problema persiste, non tentare di riparare il televisore da soli. Contattare l'assistenza clienti.

Non lasciare il televisore in visualizzazione di un'immagine statica, sia che si tratti di un video in pausa, menu, ecc. per un lungo periodo di tempo, così facendo si danneggia il display e si potrebbe generare un incendio.

Telecomando

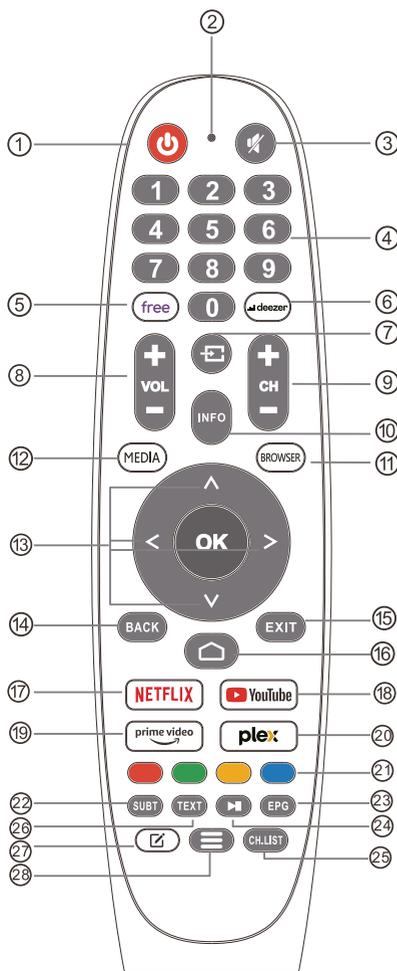

- 1 **POWER:** commuta il televisore tra la modalità di accensione e quella di standby.
- 2 Non ha alcun effetto.
- 3 **MUTE:** Disattiva o ripristina l'audio del televisore.
- 4 **0~9:** le cifre "0-9" sono utilizzate per inserire direttamente il numero del canale.
- 5 **FREE:** Si collega a FREE.
- 6 **deezer:** Si collega a deezer.
- 7 **Inputs:** visualizza/seleziona le opzioni della sorgente del segnale.
- 8 **VOL+/-:** Premere per aumentare/diminuire il livello del suono.
- 9 **CH+/-:** Premere per eseguire la scansione dei canali.
- 10 **INFO:** visualizza le informazioni sul canale corrente, come l'ora e il nome del canale.
- 11 **BROWSER:** Si collega a BROWSER.
- 12 **MEDIA:** Si collega a MEDIA.
- 13 **Pulsanti di navigazione:** cursore SU/ SINISTRA/ DESTRA/GIÙ/GIÙ.
- 14 **INDIETRO:** premere per tornare indietro nei menu.
- 15 **EXIT:** esce dal menu OSD.
- 16 **HOME:** Visualizza la schermata iniziale.
- 17 **NETFLIX:**
Si collega a NETFLIX per guardare programmi TV e film online (è necessaria una connessione a Internet).
- 18 **YouTube:**
Si collega a YouTube (è necessaria una connessione a Internet).
- 19 **Prime video:**
Si collega a Prime video (è necessaria una connessione a Internet).
- 20 **PLEX:** si collega a PLEX.
- 21 **PULSANTI COLORATI:** sono presenti funzioni relative all'EPG.
- 22 **SUBT :** SUBT.
- 23 **EPG :** Menu EPG.
- 24 **Controllo multimediale:** riproduzione/pausa.
- 25 **CH.LIST:** Elenco canali
- 26 **TXT:** Premere per accedere al televideo durante la riproduzione del programma.
- 27 **Personalizzazione dell'applicazione:** Personalizzazione dell'applicazione (premere a lungo sotto la pagina iniziale).
- 28 **Menu:** visualizza l'OSD (On Screen Display).

Addendum al manuale

Consumo modalità operativa: 100W

Consumo in standby: $\leq 0.5W$

Alimentazione: 100-240V~ 50/60Hz

USB output: 5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A

Versione software: XD50112720250613

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta.

l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nel Regolamento (UE) 2023/1542 e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

ATTENZIONE:



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volume elevati.

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Umidità di esercizio: 20 - 75% (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Umidità di stoccaggio: 10 - 90% (senza condensa)

Max potenza trasmissione BT: 100mW a 2,4GHz – 2,4835GHz

Max potenza trasmissione Wi-Fi: 100mW a 2,4GHz-2,4835GHz, 200mW a 5,15GHz-5,25GHz, 100mW 5,25GHz-5,35GHz & 5,47GHz - 5,725GHz

La funzione 5 GHz WLAN(Wi-Fi) di questo apparecchio può essere utilizzata solo in interno.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

PRODOTTO DA: Express Luck Europe Electric Kft.

Leshegy út 2 - 2310 Szigetszentmiklós, Ungheria

Email: info@expressluck.hu

Sito: <https://www.expressluck.com/>

DISTRIBUITO DA:


DML S.p.A.

Via Emilia Levante,30/A - 48018 Faenza (RA), Italia

FABBRICATO IN CINA



Il produttore Express Luck Europe Electric Kft. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DVB-T2/S2/C modello XDP50VQU1ESAT è conforme alla direttiva 2014/53/UE, 2009/125/CE e successivi aggiornamenti, (UE) 2017/1369 e successivi aggiornamenti, 2011/65/UE e successivi aggiornamenti.

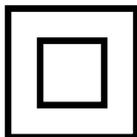

Doppio isolamento

INFORMAZIONI BATTERIE

Tipo: 1.5V R03P Size AAA

Produttore: SHENZHEN KUNTENG CO., LTD

Indirizzo: HUAKE BUILDING, SHENYUN RD 520-1-1,

GAOFA COMMUNITY, SHAHE STREET,

NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

Telefono: +86-0755-26756070 / 0755 26755329

Lotto/data: vedi fondo batteria


SUGGESTION

EN:

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

IT:

Per rendere più conveniente per avvitare la base, ed evitare il rischio di graffi e danni, si prega di utilizzare il tipo di PH2 cacciavite.

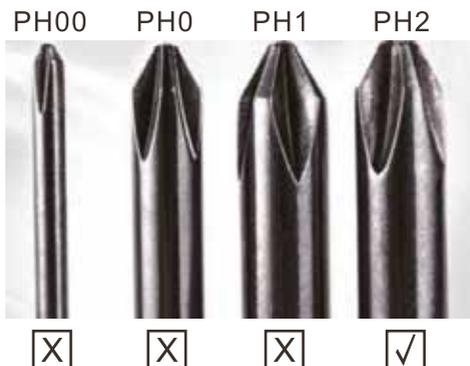

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Made in China

DISTRIBUITO DA:

DML S.p.A.
Via Emilia Levante,30/a
48018 Faenza (RA), Italia
www.xd-enjoy.com


PRODOTTO DA:

Express Luck Europe Electric Kft
Leshegy út 2
2310 Szigetszentmiklós (HU)
MADE IN CHINA



CARTA - RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune
Rimuovi sempre ai punti metallici e
grafette dalla carta.

Art. XDP50VQU1ESAT

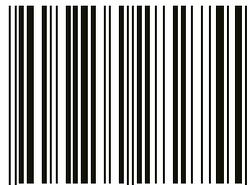

0 804854 282755