




SPAZZOLA LAVAPAVIMENTI

ACCESSORIO COMPATIBILE CON: XDSWE77P - XDSWE99T

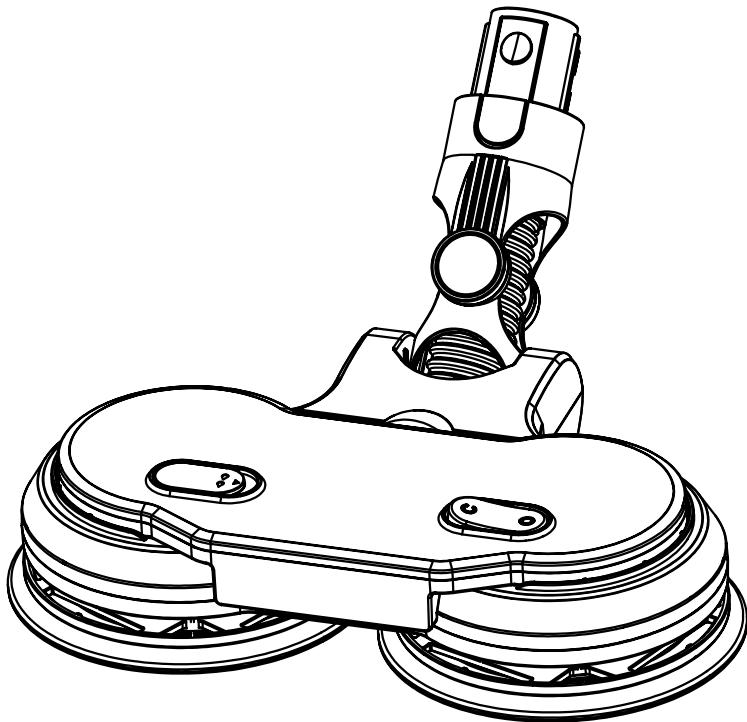

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDSWE50W




IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA

- L'apparecchio è per il solo uso interno. Non utilizzare all'aperto.
- Solo per uso domestico.
- Verificare che la tensione della rete elettrica della propria abitazione corrisponda a quella indicata sull'etichetta dell'aspirapolvere, ossia AC 220-240V.
- Non lasciate l'apparecchio collegato a corrente quando non è in uso. Scollegate sempre dalla corrente dopo l'uso.
- L'apparecchio non deve mai essere lasciato acceso senza sorveglianza.
- Non toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Tenete l'apparecchio lontano dalla portata di bambini minori di 8 anni. I bambini non comprendono i pericoli associati al funzionamento degli apparecchi elettrici. Non permettere di essere utilizzato come un giocattolo.
- Non smontate l'apparecchio perché un assemblaggio sbagliato potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.
- Spegnere sempre l'apparecchio prima di collegare o scollegare la spazzola motorizzata.
- Non utilizzare l'apparecchio se ha subito cadute, è danneggiato, lasciato all'aperto o caduto in acqua. Contattare il Centro Assistenza.
- Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.
- Conservare l'aspirapolvere al chiuso, all'asciutto e al sicuro per evitare inciampi accidentali.



COME RIEMPIRE IL SERBATOIO DELL'ACQUA RIMOVIBILE

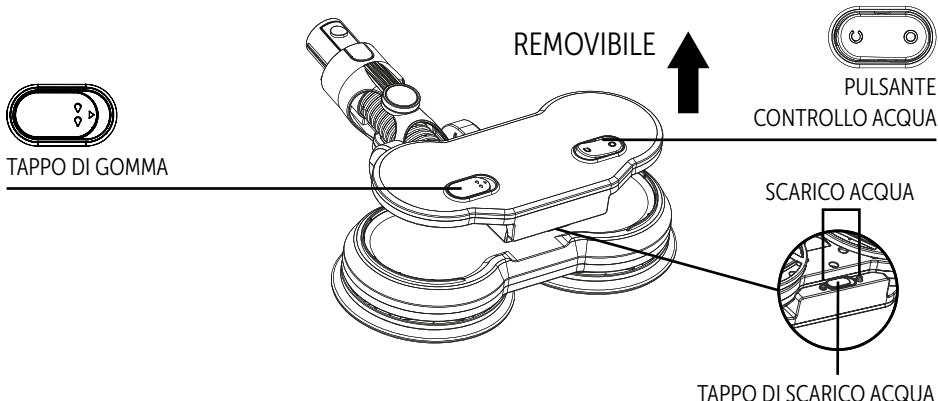

- Il serbatoio dell'acqua può essere facilmente riempito rimuovendolo dalla testina.
- Aprire il tappo in gomma e riempirlo con circa 200 ml di acqua.
- Riempire il serbatoio con acqua e chiudere il tappo in gomma.
- **NON RIEMPIRE IL SERBATOIO CON LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA O CON ACQUA CALDA.**
- **Non tirare troppo il tappo in gomma durante il riempimento, poiché potrebbe staccarsi.**

COME UTILIZZARE LA SPAZZOLA DEL MOP

- **Non immergere mai l'apparecchio direttamente in acqua.**
- Se si utilizza un aspirapolvere per aspirare lo sporco dal pavimento, questo può entrare nel motore e ridurne la durata.

COME CONTROLLARE L'AFFLUSSO D'ACQUA

- Se il panno è troppo secco, utilizzare il pulsante di controllo dell'acqua in posizione aperta.
- Per interrompere l'afflusso d'acqua, impostarlo in posizione chiusa.
- Quando si utilizza il mop a secco, assicurarsi che il pulsante di controllo dell'acqua sia in posizione chiusa.
- Se l'uscita dell'acqua si ostruisce a causa del calcare o di altre sostanze presenti nell'acqua, rimuoverle con uno stuzzicadenti o un oggetto simile.

COME UTILIZZARE IL PANNO PER LA PULIZIA

- Allineare il centro del panno con il centro della parte posteriore della testina del mop e fissarlo correttamente.
- Inumidire bene il panno prima dell'uso e strizzare l'eccesso di acqua.
- Se c'è troppa umidità sul pavimento, l'interno del contenitore della polvere può diventare umido durante la rotazione, assorbendo la polvere e riducendo la potenza di aspirazione.

DOPO L'USO

- Aprire il tappo di scarico situato nella parte inferiore del serbatoio dell'acqua e svuotare l'acqua residua.
- Per svuotare completamente l'acqua, aprire anche il pulsante di controllo dell'acqua mentre si apre il tappo di scarico.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti, condizioni di garanzia e centri di assistenza tecnica sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

XD PREMIUM

SPAZZOLA LAVAPAVIMENTI

Art. XDSWE50W

29.6V 30W max

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com
LOT:




MADE IN CHINA

XD PREMIUM

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

ART. XDSWE50W

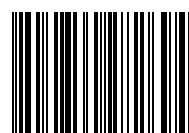

0 804854 282694