Electrolux

electrolux.com/register



EW7F411QY

EN User Manual | **Washing Machine** **2**

IT Istruzioni per l'uso | **Lavabiancheria** **52**

Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at **electrolux.com/manuals**



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at **electrolux.com/support**



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at **electrolux.com/shop**

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION..... 2
2. SAFETY INSTRUCTIONS..... 4
3. PRODUCT DESCRIPTION..... 6
4. TECHNICAL INFORMATION..... 8
5. INSTALLATION..... 8
6. CONTROL PANEL..... 11
7. DIAL AND BUTTONS..... 13
8. SETTINGS..... 16
9. BEFORE FIRST USE..... 17
10. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING)..... 17
11. PROGRAMMES..... 24
12. WI-FI - CONNECTIVITY SETUP..... 28
13. DAILY USE..... 31
14. CARE AND CLEANING..... 35
15. TROUBLESHOOTING..... 42
16. CONSUMPTION VALUES..... 45
17. QUICK GUIDE..... 47
18. ENVIRONMENTAL CONCERNS..... 51

1. ⚠ SAFETY INFORMATION



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions.
The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage.
Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for washing domestic-type, machine-washable laundry only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.

- The appliance maximum load is 11.0 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the “Programmes” chapter).
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).
- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

ⓘ

The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.

- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service Centre to ensure which accessories can be used.

2.2 Electrical connection

⚠ WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- WARNING: This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

2.3 Water connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.
- Close the water tap after each use of the appliance.

2.4 Use

⚠ WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the appliance. Prewash such fabrics by hand before loading them into the appliance.
- Do not use laundry fragrances to avoid the risk of damaging plastic and rubber parts of the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.

- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.
- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.6 Disposal

⚠ **WARNING!**

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).


3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Special features


Your new washing machine meets all modern requirements for an effective treatment of laundry with low water, energy and detergent consumption and proper care of fabric.

- The **Wi-Fi connection** and **Remote Start** enable you to start a cycle, to interact with your washing machine and to check the washing cycle status in remote control.
- The **SensiCare System** detects the laundry load size defining the programme duration in 30 seconds. The washing programme is tailored to the laundry load and the type of fabric without consuming more time, energy and water than necessary.
- The steam has a quick and easy way to refresh the clothes. The gentle steam programmes can reduce odours and reduce creases in dry fabrics so they need less ironing.
  The **Steam Easy Iron option, at the end of the selected programme,** delivers a gentle steam that relaxes the fibres and reduces fabric creasing. Ironing will be easier!

3.2 Appliance overview

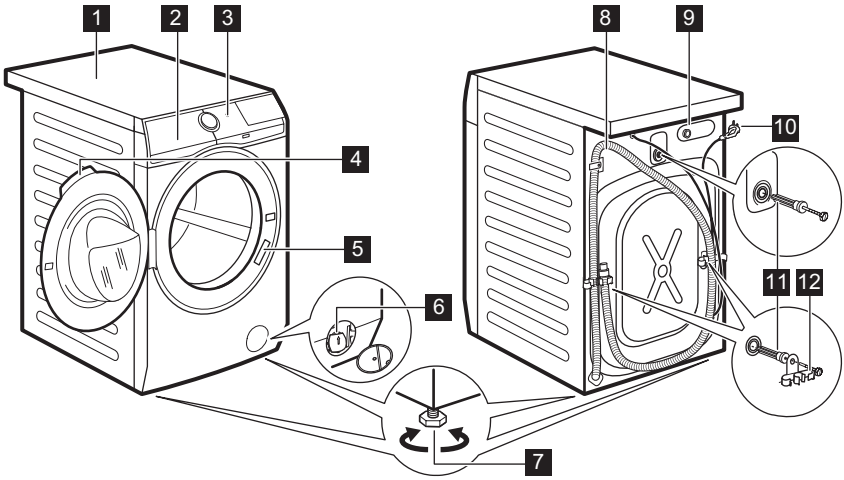

1 Worktop
2 Detergent dispenser
3 Control panel
4 Door handle
5 Rating plate
6 Drain pump filter
7 Feet for levelling the appliance
8 Drain hose
9 Inlet hose connection
10 Mains cable
11 Transit bolts
12 Hose support

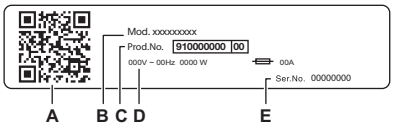

The rating plate reports:
A. QR code
B. Model name
C. Product number
D. Electrical ratings
E. Serial number

Scan the **QR code** with the camera to download our App from the app store on your smart device and follow the required steps. Register your product and get the most out of it.

- Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at **electrolux.com/manuals**)
- Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at **electrolux.com/support**)
- Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for your appliance (also available at **electrolux.com/shop**)

4. TECHNICAL INFORMATION

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Electrical connection	Voltage Overall power Fuse Frequency	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum Maximum	0.5 bar (0.05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Water supply **1)**		Cold water
Maximum Load	Cotton	11.0 kg

1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.


5. INSTALLATION

⚠ WARNING!

Refer to Safety chapters.

5.1 Unpacking


1. Open the door. Remove all the items from the drum.

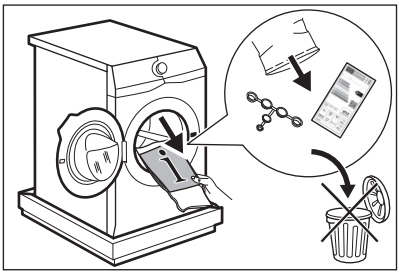

ⓘ

Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.


2. Put the packaging element on the floor behind the appliance and carefully put it down onto its rear side. Remove the protection from the bottom.

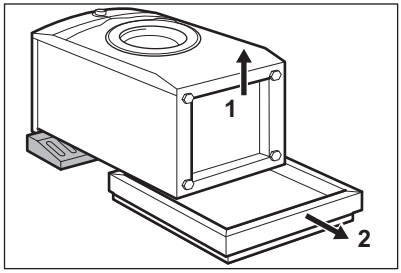

⚠ CAUTION!

Do not lay washing machine on its front.


3. Put the appliance back into an upright position. Remove the power supply cable and the drain hose from the hose holders.

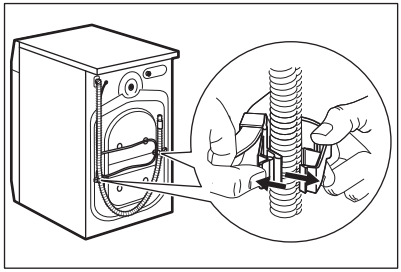

ⓘ

It is possible to see water flowing from the drain hose. This is because the washing machine has been tested at the factory.


4. Remove the three transit bolts and pull out the plastic spacers.

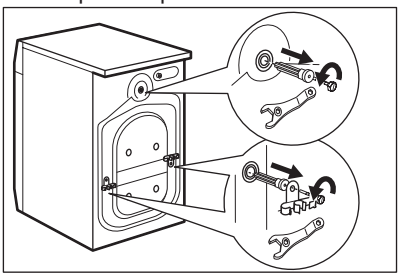

ⓘ

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any transport of the appliance.

5. Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

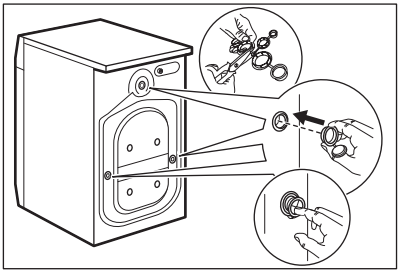

5.2 Information for installation

Positioning and levelling

Adjust the appliance correctly to prevent vibration, noise and movement of the appliance when it operates.

1. Install the appliance on a flat hard floor. The appliance must be levelled and stable. Make sure that the appliance does not touch the wall or other units and there is air circulation below the appliance.

2. Loosen or tighten the feet to adjust the level. All feet must rest firmly on the floor.

⚠ **WARNING!**


Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

The inlet hose


⚠ **CAUTION!**

Make sure there is no damage to hoses and there are no leaks from the couplings. Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.

1. Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needs. Usually, it is already installed at the factory.

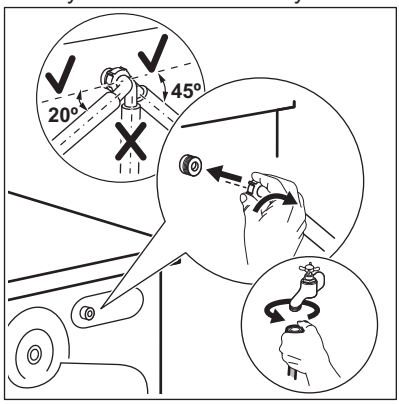

2. Position it toward left or right depending on the positon of the water tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
3. If necessary, loosen the ring nut to set it in the correct position.
4. Some model can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault A. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service center for information to replace the hose.

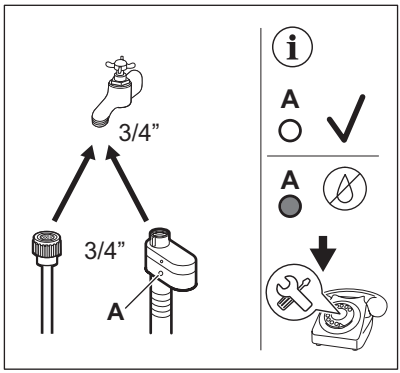

5. Connect the other end of the COLD water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.

⚠ WARNING!

The inlet water shall not exceed 25 °C.


Water drainage

The drain hose should stay at a height of no less than 60 cm and not more than 100 cm.

ⓘ

You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorised service centre to buy the other drain hose and the extension.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

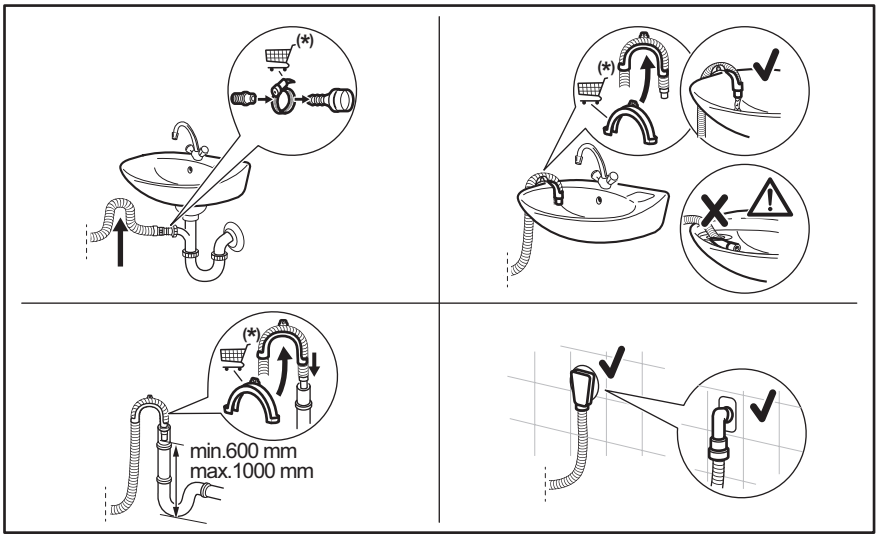

* Subject to change spare parts without notice.

Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp. Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.

Without the plastic hose guide, to a sink spigot- Put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.

The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - Fasten the guide to the water tap or to the wall.

Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance.
Buy accessories from authorised supplier.

To a stand pipe with vent hole - Insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe

The end of the drain hose must always be ventilated , i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.


5.3 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

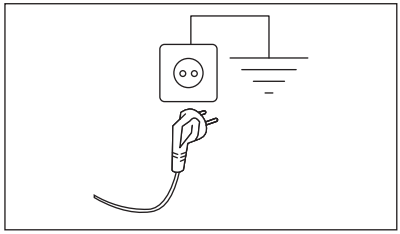


The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

6. CONTROL PANEL


6.1 Control panel description

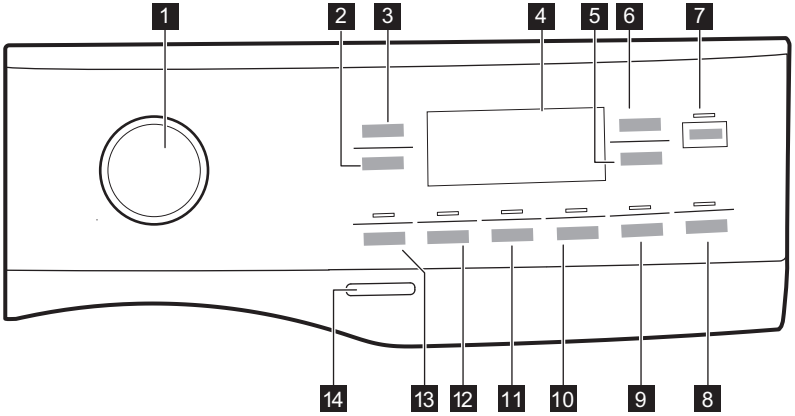

The options are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options and washing programmes in the "Options compatibility with programmes" paragraph in the "Programmes" chapter. An option can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options together.
Make sure the screen and touch buttons are always clean and dry.

1. Programme dial
2. Spin touch button
3. Temperature touch button
4. Display
5. Delay Start and Remote Control touch button
6. Time Manager touch button
7. Start/Pause touch button
8. Steam Easy Iron touch button
9. Silent touch button and permanent Child Lock option 3s
10. AutoDose touch button and related settings 3s
11. Extra Rinse touch button
12. Stains touch button
13. Prewash touch button
14. On/Off push button

6.2 Display

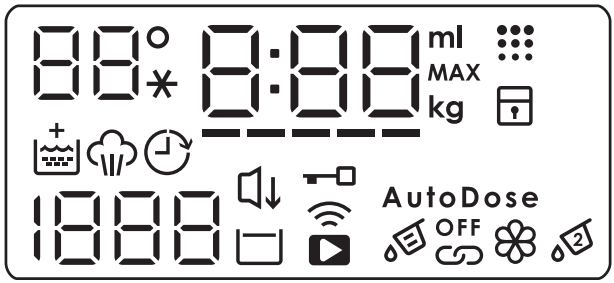

88°	Temperature indicator.
	Child safety lock indicator.
	Wi-Fi connection indicator.
	Remote Start indicator.
	Door locked indicator.
	Delay start indicator.

0:00	The digital indicator can show: • Programme duration. • Delay time. • Cycle end. • Warning code. • Error indicator. • Other setting messages. • Indication of total operating hours of the appliance. • When working with the APP: APP, AP (access point), UPd (update). Please refer to the chapter 'Wi-FI - Connectivity setup'.

_____	Time Manager indicator.
	The Extra Rinse indicator.
	Steam phase indicator.
	Drum clean indicator.
1888	Spin speed indicator.
	Silent indicator.
	Rinse Hold indicator.

88.8 MAX kg	Maximum load indicator .
	AutoDose detergent tank indicators.
	AutoDose softener tank indicator.
OFF	AutoDose status indicator. It lights when AutoDose function is disabled.
	Linked mode indicator.

7. DIAL AND BUTTONS

7.1 Introduction

ⓘ

The options/functions are not available with all washing programmes. Check the compatibility between options/functions and washing programmes in the "Programme Chart". An option/function can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set incompatible options/functions.

7.2 Programme dial

By rotating the programme dial it is possible to select the desired programme.

7.3 Spin

When you set a programme, the appliance automatically sets the default spin speed.

Touch repeatedly this button to:

- **Change the spin speed.** The display shows only the spin speeds available for the set programme.
- Set **No Spin – – –** option.
  Set this option to deactivate all spin phases. The display shows the indicator **– – –**. The appliance performs the only draining phase of the selected washing programme. Set this option for very delicate fabrics. The rinses phase uses more water for some washing programmes.
- Activate the **Rinse Hold** option.
  The final spin is not performed. The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum.

  The indicator remains on. The door stays locked and the drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

  If you touch the Start/Pause button, the appliance performs the spinning phase and drains the water.

ⓘ

The appliance empties the water out automatically after 18 hours approximately.

7.4 Temperature

When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature.

Touch this button repeatedly until the desired temperature value appears on the display.

When the display shows the indicators _ _*, the appliance does not heat the water.

7.5 Delay Start

With this option you can delay the start of a programme to a more convenient time.

Touch the button repeatedly to set the required delay. The time increases in steps of 1 hour up to 20 hours.

The display shows the indicator and the selected delay time. After touching the Start/Pause button, the appliance begins the countdown and the door is locked.

Delay Start also sets Remote Start: for more details, please, refer to "Wi-Fi - Connectivity setup" chapter.

7.6 Time Manager

With this option you can reduce the programme duration depending on the load size and the degree of soiling.

When you set a washing programme, the display shows the default duration and ----- dashes.

Touch Time Manager button to reduce the programme duration according to your needs. The display shows the new programme duration and a number of dashes will decrease accordingly:

Touch Time Manager button to reduce the programme duration according to your needs. The display shows the new programme duration and a number of dashes will decrease accordingly:

---- suitable for a full load of normally soiled garments.

--- a quick cycle for a full load of lightly soiled garments.

-- very quick cycle for a smaller lightly soiled load (max. half load recommended).

- the shortest cycle to freshen up a small amount of laundry.

The Time Manager is available only with the programmes in the table.

indicator	Cottons	Synthetics
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Default duration for all programmes.

2) This level of Time Manager option is not available in 90°C.

Time Manager with steam programmes

When setting a steam programme, this button allows to chose three steam levels and the programme duration is reduced accordingly:

- --- : maximum.
- -- : medium.
- - : minimum.

7.7 Start/Pause

Touch the Start/Pause button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.

The icon means that you can pause the cycle and add or remove garments. Read the 'Opening the door - Adding garments' section for more details.

7.8 Steam Easy Iron

This option adds a steam phase followed by a short anti-crease phase at the end of the washing programme.

The steam phase reduces fabric creasing and facilitates the fabric ironing.

The corresponding indicator above the touch button illuminates.

The indicator is steady on during steam phase.

This option can increase the programme duration.

When the programme stops the display shows 0:00, the indicator goes off.

A small laundry load helps to reach better results.

7.9 Silent

Touch this button to activate-deactivate the option **Silent** .

The intermediate and the final spinning phases are suppressed and the programme ends with water in the drum. This helps to reduce creasing.

The display shows the indicator . The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water.

If you touch the Start/Pause button, the appliance performs the only draining phase.

The appliance empties the water out automatically after 18 hours approximately.

7.10 AutoDose

By means of this button you can:

- : activate and deactivate the automatic detergent loading.
- : activate and deactivate the automatic fabric softener loading.
- Turn OFF the AutoDose.
- Access the AutoDose settings 3s

Refer to "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter for more details.

7.11 Permanent Extra Rinse

With this option you can add a few rinses according to the selected washing programme.

Use this option for people with allergies to detergent residues and with sensitive skin. Thanks to additional functionality of this option the fabric softener is uniformly spread out in the laundry and boosting the effects on fabrics. It is suggested when you use the fabric softener.

This option increases the programme duration.

The corresponding indicator above the touch button illuminates and also stays permanently on during next cycles until this option is deactivated.

7.12 Stains

Touch this button to add the stain phase to a programmefor laundry with hard stains to remove.

The corresponding indicator above the touch button illuminates.

If automatic detergent tank is Off, it is possible to run this option as in traditional appliance by filling detergent or additive in the manual compartment.

If you press detergent tank button while Stains option is active, AutoDose function is switched off, but Stains option still remains active in manual mode.

This option increases the programme duration.
This option is not available with a temperature lower than 40 °C.

7.13 Prewash

With this option you can add a prewash phase to a washing programme.

The corresponding indicator above the touch button illuminates.

Use this option to add a pre-wash phase at 30 °C before the washing phase.

This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.

ⓘ

When selecting a pre-wash phase and AutoDose is active, the appliance will automatically dose the detergent. When AutoDose is switched off, put the detergent/additive in a dosing ball inside the drum.

ⓘ

The option can increase the programme duration.

7.14 On/Off

Press this button for a few seconds to activate or deactivate the appliance. Two different tunes sound while switching the appliance on or off.

As the Stand-by function automatically deactivates the appliance after several minutes to reduce the energy consumption, you may need to activate the appliance again.

8. SETTINGS

8.1 Setting

ⓘ

When pressing a key combination, **do not tilt** your fingers downwards . The sensors of the underneath buttons are sensitive and may interfere with your choice.

FUNCTIONS	KEY COMBINATION	DESCRIPTION
Child lock	Silent	With this option you can prevent that the children play with the control panel. Hold down the button until the indicator 🔒 **comes on/goes off** on the display.
Acoustic signals	Prewash-Stains	With this option you can activate or deactivate the acoustic signals. Touch key combinations simultaneously for about 2 seconds. If you deactivate the acoustic signals, they continue operate when the appliance has a malfunction.

FUNCTIONS	KEY COMBINATION	DESCRIPTION
Operating Hours Counter	Stains-Extra Rinse	It is possible to visualise the total operating time of the appliance in hours, starting from the first switching on. This value will count operating time of the cycles (does not include pauses, delayed start time). Touch key combinations simultaneously for some seconds. After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. 1276 hours, the display shows the text Hr for 2 seconds, 12 (thousands and hundreds) for 2 seconds and 76 (tens and units).
Factory Defaults	Autodose-Silent	This function allows to restore the factory default options. To activate this function, touch key combinations simultaneously for some seconds. The display will show – – – for about 5 seconds.

9. BEFORE FIRST USE

ⓘ

During installation or before first use you may observe some water in the appliance. This is a residual water left in the appliance after a full functional test in the factory to ensure the appliance is delivered to customers in perfect working order and is no cause for concern.

1. Make sure that all transit bolts have been removed from the appliance.
2. Make sure that the electrical power is available and the water tap is open.
3. Make sure to fill the AutoDose tanks with liquid detergent and fabric softener . Refer to "AutoDose basic setting " paragraph in "The AutoDose technology" chapter.
4. Pour 2 litres of water inside the drum. This action activates the drain system.
5. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without any laundry in the drum.
   This removes all possible dirt from the drum and the tub.

10. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING)

ⓘ

Read this chapter carefully.

10.1 Introduction

This appliance is equipped with an advanced **automatic dosing system** designed to deliver the precise quantity of detergent and fabric softener required for each washing cycle.

The system optimizes dosing parameters to maintain fabric integrity, preserve colour stability and ensure consistent wash performance. Incorrect dosing may compromise results: excessive detergent can lead to fibre degradation and residue build-up, while insufficient detergent may reduce soil removal efficiency.

The appliance is **factory-calibrated** with default dosing values suitable for standard usage conditions. During operation, once a programme is initiated, the system automatically calculates and dispenses the appropriate amount of detergent and softener

based on the actual load detected in the drum. This process ensures optimal product utilisation and maintains washing efficiency across various fabric types and soil levels according to the real fabric load.

If AutoDose is activated and the indicators and/or are visible on the display.

In some programmes, AutoDose is deactivated (the indicators and/or are not displayed and the display shows **OFF**) because there are garments requiring special detergents or treatments. If this is the case, pour the detergent and other treatments in the proper manual filling compartment. Please refer to "AutoDose and options compatibility with programmes" in "Programmes" chapter.

Further explanations on AutoDose and activation of advanced settings are available downloading the APP.

10.2 AutoDose basic setting


The factory pre-set doses for a large load are 90ml for detergent tank and 25 ml for fabric softener tank: the optimal configuration to meet majority of use condition. The appliance will use these settings to calculate the precise dosage for each wash based on load size.

However, under extreme conditions (very soft or very hard water) and particular type of detergent (such as super compact), we recommend to adjust the pre-set dosage by following the indication given on detergent and fabric softener container: e.g when using super compact detergent you may need to reduce the pre-set dosage considerably.

If the washing results are not satisfying or there is too much foam during washing, you may need to change the factory setting. Read in the paragraph 'AutoDose configuration mode' how to change the basic setting, but before:

1. **Identify the water hardness level.**
   Check the water hardness level in your area. The levels are generally indicated as: soft, medium and hard.
   If necessary, please contact your local water authority to check the water hardness in your area.
2. **Identify the customized detergent dosage.**
   Check the label in the detergent/fabric softener container and identify the quantity to use. For the detergent the suggested quantity of detergent is the combination of three different factors:
   - Water hardness level (see the following table);
   - Normal soil level;
   - Rated capacity of the appliance (e.g. maximum load capacity 11.0 kg). If the rated capacity on the detergent container label refers to lower capacity appliances, the customized dosage should be increased by 20% referring to the proposed dosage.

As example for a machine with rated capacity 8 kg, medium water, normal soil level the dosage is recognised by the crossing in the detergent label dosages.

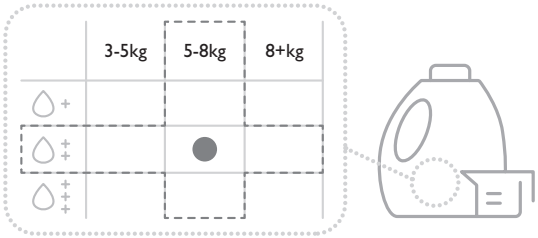

Water hardness levels

Levels	Water hardness range				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
High - **C03**	>25	>14	>17	>2.5	>250
Medium - **C02** [4]	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Low - **C01**	<15	<8	<10	<1.4	<140

1) French degrees
2) German degrees
3) English degrees
4) Factory setting, able to satisfy most of the use conditions.

Setting Water Hardness

When the appliance is turned on for the first time, a special configuration screen is shown: the user is prompted to set the Water Hardness level immediately. There are three levels available:

1. High - **C03**
2. Medium - **C02**
3. Low - **C01**

To change the selected option:

- Tap on Temperature to increase the level.
- Tap on Spin to decrease the level.

Tap on Start/Pause ▷|| button to confirm the setting.

There are pre-defined normal dose settings for each Water Hardness level. For the detergent (numbers only an example):

1. High - **110 ml**
2. Medium - **90 ml**
3. Low - **65 ml**

The Water Hardness setting can later also be accessed via the configuration settings.


If the user at a later time configures the normal dose for Detergent or Softener, this will override the pre-defined normal dose settings.

10.3 Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments

When using detergent and any other treatments, always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products. We recommend not to exceed the maximum indicated level in each compartment (**MAX**).

If both AutoDose tanks are enabled in the set programme , liquid detergent and fabric softener are automatically loaded.

If one of the AutoDose tank or both are disabled (OFF) in the set programme, proceed by manually filling in the proper manual compartment.

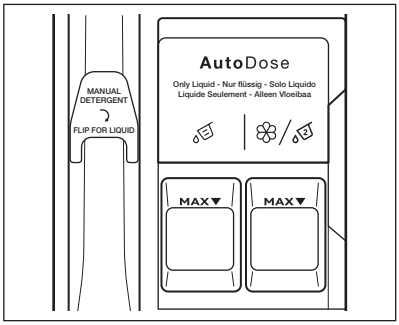


⚠ WARNING!

Do not put powder detergent in the AutoDose compartment.

Detergent compartment with flap on the left side for manual dosing of powder, liquid or additives	Liquid Detergent tank compartment on the left side for automatic dosage	Fabric softener or liquid detergent tank compartment on the right side for automatic dosage
Flap for manual powder or liquid detergent.		

- Open the detergent dispenser.
- Lift up the AutoDose cover lid.
- Gently pour only liquid detergent/softener in the AutoDose detergent tank. Fill up to the maximum indicated level.
- **MAX** Maximum level for detergent/ softener quantity.
- Lower down the AutoDose cover lid.
- Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

Manual filling the detergent and additives
You may need to use a different detergent than the ones used in the AutoDose tanks. First, make sure that the AutoDose tanks are disabled and then pour the detergent and/or other treatments in the manual compartments.

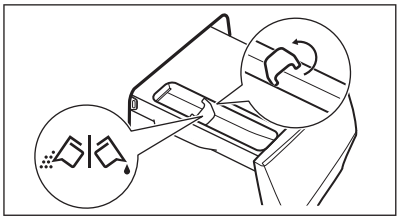

ⓘ

Do not exceed the maximum indicated level (**MAX**).

- Open the detergent dispenser.
- Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

If the machine has not been used for more than 4 weeks with filled tanks, detergent/ softener can become viscous or dry out. It is recommended to visually inspect the status of the product inside the tank and if needed clean the drawer as indicated in ' Care and Clean' chapter.

10.4 AutoDose configuration mode

ⓘ

Enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting.

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.
2. Turn the programme dial to select a washing programme.
3. To enter in configuration mode, hold pressed the AutoDose button for a few seconds. Symbols and may appear on the display.
4. Pressing the AutoDose key will cycle through this sequence of states:
   - Standard mode (Detergent normal dose)
   - Standard mode (Softener normal dose)
   - Linked mode (Detergent normal dose)
   - Dual detergent mode (Second detergent normal dose)
   - Water hardness setting **C02**
   - Turn AutoDose function OFF **OFF**
5. To save and exit AutoDose configuration, the user can do one of the following:
   - Stay inactive for 10s
   - Turn the rotary
   - Press Start/Pause

10.5 AutoDose - Setup Standard mode

Appliance is configured in Standard mode by default, with both Detergent and Softener tanks activated.

ⓘ

This option will be remembered for each programme until it is changed by the user. This also applies if the user turns off the device or if a power failure occurs. If a programme does not support any of the options, it will be skipped.

1. Press the On/Off ⏻ button for a few seconds to activate the appliance.
2. Wait about 10 seconds for appliance internal check.
3. Tap on the AutoDose key button to modify the option.
4. There are four possible options:
   - Detergent & Softener, and
   - Only Detergent
   - Only Softener
   - OFF
5. Pressing the AutoDose key will cycle through this sequence of states (when reaching the end, it will start over from the beginning).
6. Each time the AutoDose button is tapped, the corresponding Detergent, Softener or OFF indicators turn on/off.

Standard mode configuration

1. To enter in configuration mode, hold pressed the AutoDose key button for **3** seconds until the current dosage, the blinking detergent tank or softener tank indicators and the selected mode appear in the display.

The Temperature and Spin digits show “arrows” indicating which key to press to increase or decrease the normal dose.

2. To adjust the normal dose for the Detergent and Softener compartments, tap on Temperature key button to increase and Spin key button to decrease the dosage: each tap will adjust the dose in 1 ml increments.

Pressing and holding the key buttons for more than 1 second will increase the increment to 10ml/step.

3. To save and exit AutoDose configuration, the user can do one of the following:
   - Stay inactive for 10s
   - Turn the rotary
   - Press Start/Pause

10.6 AutoDose - Setup Dual mode

In Dual mode the two compartments can be filled with two different detergents.

The key is used to switch between the compartments and turn on/off the usage of two different detergents, with the second one

replacing the softener in related drawer compartment.

ⓘ

If activated, this option will be remembered for each programme until it is changed by the user. This also applies if the user turns off the device or if a power failure occurs.

1. Press the On/Off ⏻ button for a few seconds to activate the appliance.
2. Wait about 10 seconds for appliance internal check.
3. Tap on the AutoDose key button to modify the option.
4. There are three possible options:
   - Only primary detergent on
   - Only secondary detergent on
   - OFF
5. Pressing the AutoDose key will cycle through this sequence of states (when reaching the end, it will start over from the beginning).

ⓘ

The AutoDose function is active for one of the two detergents by default in most of the programmes. For those programmes where one or other detergent is not available, the unavailable state is simply skipped when cycling through with the button. If both detergents are unavailable, the display will show "AutoDose OFF" and pressing the AutoDose key will generate an error sound and blink the "AutoDose OFF" symbols three times.

Dual mode configuration

1. To enter in configuration mode, hold pressed the AutoDose key button for **3** seconds until the current dosage, the blinking detergent tank indicators and the selected mode appear in the display.

The Temperature and Spin digits show “arrows” indicating which key to press to increase or decrease the normal dose.

2. To adjust the normal dose for the Detergents compartments, tap on Temperature key button to increase and Spin key button to decrease the dosage: each tap will adjust the dose in 1 ml increments.

Pressing and holding the key buttons for more than 1 second will increase the increment to 10ml/step.

3. To save and exit AutoDose configuration, the user can do one of the following:
   - Stay inactive for 10s
   - Turn the rotary
   - Press Start/Pause ▷||

10.7 AutoDose - Setup Linked mode

In Linked mode the two compartments can be filled with the same detergent to increase capacity to run more cycles, from which compartment the detergent is dispensed is automatically handled by the appliance

ⓘ

If activated, this option will be remembered for each programme until it is changed by the user. This also applies if the user turns off the device or if a power failure occurs.

1. Press the On/Off ⏻ button for a few seconds to activate the appliance.
2. Wait about 10 seconds for appliance internal check.
3. Tap on the AutoDose key button to modify the option.
1. There are two possible options:
   - Linked Detergent
   - **OFF**
4. Pressing the AutoDose key will cycle through this sequence of states (when reaching the end, it will start over from the beginning).

ⓘ

If Linked Detergent is not available for a certain programme, the display will show “AutoDose OFF” and pressing the AutoDose key will generate an error sound and blink the “AutoDose **OFF** symbols three times.

Linked mode configuration

1. To enter in configuration mode, hold pressed the AutoDose key button for **3** seconds until the current dosage, the blinking detergent tank or softener tank indicators and the selected mode appear in the display.
2. To adjust the normal dose for the Detergent compartment, tap on Temperature key button to increase and Spin key button to decrease the dosage: each tap will adjust the dose in 1 ml increments. Pressing and holding the key buttons for more than 1 second will increase the
3. To save and exit AutoDose configuration, the user can do one of the following:
   - Stay inactive for 10s
   - Turn the rotary
   - Press Start/Pause ▷||

10.8 AutoDose Water Hardness setting

While in Configuration, the user can toggle the AutoDose key until they reach the Water Hardess setting.

1. To adjust the water hardness level tap on Temperature and Spin key buttons.

> ⓘ
> This setting will only actually do anything if the user has not already set a custom normal dose for Detergent and Softener.

2. To save and exit AutoDose configuration, the user can do one of the following:
   - Stay inactive for 10s
   - Turn the rotary
   - Press Start/Pause ▷||

10.9 Deactivating the AutoDose

If you want to use the machine ONLY manually, you can deactivate the Autodose functionality.

1. To enter in configuration mode, hold pressed the AutoDose button for a few seconds. Symbols and may appear on the display.
2. Press AutoDose through the sequence of states until the dispaly shows **OFF**
3. To save and exit AutoDose configuration, the user can do one of the following:
   - Stay inactive for 10s
   - Turn the rotary
   - Press Start/Pause ▷||

10.10 AutoDose low level indication

> ⓘ
> Do not refill the AutoDose tanks unless appliances indicates that one or both tanks are empty.

When the activated tank reaches a low level of detergent, related indicator blinks slowly and continuously on the display. When the low level is raised it guarantees to manage at least one more cycle with the right amount of product dose.

It will stop blinking when the compartment is refilled.

If tank is not refilled, once a programme has started, the indicator will stop blinking and stay steadily lit. Once the programme is finished, it will start blinking again.

Unless AutoDose is turned OFF, if a compartment has reached low level, the set dosage for that compartment will be shown by the display for a few seconds each time the drawer is opened, to remind refill is needed.

If in both tanks detergent level is low, both indicators blink, but only the set dosage for detergent will be displayed.

> ⓘ
> If the tanks are filled before the appliance is powered on for the first time, the AutoDose indicator will not blink.

⚠ **CAUTION!**

The tanks refill must be carried out with the same brand and type of detergent/ fabric softener/additive used before, otherwise clean the tanks before refilling.

10.11 Drawer open indication

The detergent drawer must always be closed when starting a programme and during the washing phase.

A sensor in the drawer detects if the drawer is open (or not properly closed) while the programme is running. In such case, the appliance will immediately be paused.

If you press the Start/Pause ▷‖ button, an error sound is generated and everything in the display will turn off except the AutoDose indicators remain lit for a few seconds. Then the display returns to the previous paused state.

This will happen even if the user turned AutoDose off.

To restart the programme, ensure the drawer is properly closed and press Start/Pause ▷‖ button.

11. PROGRAMMES

11.1 The app and additional hidden programmes

Our app provides you with **a wide choice of additional hidden programmes**. Connect the appliance to App and you will be able to choose the programme that suits your needs most.

ⓘ

Programme names are subject to change depending on market requirements without notice.
In the App you can find a complete description of each programme.

Training Gear	Curtains	Baby
Sportswear	Pillow	Linen
Down Jackets	Towels	1 Item Fast
Soccer/Rugby	Pet Hair	Steam Cashmere
Skiing Gear	Easy Iron	Business Shirts
Running Shoes	Anti-Allergy Vapour	Machine Clean
Bed Linen		

11.2 Programme Chart

Washing programmes

Programme	Programme description
QuickCare 59min	Cotton and mixed synthetic fabrics. Ideal to wash your daily load in a short time, for a better clothes care and good cleaning already at 30°C.
Cottons	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Synthetics	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.
Delicates	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normal soil.

Programme	Programme description
Wool / Silk	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol[1].
Rapid 20min	Cotton and synthetic items lightly soiled or worn only once.
Steam Refresh	**Cotton, synthetic and mixed items**. Special steam cycle without washing that can be used to prepare your dried laundry for ironing or refresh garments worn once. This programme reduces creases, odours and relaxes the fibres. Do not use any detergent.
Spin/Drain	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics.
Rinse	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton programmes. Reduce the spin speed accordingly to the type of laundry. If necessary, set the Extra Rinse option to add rinses. With a low spin speed the appliance performs delicate rinses and a short spin.
Jeans	**Denim clothing and jersey items**. Normal soiled. This programme performs a gentle rinsing phase, designed for denim, that reduces fading and does not cause washing powder residues on the fibres.
Duvet	**Single synthetic blanket, padded clothes, duvets, down jackets** and similar items.
Outdoor	Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation.
Hygiene	White cotton items. This high-performance wash programme combined with steam vapour, removes more than 99,99% of bacteria and viruses[2] keeping the temperature above 60°C throughout the washing phase; with an additional action on the fibers thanks to a vapour phase, an enhanced rinsing phase ensures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This programme ensures also a proper reduction of pollens/allergenic items.
Eco 40-60	Low energy cycle for cottons. Decreases temperature and extends time to reach good washing results.

1) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.

2) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

Programme temperature, maximum spin speed and maximum load

Programme	Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load
QuickCare 59min	30 °C 60 °C - 30 °C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	8.0 kg

Programme	Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load
Cottons	40 °C 90 °C - Cold	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Synthetics	30 °C 60 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	5.0 kg
Delicates	30 °C 40 °C - Cold	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Wool / Silk	40 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Rapid 20min	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm 1400 rpm - 400 rpm	3.0 kg
Steam Refresh	-	-	2.0 kg
Spin/Drain	-	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Rinse	-	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C - Cold	800 rpm 1200 - 400 rpm	4.0 kg
Duvet	40 °C 60 °C - Cold	800 rpm 800 - 400 rpm	3.0 kg
Outdoor	30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Hygiene	60 °C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Eco 40-60	**1)**	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	11.0 kg

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023 and Ukrainian decree 834/2023. This programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. The temperature is not indicated and visible, it's set automatically.

For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

11.3 Woolmark Premium Wool Care - Blue



The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine.
M2305

11.4 Options compatibility with programmes

	QuickCare 59min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool / Silk	Rapid 20min	Steam	Spin/Drain	Rinse	Jeans	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
AutoDose														
AutoDose Detergent	■	■	■	■		■				■		■	■	■
AutoDose Fabric Softener	■	■	■	■	■	■			■	■	■		■	■
Others														
Spin	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Rinse Hold	■	■	■	■	■				■	■		■	■	■
Silent		■	■	■						■				
No Spin	■	■	■	■	■	■		■ 1)	■	■	■	■	■	
Stains 2)		■	■							■			■	
Prewash		■	■											
Time Manager 3)		■	■				■							
Extra Rinse	■	■	■	■					■	■		■	■	

	QuickCare 59min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool / Silk	Rapid 20min	Steam	Spin/Drain	Rinse	Jeans	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Steam Easy Iron		■	■							■			■	
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) If you set the No Spin option, the appliance performs draining only.

2) This option is not available with temperature lower than 40 °C.

3) If you set the shortest duration, we recommend that you decrease the load size. It is possible to fully load the appliance, however the washing results can be less satisfactory.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder[1)]	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Ultraquick 59min	--	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool / Silk	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	▲	▲	--	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

12. WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.


The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Wi-Fi module parameters	
Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max Power	<20 dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR code on rating plate

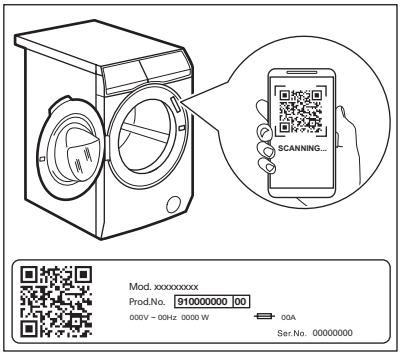

QR code can be used in two ways:

- Scan the QR code with the built-in camera app to download our app from the App store on your smart device and follow the required steps.
- Pairing your smart device with appliance to simplify the process. Scan the QR code with QR code scanner built-in our app.

12.2 Installing and configuring the App

The App allows you to control your laundry through a mobile device.
It contains a large number of programmes, useful features and product information tailored perfectly to the appliance.
It's personalized laundry care - all from your mobile device.

When connecting the appliance to the application, stand near it with your mobile device.


Make sure that your mobile device is connected to the wireless network.

1. Go to the App Store on your smart device or scan QR code (*see 'QR code on rating plate' paragraph*).
2. Download and install our app.
3. Start the application. Select the country and language and login with Your email and password. If you do not have an account, create a new one following the instructions in the App.
4. Follow the instructions on the App for the appliance registration and configuration.

12.3 Configuring the appliance wireless connection


1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Select a programme by turning the programme dial.
3. Press and hold the Time Manager and the Delay Start buttons simultaneously for a few seconds until a 'click' sounds.
   Release the buttons. On appears on the display for 5 seconds and the indicator starts blinking.

The wireless module begins starting up.

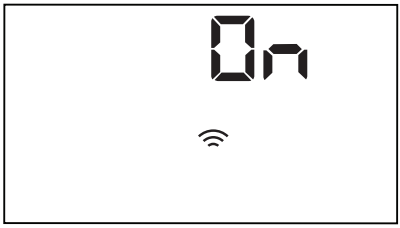


Make sure that you APP is ready for connection.

4. After about 10 seconds, AP (**Access Point**) appears on the display.

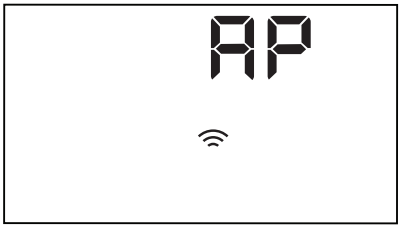

The access point will be open for about 5 minutes.

5. Configure the App on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator is on the display.

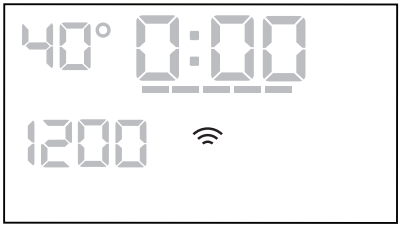

Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator stops blinking the connection is ready.

To switch the wireless connection off, press and hold the Time Manager and the Delay Start buttons simultaneously for a few seconds until the first acoustic signal. Release the buttons. OFF appears on the display for 5 seconds.

If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press and hold the Time Manager and the Delay Start buttons simultaneously for a few seconds until the second acoustic signal sounds. Symbol ---- appears on the display for a few seconds.


12.4 Remote Start

The Remote Start enables you to start a cycle in remote control.

The Remote Control activates automatically when you press the Start/Pause button to start the programme, but it is also possible to start a washing programme remotely. This function is deactivated when door is open.

When the App is installed and the wireless connection is complete, you can activate the Remote Start:

1. Touch the Remote Start button and the indicator APP blinks on the display for a few seconds.

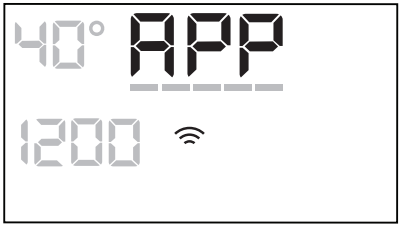

2. Touch the Start/Pause button to activate the Remote Start before the indicator APP stops blinking.

The indicators and appear on the programme summary screen and the door is locked. Now it is possible to start the programme remotely.

When touching the Start/Pause button after the indicator APP stops blinking, the Remote Start is not activated, but the set programme starts.

To remove the Remote Start, tap on the Remote Start button and confirm by pressing the Start/Pause button.

12.5 Over-the-air update

The App may propose an update for your appliance.

If a programme is running, the App notifies that the update will start at the end of the programme.

During the update, the appliance shows UPd in the display.

Do not switch off or unplug the appliance during update.

The appliance will be usable again at the end of the update, without any notification about successful update.

If an error occurs, the appliance shows Err in the display: just press any buttons or turn the knob to return to normal use.

13. DAILY USE

⚠ WARNING!

Refer to Safety chapters.

13.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.


A short tune sounds.

13.2 Loading the laundry

- Open the appliance door.
- Shake the items before you put them in the appliance.
- Put the laundry in the drum, one item at a time.

Make sure not to put too much laundry in the drum.

- Close the door firmly.

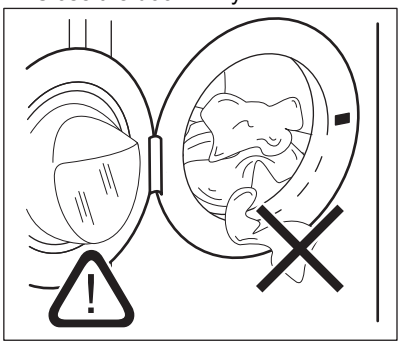

⚠ CAUTION!

- Make sure that no laundry stays between the seal and the door. There is a risk of water leakage or damage to the laundry.
- Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage rubber parts of the appliance.


13.3 Using detergent and other treatments

If both AutoDose tanks are enabled in the set programme, detergent and fabric softener are automatically loaded.


If one of the AutoDose tank or both are disabled (OFF) in the set programme, proceed by manually filling the product in the proper compartment.

13.4 Check the position of the flap

1. Pull out the detergent dispenser until it stops.

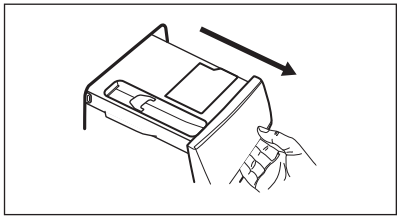

2. To use liquid detergent, turn the flap down

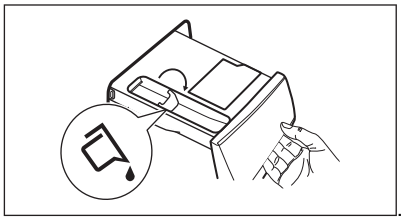


.

ⓘ


With the flap in the position DOWN:

- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
- Do not put more liquid detergent than the limit shown on the flap.
- Do not set the prewash phase.
- Do not set the delay start function.

3. To use powder detergent, turn the flap up.

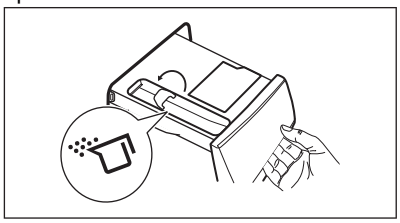

4. Measure out the detergent.
5. Carefully close the detergent dispenser.

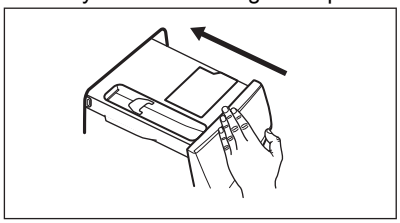

Make sure that the flap does not cause a blockage when you close the drawer.

13.5 Setting a programme

ⓘ

If you wish to change the automatic detergent or fabric softener dosage, enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting. The configuration mode may cancel temporary settings. Please refer to "AutoDose configuration mode" paragraph in "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter.

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme. The related programme indicator comes on.

The Eco 40-60 is the default proposed programme when the appliance is turned on, the one to which the information of the energy label relates.

The indicator of the Start/Pause ▷‖ button flashes.
The display shows an indicative programme duration, the maximum declared load for the set programme (only for a few seconds), the default temperature, the default spin speed and the washing phase indicators (when available).

2. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
3. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators come on in the display and the given information changes accordingly.

ⓘ

In case a selection is **not possible** an acoustic signal sounds.

13.6 Starting a programme

⚠ **WARNING!**

Make sure that the detergent dispenser is firmly closed, otherwise programme won't start.

Touch the Start/Pause ▷‖ button to start the programme.
The related indicator stops flashing and stays on.

The programme starts, the door is locked.

The display shows the indicator .

The drain pump can operate shortly before the appliance fills water.

13.7 Starting a programme with the delay start

1. Touch the Delay Start button repeatedly until the display shows the desired delay time. On the display the indicator shows .
2. Touch the Start/Pause button. The appliance door locks and starts the countdown of the delay start. The display shows the indicator .

When the countdown is completed, the programme starts automatically.

Cancelling the delay start after the countdown has started

To cancel the delay start:

1. Touch the Start/Pause button to pause the appliance. The related indicator flashes.
2. Touch the Delay Start button repeatedly until the display shows and the indicator goes off.
3. Touch the Start/Pause button again to start the programme immediately.

Changing the delay start after the countdown has started

To change the delay start:

1. Touch the Start/Pause button to pause the appliance. The related indicator flashes.
2. Touch the Delay Start button repeatedly until the display shows the desired delay time.
3. Touch the Start/Pause button again to start the new countdown.

13.8 The SensiCare System load detection

The programme duration in the display is referred to a **medium/high load**.

After touching the Start/Pause button, the maximum declared load indicator goes off, the SensiCare System starts the laundry load detection:

1. The appliance detects the load in the first 30 seconds. In the programmes where Time Manager is available, during this phase the Time Manager bars placed below the time digits play a simple animation. The drum rotates shortly.
2. The programme duration could be adjusted accordingly and could increase or decrease. After further 30 seconds, the water filling starts.

At the end of the load detection, **in case of drum overload**, the indicator **MAX** is flashing in the display:

In this case, for 30 seconds, it is possible to pause the appliance and remove the exceeding garments.

Once removed the exceeding garments, touch the Start/Pause button to start the programme again. The SensiCare phase can be repeated up to three times (see point 1).

Important! If the laundry amount will not be reduced, the washing programme starts anyway, despite the overload. In this case, it will be not possible to guarantee the best washing results.

About 20 minutes after the programme start, the programme duration could be adjusted again depending on the capacity of water absorption of the fabrics.

ⓘ

The SensiCare detection is carried out with complete washing programmes only and if the programme duration has not been reduced by means of the Time Manager button.

ⓘ

The SensiCare System is not available with all programmes such as :Wool, Rinse and programmes with short cycles.

13.9 Interrupting a programme and changing the options

When the programme is running, you can change **only some** options:

1. Touch the Start/Pause ▷‖ button.
The related indicator flashes.
2. Change the options. The given information in the display changes accordingly.
3. Touch the Start/Pause ▷‖ button again.
The washing programme continues.

13.10 Cancelling a running programme

1. Press the On/Off button to cancel the programme and to deactivate the appliance.
2. Press the On/Off button again to activate the appliance.
Now, you can set a new washing programme.

ⓘ

If the SensiCare phase is already carried out and the water filling is already started, the new programme starts **without repeating the SensiCare phase**. The water and the detergent are not drained out in order to avoid waste. The display shows the maximum duration of the programme, updating it about 20 minutes after the starting of the new programme.

There is also an alternative way of cancelling:
1. Touch the Start/Pause ▷‖ button.
2. Rotate the selector knob to the "Reset" position • .
3. Wait for 1 second. The display shows ––– .
Now, you can set a new washing programme.

13.11 Opening the door - Adding garments

While a programme or the delay start operates, the appliance door is locked. The display shows the indicator ⊸▯.

ⓘ

If the temperature and level of the water in the drum are too high and/or the drum is still rotating you should not open the door.

To add or to remove garments:

1. Touch the Start/Pause ▷‖ button.
In the display the related door lock indicator goes off.
2. Open the appliance door. If necessary, add or remove the garments. Close the door and touch the Start/Pause ▷‖ button.
The programme or the delay start continues.

13.12 End of the programme

When the programme has finished, the appliance stops automatically. The acoustic signals operate (if they are active). The display shows 0:00

The indicator of the Start/Pause ▷‖ button goes off.

The door unlocks and the indicator ⊸▯ goes off.

1. Press the On/Off button to deactivate the appliance.
After five minutes from the end of the programme, the energy saving function automatically deactivates the appliance.

When you activate the appliance again, the display shows the end of the previous programme. Turn the programme dial to set a new cycle.

2. Remove the laundry from the appliance.
3. Make sure that the drum is empty.
4. Keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to prevent mildew and odours.

13.13 Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse, the programme is completed, but:

- The time area shows 0:00 and the display shows the door locked.
- The indicator of the Start/Pause button starts flashing.
- The drum still turns at regular intervals to prevent creases in the laundry.
- The door stays locked.
- You must drain the water to open the door:

1. If necessary, touch the Spin button to decrease the spin speed proposed by the appliance.
2. Press the Start/Pause button: the appliance drains the water and spins.

The option indicator Rinse Hold or disappears.

If you have set Silent and the spin speed is not changed, when you press the Start/Pause button, the appliance only drains the water.

3. When the programme is completed and the door locked indicator goes off, you can open the door.
4. Press the On/Off button for a few seconds to deactivate the appliance.

13.14 Stand-by function

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to reduce the energy consumption when:

- You do not use the appliance for 5 minutes when no programme is running. Press the button On/Off to activate the appliance again.
- 5 minutes after the end of the washing programme.
  Press the On/Off button to activate the appliance again.
  The display shows the end of the last programme.
  Turn the programme dial to set a new cycle.

If the dial is rotated to the "Reset" position •, the appliance automatically turns off in 30 seconds.

If you set a programme or an option that ends with water in the drum, the Stand-by function **doesn't deactivate** the appliance to remind you to drain the water.

The remote control inhibits the Stand-by option, but after 15 minutes the appliance enters in Network Stand-by mode and the display shows the indicator only.

14. CARE AND CLEANING

WARNING!
Refer to Safety chapters.

14.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser and AutoDose tanks	Twice a year
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

14.2 Removing foreign objects

ⓘ

Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump filter" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

14.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces.

Do not use a scouring pads or any scratching material.

⚠ **CAUTION!**

Do not use alcohol, solvents or chemical products.

⚠ **CAUTION!**

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

14.4 Descaling

ⓘ

If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines (descaling occasionally).

Regularly examine the drum to check for limescale.

ⓘ

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

14.5 Maintenance wash


The repeated and prolonged use of low temperature and short programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth and biofilm formation inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew.

To eliminate these deposits and hygienize the inner part of the appliance, run a maintenance wash at least once a month:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Deactivate AutoDose function for detergent and softener.
3. Run a cotton programme with the highest temperature with a small quantity of powder detergent or, if available, run the Machine Clean programme.

14.6 Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

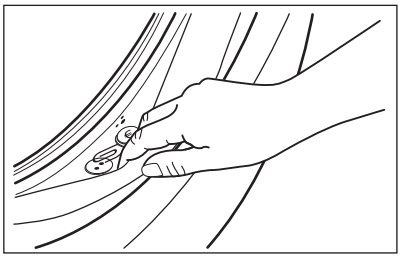

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

14.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product. Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Clean the drum with special products for stainless steel.

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

2. Remove all laundry from the drum.
3. Deactivate AutoDose function for detergent and softener.
4. Run a short cotton programme at high temperature with empty drum and with a small quantity of powder detergent or, if available, run the Machine Clean programme. If your appliance can be connected to Wi-Fi, the special programme Machine Clean is also downloadable through the APP.
5. Add a manually small quantity of powder detergent or a specific product into the empty drum, in order to rinse out any left residues.

Occasionally, at the end of a cycle the display may show the icon ⁘: this is a recommendation to perform the “drum cleaning”. Once the drum cleaning has been performed, the icon disappears.

14.8 Cleaning the detergent dispenser and the AutoDose tanks


⚠ CAUTION!


If the type, brand, or concentration of detergent is changed, it is recommended to clean the detergent drawer.

Before cleaning, make sure that the all compartments are empty.


If the AutoDose function remains inactive for two months, a visual inspection inside the tanks should be carried out by opening the lid to check whether the detergent has degraded. If degradation is observed, the cleaning procedure described in the following diagrams must be performed:

1. Open the detergent dispenser. Press the catch as indicated in the picture and pull the detergent dispenser out.

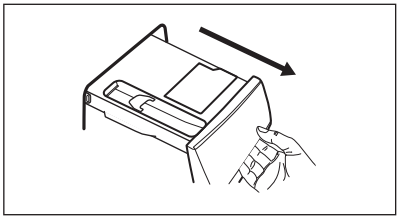


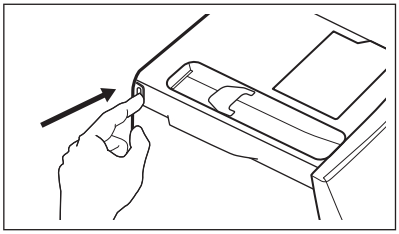


2. Press the catch on the back as indicated in the picture and lift up the top cover to remove it.

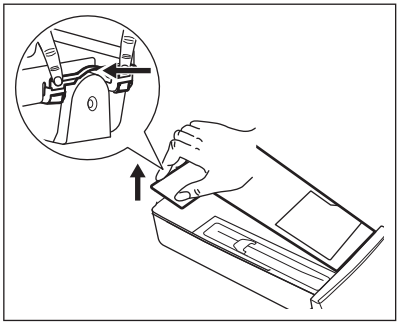

3. To remove any detergent residue, empty the drawer in a basin or in suitable containers to collect the liquid.

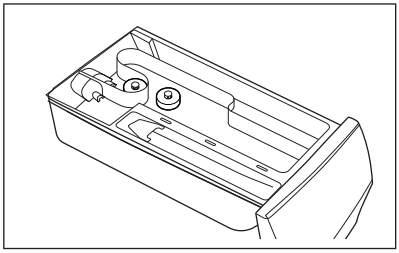


4. Wash the drawer and all inserts under running water or clean it gently with a damp cloth

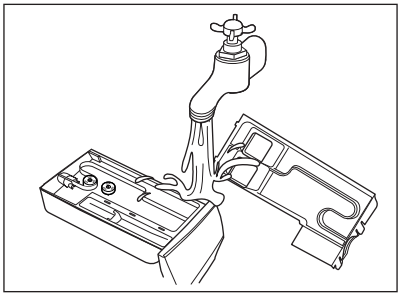


⚠ CAUTION!

Do not use sharp or metal brushes and sponges. Do not wash drawer in a dish washer.


5. Insert the lid into the front side of the detergent drawer first. Ensure that the alignment tabs are correctly positioned and fully engaged in their corresponding slots.

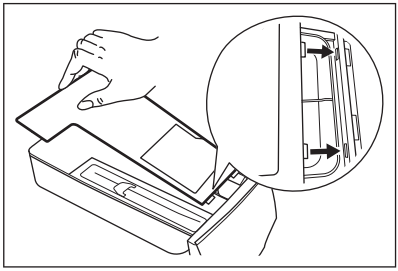


6. Press gently the back of the lid until it clicks into place and it is securely fitted.

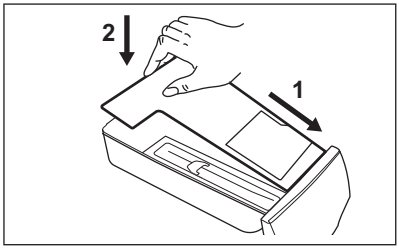

7. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

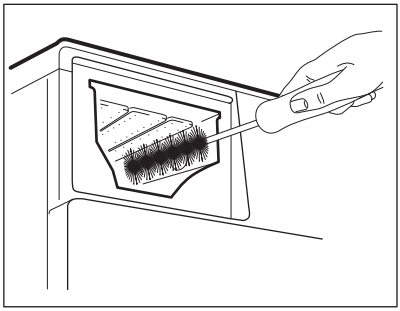

8. Insert the detergent dispenser into the guide rails and gently close it till "click" sound. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

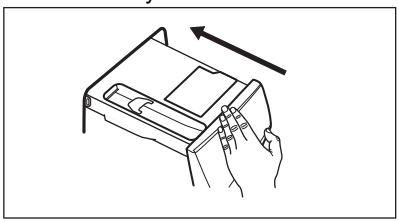

ⓘ

To restore the functionality, refill tanks with detergent and softener.

14.9 Cleaning the drain pump filter

⚠ **WARNING!**

Disconnect the mains plug from the mains socket.

ⓘ

Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.


Clean the drain pump filter if:
- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code E21.

⚠ **WARNING!**


- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down

Proceed as described in following diagrams to clean the pump filter:
Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.


1. Open the pump cover.

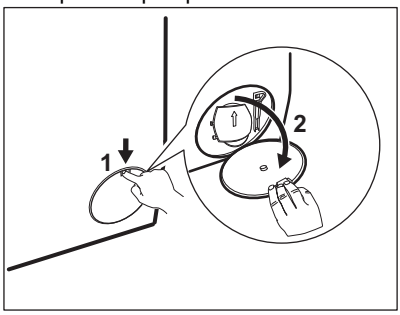


2. Place a suitable bowl below the drain pump access to collect the water that flows out.
3. Open the chute downwards. Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

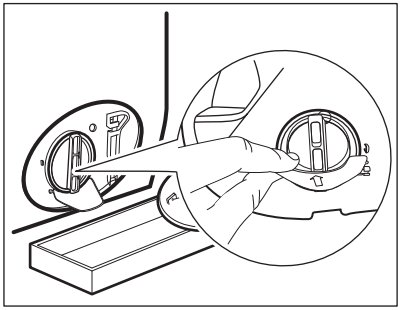


4. Turn the filter 180 degrees in anti-clockwise direction to open it, without removing. Let the water flow out.

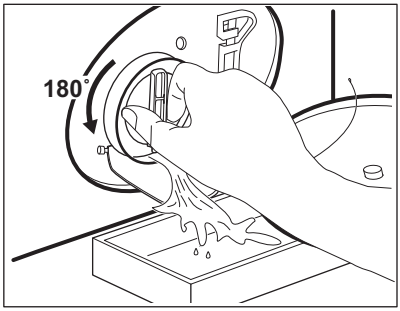


5. When the bowl is full of water, turn the filter back and empty the container.
6. Repeat the steps 4 and 5 until the water stops to flow out.
7. Turn the filter anti-clockwise to remove it.

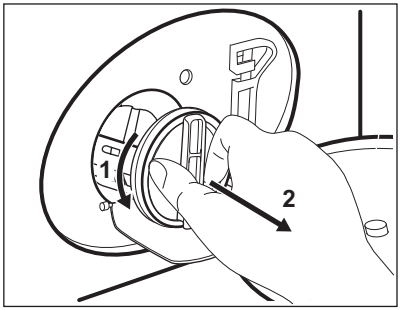


8. If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.
9. Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre.

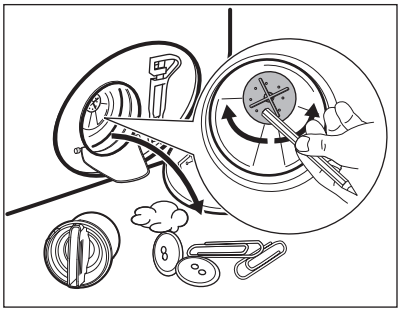


10. Clean the filter under the water tap.

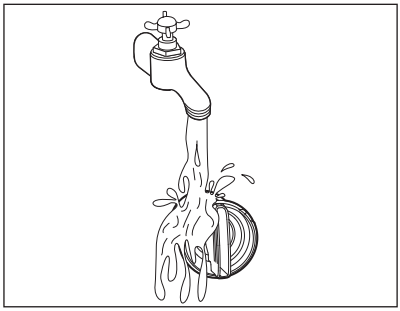

11. Put the filter back into the special guides by turning it clockwise. Make sure that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

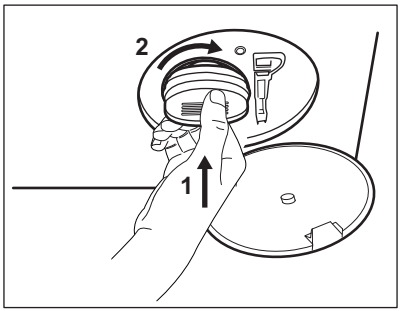

12. Close the pump cover.

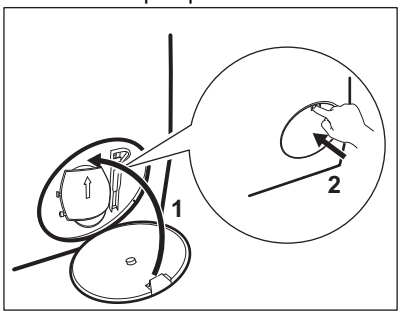


When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

a. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
b. Start the programme to drain the water.


14.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter

It is recommended to clean both the filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed as described in following diagrams to clean filters:


1. Remove the inlet hose from the tap and clean the filter.

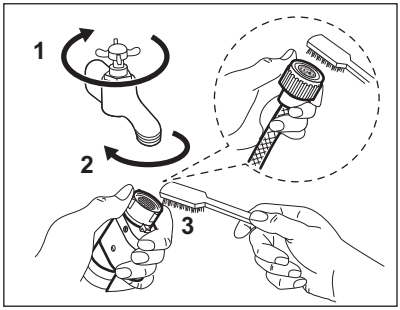


2. Remove the inlet hose from the appliance by loosening the ring nut.

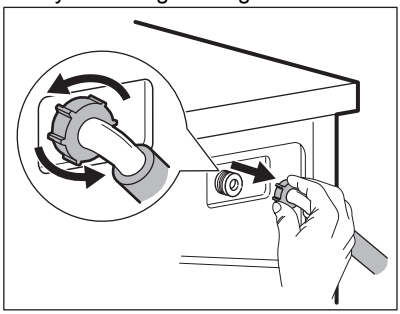

3. Clean the valve filter on the back of the appliance with a toothbrush.

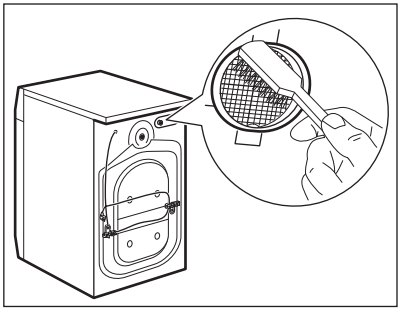

4. When you reconnect the hose to the back of the appliance, turn it left or right (not in vertical position) depending on the position of your water tap.

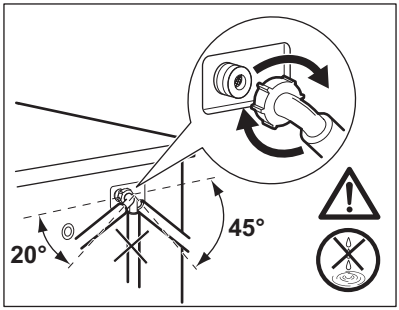

14.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in 'Cleaning the drain pump filter' paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

14.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach the values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

⚠ WARNING!

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.
The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

15. TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING!
Refer to Safety chapters.


15.1 Alarm Codes and Possible failures

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).

⚠ WARNING!
Deactivate the appliance before carrying out any check.

With some problems, the display shows an alarm code and the Start/Pause ▷II **button may flash continuously:**

ⓘ
If the appliance is overloaded, remove some items from the drum and/or keep pressed the door while touching the Start/Pause button until the indicator ⊶▯ stops flashing (see the picture below).

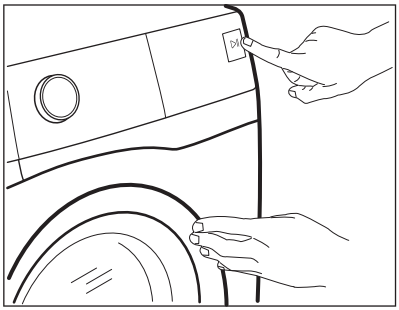

Problem	Possible solution
E11 The appliance does not fill with water properly.	• Make sure that the water tap is open. • Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. • Make sure that the water tap is not clogged. • Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends. • Make sure that the connection of the water inlet hose is correct. • Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged. Refer to 'Care and cleaning'.

E21 The appliance does not drain the water.	• Make sure that the sink spigot is not clogged. • Make sure that the drain hose has no kinks or bends. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Make sure that the connection of the drain hose is correct. • Set the drain programme if you set a programme without drain phase. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App. • Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.
E41 The appliance door is open or not closed correctly.	• Make sure that the door is properly closed.
E91 Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.	• The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. • If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.
EH1: Frequency of power supply is out of range. EH2: Supply voltage is too high. EH3: Supply voltage is too low.	

If the display shows other alarm codes, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre.
In case of different problem with the appliance check the table below for possible solutions.

Problem	Possible solution
The programme does not start.	• Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. • Make sure that the appliance door is closed. • Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box. • Make sure that the Start/Pause ▷‖ has been touched. • If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown. • Make sure that the detergent dispenser is firmly closed. • Deactivate the Child Lock function if it is on. • Check the position of the knob on the selected programme.
The appliance fills with water and drains immediately.	• Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be positioned too low. Refer to "Installation instruction".
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usual.	• Set the spin programme. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App'. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	• Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages. • Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages. • Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.

Problem	Possible solution
You cannot open the appliance door.	• Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not been selected. • Make sure that the washing programme is finished. • Set the drain or the spin programme if there is water in the drum. If the spin and drain programmes are not available in the programme dial, they can be set via App. • Make sure that the appliance receives electrical power. • This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Authorised Service Centre. • Make sure that the Remote Start Mode is not activated. Deactivate it.
The display does not show the wireless indicator .	• Check the wireless signal. • Make sure that the wireless connection is on. Refer to paragraph "Configuring the washing machine wireless connection" in "Wi-Fi - Connectivity setup" chapter. • Check your home network and router. • Restart the router. • Contact your wireless service provider if there are further problems with the wireless network.
The App cannot connect to the appliance.	• Check the wireless signal. • Check if your smart device is connected to the wireless network. • Check your home network and router. • Restart the router. • Contact your wireless service provider if there are problems with the wireless network. • The appliance, the smart device, or both, need to be configured again because a new router has been installed or the router configuration has been changed.
The App cannot frequently connect to the appliance.	• Make sure that the wireless signal reaches the appliance. Try to move the home router as near the appliance as possible or consider purchasing a wireless range extender. • Make sure the wireless signal is not disrupted by microwave. Turn the microwave off. Avoid using the microwave and the remote control at the same time.
The display shows UPd. All buttons are inactive, except the the On/Off .	• The appliance is downloading any available updates. Wait until the update process is complete. If you deactivate the appliance during update, it resumes when you activate the appliance again.
The appliance makes an unusual noise and vibrates.	• Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation instruction". • Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation instruction". • Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The programme duration increases or decreases during programme execution.	• The SensiCare System is able to adjust the programme duration according to the type and the laundry load size. Refer to "The SensiCare System load detection" in "Daily Use" chapter.

Problem	Possible solution
The washing results are not satisfactory.	• Increase the detergent quantity or use a different detergent. • Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry. • Make sure that you set the correct temperature. • Decrease the laundry load. • When using AutoDose tanks, make sure that they are not empty. • When using AutoDose tanks, verify the pre-set detergent/fabric softener dosage. Refer to "Basic setting" paragraph in "The AutoDose Technology" chapter. • Make sure that you have cleaned the AutoDose tanks before using different brand and type of detergent, fabric softener or other additives.
Too much foam in the drum during the washing cycle.	• Reduce the quantity of detergent or the number of tablets or single-dose detergents. • When using AutoDose tanks, verify the pre-set detergent/fabric softener dosage. Refer to "Basic setting" paragraph in "The AutoDose Technology" chapter.
The detergent/fabric softener level does not decrease in the AutoDose tanks after washing.	• This is normal: tanks are quite large and detergent consumption may be not so evident.

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.
The necessary data for the service centre are on the rating plate.

16. CONSUMPTION VALUES

16.1 Comment

ⓘ

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.
It is also possible to find the same information in EPREL using the link **https://eprel.ec.europa.eu** and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

ⓘ

Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

16.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023 and all new accompanying standards in cooperating markets (*)

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Full load	11.0	0.665	74.0	03:59	53.00	32.0	1351
Half load	5.5	0.430	54.0	02:59	53.00	27.0	1351
Quarter load	3.0	0.185	36.0	02:59	54.00	23.0	1351

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

16.3 Common programmes

ⓘ

These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Cottons 3) 90°C	11.0	3.250	105.0	03:50	52.00	85.0	1400
Cottons 60°C	11.0	2.200	100.0	03:40	52.00	55.0	1400
Cottons 4) 20°C	11.0	0.350	100.0	03:20	52.00	20.0	1400
Synthetics 40°C	5.0	0.900	65.0	02:35	35.00	40.0	1200
Delicates 5) 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Wool 30°C	2.0	0.300	70.0	01:15	30.00	30.0	1200

(*) UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations; Ukrainian decree 834/2023; AS/NZS2040 and AS/NZS6400

The temperatures and the loads are set automatically and may not visible for all models.

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Reference indicator of the spin speed.

3) Suitable for washing heavily soiled textiles.

4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.

5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

Power consumption in different modes


Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)	Networked standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00[1)]

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.


1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this function, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.

17. QUICK GUIDE

17.1 Daily use

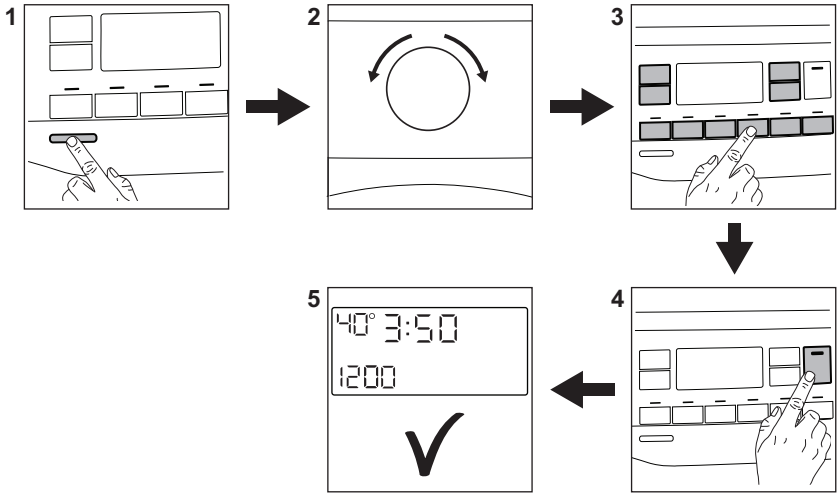


- Connect the mains plug to the mains socket.
- Open the water tap.
- Push the **On/Off** button to turn the appliance on **(1)**.
- Turn the programme dial to set the desired programme **(2)**.
- Set the desired options by means of the corresponding touch buttons **(3)**.
- Put the laundry in the drum, one item a time without exceeding the maximum suggested load. Close the door and make sure that no laundry stays between the seal and the door.
- **When using AutoDose tanks**, the detergent and fabric softener are uploaded automatically. Make sure that tanks are not empty.
  When using manual compartments, pour the detergent and other treatments in the proper compartment.

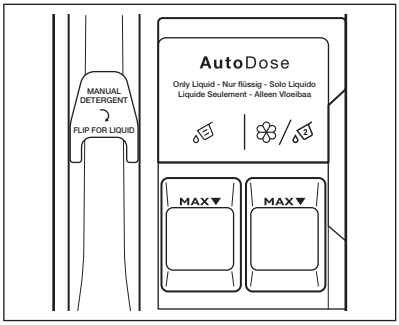

Turn the flap according to the type of detergent used.

- To start the programme, touch the **Start/ Pause** ▷‖ button **(4)**.
- The appliance starts.
- At the and of the programme, remove the laundry.
- Push the **On/Off** button to turn the appliance off.

17.2 Cleaning the drain pump filter

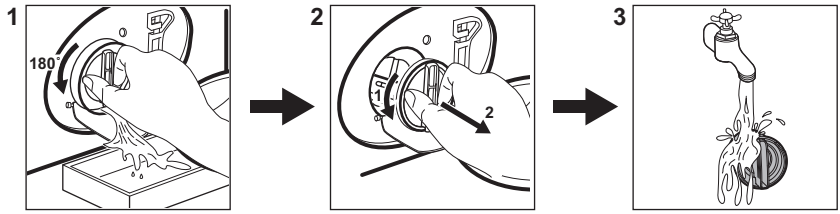

Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code E21 appears on the display.

17.3 Programmes

Programmes	Load	Product description
QuickCare 59min	8.0 kg	Cotton and synthetic items. This programme ensures a good washing performance in a short time.
Cottons	11.0 kg	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Synthetics	5.0 kg	Synthetic items or mixed fabric items.
Delicates	2.0 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
Wool / Silk	2.0 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
Rapid 20min	3.0 kg	Cotton and synthetic lightly soiled items or once worn items.
Steam Refresh	2.0 kg	Cotton and synthetic items that need to de-wrinkle.

Programmes	Load	Product description
Spin/Drain	11.0 kg	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics.
Rinse	11.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.
Jeans	4.0 kg	Denim clothing and jersey items.
Duvet	3.0 kg	Synthetic or feather and down filled blankets, padded clothes, duvets.
Outdoor	2.0 kg	Modern outdoor sporting garments.
Hygiene	11.0 kg	White cotton items. This programme removes more than 99,99% of bacteria and viruses **1)**. It also ensure a proper reduction of allergens.
Eco 40-60	11.0 kg	Low energy cycle for cottons. Decreases temperature and extends time to reach good washing results.

1) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

Loading the appliance to the **maximum capacity indicated for each programmes** **helps to reduce energy and water consumption**.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder**1)**	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Ultraquick 59min	--	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool / Silk	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	▲	▲	--	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

17.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
  - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
  - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
  - you are washing a small load,
  - the laundry is lightly soiled,
  - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

17.5 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser and AutoDose tanks	Twice a year
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

Regularly examine the drum to check for limescale. We recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.

Removing foreign objects


ⓘ

Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

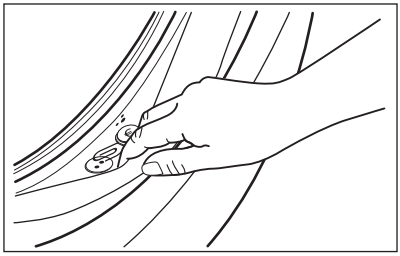

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.

17.6 Wi-Fi - Connectivity setup

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.

The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Wi-Fi module parameters	
Frequency	2.412 - 2.472 GHz for Europe-an market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max Power	<20 dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

Configuring the appliance wireless connection

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Select a programme by turning the programme dial.
3. Press and hold the Time Manager and the Delay Start buttons simultaneously for a few seconds until a 'click' sounds.

   Release the buttons. On appears on the display for 5 seconds and the indicator starts blinking.

The wireless module begins starting up.

> Make sure that you APP is ready for connection.

4. After about 10 seconds, AP (**Access Point**) appears on the display.

The access point will be open for about 5 minutes.

5. Configure the App on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator is on the display.

> Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator stops blinking the connection is ready.

To switch the wireless connection off, press and hold the Time Manager and the Delay Start buttons simultaneously for a few seconds until the first acoustic signal.

Release the buttons. OFF appears on the display for 5 seconds.

> If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press and hold the Time Manager and the Delay Start buttons simultaneously for a few seconds until the second acoustic signal sounds. Symbol --- appears on the display for a few seconds.

18. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol. Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Ti diamo il benvenuto in Electrolux! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.



Nel nostro intento di essere sostenibili stiamo riducendo le risorse cartacee e forniamo manuali d'uso completi online. È possibile accedere al manuale d'uso completo all'indirizzo **electrolux.com/manuals**



Ricevi consigli per l'uso, scarica i nostri opuscoli, elimina eventuali anomalie, ottierni informazioni sull'assistenza tecnica e la riparazione su **electrolux.com/support**



Acquista accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la tua apparecchiatura su **electrolux.com/shop**

Con riserva di modifiche.

INDICE

1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA..... 52
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA..... 54
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO..... 56
4. INFORMAZIONI TECNICHE..... 58
5. INSTALLAZIONE..... 58
6. PANNELLO DEI COMANDI..... 62
7. SELETTORE E TASTI..... 64
8. IMPOSTAZIONI..... 67
9. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA PER LA PRIMA VOLTA.. 68
10. LA TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGGIO AUTOMATICO)..... 69
11. PROGRAMMI..... 76
12. WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ..... 80
13. USO QUOTIDIANO..... 83
14. CURA E PULIZIA..... 87
15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI..... 94
16. VALORI DI CONSUMO..... 98
17. GUIDA RAPIDA..... 100
18. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE..... 104

1. ⚠ INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Prima di iniziare, leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- I bambini tra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Tenere i bambini al di sotto dei 3 anni lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchiatura quando la porta è aperta.
- Se l'elettrodomestico ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Quest'apparecchiatura è destinata esclusivamente al lavaggio domestico in lavatrice.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Il carico massimo dell'apparecchiatura è 11.0 kg. Non superare il carico massimo di ciascun programma (fare riferimento al capitolo "Programmi").
- La pressione di funzionamento dell'acqua nel punto di ingresso dal collegamento esterno deve essere compresa fra 0,5 bar (0,05 MPa) e 10 bar (1,0 MPa).
- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- L'apparecchiatura deve essere collegata alla presa dell'acqua servendosi dei set di tubi nuovi forniti in dotazione o altri set di tubi nuovi forniti dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I vecchi tubi non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa dell'alimentazione di rete.
- Non usare getti d'acqua ad alta pressione e/o vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

ⓘ

L'installazione deve essere conforme alle normative nazionali pertinenti.

- Togliere i bulloni dell'imballaggio e di trasporto, comprese le boccole in gomma col distanziatore di plastica.
- Tenere i bulloni di transito in un luogo sicuro. Se l'apparecchiatura va spostata in futuro dovranno essere nuovamente fissati per evitare che il cesto causi danni interni.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.

- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è al di sotto di 0°C o all'aperto.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.
- Non installare l'apparecchiatura direttamente sullo scarico a pavimento.
- Non spruzzare acqua sull'apparecchiatura e non esporla a eccessiva umidità.
- Non installare l'apparecchiatura in condizioni in cui non è possibile aprire completamente la porta dell'apparecchiatura stessa.
- Non collocare un contenitore chiuso sotto l'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sapere quali accessori si possono utilizzare.

2.2 Collegamento elettrico

⚠ AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- AVVERTENZA: Questa apparecchiatura è progettata per essere installata/collegata a un collegamento di messa a terra dell'edificio.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

2.3 Collegamento dell'acqua

- L'acqua in ingresso non deve avere una temperatura superiore ai 25 °C.
- Non danneggiare i tubi dell'acqua.
- Prima di eseguire il collegamento a tubi nuovi, tubi non usati a lungo, dove sono stati eseguiti interventi di riparazione o sono stati inseriti dispositivi nuovi (misuratori dell'acqua, ecc.), lasciar scorrere l'acqua fino a che non sarà trasparente e limpida.
- Verificare che non vi siano perdite visibili durante e dopo il primo uso dell'apparecchiatura.
- Non usare una prolunga se i tubi di carico dell'acqua sono troppo corti. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sostituire il tubo di carico dell'acqua.
- In fase di disimballaggio dell'apparecchiatura si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Questa condizione è imputabile alle prove con acqua eseguite sulle apparecchiature in fabbrica.
- È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.
- Verificare che il rubinetto rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua dopo ogni utilizzo dell'apparecchiatura.

2.4 Utilizzo

⚠ AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente

infiammabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non lavare i tessuti molto sporchi di olio, grasso o altre sostanze oleose. Può danneggiare le parti in gomma dell'apparecchiatura. Pre-lavare questi tessuti prima di metterli nell'apparecchiatura.
- Non utilizzare profumi per bucato per evitare il rischio di danneggiare parti in plastica e gomma dell'apparecchiatura.
- Non toccare il vetro dell'oblò quando è in corso un programma. Il vetro può surriscaldarsi.
- Verificare che tutti gli oggetti metallici vengano tolti dal bucato.

2.5 Assistenza

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.
- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I pezzi di ricambio seguenti sono disponibili per almeno 10 anni dopo l'interruzione della produzione del modello: motore e spazzole del motore, trasmissione tra motore e tamburo, pompe, ammortizzatori e molle, tamburo di lavaggio, albero del tamburo e relativi cuscinetti a sfera, riscaldatori ed elementi riscaldanti, comprese pompe di calore, tubazioni e relative attrezzature, compresi tubi flessibili, valvole, filtri e acquastop, circuiti stampati, display elettronici, pressostati, termostati e sensori, software e firmware compreso il software di reset, porta, cerniera della porta e guarnizioni, altre guarnizioni, gruppo di chiusura della porta, periferiche in plastica come i distributori di detersivi. La durata potrebbe essere più lunga nel tuo Paese. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web.
- Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.
- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

2.6 Smaltimento

⚠ AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell'apparecchiatura e gettarlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3.1 Funzioni speciali


La nuova lavatrice soddisfa tutti i moderni requisiti per un trattamento efficace del bucato con un consumo ridotto a livello di acqua, energia e detersivo e che rispetta i tessuti.

- La **connessione Wi-Fi** e l'**Avvio Remoto** consentono di avviare un ciclo, di interagire con la lavatrice e di controllare lo stato del ciclo di lavaggio in controllo remoto.
- Il **SensiCare System** rileva il quantitativo di bucato definendo la durata del programma in 30 secondi. Il programma di lavaggio è calibrato al carico di bucato e al tipo di tessuto, senza consumare più tempo, energia e acqua del necessario.


- Il vapore è un modo veloce e facile per rinfrescare gli indumenti. I programmi con vapore delicato possono ridurre i cattivi odori e riducono le pieghe nei tessuti asciutti, di modo da ridurre le necessità a livello di stiro.

L'**opzione Steam Easy Iron, al termine del programma selezionato,** eroga un vapore delicato che rilassa le fibre e riduce le pieghe. Stirare non è mai stato così facile!

3.2 Panoramica apparecchiatura

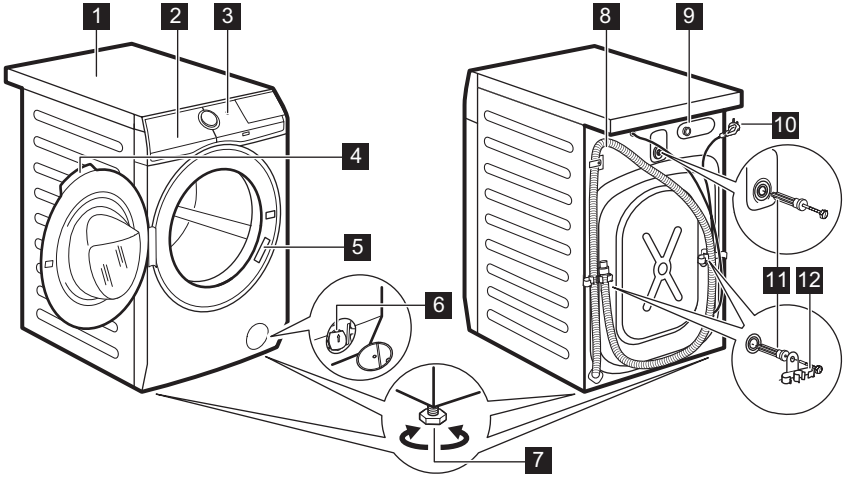

1 Piano di lavoro
2 Erogatore del detersivo
3 Pannello comandi
4 Maniglia dell'oblò
5 Targhetta dei dati
6 Filtro della pompa di scarico
7 Per mettere in piano l'elettrodomestico
8 Tubo di scarico
9 Collegamento tubo di ingresso
10 Cavo di alimentazione
11 Bulloni per il trasporto
12 Supporto tubo

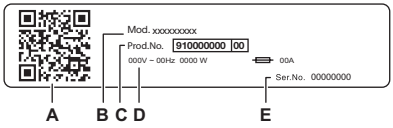

La targhetta identificativa riporta:
A. codice QR
B. Nome del modello
C. Codice del prodotto
D. Valori nominali della rete elettrica
E. Numero di serie

Scansionare il **codice QR** con la fotocamera per scaricare la nostra app dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti. Registrare il prodotto e sfruttarlo al massimo.

- Accedere ai dettagli, alla documentazione e agli articoli relativi all'apparecchiatura per scoprire come utilizzarne al meglio le funzioni (il Manuale d'uso è disponibile anche all'indirizzo **electrolux.com/manuals**)
- Ottenere informazioni su consigli d'uso, risoluzione dei problemi, assistenza tecnica e riparazione (disponibili anche all'indirizzo **electrolux.com/support**)
- Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per l'apparecchiatura (disponibili anche all'indirizzo **electrolux.com/shop**)

4. INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni	Larghezza/Altezza/Profondità totale	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Collegamento elettrico	Tensione Potenza complessiva Fusibile Frequenza	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Livello di protezione dall'ingresso di particelle solide e umidità assicurato dal coperchio protettivo, tranne dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		IPX4
Pressione di alimentazione dell'acqua	Minimo Massimo	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Alimentazione dell'acqua **1)**		Acqua fredda
Carico massimo	Cotone	11.0 kg

1) Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con 3/4'' filettatura.


5. INSTALLAZIONE

AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.


5.1 Disimballaggio

1. Aprire la porta. Togliere tutti gli oggetti dal cesto.

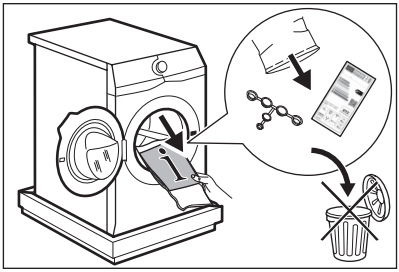

Gli accessori forniti con l'apparecchio possono variare a seconda del modello.


2. Collocare l'elemento di imballaggio sul pavimento dietro l'apparecchiatura e poggiarlo con cura sul suo lato posteriore. Rimuovere la protezione dal fondo.

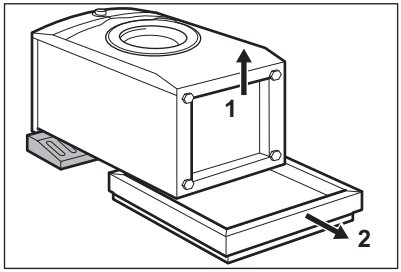

⚠ ATTENZIONE!

Non appoggiare la lavatrice sul davanti.


3. Rimettere l'apparecchiatura in posizione verticale. Staccare il cavo di alimentazione e il tubo di scarico dagli appositi supporti.

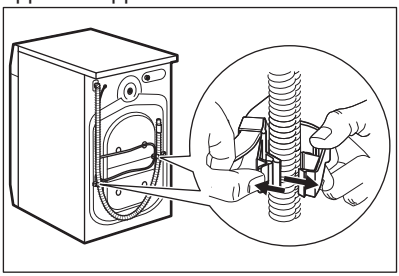

ⓘ

Si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Ciò avviene in quanto la lavatrice è stata testata in fabbrica.


4. Togliere i tre bulloni di trasporto ed estrarre i distanziatori in plastica.

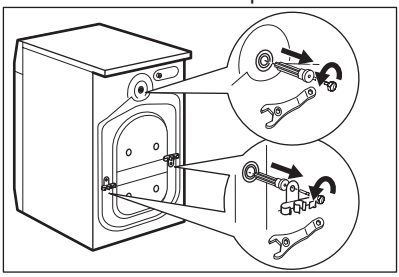

ⓘ

Consigliamo di conservare l'imballaggio e i bulloni per il trasporto per quando si trasporta l'apparecchiatura.

5. Mettere nei fori i cappucci in plastica contenuti nel sacchetto del manuale.

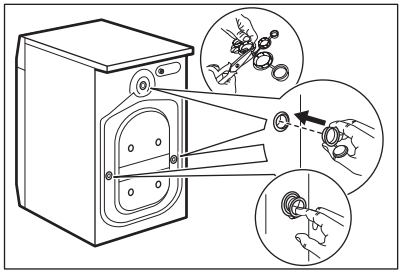

5.2 Informazioni per l'installazione

Posizionamento e livellamento

Regolare l'apparecchiatura in modo adeguato per evitare le vibrazioni, il rumore e il movimento dell'apparecchiatura stessa mentre è in funzione.

1. Installare l'apparecchiatura su un pavimento piano e duro. L'apparecchiatura deve essere in piano ed appoggiata in modo stabile. Verificare che l'apparecchiatura non sia a contatto con la parete o con altre unità e che vi sia ricircolo d'aria sotto all'apparecchiatura stessa.

2. Allentare o stringere i piedini per regolare il livello. Tutti i piedini devono saldamente essere appoggiati a terra.

⚠ AVVERTENZA!

Non mettere cartone, legno o materiali equivalenti sotto i piedini dell'apparecchiatura per regolare il livello.


Tubo di carico

⚠ ATTENZIONE!


Verificare che non vi siano danni ai tubi flessibili e che non vi siano perdite dai raccordi. Non usare una prolunga se i tubi di carico dell'acqua sono troppo corti. Contattare il Centro di Assistenza per informazioni sulla sostituzione del tubo di carico dell'acqua.

1. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua sulla parte posteriore dell'apparecchiatura, se necessario. Di

solito, è già installato in fabbrica.

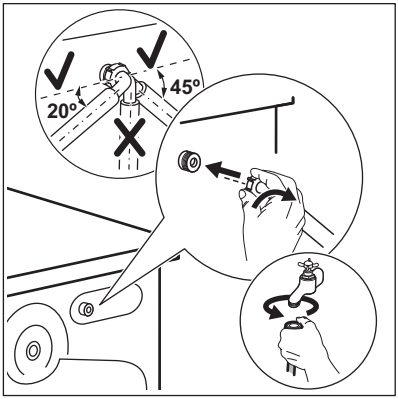

2. Posizionarlo a sinistra o destra, a seconda della posizione del rubinetto. Assicurarsi che il tubo di carico non sia in posizione verticale.
3. Ove necessario, allentare il dado ad anello per sistemarlo nella posizione corretta.
4. Alcuni modelli possono contenere un tubo di carico con dispositivo di blocco acqua. Evita le perdite d'acqua nel tubo a causa del suo naturale invecchiamento. Il settore nella finestra indica questo guasto A. In tal caso chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il Centro di Assistenza autorizzato per informazioni sulla sostituzione del tubo.

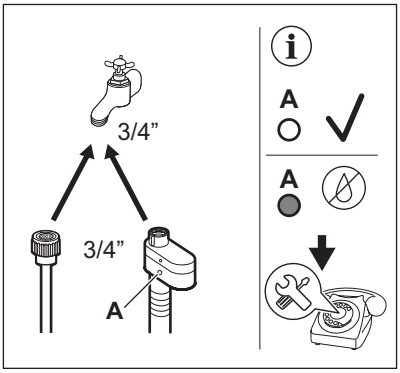

5. Collegare l'altra estremità del tubo di carico dell'acqua FREDDA a un rubinetto dell'acqua fredda con filettatura 3/4".

⚠ AVVERTENZA!

L'acqua in ingresso non deve avere una temperatura superiore ai 25 °C.


Scarico dell'acqua

Il tubo di scarico deve trovarsi a un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 100 cm.

ⓘ

È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per acquistare l'altro tubo di scarico e la prolunga.

Sarà possibile collegare il tubo di scarico in diversi modi:

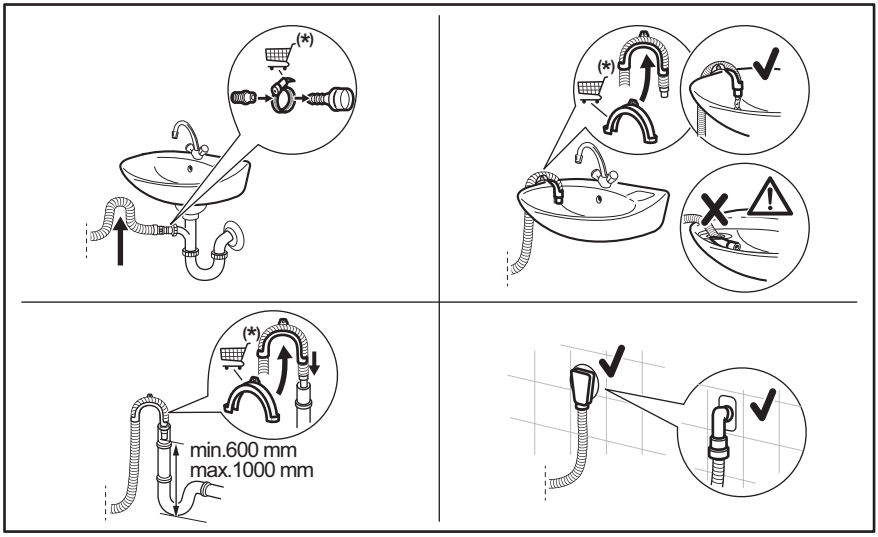

* Soggetto a sostituzione delle parti di ricambio senza preavviso.

Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare il passaggio di particelle dal lavandino all'apparecchiatura.

Collegare il tubo di scarico al sifone e serrarlo con una pinza. Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare il passaggio di particelle dal lavandino all'apparecchiatura.

Posizionare il tubo direttamente in una conduttura di scarico incassata nel muro del locale e serrare con un fermo.

Senza la guida del tubo flessibile in plastica, verso il sifone di un lavandino - Fissare il tubo al sifone, e serrarlo con una pinza.

Il tubo di scarico può essere piegato a U e posizionato intorno alla guida in plastica. All'estremità del secchiaio - Serrare la guida al rubinetto dell'acqua o a parete.

ⓘ

Verificare che la guida in plastica non si muova quando l'apparecchiatura scarica e verificare anche che il tubo di scarico non sia immerso in acqua. Ci potrebbe essere un ritorno di acqua sporca nell'apparecchiatura.
Acquistare gli accessori da un fornitore autorizzato.

A un tubo verticale dotato di foro di ventilazione - Inserire il tubo di scarico direttamente in una conduttura di scarico o in un tubo verticale

ⓘ

L'estremità del tubo di scarico deve essere sempre ventilata, perciò il diametro interno del tubo di scarico (min. 38 mm = min. 1,5") deve essere più grande del diametro esterno del tubo di scarico.


5.3 Collegamento elettrico

Al termine dell'installazione è possibile collegare la spina alla presa elettrica.

La targhetta di identificazione e il capitolo "Dati tecnici" indicano i valori elettrici necessari. Assicurarsi che siano compatibili con l'alimentazione di rete.

Verificare che l'impianto domestico possa sopportare il carico massimo richiesto, tenendo in considerazione anche le altre apparecchiature che possono essere utilizzate.

Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica con messa a terra.

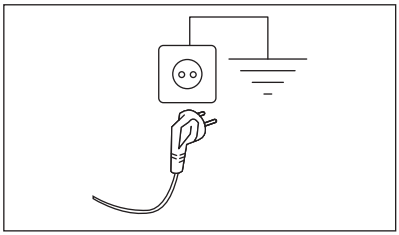


Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura.

Per qualsiasi intervento elettrico necessario per l'installazione di questa apparecchiatura, contattare il nostro Centro di Assistenza Autorizzato.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni causati dal mancato rispetto delle suddette misure di sicurezza.

6. PANNELLO DEI COMANDI

6.1 Descrizione del pannello dei comandi

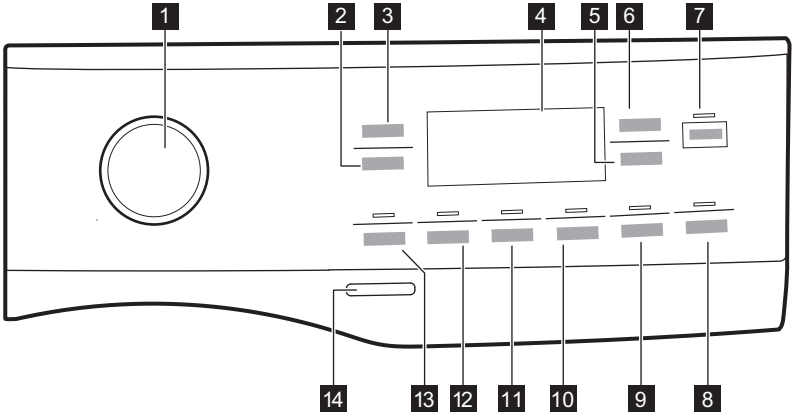


ⓘ

Le opzioni non sono selezionabili con tutti i programmi di lavaggio. Controllare la compatibilità fra le opzioni e i programmi di lavaggio nel paragrafo "Compatibilità delle opzioni con i programmi" del capitolo "Programmi". Un'opzione può escludere l'altra, in questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare congiuntamente le opzioni incompatibili.
Assicurarsi che il display e i tasti a sfioramento siano sempre puliti e asciutti.

1 Selettore dei programmi
2 Centrifuga tasto a sfioramento
3 Temperatura tasto a sfioramento
4 Display
5 Partenza Ritardata e tasto a sfioramento del telecomando
6 Time Manager tasto a sfioramento
7 Avvio/Pausa tasto a sfioramento
8 Steam Easy Iron tasto a sfioramento
9 Silent tasto a sfioramento e opzione permanente Blocco Bambini 3s
10 AutoDose tasto a sfioramento e relative impostazioni 3s
11 Extra Risciacquo tasto a sfioramento
12 Macchie tasto a sfioramento
13 Prelavaggio tasto a sfioramento
14 On/Off tasto a pressione

6.2 Display

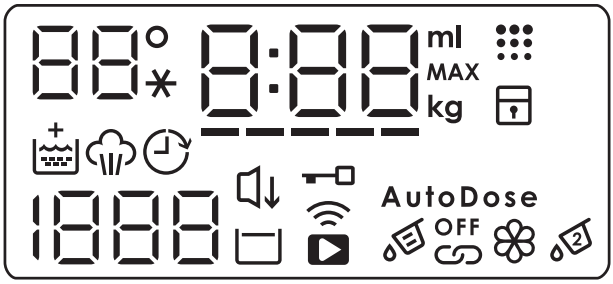

	Indicatore della temperatura.
	Spia Sicurezza bambino.
	Indicatore connessione Wi-Fi.
	Indicatore di avvio in remoto.
	Spia Oblò bloccato.
	Spia della partenza ritardata.

	La spia digitale può mostrare: • Durata del programma: • Tempo di ritardo. • Fine del ciclo. • Codice di avvertenza. • Spia errore. • Altri messaggi impostazioni. • Indicazione delle ore di esercizio totali dell'apparecchiatura. • Quando si utilizza l'APP: APP, AP (punto di accesso), UPd (aggiornamento). Consultare il capitolo "Wi-FI - Impostazione della connettività".
	Indicatore Time Manager.
	La spia Extra Risciacquo.
	Indicatore Fase vapore.
	Spia Pulizia cestello.

1888	Spia della velocità di centrifuga.
	Indicatore Silent.
	Indicatore Antipiega.
88.8 kg	Spia carico massimo.
	AutoDose indicatori del serbatoio del detersivo.

	AutoDose spia del serbatoio dell'ammorbidente.
OFF	AutoDose spia di stato. Si accende quando la funzione AutoDose è disabilitata.
	Spia modalità collegata.

7. SELETTORE E TASTI

7.1 Introduzione

Le opzioni/funzioni non sono disponibili con tutti i programmi di lavaggio. Controllare la compatibilità fra opzioni/funzioni e i programmi di lavaggio nella "Tabella dei programmi". Un'opzione/funzione può escludere l'altra, in questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare le opzioni/funzioni incompatibili.

7.2 Selettore dei programmi

Ruotando il selettore dei programmi è possibile selezionare il programma desiderato.

7.3 Centrifuga

Quando viene impostato un programma, l'apparecchiatura seleziona automaticamente la velocità di centrifuga predefinita.

Premere ripetutamente questo tasto per:

- **Modificare la velocità di centrifuga.** Il display mostra solo le velocità di centrifuga disponibili per il programma impostato.
- Impostare l'opzione **No Centrifuga** **– – –**.

  Impostare questa opzione per disattivare tutte le fasi di centrifuga. Il display mostra la spia **– – –**. L'apparecchiatura esegue l'unica fase di scarico del programma di lavaggio selezionato. Impostare questa opzione per tessuti molto delicati. La fase di risciacquo utilizza più acqua per alcuni programmi di lavaggio.
- Attivare l'opzione **No centrifuga finale** .

  La centrifuga finale non viene eseguita. Si esclude lo scarico dell'acqua dell'ultimo risciacquo in modo da non sgualcire i tessuti. Il programma di lavaggio finisce con l'acqua nel cesto.

  La spia rimane accesa. L'oblò resta bloccato e il cesto ruota regolarmente per ridurre la formazione di pieghe. È necessario scaricare l'acqua per sbloccare l'oblò.

  Premendo il tasto Avvio/Pausa l'apparecchiatura esegue la fase di centrifuga e poi scarica l'acqua.

L'apparecchiatura scarica l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.

7.4 Temperatura

Quando viene selezionato un programma di lavaggio, l'apparecchiatura propone automaticamente una temperatura predefinita.

Toccare ripetutamente questo tasto fino a che non compare il valore di temperatura desiderato sul display.

Quando il display mostra le spie – –*, l'apparecchiatura non scalda l'acqua.

7.5 Partenza Ritardata

Con quest'opzione è possibile ritardare l'avvio di un programma in un orario più comodo.

Premere ripetutamente il tasto per impostare il ritardo necessario. Il tempo aumenta a intervalli di 1 ora fino a 20 ore.

Il display mostra la spia e il tempo selezionato del ritardo. Dopo aver premuto il Avvio/Pausa pulsante, l'apparecchiatura inizia il conto alla rovescia e lo sportello è bloccato.

Partenza Ritardata imposta anche Avvio in remoto : per ulteriori dettagli fare riferimento al capitolo "Wi-Fi - Configurazione della connettività".

7.6 Time Manager

Con questa opzione sarà possibile ridurre la durata del programma a seconda delle dimensioni del carico e del livello di sporcizia.

Quando si imposta un programma di lavaggio, il display mostra la durata predefinita e ----- trattini.

Toccare il pulsante Time Manager per ridurre la durata del programma a seconda delle proprie esigenze. Il display mostra la nuova durata del programma e il numero di trattini diminuisce di conseguenza:

Premere il pulsante Time Manager per ridurre la durata del programma a seconda delle proprie esigenze. Il display mostra la nuova durata del programma e il numero di trattini diminuisce di conseguenza:

---- adatto per un carico completo di indumenti con livello di sporcizia normale.

--- un ciclo rapido per un carico completo di indumenti con livello normale di sporcizia.

-- ciclo molto rapido per un carico inferiore leggermente sporco (ad esempio: si consiglia al massimo un mezzo carico).

- il ciclo più rapido per rinfrescare quantitativi ridotti di bucato.

Il Time Manager è disponibile solo con i programmi presenti in tabella.

indicatore	Cotoni	Sintetici
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Durata predefinita per tutti i programmi.

2) Questo livello dell'opzione Time Manager non è disponibile a 90 °C.

Time Manager con i programmi a vapore

Quando viene impostato un programma a vapore, questo tasto consente di scegliere tre livelli di vapore e la durata del programma viene ridotta di conseguenza:

- --- : massimo.
- -- : medio.
- - : minimo.

7.7 Avvio/Pausa

Premere il tasto Avvio/Pausa per avviare, mettere in pausa l'apparecchiatura o interrompere un programma in funzione.

L'icona indica che è possibile mettere in pausa il ciclo e aggiungere o rimuovere indumenti. Leggere la sezione "Apertura dello sportello - Aggiunta di indumenti" per ulteriori dettagli.

7.8 Steam Easy Iron

Questa opzione aggiunge una fase vapore seguita da una rapida fase anti-pieghe al termine del programma di lavaggio.

La fase vapore riduce le pieghe e facilita la fase di stiro degli indumenti.

L'indicatore corrispondente sopra al touch si illumina.

L'indicatore è fisso durante la fase vapore.

Questa opzione può aumentare la durata del programma.

Quando il programma si ferma il display mostra 0:00, l'indicatore si spegne.

Un carico piccolo aiuta a raggiungere risultati migliori.

7.9 Silent

Premere questo tasto per attivare-disattivare l'opzione **Silent** .

Le fasi intermedie e quella finale della centrifuga vengono eliminate e il programma termina con l'acqua nel cestello. In questo modo vengono ridotte le pieghe.

Il display mostra l'indicatore . L'oblò rimane bloccato. Il cesto ruota regolarmente per ridurre le pieghe. È necessario scaricare l'acqua per sbloccare l'oblò.

Dato che il programma è molto silenzioso, è adatto per essere usato di notte quando l'energia elettrica costa meno. In alcuni programmi i risciacqui vengono eseguiti con più acqua.

Premendo il tasto Avvio/Pausa , l'apparecchiatura esegue unicamente la fase di scarico.

L'apparecchiatura scarica l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.

7.10 AutoDose

Tramite questi tasti è possibile:

- : attivare e disattivare il caricamento automatico del detersivo.
- : attivare e disattivare il caricamento automatico dell'ammorbidente.
- Spegnere AutoDose.
- Accedere alle impostazioni AutoDose 3s

Rimandiamo al capitolo "La Tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)" per ulteriori dettagli in merito.

7.11 Extra Risciacquo permanenti

Con questa opzione è possibile aggiungere alcuni risciacqui al programma di lavaggio selezionato.

Usare questa opzione per persone con allergie ai residui di detersivo e con pelli delicate. Grazie alla funzionalità aggiuntiva di questa opzione l'ammorbidente viene distribuito uniformemente nel bucato e aumenta gli effetti sui tessuti. Consigliamo di usare l'ammorbidente.

Questa opzione aumenta la durata del programma.

La spia sopra al pulsante a sfioramento si accende e rimane sempre accesa durante i cicli successivi fino a che l'opzione non viene disattivata.

7.12 Macchie

Toccare questo tasto per aggiungere la fase di trattamento delle macchie a un programma per bucato con macchie difficili da rimuovere.

L'indicatore corrispondente sopra al touch si illumina.

Se il serbatoio del detersivo automatico è spento, sarà possibile avviare questa opzione come nell'apparecchiatura tradizionale riempiendo di detersivo o additivo lo scomparto manuale.

ⓘ

Se viene premuto il pulsante del serbatoio detersivo mentre l'opzione Macchie è attiva, la funzione AutoDose viene spenta, ma l'opzione Macchie rimane ancora attiva nella modalità manuale.

ⓘ

Questa opzione aumenta la durata del programma.
Questa opzione non è utilizzabile con temperature inferiori a 40 °C.

7.13 Prelavaggio

Con questa opzione è possibile aggiungere una fase di prelavaggio a un programma di lavaggio.

L'indicatore corrispondente sopra al touch si illumina.

Usare questa funzione per aggiungere una fase di pre-lavaggio a 30°C prima di quella di lavaggio.

Questa opzione è consigliata per bucato molto sporco, in particolare se contiene sabbia, polvere, fango e altre componenti solide.

ⓘ

Quando viene selezionata una fase di pre-lavaggio e AutoDose è attiva, l'apparecchiatura provvederà a dosare automaticamente il detersivo. Quando AutoDose è disattivata, mettere il detersivo/additivo in una palla dosatrice all'interno del cestello.

ⓘ

Quest'opzione può aumentare la durata del programma.

7.14 On/Off

Premere il tasto per alcuni secondi per attivare o disattivare l'apparecchiatura. Quando l'apparecchiatura viene accesa o spenta, si sentono due suoni diversi.

Quando la funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura dopo alcuni minuti per ridurre il consumo energetico, potrebbe essere necessario attivare nuovamente l'apparecchiatura.

8. IMPOSTAZIONI

8.1 Impostazione

ⓘ

Quando viene premuta una combinazione di tasti, **non inclinare** le dita verso il basso. I sensori dei pulsanti inferiori sono delicati e potrebbero interferire con la propria scelta.

FUNZIONI	COMBINAZIONE DI TASTI	DESCRIZIONE
Sicurezza bambini	Silent	Questa opzione consente di evitare che i bambini giochino con il pannello dei comandi. Tenere premuto il tasto finché la spia non **si accenderà/spegnerà** sul display.

FUNZIONI	COMBINAZIONE DI TASTI	DESCRIZIONE
Segnali acustici	Prelavaggio-Macchie	Con questa opzione è possibile attivare o disattivare i segnali acustici. Toccare contemporaneamente le combinazioni di tasti per circa 2 secondi. Se si disattivano i segnali acustici, gli stessi continueranno a funzionare in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.
Contatore delle ore di esercizio	Macchie-Extra Risciacquo	È possibile visualizzare il tempo totale di funzionamento dell'apparecchiatura in ore, a partire dalla prima accensione. Questo valore conterà il tempo di funzionamento dei cicli (non include pause e tempo di partenza ritardata). Toccare contemporaneamente le combinazioni di tasti per alcuni secondi. Dopo 3 secondi sul display vengono visualizzate le ore totali di funzionamento dell'apparecchiatura: ad es. 1276 ore, il display mostra il testo Hr per 2 secondi, 12 (migliaia e centinaia) per 2 secondi e 76 (decine e unità).
Impostazioni predefinite di fabbrica	Autodose-Silent	Questa funzione consente di ripristinare le opzioni di fabbrica. Per attivare questa funzione, toccare contemporaneamente le combinazioni di tasti per alcuni secondi. Il display visualizzerà – – – per circa 5 secondi.

9. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA PER LA PRIMA VOLTA

ⓘ

In fase di installazione o prima di usare l'apparecchiatura si potrebbe vedere la presenza di acqua nell'apparecchiatura. Questa è acqua residua nell'apparecchiatura dopo un test funzionale completo in fabbrica al fine di garantire che l'apparecchiatura venga consegnata ai clienti in condizioni perfette e non presenti nessun problema.

1. Verificare che tutti i bulloni di transito siano stati rimossi dall'apparecchiatura.
2. Verificare che l'alimentazione elettrica sia disponibile e che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
3. Accertarsi di riempire i serbatoi AutoDose con detersivo liquido e ammorbidente . Rimandiamo al paragrafo "Impostazioni di base AutoDose" nel capitolo "La Tecnologia AutoDose".
4. Versare 2 litri di acqua all'interno del cestello.
   Questa azione attiva il sistema di scarico.
5. Impostare e avviare un programma per il cotone alla massima temperatura senza carico all'interno del cesto.
   In questo modo eventuali residui di lavorazione saranno rimossi dal cesto e dalla vasca.

10. LA TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGGIO AUTOMATICO)

ⓘ

Leggere questo capitolo con attenzione.

10.1 Introduzione

Questa apparecchiatura è dotata di un **sistema di dosaggio automatico** avanzato progettato per erogare la quantità precisa di detersivo e ammorbidente necessaria per ogni ciclo di lavaggio.

Il sistema ottimizza i parametri di dosaggio per mantenere l'integrità dei tessuti, preservare la stabilità dei colori e garantire prestazioni di lavaggio costanti. Un dosaggio errato può compromettere i risultati: un eccesso di detersivo può causare il deterioramento delle fibre e l'accumulo di residui, mentre una quantità insufficiente di detersivo può ridurre l'efficacia della rimozione dello sporco.

L'apparecchiatura è **calibrata in fabbrica** con valori di dosaggio predefiniti adatti a condizioni d'uso standard. Durante il funzionamento, una volta avviato un programma, il sistema calcola ed eroga automaticamente la quantità appropriata di detersivo e ammorbidente in base al carico effettivo rilevato nel cestello. Questo processo garantisce un utilizzo ottimale del prodotto e mantiene l'efficienza di lavaggio su vari tipi di tessuti e livelli di sporco in base al carico effettivo di tessuti.

Se AutoDose è attivata e gli indicatori e/o sono visibili sul display.

ⓘ

In alcuni programmi AutoDose è disattivato (gli indicatori e/o non sono visibili e sul display appare **OFF**) perché ci sono indumenti che richiedono detersivi o trattamenti speciali. In questo caso, versare il detersivo e altri trattamenti nello scomparto di riempimento manuale adeguato. Rimandiamo a "AutoDose e compatibilità delle opzioni con i programmi" nel capitolo "Programmi".

ⓘ

Ulteriori spiegazioni su AutoDose e sull'attivazione delle impostazioni avanzate sono disponibili scaricando l'APP.

10.2 Impostazioni di base AutoDose

Le dosi preimpostate in fabbrica per un carico abbondante sono 90 ml per il serbatoio del detersivo e 25 ml per il serbatoio dell'ammorbidente: la configurazione ottimale per soddisfare la maggior parte delle condizioni d'uso. L'apparecchiatura utilizzerà queste impostazioni per calcolare il dosaggio preciso per ogni lavaggio in base alle dimensioni del carico.


Tuttavia, in condizioni estreme (acqua molto dolce o molto dura) e con un particolare tipo di detersivo (ad esempio uno super compatto), consigliamo di regolare il pre-dosaggio attenendosi alle indicazioni fornite sulla confezione del detersivo e dell'ammorbidente; ad esempio, quando si usa un detersivo compatto potrebbe essere necessario ridurre in modo considerevole il dosaggio pre-impostato.

Qualora i risultati del lavaggio non siano soddisfacenti o in caso di eccessiva schiuma in fase di lavaggio, potrebbe essere necessario modificare questa impostazione di fabbrica. Consultare il paragrafo 'Modalità di configurazione AutoDose' per sapere come modificare le impostazioni base, ma prima:

1. **Identificare il livello di durezza dell'acqua.**
   Controllare il livello di durezza dell'acqua nella propria area. I livelli sono solitamente indicati come: morbida, media e dura.
   Ove necessario, contattare l'ente locale di erogazione idrica per conoscere il livello di durezza dell'acqua.
2. **Identificare il dosaggio di detersivo personalizzato.**
   Controllare l'etichetta sulla confezione del detersivo/ammorbidente che indica la quantità da usare. La quantità suggerita per il detersivo è la combinazione di tre diversi fattori:
   - Livello di durezza dell'acqua (vedere la tabella seguente);
   - Livello di sporco normale;
   - Capacità nominale dell'apparecchiatura (ad esempio: capacità di carico massimo 11.0 kg). Se la capacità nominale indicata sull'etichetta della confezione del detersivo si riferisce alle apparecchiature a bassa capacità, il dosaggio personalizzato deve essere aumentato del 20% rispetto al dosaggio proposto.

ⓘ

Ad esempio, per una macchina con capacità nominale di 8 kg, acqua media, livello di sporco normale, è possibile individuare il dosaggio mediante la combinazione dei dosaggi riportati sull'etichetta del detersivo.

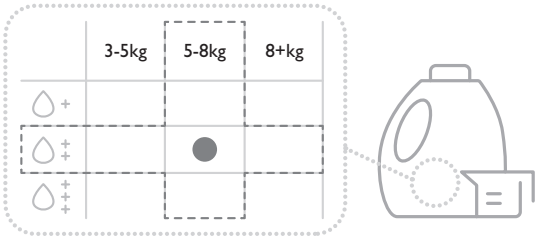

Livelli di durezza dell'acqua

Livelli	Gamma di durezza dell'acqua				
	°f[1)]	°d[2)]	°e[3)]	mmol/l	ppm
Alto - **C03**	>25	>14	>17	>2,5	>250
Medio - **C02** [4)]	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
Basso - **C01**	<15	<8	<10	<1,4	<140

1) gradi francesi
2) gradi tedeschi
3) gradi inglesi
4) Impostazioni di fabbrica, soddisfano la maggior parte delle condizioni d'uso.

Impostazione della durezza dell'acqua

Quando l'apparecchiatura viene accesa per la prima volta, viene visualizzata una schermata di configurazione speciale: all'utente viene richiesto di impostare immediatamente il livello di durezza dell'acqua. Sono disponibili tre livelli:

1. Alto - **C03**
2. Medio - **C02**
3. Basso - **C01**

Per modificare l'opzione selezionata:

- Toccare Temperatura per aumentare il livello.
- Toccare Centrifuga per diminuire il livello.

Toccare il tasto Avvio/Pausa ▷II per confermare l'impostazione.

Esistono impostazioni predefinite della dose normale per ciascun livello di durezza dell'acqua. Per il detersivo (numeri solo un esempio):

1. Alto - **110 ml**
2. Medio - **90 ml**
3. Basso - **65 ml**

L'impostazione Durezza dell'acqua è accessibile anche successivamente tramite le impostazioni di configurazione.

ⓘ

Se l'utente configura in un secondo momento la dose normale per Detersivo o Ammorbidente, le impostazioni predefinite della dose normale verranno sovrascritte.


10.3 Cassetto del detersivo con AutoDose serbatoi e scomparti manuali

ⓘ

Quando viene usato il detersivo e altri trattamenti, attenersi sempre alle istruzioni sulle confezioni dei detersivi. Consigliamo di non superare i livelli indicati per ogni scomparto (**MAX**).

Se i due serbatoi AutoDose sono attivati nel programma impostato , il detersivo liquido e l'ammorbidente vengono caricati automaticamente.

Se uno dei serbatoi AutoDose o entrambi sono disattivati (OFF) nel programma impostato, procedere riempiendo manualmente il prodotto nello scomparto manuale adeguato.

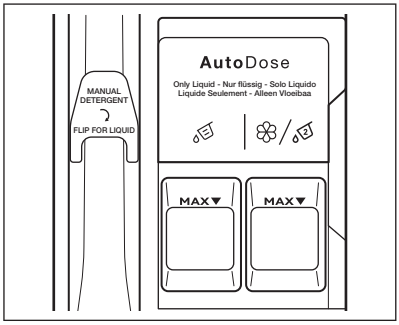


⚠ **AVVERTENZA!**

Non mettere il detersivo in polvere nello scomparto AutoDose.

Scomparto del detersivo con aletta sul lato sinistro per il dosaggio manuale di polvere, liquidi o additivi	Scomparto del serbatoio del detersivo liquido sul lato sinistro per il dosaggio automatico	Scomparto serbatoio ammorbidente o detersivo liquido sul lato destro per il dosaggio automatico
Flap per detersivo manuale in polvere o liquido.		/

- Aprire il contenitore del detersivo.
- Sollevare il coperchio di AutoDose.
- Versare delicatamente solo detersivo liquido/ammorbidente nel serbatoio del detersivo AutoDose. Riempire fino al livello massimo indicato.
- **MAX** Livello massimo di detersivo/ammorbidente.
- Abbassare il coperchio di AutoDose.
- Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo fino a che non si sente un clic di blocco.

Aggiunta manuale di detersivi e additivi
Potrebbe essere necessario usare un detersivo diverso rispetto a quelli usati nei serbatoi AutoDose. Verificare come prima cosa che i serbatoi AutoDose siano disattivati, quindi versare il detersivo e/o altri trattamenti negli scomparti manuali.

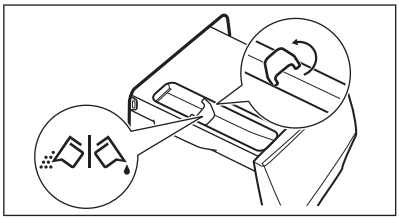

ⓘ

Non superare il livello massimo indicato (**MAX**).

- Aprire il contenitore del detersivo.
- Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo fino a che non si sente un clic di blocco.

Se la macchina non viene usata da più di 4 settimane con i serbatoi pieni, il detersivo/ammorbidente può diventare viscoso o seccarsi. Consigliamo di ispezionare visivamente lo stato del prodotto all'interno del serbatoio e, se necessario, pulire il cassetto come indicato nel capitolo "Pulizia e cura".

10.4 modalità di configurazione AutoDose

ⓘ

Accedere alla modalità di configurazione AutoDose prima di procedere all'impostazione di qualsiasi programma.

1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Ruotare il selettore del programma per selezionare un programma di lavaggio.
3. Per entrare in modalità configurazione, tenere premuto il tasto AutoDose per qualche secondo. I simboli e possono apparire sul display.
4. Premendo il tasto AutoDose ciclerà questa sequenza di stati:
   - Modalità standard (detersivo a dose normale)
   - Modalità standard (dose normale dell'ammorbidente)
   - Modalità collegata (dose normale del detersivo)
   - Modalità doppio detersivo (Seconda dose normale di detersivo)
   - Impostazione della durezza dell'acqua **C02**
   - Disattiva la funzione AutoDose **OFF**
5. Per salvare e uscire dalla configurazione AutoDose, l'utente può effettuare una delle operazioni seguenti:
   - Rimanere inattivi per 10 secondi
   - Ruotare l'interruttore girevole
   - Premere Avvio/Pausa

10.5 AutoDose - Modalità standard di configurazione

L'apparecchiatura è configurata in modalità Standard per impostazione predefinita, con i serbatoi del detersivo e dell'ammorbidente attivati.

ⓘ

Questa opzione verrà memorizzata per ogni programma fino a quando non viene modificata dall'utente. Ciò vale anche se l'utente spegne il dispositivo o se si verifica un'interruzione di corrente. Se un programma non supporta nessuna delle opzioni, sarà saltato.

1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 10 secondi per i controlli interni dell'apparecchiatura.
3. Toccare il tasto AutoDose per modificare l'opzione.
4. Sono disponibili quattro opzioni:
   - Detersivo e ammorbidente, e
   - Solo detersivo
   - Solo ammorbidente
   - No
5. Premendo il tasto AutoDose si passa da una sequenza di stati all'altra (quando si raggiunge la fine, si ricomincia dall'inizio).

6. Ogni volta che si tocca il tasto AutoDose, le spie corrispondenti Detersivo, Ammorbidente o OFF si accendono/spengono.

Configurazione della modalità standard

1. Per entrare in modalità di configurazione, tenere premuto il tasto AutoDose per **3** secondi fino a quando sul display non compaiono il dosaggio corrente, la spia lampeggiante serbatoio detersivo e quella del serbatoio ammorbidente e la modalità selezionare appare sul display.

Le cifre Temperatura e Centrifuga mostrano "frecce" che indicano quale tasto premere per aumentare o diminuire la dose normale.

2. Per regolare la dose normale per gli scomparti del detersivo e dell'ammorbidente, toccare il tasto Temperatura per aumentare e il tasto Centrifuga per diminuire il dosaggio: ogni tocco regolerà la dose con incrementi di 1 ml.

Tenendo premuti i tasti per più di 1 secondo si aumenta l'incremento a 10 ml/incremento.

3. Per salvare e uscire dalla configurazione AutoDose, l'utente può effettuare una delle operazioni seguenti:
   - Rimanere inattivi per 10 secondi
   - Ruotare l'interruttore girevole
   - Premere Avvio/Pausa

10.6 AutoDose - Configurazione modalità doppia

In modalità doppia, i due scomparti possono essere riempiti con due diversi detersivi.

La chiave viene utilizzata per passare da uno scomparto all'altro e attivare/disattivare l'uso di due diversi detersivi, con il secondo che sostituisce l'ammorbidente nello scomparto del cassetto correlato.

Se attivata, questa opzione verrà memorizzata per ogni programma fino a quando non viene modificata dall'utente. Ciò vale anche se l'utente spegne il dispositivo o se si verifica un'interruzione di corrente.

1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 10 secondi per i controlli interni dell'apparecchiatura.
3. Toccare il tasto AutoDose per modificare l'opzione.
4. Sono disponibili tre opzioni:
   - Solo detersivo principale su
   - Solo detersivo secondario su
   - No
5. Premendo il tasto AutoDose si passa da una sequenza di stati all'altra (quando si raggiunge la fine, si ricomincia dall'inizio).

Per impostazione predefinita, la funzione AutoDose è attiva per uno dei due detersivi nella maggior parte dei programmi. Per i programmi in cui uno o più detersivi non sono disponibili, lo stato non disponibile viene semplicemente saltato quando si esegue il ciclo con il tasto. Se entrambi i detersivi non sono disponibili, il display mostrerà "AutoDose OFF" e premendo il tasto AutoDose verrà emesso un segnale acustico di errore e lampeggeranno tre volte i simboli "AutoDose OFF".

Configurazione a doppia modalità

1. Per accedere alla modalità di configurazione, tenere premuto il tasto AutoDose per **3** secondi fino a quando non si vedono gli indicatori lampeggianti del dosaggio corrente, del serbatoio del detersivo e della modalità selezionata.

Le cifre Temperatura e Centrifuga mostrano "frecce" che indicano quale tasto premere per aumentare o diminuire la dose normale.

2. Per regolare la dose normale per lo scomparto del detersivo, toccare il tasto Temperatura per aumentare e il tasto Centrifuga per diminuire il dosaggio: ogni tocco regolerà la dose con incrementi di 1 ml.

Tenendo premuti i tasti per più di 1 secondo si aumenta l'incremento a 10 ml/incremento.

3. Per salvare e uscire dalla configurazione AutoDose, l'utente può effettuare una delle operazioni seguenti:
   - Rimanere inattivi per 10 secondi
   - Ruotare l'interruttore girevole
   - Premere Avvio/Pausa ▷||

10.7 AutoDose - Configurazione della modalità collegata

In modalità Collegata i due scomparti possono essere riempiti con lo stesso detersivo per aumentare la capacità di eseguire più cicli, dal quale scomparto viene erogato il detersivo viene gestito automaticamente dall'apparecchiatura

ⓘ

Se attivata, questa opzione verrà memorizzata per ogni programma fino a quando non viene modificata dall'utente. Ciò vale anche se l'utente spegne il dispositivo o se si verifica un'interruzione di corrente.

1. Premere il tasto On/Off ⏻ per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 10 secondi per i controlli interni dell'apparecchiatura.
3. Toccare il tasto AutoDose per modificare l'opzione.
1. There are two possible options:
   - Detersivo collegato
   - **OFF**
4. Premendo il tasto AutoDose si passa da una sequenza di stati all'altra (quando si raggiunge la fine, si ricomincia dall'inizio).

ⓘ

Se il detersivo collegato non è disponibile per un determinato programma, il display mostrerà "AutoDose OFF" e premendo il tasto AutoDose si genererà un suono di errore e lampeggeranno tre volte i simboli "AutoDose **OFF**.

Configurazione della modalità collegata

1. Per entrare in modalità di configurazione, tenere premuto il tasto AutoDose per **3** secondi fino a quando sul display non compaiono il dosaggio corrente, la spia lampeggiante serbatoio detersivo e quella del serbatoio ammorbidente e la modalità selezionare appare sul display.
2. Per regolare la dose normale per lo scomparto del detersivo, toccare il tasto Temperatura per aumentare e il tasto Centrifuga per diminuire il dosaggio: ogni tocco regolerà la dose con incrementi di 1 ml. Tenendo premuti i tasti per più di 1 secondo si aumenta
3. Per salvare e uscire dalla configurazione AutoDose, l'utente può effettuare una delle operazioni seguenti:
   - Rimanere inattivi per 10 secondi
   - Ruotare l'interruttore girevole
   - Premere Avvio/Pausa ▷||

10.8 AutoDose Impostazione della durezza dell'acqua

In Configurazione l'utente può attivare/disattivare il tasto AutoDose fino a quando non raggiunge l'impostazione Durezza dell'acqua.

1. Per regolare il livello di durezza dell'acqua, toccare i tasti Temperatura e Centrifuga .

ⓘ

Questa impostazione farà tutto solo se l'utente non ha già impostato una dose normale personalizzata per Detersivo e Ammorbidente .

2. Per salvare e uscire dalla configurazione AutoDose, l'utente può effettuare una delle operazioni seguenti:
   - Rimanere inattivi per 10 secondi
   - Ruotare l'interruttore girevole
   - Premere Avvio/Pausa ▷||

10.9 Disattivazione di AutoDose

Se si desidera utilizzare la macchina SOLO manualmente, è possibile disattivare la funzionalità Autodose.

1. Per entrare in modalità configurazione, tenere premuto il tasto AutoDose per qualche secondo. I simboli e possono apparire sul display.
2. PremereAutoDose attraverso la sequenza di stati finché il display non mostra **OFF**
3. Per salvare e uscire dalla configurazione AutoDose, l'utente può effettuare una delle operazioni seguenti:
   - Rimanere inattivi per 10 secondi
   - Ruotare l'interruttore girevole
   - Premere Avvio/Pausa ▷||

10.10 AutoDose indicazione livello basso

ⓘ

Non riempire i serbatoi AutoDose a meno che l'apparecchiatura non indichi che uno o entrambi i serbatoi sono vuoti.

Quando il serbatoio attivato raggiunge un livello di detersivo basso, la relativa spia lampeggia in modo lento e continuo sul display. Quando il livello basso viene sollevato, garantisce di gestire almeno un ciclo in più con la giusta quantità di dose di prodotto.

Smette di lampeggiare quando lo scomparto viene riempito.

Se il serbatoio non viene riempito, dopo l'avvio di un programma, la spia smette di lampeggiare e rimane accesa fissa. Al termine del programma inizia nuovamente a lampeggiare.

A meno che AutoDose non sia OFF, se uno scomparto ha raggiunto un livello basso, il dosaggio impostato per quello scomparto verrà visualizzato sul display per alcuni secondi ogni volta che viene aperto il cassetto, come promemoria del fatto che è necessaria una ricarica.

Se il livello dei due serbatoi è basso, le due spie lampeggiano, ma viene visualizzato solo il dosaggio impostato per il detersivo.

ⓘ

Se i serbatoi vengono riempiti prima della prima accensione dell'apparecchiatura, la spia AutoDose non lampeggia.

⚠ **ATTENZIONE!**

I serbatoi devono essere riempiti con lo stesso tipo e marchio di detersivo/ ammorbidente/additivo usato in precedenza; in caso contrario pulire i serbatoi.

10.11 Indicazione cassetto aperto

Il cassetto del detersivo deve essere sempre chiuso all'avvio del programma e durante la fase di lavaggio.

Un sensore all'interno del cassetto rileva se il cassetto è aperto (o non chiuso adeguatamente) mentre il programma è in funzione. In questo caso l'apparecchiatura viene subito messa in pausa.

Se viene premuto il tasto Avvio/Pausa ▷||, viene emesso un suono di errore e tutto nel display si spegne tranne le spie AutoDose che restano accese per alcuni secondi. Quindi, il display torna allo stato di pausa precedente.

Ciò accade anche se l'utente ha disattivato AutoDose.

Per riavviare il programma, verificare che il cassetto sia chiuso in modo adeguato e premere il tasto Avvio/Pausa ▷||.

11. PROGRAMMI

11.1 App e programmi nascosti aggiuntivi

La nostra app offre **un'ampia scelta di programmi nascosti aggiuntivi**. Collega l'apparecchiatura a App e sarai in grado di scegliere il programma più adatto alle tue esigenze.

ⓘ

I nomi dei programmi sono soggetti a modifiche senza preavviso in base alle esigenze del mercato.
Nell'app è possibile trovare una descrizione completa di ciascun programma.

Capi sportivi	Tende	Capi per Neonati
Capi Sportivi	Cuscini	Biancheria
Piumini	Asciugamani	Rapido 1 capo
Calcio / Rugby	Pet Hair	Vapore Cashmere
Attrezzatura da sci	Stiro Facile	Camicie
Scarpe sportive	Vapore Anti-Allergy	Pulizia Macchina
Biancheria		

11.2 Tabella dei programmi

Programmi di lavaggio

Programma	Descrizione del programma
QuickCare 59min	Tessuti di cotone e sintetici misti. Ideale per lavare il carico quotidiano in breve tempo, per una cura dei capi migliore e una buona pulizia già a 30 °C.
Cotoni	Tessuti in cotone bianco e colorato. Ideale per sporco normale e intenso.
Sintetici	Capi in tessuti sintetici o misti. Sporco normale.
Delicati	Tessuti delicati quali ad esempio acrilici, viscosa e tessuti misti che richiedono un lavaggio più delicato. Sporco normale.
Lana/Seta	Indumenti di lana lavabili a macchina, a mano e altri tessuti che riportano sull'etichetta il simbolo di "lavaggio a mano"**1)**
Rapido 20'	Capi di cotone e sintetici, poco sporchi o indossati solo una volta.
Vapore Refresh	**Cotone, sintetici e misti**. Ciclo vapore speciale senza lavaggio che può essere usato per preparare la biancheria asciutta da stirare o rinfrescare indumenti indossati una sola volta. Questo programma riduce le pieghe, gli odori e rilassa le fibre. Non usare detersivi.
Centrifuga/Scarico	Per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua nel cesto. Tutti i tessuti, a parte i capi in lana e i tessuti delicati.

Programma	Descrizione del programma
Risciacquo	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma per risciacquare e centrifugare il bucato. La velocità di centrifuga predefinita è quella usata per i programmi per il cotone. Ridurre la velocità di centrifuga in base al tipo di biancheria. Ove necessario, impostare l'opzione Extra Risciacquo per aggiungere ulteriori risciacqui. Con una bassa velocità di centrifuga l'apparecchiatura effettua risciacqui delicati e una centrifuga breve.
Jeans	**Indumenti in denim e capi in jersey**. Sporco normale. Questo programma esegue una fase di risciacquo delicata, pensata per il denim, che riduce gli scolorimenti e non lascia residui del detersivo in polvere sulle fibre.
Piumoni	**Singolo lenzuolo sintetico, indumenti imbottiti, piumini, giacche** e indumenti simili.
Outdoor	Asciugatura per indumenti per l'aria aperta, tecnici, sportivi, giacche impermeabili e traspiranti, giacca aderente dotata di interno in pile rimovibile o rivestimento isolante interno.
Hygiene	Capi in cotone bianco. Questo programma di lavaggio ad alte prestazioni combinato con il vapore rimuove oltre il 99,99% dei batteri e dei virus. **2)** mantenendo la temperatura al di sopra di 60 °C durante la fase di lavaggio, con un'azione aggiuntiva sulle fibre grazie al vapore, un risciacquo potenziato assicura la rimozione corretta dei residui di detersivo e dei microorganismi. Questo programma garantisce anche una riduzione adeguata delle particelle di pollini/allergeni.
Eco 40-60	Ciclo a ridotto consumo energetico per il cotone. Riduce la temperatura e prolunga il tempo per ottenere buoni risultati di lavaggio.

1) Durante questo ciclo il cestello ruota lentamente per garantire un lavaggio delicato. Se sembra che il cesto non ruoti o non ruoti adeguatamente, non si tratta di un'anomalia.

2) Testato per Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).

Temperatura del programma, velocità di centrifuga massima e carico massimo

Programma	Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massimo
QuickCare 59min	30 °C 60 °C – 30 °C	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	8.0 kg
Cotoni	40 °C 90°C - A freddo	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	11.0 kg
Sintetici	30 °C 60 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	5.0 kg
Delicati	30 °C 40 °C – A freddo	800 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	2.0 kg
Lana/Seta	40 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	2.0 kg

Programma	Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massimo
Rapido 20'	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	3.0 kg
Vapore Refresh	-	-	2.0 kg
Centrifuga/Scarico	-	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	11.0 kg
Risciacquo	-	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	11.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C – A freddo	800 giri/min 1200 - 400 giri/min	4.0 kg
Piumoni	40 °C 60 °C – A freddo	800 giri/min 800 - 400 giri/min	3.0 kg
Outdoor	30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	2.0 kg
Hygiene	60°C	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	11.0 kg
Eco 40-60	**1)**	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	11.0 kg

1) Secondo il regolamento della Commissione UE 2019/2023 e il decreto ucraino 834/2023. Questo programma a 40 °C è in grado di pulire insieme nello stesso ciclo il bucato di cotone con un livello di sporco normale, dichiarato lavabile a 40 °C o a 60 °C. La temperatura non è indicata né visibile, è impostata automaticamente.

Per la temperatura raggiunta nella lavanderia, la durata del programma e altri dati, consultare il capitolo "Valori di consumo".
I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono in genere quelli che funzionano a temperature più basse e durano più a lungo.

11.3 Woolmark Premium Wool Care - Blu



Il ciclo di lavaggio lana di questa apparecchiatura è stato testato e approvato dalla Woolmark Company per lavare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura “lavaggio a mano” a patto che i prodotti vengano lavati seguendo le istruzioni riportate sulle relative etichette e le indicazioni del produttore della lavatrice.
M2305

11.4 Compatibilità delle opzioni con i programmi

	QuickCare 59min	Cotoni	Sintetici	Delicati	Lana/Seta	Rapido 20'	Vapore	Centrifuga/Scarico	Risciacquo	Jeans	Piumoni	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
AutoDose														
AutoDose Detersivo	■	■	■	■		■				■		■	■	■
AutoDose Ammorbidente	■	■	■	■	■	■			■	■	■		■	■
Altri														
Centrifuga	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Antipiega	■	■	■	■	■				■	■		■	■	■
Silenzioso		■	■	■						■				
– – – No centrifuga	■	■	■	■	■	■		■ 1)	■	■	■	■	■	
Macchie 2)		■	■							■			■	
Prelavaggio		■	■											
Time Manager 3)		■	■				■							
Extra Risciacquo	■	■	■	■					■	■		■	■	
Steam Easy Iron		■	■							■			■	
Partenza Ritardata	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Impostando l'opzione Esclusione centrifuga, l'apparecchiatura esegue solo lo scarico dell'acqua.

2) Questa opzione non è utilizzabile con temperature inferiori a 40°C.

3) Se si imposta la durata più breve, consigliamo di ridurre le dimensioni del carico. È possibile caricare completamente l'apparecchiatura, ma i risultati del lavaggio potrebbero essere meno soddisfacenti.

Detergenti idonei per i programmi di lavaggio

Programma	Polvere universale[1)]	Liquido universale	Liquido per colorati	Delicati in lana	Speciale
Ultraquick 59min	--	▲	▲	--	--
Cotoni	▲	▲	▲	--	--
Sintetici	▲	▲	▲	--	--
Delicati	--	--	--	▲	▲
Lana/Seta	--	--	--	▲	▲
Rapido 20'	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	▲	▲	--	▲
Piumoni	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

▲ = Consigliato

-- = Non consigliato

12. WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla ai dispositivi mobili.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, controllare e monitorare l'apparecchiatura dai propri dispositivi mobili.


La funzionalità Wi-Fi è disattivata come impostazione predefinita di fabbrica.

Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:

- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

Parametri del modulo Wi-Fi	
Frequenza	2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo
Protocollo	IEEE 802.11b/g/n
Potenza massima	<20 dBm
Crittografia	WPA, WPA2, WPA3

12.1 Codice QR sulla targhetta identificativa

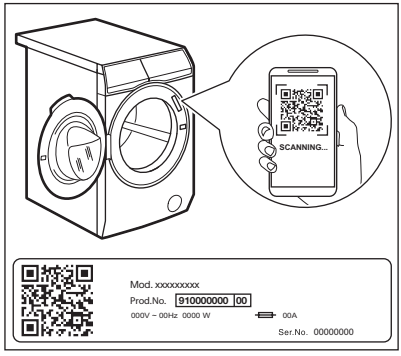

Il codice QR può essere utilizzato in due modi:

- Scansiona il codice QR con l'app per fotocamera integrata per scaricare la

nostra applicazione dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti.
- Associare lo smartphone all'apparecchiatura per semplificare il processo. Scansiona il codice QR con la nostra applicazione integrata per codici QR.

12.2 Installazione e configurazione di App

ⓘ

App consente di controllare il bucato attraverso un dispositivo mobile.
Contiene un gran numero di programmi, funzioni utili e informazioni sul prodotto perfettamente adattate all'apparecchiatura.
È un servizio di cura del bucato personalizzato, che puoi ottenere dal tuo dispositivo mobile.

In fase di collegamento dell'apparecchiatura all'applicazione, stare vicini col proprio dispositivo mobile.


Verificare che il dispositivo mobile sia collegato alla rete wireless.

1. Andare nell'App Store del proprio dispositivo smart o scansionare il codice QR (*vedere il paragrafo "Codice QR sulla targhetta identificativa*").
2. Scarica e installa la nostra app.
3. Avviare l'applicazione. Selezionare il Paese e la lingua, quindi accedere con e-mail e password. Qualora non si disponga di un account, crearne uno nuovo seguendo le istruzioni riportate in App.
4. Attenersi alle istruzioni sull'App per la registrazione e la configurazione dell'apparecchiatura.

12.3 Configurazione della connessione wireless dell'apparecchiatura

1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura. Attendere indicativamente 10 secondi prima di procedere con la configurazione del wireless.
2. Selezionare un programma ruotando il selettore.
3. Premere e tenere premuti i tasti Time Manager e Partenza Ritardata per alcuni secondi contemporaneamente fino a che non si sente un "clic". Rilasciare i tasti. On compare sul display per 5 secondi e l'indicatore inizia a lampeggiare.


Il modulo di connessione wireless inizia ad avviarsi.

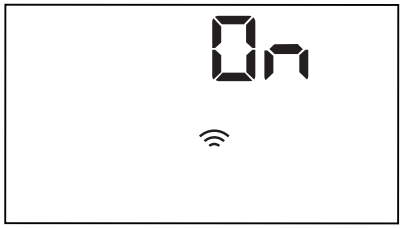

ⓘ


Verificare che l'APP sia pronta per la connessione.

4. Dopo circa 10 secondi, AP (**Access Point**) compare sul display.

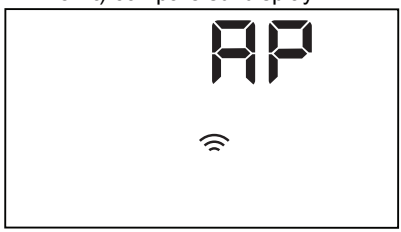

L'access point rimarrà aperto per circa 5 minuti.

5. Configurare App sul proprio dispositivo smart e attenersi alle istruzioni per collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi.
6. Se la connettività è configurata, quando torna la schermata delle informazioni sul programma, l'indicatore è sul display.

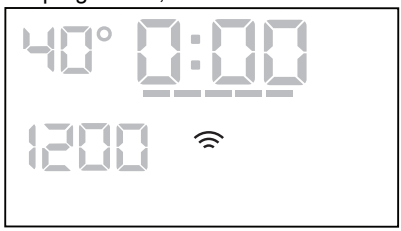

ⓘ

Ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, quest'ultima impiega circa 10 secondi per collegarsi automaticamente alla rete. Quando l'indicatore ᯤ smette di lampeggiare la connessione è pronta.

Per spegnere la connessione wireless, tenere premuti contemporaneamente per alcuni secondi i tasti Time Manager e Partenza Ritardata , fino a che non viene emesso il primo segnale acustico. Rilasciare i tasti. OFF appare sul display per 5 secondi.

ⓘ

Se l'apparecchiatura viene spenta e riaccesa, la connessione wireless si interrompe automaticamente.

Per cancellare le credenziali wireless, tenere premuti i tasti Time Manager e Partenza Ritardata per alcuni secondi contemporaneamente fino a che non viene emesso il secondo segnale acustico. Il simbolo --- compare sul display per alcuni secondi.

12.4 Avvio Remoto


L'Avvio Remoto consente di avviare un ciclo in modalità remota.

ⓘ

Il Controllo Remoto si attiva automaticamente quando viene premuto il tasto Avvio/Pausa ▷‖ per avviare il programma, ma è anche possibile avviare un programma di lavaggio in modalità remota. Questa funzione si disattiva quando l'oblò è aperto.

Quando l'App viene installata e la connessione wireless è completa, sarà possibile attivare l'Avvio Remoto:

1. Sfiorare il tasto Partenza da remoto e la spia APP lampeggia sul display per alcuni secondi.

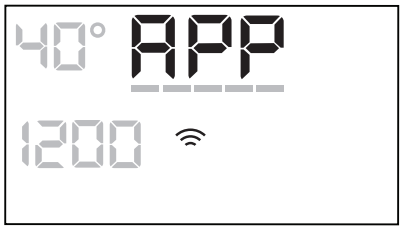

2. Sfiorare il tasto Avvio/Pausa ▷‖ per attivare l'Avvio in remoto prima che la spia APP smetta di lampeggiare.

Compaiono le spie e sulla schermata riassuntiva del programma e l'oblò viene bloccato. Ora è possibile avviare il programma in modalità remota.

ⓘ

Quando viene toccato il tasto Avvio/Pausa ▷‖ dopo che la spia APP smette di lampeggiare, l'Avvio in remoto non viene attivato ma viene avviato il programma impostato.

Per eliminare l'Avvio in Remoto, sfiorare il tasto Partenza da remoto e confermare premendo il tasto Avvio/Pausa ▷‖.

12.5 Aggiornamento Over-the-air

L'App potrebbe proporre un aggiornamento per l'apparecchiatura.

Qualora un programma sia in funzione, l'App notifica che l'aggiornamento inizierà alla fine del programma.

Durante l'aggiornamento, l'apparecchiatura mostra UPd nel display.

Non spegnere o scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente durante l'aggiornamento.

L'apparecchiatura sarà nuovamente utilizzabile alla fine dell'aggiornamento, senza notifiche su aggiornamenti andati a buon fine.

Se si verifica un errore, l'apparecchiatura mostra Err nel display: premere un tasto o ruotare la manopola per tornare al normale utilizzo.

13. USO QUOTIDIANO

⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

13.1 Attivazione dell’apparecchiatura

1. Collegare la spina alla presa di corrente.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l’apparecchiatura.


Viene emesso un breve segnale acustico.

13.2 Caricamento della biancheria

- Aprire la porta dell’apparecchiatura.
- Scuotere i capi prima di introdurli nell'apparecchiatura.
- Mettere il bucato nel cestello, un capo alla volta.

Assicurarsi di non mettere troppa biancheria nel cesto.

- Chiudere saldamente lo sportello.

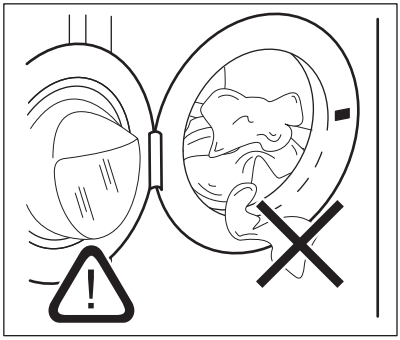

⚠ ATTENZIONE!

- Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l’oblò. Esiste il rischio di perdita d’acqua o danni alla biancheria.
- Lavare le macchie grasse e molto oleoseo usare dei profumi potrebbe danneggiare le parti in gomma dell’apparecchiatura.


13.3 Uso di detersivo e altri trattamenti

Se i due serbatoi AutoDose sono attivi nel programma impostato, detersivo e ammorbidente vengono caricati automaticamente.


Se uno dei serbatoi AutoDose o entrambi sono disattivati (OFF) nel programma impostato, procedere riempiendo manualmente il prodotto nello scomparto adeguato.

13.4 Controllare la posizione dell'inserto

1. Estrarre l’erogatore del detersivo fino all’arresto.

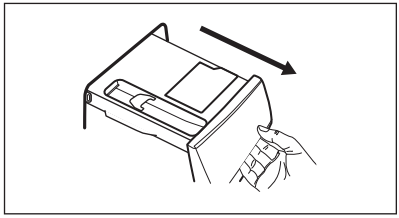

2. Per usare il detersivo liquido, abbassare l’aletta

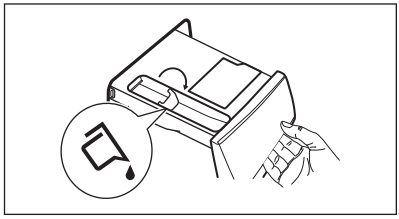


ⓘ


Con l'inserto in posizione ABBASSATA:

- Non utilizzare detersivi in gel o densi.
- Non versare il detersivo liquido oltre il limite indicato sull'inserto.
- Non impostare la fase di prelavaggio.
- Non impostare la funzione di partenza ritardata.

3. Per usare il detersivo in polvere, alzare l'aletta.

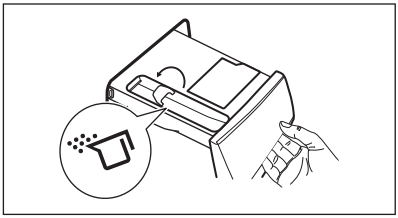

4. Misurare il detersivo.
5. Chiudere con attenzione l'erogatore del detersivo.

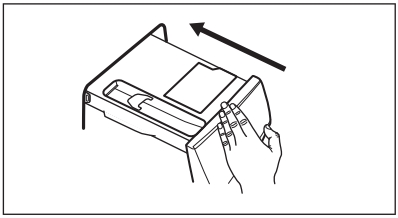

Assicurarsi che l'aletta non blocchi il cassetto durante la sua chiusura.

13.5 Impostazione di un programma

ⓘ

Qualora si desideri modificare il dosaggio automatico del detersivo o dell'ammorbidente, accedere alla modalità di configurazione AutoDose prima di procedere con qualsiasi altra impostazione del programma. La modalità di configurazione potrebbe annullare le impostazioni temporanee. Rimandiamo al paragrafo "Modalità di configurazione AutoDose" nel capitolo "La tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)".

1. Ruotare il selettore dei programmi per selezionare il programma di lavaggio desiderato. La spia del programma si accende.

Eco 40-60 è il programma proposto predefinito quando l'apparecchiatura è accesa, quello a cui si riferiscono le informazioni dell'etichetta energetica.

La spia del tasto Avvio/Pausa ▷‖ lampeggia. Il display mostra una durata indicativa del programma, il carico massimo dichiarato per il programma impostato (solo per alcuni secondi), la temperatura predefinita, la velocità di centrifuga predefinita e le spie della fase di lavaggio (ove disponibili).

2. Per modificare la temperatura e/o la velocità di centrifuga, premere i relativi tasti.
3. Qualora lo si desideri, impostare una o più opzioni toccando i relativi tasti. Le spie relative si accendono sul display e le informazioni fornite variano di conseguenza.

ⓘ

Se **non è possibile** effettuare una selezione, viene emesso un segnale acustico.

13.6 Avvio di un programma

⚠ **AVVERTENZA!**

Assicurarsi che il cassetto del detersivo sia saldamente chiuso - diversamente il programma non partirà.

Premere il pulsante Avvio/Pausa ▷‖ per avviare il programma.
La spia relativa smette di lampeggiare e rimane accesa.
Lo sportello è bloccato e il programma si avvia. Il display mostra la spia 🔒.

ⓘ

La pompa di scarico funziona brevemente prima che l'apparecchiatura si riempia di acqua.

13.7 Avvio di programma con partenza ritardata

1. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata finché il display non mostra il ritardo desiderato. Sul display la spia mostra ⏲
2. Premere il tasto Avvio/Pausa ▷‖. La porta dell'apparecchiatura si blocca e inizia il timer della partenza ritardata. Il display mostra la spia 🔒.

Il programma si avvia automaticamente al termine del timer.

Annullamento della partenza ritardata dopo l'inizio del timer.

Per annullare la partenza ritardata:

1. Premere il tasto Avvio/Pausa ▷‖ per mettere in pausa l'apparecchiatura. La spia corrispondente lampeggia.
2. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata finché il display non mostra e la spia si spegne.
3. Premere nuovamente il tasto Avvio/Pausa ▷‖ per avviare immediatamente il programma.

Modifica della partenza ritardata dopo l'inizio del timer

Per modificare la partenza ritardata:

1. Premere il tasto Avvio/Pausa ▷‖ per mettere in pausa l'apparecchiatura. La spia corrispondente lampeggia.
2. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata finché il display non mostra il ritardo desiderato.
3. Premere nuovamente il tasto Avvio/Pausa ▷‖ per avviare il nuovo timer.

13.8 SensiCare System Rilevamento del carico

ⓘ

La durata del programma nel display si riferisce a un **carico medio/alto**.

Dopo aver toccato il tasto Avvio/Pausa ▷‖, si spegne l'indicatore di carico massimo dichiarato e l'indicatore SensiCare System avvia il rilevamento del carico del bucato:

1. L'apparecchiatura rileva il carico nei primi 30 secondi. Nei programmi in cui è disponibile Time Manager, durante questa fase le barre Time Manager ---- collocate sotto alle cifre del tempo riproducono una semplice animazione. Il cestello gira per alcuni istanti.
2. La durata del programma verrà regolata di conseguenza e potrebbe aumentare o diminuire. Dopo altri 30 secondi inizia il riempimento dell'acqua.

Al termine del rilevamento del carico, **in caso di sovraccarico del cesto**, sul display lampeggia l'indicatore **MAX**:

in questo caso, per 30 secondi, sarà possibile mettere in pausa l'apparecchiatura e togliere gli indumenti in eccesso.

Dopo aver tolto gli indumenti in eccesso, sfiorare il tasto Avvio/Pausa ▷‖ per avviare nuovamente il programma. La fase SensiCare può essere ripetuta fino a tre volte (cfr. punto 1).

Importante: se non viene ridotto il quantitativo di bucato, il programma di lavaggio inizia comunque, a prescindere dal sovraccarico. In questo caso non sarà possibile garantire risultati di lavaggio ottimali.

ⓘ

Circa 20 minuti dopo l'avvio del programma la durata del programma potrebbe essere modificata nuovamente a seconda della capacità di assorbimento dell'acqua dei tessuti.

ⓘ

Il rilevamento SensiCare viene eseguito solo con programmi di lavaggio completi e se la durata del programma non è stata ridotta col pulsante Time Manager.

ⓘ

Il SensiCare System non è disponibile con tutti i programmi, quali: Lana/Seta, Risciacquo e i programmi con cicli brevi.

13.9 Interruzione di un programma e modifica delle opzioni

Quando il programma è in funzione sarà possibile modificare **solo alcune** opzioni:

1. Premere il tasto Avvio/Pausa ▷‖.

La spia corrispondente lampeggia.

2. Modifica delle opzioni. Le informazioni fornite nel display variano di conseguenza.
3. Sfiorare nuovamente il tasto Avvio/Pausa ▷‖.

Il programma di lavaggio prosegue.

13.10 Cancellazione di un programma in corso

1. Premere il pulsante On/Off per annullare il programma e disattivare l'apparecchiatura.
2. Premere nuovamente il pulsante On/Off per attivare l'apparecchiatura.

Ora è possibile impostare un programma di lavaggio nuovo.

ⓘ

Qualora la fase SensiCare sia già stata eseguita e il riempimento di acqua sia già partito, il nuovo programma inizia **senza ripetere la fase SensiCare** . L'acqua e il detersivo non vengono scaricati per evitare sprechi. Il display mostra la durata massima del programma, aggiornandola 20 minuti dopo l'inizio del nuovo programma.

C'è anche un modo alternativo per eseguire l'annullamento:

1. Premere il tasto Avvio/Pausa ▷‖.
2. Ruotare la manopola di selezione fino alla posizione "Reset" • .
3. Attendere 1 secondo. Il display visualizza ––– .

Ora è possibile impostare un programma di lavaggio nuovo.

13.11 Apertura della porta - Aggiunta di indumenti

Quando il programma o la partenza ritardata sono attivi, la porta dell'apparecchiatura è bloccata. Il display mostra la spia ⊸▯.

ⓘ

Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati e/o il cesto sta ancora girando, non si dovrebbe aprire la porta.

Per aggiungere o rimuovere indumenti:

1. Premere il tasto Avvio/Pausa ▷‖.

Sul display si spegne la spia relativa di chiusura porta.

2. Aprire la porta dell'apparecchiatura. Ove necessario, aggiungere o rimuovere gli indumenti. Chiudere lo sportello e sfiorare il tasto Avvio/Pausa ▷‖.

Il programma o la partenza ritardata proseguono.

13.12 Fine del programma

L'apparecchiatura si arresta automaticamente una volta terminato il programma. Vengono emessi i segnali acustici (se attivi). Il display visualizza 0:00

La spia del tasto Avvio/Pausa ▷‖ si spegne.

La porta si sblocca e si spegne la spia ⊸▯.

1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchio.

Dopo cinque minuti dalla fine del programma la funzione di risparmio energetico spegne automaticamente l'apparecchiatura.

ⓘ

Quando si accende nuovamente l'apparecchiatura, il display mostra la fine del programma precedente. Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.

2. Togliere la biancheria dall'apparecchiatura.
3. Assicurarsi che il cestello sia vuoto.
4. Tenere l'oblò e il cassetto del detergente leggermente aperti, al fine di evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

13.13 Drenaggio dell'acqua dopo la fine del ciclo

Qualora sia stato scelto un programma o un'opzione che non svuota l'acqua dell'ultimo risciacquo, il programma è completato, ma:

- L'area tempo mostra 0:00 e il display mostra la porta bloccata ⊸▯.
- La spia del tasto Avvio/Pausa ▷‖ inizia a lampeggiare.
- Il cesto ruota ancora a intervalli regolari in modo da non sgualcire i tessuti.
- L'oblò rimane bloccato.
- Prima di aprire lo sportello è necessario scaricare l'acqua:

1. Ove necessario, premere il tasto Centrifuga per ridurre la velocità di centrifuga proposta dall'apparecchiatura.
2. Premere il tasto Avvio/Pausa ▷‖: l'apparecchiatura scarica l'acqua e centrifuga.

La spia dell'opzione No Centrifuga Finale ▭ o 🔇 scompare.

ⓘ

Qualora sia stato impostato Silent 🔇 e la velocità della centrifuga non venga modificata, quando viene premuto il pulsante Avvio/Pausa ▷‖ l'apparecchiatura si limita a scaricare l'acqua.

3. Al termine del programma, una volta spenta la spia di porta bloccata 🔒, è possibile aprirlo.
4. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per disattivare l'apparecchiatura.

13.14 Funzione Stand-by

La funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo di energia quando:

- Non viene usata l'apparecchiatura per 5 minuti quando non c'è nessun programma in funzione.
  Premere il tasto On/Off per attivare nuovamente l'apparecchiatura.
- Dopo 5 minuti dal termine del programma di lavaggio.
  Premere il tasto On/Off per attivare nuovamente l'apparecchiatura.
  Il display mostra il tempo dell'ultimo programma impostato.
  Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.

Se il selettore viene ruotato fino alla posizione "Reset" •, l'apparecchiatura si spegne automaticamente dopo 30 secondi.

ⓘ

Se si imposta un programma o un'opzione che termina con l'acqua nel cesto, la funzione Stand-by **non disattiva** l'apparecchiatura per ricordarvi di scaricare l'acqua.

ⓘ

Il telecomando inibisce l'opzione Stand-by, ma dopo 15 minuti l'apparecchiatura entra in modalità Stand-by di rete e sul display compare solo l'indicatore ▶.

14. CURA E PULIZIA

⚠ **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

14.1 Programma di pulizia periodica

La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Dopo ogni ciclo tenere lo sportello e il cassetto del detersivo aperti per far circolare l'aria e asciugare l'umidità all'interno dell'apparecchiatura.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegarla dalla spina.

Programma indicativo di pulizia periodica:

Decalcificazione	Due volte l'anno
Lavaggio di manutenzione	Una volta al mese
Pulizia della guarnizione dell'oblò	Ogni due mesi
Pulizia del cesto	Ogni due mesi
Pulizia del cassetto del detersivo e dei AutoDose serbatoi	Due volte l'anno
Pulizia del filtro della pompa di scarico	Due volte l'anno

Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola	Due volte l'anno

14.2 Rimuovere gli oggetti estranei

ⓘ

Prima di avviare il ciclo, assicurarsi che tutte le tasche siano vuote e le parti sciolte siano legate.

Rimuovere eventuali oggetti estranei (come clip di metallo, bottoni, monete, ecc.) che si possono trovare nella guarnizione della porta, nei filtri e nel tamburo. Fare riferimento ai paragrafi "Guarnizione della porta con doppio elemento di blocco dell'estremità", "Pulizia del cestello", "Pulizia del filtro della pompa di scarico" e "Pulizia del tubo di ingresso e del filtro della valvola". Prestare attenzione alle tende. Rimuovere i ganci e mettere le tende in un sacchetto di lavaggio o nelle federe. Se necessario, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

14.3 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici.

Non utilizzare spugne abrasive o materiale abrasivo.

⚠ **ATTENZIONE!**

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.

⚠ **ATTENZIONE!**

Non pulire le superfici metalliche con detergenti a base di cloro.

14.4 Decalcificazione

ⓘ

Se la durezza dell'acqua nella zona è alta o medio alta, si consiglia di utilizzare un decalcificante per le lavatrici (eseguire una decalcificazione di tanto in tanto).

Esaminare a intervalli regolari il cesto al fine di controllare la presenza di calcare.

ⓘ

Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

14.5 Lavaggio di manutenzione


L'uso ripetuto e prolungato di programmi a bassa temperatura può causare depositi di detersivi, residui di lanugine, crescita batterica e formazione di pellicole organiche all'interno del cestello e della vasca. Ciò potrebbe generare cattivi odori e muffa.

Per eliminare questi depositi e igienizzare la parte interna dell'apparecchiatura, eseguire a intervalli regolari lavaggi di manutenzione almeno una volta al mese:

1. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
2. Disattivare la funzione AutoDose per il detersivo e l'ammorbidente.
3. Avviare un programma cotone con la temperatura più alta con una piccola quantità di detersivo in polvere oppure, ove disponibile, avviare il programma Pulizia Macchina.

14.6 Guarnizione della porta

L'apparecchiatura è progettata con un **sistema di scarico autopulente** che permette alle leggere fibre di lanugine che cadono dai vestiti di essere scaricate con l'acqua. Esaminare regolarmente la guarnizione e, se necessario, pulirla come descritto negli schemi seguenti. Monete, bottoni e altri piccoli oggetti possono essere recuperati alla fine del ciclo.

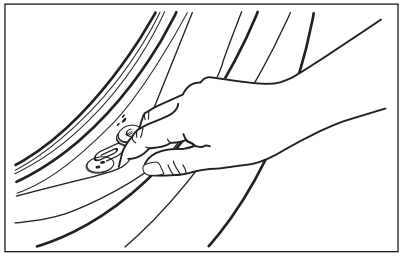

Pulirla se necessario con un detergente in crema a base di ammoniaca senza graffiare la superficie della guarnizione.

ⓘ

Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

14.7 Pulizia del cesto

Controllare regolarmente il cesto per evitare depositi indesiderati.

Nel cestello si possono formare depositi di ruggine dovuti a corpi estranei o a tracce di ferro presenti nell'acqua

Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.

ⓘ

Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.
Per la pulizia del cesto, non utilizzare prodotti anticalcare acidi, prodotti abrasivi contenenti cloro o pagliette abrasive.

Per una pulizia completa:

1. Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.

ⓘ

Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

2. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
3. Disattivare la funzione AutoDose per il detersivo e l'ammorbidente.
4. Avviare un programma cotone ad alta temperatura col cestello vuoto e una piccola quantità di detersivo in polvere oppure, ove disponibile, avviare il programma Pulizia Macchina. Se l'apparecchiatura può essere collegata al Wi-Fi, tramite l'APP può essere scaricato anche il programma speciale Pulizia Macchina.
5. Aggiungere manualmente una piccola quantità di detersivo in polvere o prodotto specifico nel cestello vuoto per risciacquare eventuali residui rimasti all'interno.

ⓘ

Di tanto in tanto, al termine del ciclo sul display potrebbe comparire l'icona : si tratta di un consiglio che invita a eseguire la "pulizia del cestello". Dopo l'esecuzione della pulizia del cesto, l'icona scompare.

14.8 Pulizia dei serbatoio del cassetto del detersivo e dei serbatoi AutoDose

⚠ **ATTENZIONE!**


Se viene cambiato il tipo, la marca o la concentrazione di detersivo, si raccomanda di pulire il cassetto del detersivo stesso.


ⓘ

Prima della pulizia, assicurarsi che tutti gli scomparti siano vuoti.


Se la funzione AutoDose rimane inattiva per due mesi, è necessario effettuare un'ispezione visiva all'interno dei serbatoi aprendo il coperchio e verificare se il detersivo si è degradato. Se si osserva una degradazione, deve essere eseguita la procedura di pulizia descritta nei seguenti diagrammi:

1. Aprire il contenitore del detersivo. Premere il blocco verso il basso, come indicato nell'immagine, quindi estrarre il cassetto del detersivo.

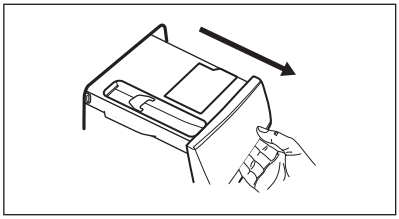


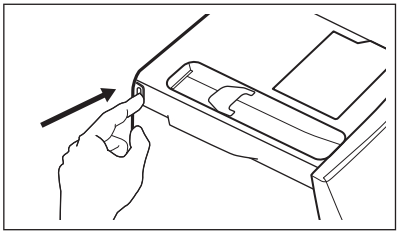


2. Premere il blocco sul retro conformemente a quanto indicato nell'immagine e sollevare il coperchio superiore per eseguire la rimozione.

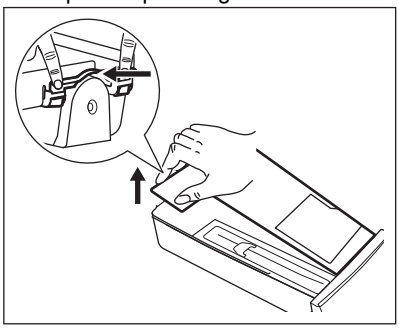

3. Per rimuovere eventuali residui di detersivo, svuotare il cassetto in una bacinella o in appositi contenitori per raccogliere il liquido.

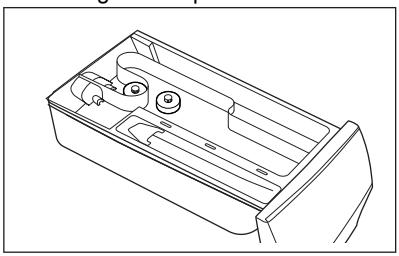


4. Lavare il cassetto e tutti gli inserti sotto l'acqua corrente o pulirlo delicatamente con un panno umido

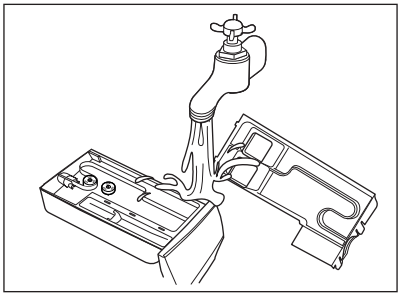


⚠ ATTENZIONE!

Non utilizzare spazzole e spugne taglienti o metalliche. Non lavare il cassetto in lavastoviglie.


5. Inserire prima il coperchio nel lato anteriore del cassetto del detersivo. Assicurarsi che le linguette di allineamento siano correttamente posizionate e completamente inserite nelle fessure corrispondenti.

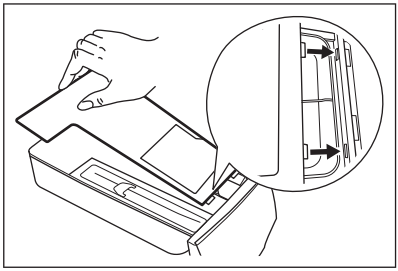


6. Premere delicatamente la parte posteriore del coperchio fino a quando non scatta in posizione e non risulta fissato saldamente.

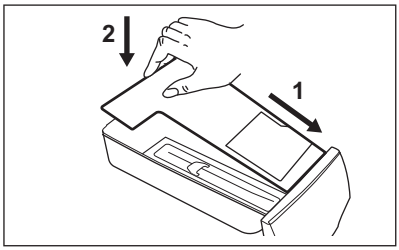

7. Verificare che tutti i residui di detersivo vengano rimossi dalla parte superiore e inferiore dell'incasso. Servirsi di una spazzola piccola per pulire l'incasso.

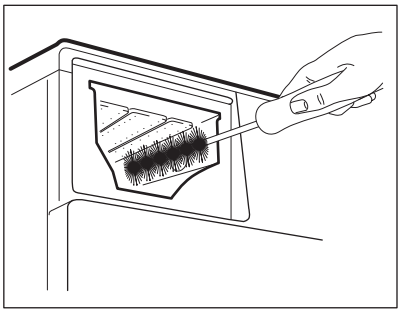

8. Inserire il cassetto del detersivo nei binari della guida e chiudere delicatamente fino a che non si sente un “clic”. Avviare il programma di risciacquo senza indumenti all'interno del cesto.

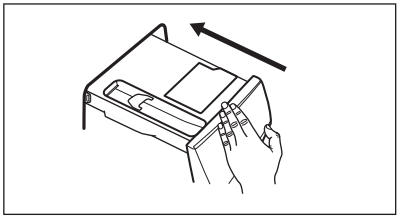

ⓘ

Per ripristinare la funzionalità, riempire i serbatoi con detersivo e ammorbidente.

14.9 Pulizia del filtro della pompa di scarico

⚠ **AVVERTENZA!**

Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

ⓘ

Controllare a intervalli regolari il filtro della pompa di scarico e verificare che sia pulito.


Pulire il filtro della pompa di scarico se:
- L’apparecchiatura non scarica l’acqua.
- Il cesto non gira.
- L'apparecchiatura emette un rumore insolito a causa dell'ostruzione della pompa di scarico.
- Sul display compare il codice di allarme E21.

⚠ **AVVERTENZA!**


- Non rimuovere il filtro quando l'apparecchiatura è in funzione.
- Non pulire la pompa se l'acqua presente nell'apparecchiatura è calda. Attendere che l'acqua si raffreddi

Procedere come descritto negli schemi seguenti per pulire il filtro della pompa:
Tenere sempre a portata di mano uno straccio per asciugare l'acqua che potrebbe fuoriuscire quando si toglie il filtro.


1. Aprire il coperchio della pompa.

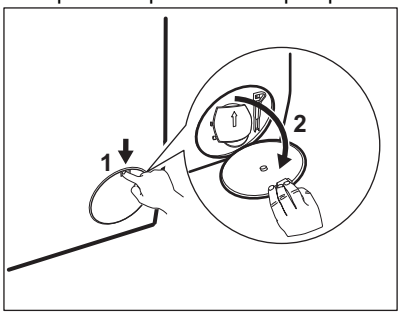


2. Collocare una ciotola adatta sotto all'accesso della pompa di scarico per raccogliere l'acqua che fuoriesce.
3. Aprire lo scivolo verso il basso. Tenere sempre a portata di mano uno straccio per asciugare l'acqua che potrebbe fuoriuscire quando si toglie il filtro.

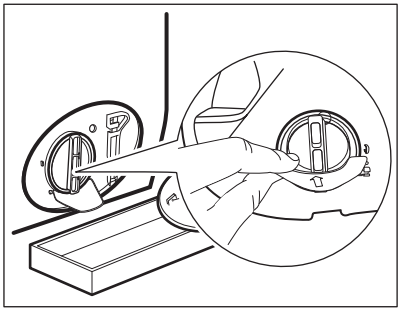


4. Ruotare il filtro di 180 gradi in senso anti-orario per aprirlo, senza rimuoverlo. Lasciare che l'acqua fuoriesca.

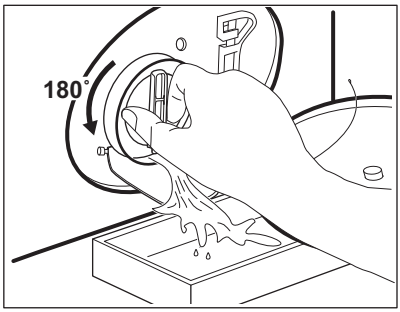


5. Quando la ciotola è piena di acqua, capovolgere il filtro e svuotare il contenitore.
6. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a che l'acqua non smette di fuoriuscire.
7. Ruotare il filtro in senso antiorario per estrarlo.

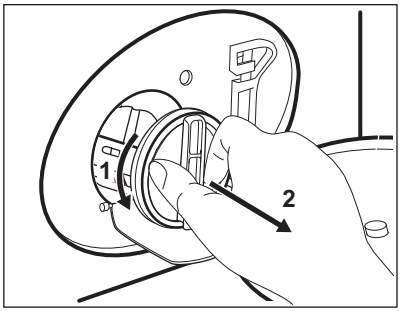


8. Se necessario, togliere la lanugine e gli oggetti dall'incasso del filtro.
9. Assicurarsi che la girante della pompa possa ruotare. Se non ruota, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

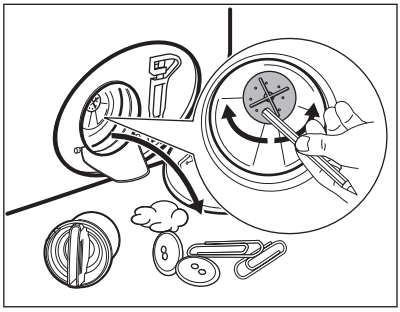


10. Pulire il filtro sotto al rubinetto dell'acqua.

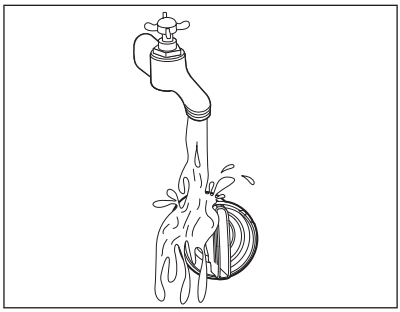

11. Ricollocare il filtro nelle guide speciali ruotandolo in senso orario. Accertarsi di chiudere correttamente il filtro per evitare perdite.

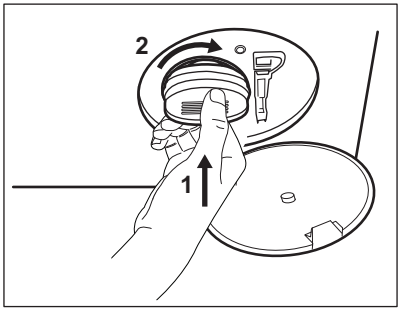

12. Chiudere il coperchio della pompa.

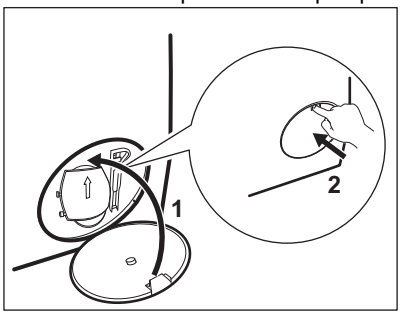

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:


a. Versare 2 litri di acqua nella vaschetta del lavaggio principale del contenitore del detersivo.

b. Avviare il programma per scaricare l'acqua.


14.10 Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola

Consigliamo di pulire i due filtri sul tubo di ingresso e la valvola due volte all'anno per rimuovere eventuali depositi accumulatisi nel corso del tempo. Procedere come descritto negli schemi seguenti per pulire i filtri:


1. Togliere il tubo di ingresso del rubinetto e pulire il filtro.

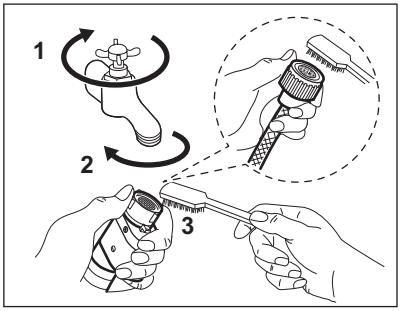


2. Togliere il tubo di ingresso dall'apparecchiatura allentato il dado dell'anello.

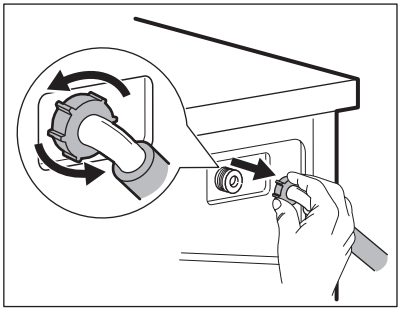

3. Pulire il filtro valvola sul retro dell'apparecchiatura con una spazzola.

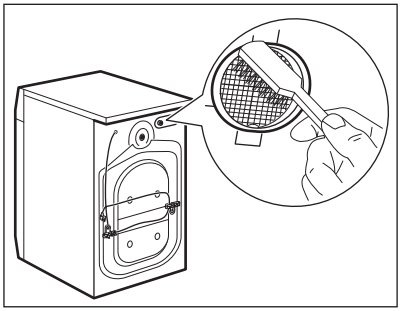

4. Quando viene ricollegato il tubo sul retro dell'apparecchiatura, ruotarlo verso sinistra o destra (non in posizione verticale), a seconda della posizione del rubinetto dell'acqua.

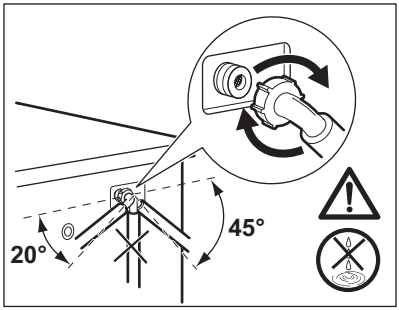

14.11 Scarico di emergenza

Qualora l'apparecchiatura non scarichi l'acqua, eseguire la stessa procedura descritta nel paragrafo "Pulizia del filtro della pompa di scarico". Se necessario, pulire la pompa.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Versare 2 litri di acqua nella vaschetta del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua.

14.12 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può raggiungere valori intorno agli 0°C oppure scendere al di sotto di

0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e dalla pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.
5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.

⚠ AVVERTENZA!

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

15.1 Codici di allarme e possibili guasti

L'apparecchio non si avvia oppure si arresta durante il funzionamento. Provare prima a trovare una soluzione al problema (consultare le tabelle).

⚠ AVVERTENZA!

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.


In alcuni casi il display visualizza un codice allarme e il pulsante

Avvio/Pausa ▷|| **può lampeggiare continuamente:**

ⓘ

Se l'apparecchiatura è stata caricata eccessivamente, estrarre alcuni capi dal cesto e/o tenere premuto l'oblò e toccando il tasto

Avvio/Pausa finché la spia 🔒 non smette di lampeggiare (vedi figura sottostante).

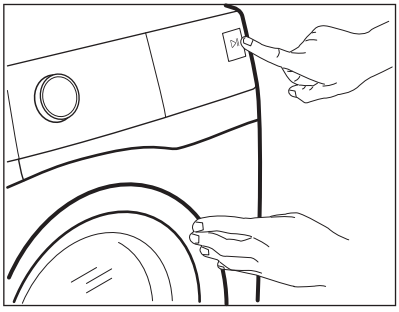

Problema	Possibile soluzione
E11 L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.	• Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto. • Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale. • Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito. • Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato, danneggiato o piegato. • Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia corretto. • Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non siano ostruiti. Vedere il capitolo "Pulizia e cura".
E21 L'apparecchiatura non scarica l'acqua.	• Assicurarsi che lo scarico del lavello non sia ostruito. • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato. • Assicurarsi che il filtro di scarico non sia ostruito. Se necessario, pulire il filtro. Vedere il capitolo "Pulizia e cura". • Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia corretto. • Se si imposta un programma senza fase di scarico, impostare anche il programma di scarico. Se il programma di scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app. • Se si imposta un'opzione che termina con acqua nella vasca, impostare anche il programma di scarico.
E41 L'oblò dell'apparecchiatura è aperto o non è chiuso correttamente.	• Assicurarsi che l'oblò sia chiuso correttamente.
E91 Guasto interno. Assenza di comunicazione tra gli elementi elettronici dell'apparecchiatura.	• Il programma non si è concluso correttamente o l'apparecchiatura si è fermata troppo presto. Spegnere e riaccendere l'apparecchiatura. • In caso di ricomparsa del codice allarme, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.
EH1: Frequenza dell'alimentazione fuori gamma. EH2: Tensione di alimentazione troppo alta. EH3: Tensione di alimentazione troppo bassa.	

Se il display mostra altri codici di allarme, disattivarli e attivare l'apparecchiatura. Se il problema persiste, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.
In caso di problemi di diverso genere con l'apparecchio consultare la tabella seguente per le possibili soluzioni.

Problema	Possibile soluzione
Il programma non si avvia.	• Assicurarsi che la spina sia collegata alla presa elettrica. • Controllare che lo sportello dell'apparecchiatura sia chiuso. • Assicurarsi che il fusibile non sia danneggiato nella scatola fusibili. • Assicurarsi di aver premuto il tasto Avvio/Pausa ▷‖. • Se è stata impostata la partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia. • Assicurarsi che il cassetto del detersivo sia saldamente chiuso. • Disattivare la funzione Sicurezza bambini, se attiva. • Controllare la posizione della manopola sul programma selezionato.
L'apparecchiatura carica e scarica l'acqua immediatamente.	• Assicurarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. Il tubo flessibile potrebbe essere posizionato troppo basso. Vedere il capitolo "Istruzioni di installazione".
La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.	• Impostare il programma di centrifuga. Se il programma di scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app. • Assicurarsi che il filtro di scarico non sia ostruito. Se necessario, pulire il filtro. Vedere il capitolo "Pulizia e cura". • Sistemare i capi nella vasca manualmente e riavviare la fase di centrifuga. Questo problema può essere causato da problemi di bilanciamento.
Presenza di acqua sul pavimento.	• Assicurarsi che i giunti dei tubi dell'acqua siano serrati e che non vi siano perdite d'acqua. • Verificare che i tubi di carico e/o scarico dell'acqua non siano danneggiati. • Assicurarsi di utilizzare il detersivo corretto, nella quantità corretta.
Non è possibile aprire l'oblò dell'apparecchiatura.	• Verificare che non sia stato selezionato un programma di lavaggio che si conclude con l'acqua nella vasca. • Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato. • Impostare il programma di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto. Se il programma di centrifuga e scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app. • Assicurarsi che l'apparecchiatura sia alimentata dalla corrente elettrica. • Questo problema potrebbe essere causato da un guasto dell'apparecchiatura. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato. • Controllare che Remote Start Mode non sia attivata. Disattivarlo.
Sul display non viene mostrato l'indicatore wireless .	• Controllare il segnale wireless. • Controllare che la connessione wireless sia attiva. Consultare il paragrafo "Configurazione della connessione wireless della lavatrice" nel capitolo "Wi-Fi - impostazione connettività". • Controllare la rete e il router domestici. • Riavviare il router. • Contattare il fornitore del servizio wireless qualora dovessero esserci ulteriori problemi con la rete wireless.

Problema	Possibile soluzione
L’App non si collega all’apparecchiatura.	• Controllare il segnale wireless. • Controllare se il dispositivo smart è collegato alla rete wireless. • Controllare la rete e il router domestici. • Riavviare il router. • Contattare l’assistenza tecnica del fornitore wireless qualora dovessero esserci problemi con la rete wireless. • L'apparecchiatura, il dispositivo smart o entrambi devono essere nuovamente configurati dato che è stato installato un router oppure è stata modificata la configurazione del router.
Spesso non è possibile collegare l’App all’apparecchiatura.	• Verificare che il segnale wireless raggiunga l'apparecchiatura. Provare a spostare il router domestico il più vicino possibile all’apparecchiatura; in alternativa, considerare l’eventualità di acquistare una prolunga per la copertura wireless. • Verificare che il segnale wireless non sia disturbato dal microonde. Spegnere il microonde. Evitare di usare il microonde e il controllo remoto contemporaneamente.
Il display visualizza UPd. Tutti i pulsanti sono inattivi, tranne On/Off .	• L’apparecchiatura sta scaricando gli aggiornamenti disponibili. Attendere il completamento del processo di aggiornamento. Se si disattiva l’apparecchiatura durante un aggiornamento, questo si riavvierà quando l’apparecchiatura tornerà in funzione.
L’apparecchiatura emette un rumore anomalo e vibra.	• Verificare che l’apparecchiatura sia livellata correttamente. Vedere il capitolo “Istruzioni di installazione”. • Assicurarsi che la confezione e/o i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. Vedere il capitolo “Istruzioni di installazione”. • Aggiungere altro bucato nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.
La durata del programma aumenta o diminuisce durante l’esecuzione del programma.	• SensiCare System consente di regolare la durata del programma a seconda del tipo e delle dimensioni del carico di bucato. Consultare la “Funzione di rilevamento del carico SensiCare System” nel capitolo “Utilizzo quotidiano”.
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	• Aumentare la quantità di detersivo o utilizzare un detersivo diverso. • Utilizzare prodotti speciali per rimuovere le macchie più ostinate prima di lavare il bucato. • Accertarsi di impostare la temperatura corretta. • Ridurre il carico di bucato. • In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare che non siano vuoti. • In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare il dosaggio del detersivo/ammorbidente pre-impostato. Rimandiamo al paragrafo “Impostazioni di base” nel capitolo “La Tecnologia AutoDose”. • Accertarsi di aver pulito i serbatoi AutoDose prima di usare detersivi, ammorbidenti o additivi di tipo e marche diverse.
Troppa schiuma nel cesto durante il ciclo di lavaggio.	• Ridurre la quantità di detersivo o il numero di pastiglie o di detergenti monodose. • In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare il dosaggio del detersivo/ammorbidente pre-impostato. Rimandiamo al paragrafo “Impostazioni di base” nel capitolo “La Tecnologia AutoDose”.

Problema	Possibile soluzione
Il livello di detersivo/ammorbidente non cala nei serbatoi AutoDose dopo il lavaggio.	• Non si tratta di un'anomalia di funzionamento: i serbatoi sono abbastanza grandi e il consumo di detersivo potrebbe non essere così chiaramente visibile.

Dopo il controllo, attivare l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.
Se il problema dovesse ripresentarsi, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.
Le informazioni necessarie per il Centro di Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati.

16. VALORI DI CONSUMO

16.1 Commento

ⓘ

Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchiatura riporta un link web alle informazioni correlate al funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questa apparecchiatura.
È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link **https://eprel.ec.europa.eu** e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchiatura.

ⓘ

I valori e la durata del programma possono variare a seconda delle diverse condizioni (ad es. temperatura ambiente, temperatura e pressione dell'acqua, dimensione del carico e tipo di biancheria, tensione di alimentazione) e anche se si modifica l'impostazione predefinita di un programma.

16.2 Secondo il Regolamento della Commissione UE 2019/2023 e tutti i nuovi standard applicabili nei mercati cooperanti (*)

Programma Eco 40-60	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	giri/min 2)
Pieno carico	11.0	0.665	74.0	03:59	53.00	32.0	1351
Mezzo carico	5.5	0.430	54.0	02:59	53.00	27.0	1351
1/4 di carico	3.0	0.185	36.0	02:59	54.00	23.0	1351

1) Umidità residua alla fine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è l'umidità residua.

2) Velocità massima di centrifuga.

16.3 Programmi comuni

ⓘ
Questi valori sono solo indicativi.

Programma	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	giri/ min 2)
Cotoni 3) 90 °C	11.0	3.250	105.0	03:50	52.00	85.0	1400
Cotoni 60 °C	11.0	2.200	100.0	03:40	52.00	55.0	1400
Cotoni 4) 20 °C	11.0	0.350	100.0	03:20	52.00	20.0	1400
Sintetici 40 °C	5.0	0.900	65.0	02:35	35.00	40.0	1200
Delicati 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Lana 30 °C	2.0	0.300	70.0	01:15	30.00	30.0	1200

(*) Regolamenti UK in materia di progettazione ecosostenibile per i Prodotti relativi all'Energia e per le Informazioni sull'energia; decreto ucraino 834/2023; AS/NZS2040 e AS/NZS6400
Le temperature e i carichi sono impostati automaticamente e potrebbero non essere visibili per tutti i modelli.

1) Umidità residua alla fine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è l'umidità residua.

2) Indicatore di riferimento della velocità di centrifuga.

3) Adatto per il lavaggio di tessuti molto sporchi.

4) Adatta per lavare cotone, tessuti sintetici e misti poco sporchi.

5) Svolge anche un ciclo di lavaggio rapido per il bucato leggermente sporco.

Consumo di potenza in diverse modalità


Spento (W)	Stand-by (W)	Partenza ritardata (W)	Standby in rete (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 1)

La modalità Spento/Standby dura al massimo 15 minuti.


1) Il consumo energetico della funzione collegata è di circa 17,5 kWh all'anno. Per scollegare questa funzione, consultare il capitolo "Wi-fi - Impostazione della connettività".

17. GUIDA RAPIDA

17.1 Uso quotidiano

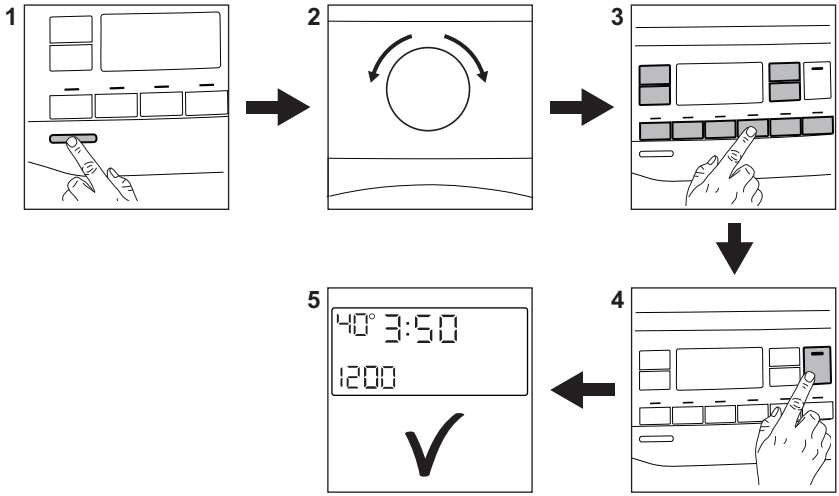


- Collegare la spina alla presa di corrente.
- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Premere il tasto **On/Off** per attivare l'apparecchiatura **(1)**.
- Ruotare il selettore programma per impostare il programma desiderato **(2)**.
- Impostare le opzioni desiderate per mezzo dei pulsanti touch corrispondenti **(3)**.
- Mettere il bucato nel cesto, un articolo alla volta, senza superare il carico massimo indicato. Chiudere l'oblò e assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò.
- **Quando vengono usati i serbatoi AutoDose, il detersivo** e l'ammorbidente vengono varicati automaticamente. Verificare che i serbatoi non siano vuoti. **Quando vengono usati gli scomparti manuali**, versare il detersivo e altri trattamenti nello scomparto adeguato.

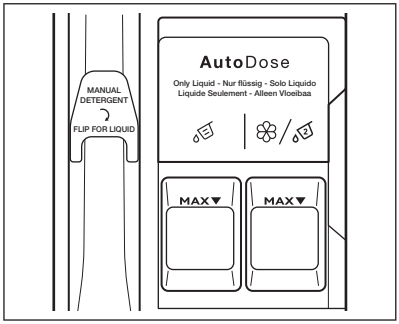

Ruotare il lembo in base al tipo di detersivo utilizzato.

- Per avviare il programma, sfiorare il tasto **Avvio/Pausa** ▷‖ **(4)**.
- Si avvia l'apparecchiatura.
- Al termine del programma, togliere il bucato.
- Premere il tasto **On/Off** per disattivare l'apparecchiatura.

17.2 Pulizia del filtro della pompa di scarico

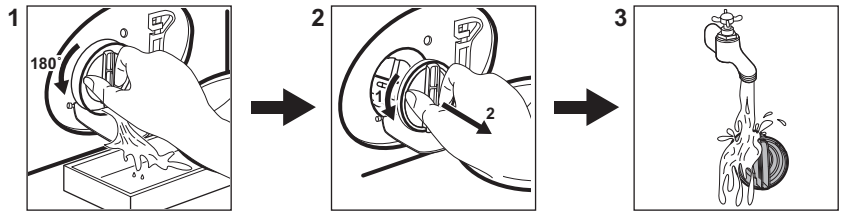

Pulire il filtro a intervalli regolati, e in particolar modo se il codice allarme E21 viene visualizzato sul display.

17.3 Programmi

Programmi	Carico	Descrizione del prodotto
QuickCare 59min	8.0 kg	Capi in cotone e sintetici. Questo programma garantisce buone prestazioni di lavaggio in poco tempo.
Cotoni	11.0 kg	Tessuti in cotone bianco e colorato. Ideale per sporco normale e intenso.
Sintetici	5.0 kg	Capi in tessuti sintetici o misti.
Delicati	2.0 kg	Tessuti delicati quali capi acrilici, in viscosa e poliestere.
Lana/Seta	2.0 kg	Lana lavabile a macchina, lana lavabile a mano e indumenti delicati.
Rapido 20'	3.0 kg	Capi in cotone e sintetici leggermente sporchi o indossati una volta.
Vapore Refresh	2.0 kg	Capi in cotone e sintetici che necessitano l'eliminazione delle pieghe.
Centrifuga/Scarico	11.0 kg	Per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua nel cesto. Tutti i tessuti, a parte i capi in lana e i tessuti delicati.
Risciacquo	11.0 kg	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma di risciacquo e centrifuga.
Jeans	4.0 kg	Indumenti in denim e capi in jersey.
Piumoni	3.0 kg	Coperte sintetiche o imbottite con piuma e piumino, indumenti imbottiti, piumini.
Outdoor	2.0 kg	Indumenti sportivi moderni per attività all'aperto.

Programmi	Carico	Descrizione del prodotto
Hygiene	11.0 kg	Capi in cotone bianco.. Questo programma rimuove oltre il 99,99% di batteri e virus. **1)** Garantisce inoltre una riduzione adeguata degli allergeni.
Eco 40-60	11.0 kg	Ciclo a ridotto consumo energetico per il cotone. Riduce la temperatura e prolunga il tempo per ottenere buoni risultati di lavaggio.

1) Testato per Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).

Caricando l'apparecchiatura alla **capacità massima indicata per ogni programma è possibile ridurre il consumo di energia e di acqua**.

Detergenti idonei per i programmi di lavaggio

Programma	Polvere universale**1)**	Liquido universale	Liquido per colorati	Delicati in lana	Speciale
Ultraquick 59min	--	▲	▲	--	--
Cotoni	▲	▲	▲	--	--
Sintetici	▲	▲	▲	--	--
Delicati	--	--	--	▲	▲
Lana/Seta	--	--	--	▲	▲
Rapido 20'	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	▲	▲	--	▲
Piumoni	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

▲ = Consigliato

-- = Non consigliato

17.4 Tipo e quantità di detersivo.

- Usare solo detersivi e altri additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria: Per prima cosa, attenersi a queste regole generiche:
  - detergenti in polvere (anche pastiglie e detersivi monodose) per tutti i tipi di tessuto, esclusi quelli delicati. Optare per i detersivi in polvere che contengono candeggina per i bianchi e per l'igienizzazione del bucato,
  - detersivo liquido (anche detersivi monodose), preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60 °C max.), per tutti i tipi di tessuto o per quelli speciali per la lana.
- Non mescolare tipi diversi di detersivi.
- Utilizzare meno detergente se:
  - si sta lavando un carico ridotto,
  - il bucato è poco sporco,
  - si forma molta schiuma durante il lavaggio.
- Quando si utilizzano pastiglie o capsule di detersivo, metterle sempre all'interno del

cestello, non nel cassetto del detersivo e seguire le raccomandazioni del produttore.

Una quantità insufficiente di detersivo può causare:

- risultati di lavaggio insoddisfacenti,
- l'ingrigimento del carico di lavaggio,
- vestiti unti,
- muffa all'interno dell'apparecchiatura.

Una quantità eccessiva di detersivo può causare:

- formazione di schiuma,
- riduzione dell'effetto del lavaggio,
- risciacquo inadeguato,
- un maggiore impatto sull'ambiente.

17.5 Programma di pulizia periodica

La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Dopo ogni ciclo tenere lo sportello e il cassetto del detersivo aperti per far circolare l'aria e asciugare l'umidità all'interno dell'apparecchiatura.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegarla dalla spina.

Programma indicativo di pulizia periodica:

Decalcificazione	Due volte l'anno
Lavaggio di manutenzione	Una volta al mese
Pulizia della guarnizione dell'oblò	Ogni due mesi
Pulizia del cesto	Ogni due mesi
Pulizia del cassetto del detersivo e dei AutoDose serbatoi	Due volte l'anno
Pulizia del filtro della pompa di scarico	Due volte l'anno
Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola	Due volte l'anno

Esaminare a intervalli regolari il cesto al fine di controllare la presenza di calcare. Si consiglia di eseguire occasionalmente un ciclo con un fusto vuoto e un prodotto decalcificante.


Rimuovere gli oggetti estranei

Prima di avviare il ciclo, assicurarsi che tutte le tasche siano vuote e le parti sciolte siano legate.

Rimuovere eventuali oggetti estranei (come clip di metallo, bottoni, monete, ecc.) che si possono trovare nella guarnizione della porta, nei filtri e nel tamburo. Se necessario, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

Guarnizione della porta

L'apparecchiatura è progettata con un **sistema di scarico autopulente** che permette alle leggere fibre di lanugine che cadono dai vestiti di essere scaricate con l'acqua. Esaminare regolarmente la guarnizione e, se necessario, pulirla come descritto negli schemi seguenti. Monete, bottoni e altri piccoli oggetti possono essere recuperati alla fine del ciclo.

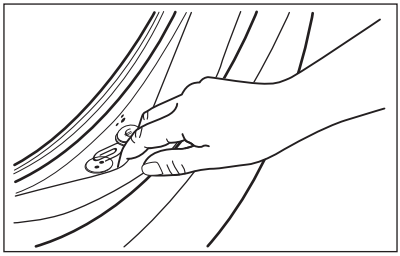

Pulirla se necessario con un detergente in crema a base di ammoniaca senza graffiare la superficie della guarnizione.

Se necessario, togliere la lanugine e gli oggetti dall'incasso del filtro.

17.6 Wi-Fi - Configurazione della connettività

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla ai dispositivi mobili.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, controllare e monitorare l'apparecchiatura dai propri dispositivi mobili.

La funzionalità Wi-Fi è disattivata come impostazione predefinita di fabbrica.

Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:

- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

Parametri del modulo Wi-Fi	
Frequenza	2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo
Protocollo	IEEE 802.11b/g/n
Potenza massima	<20 dBm
Crittografia	WPA, WPA2, WPA3

Configurazione della connessione wireless dell'apparecchiatura

1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura. Attendere indicativamente 10 secondi prima di procedere con la configurazione del wireless.
2. Selezionare un programma ruotando il selettore.
3. Tenere premuti i pulsanti Time Manager e Partenza Ritardata contemporaneamente per alcuni secondi fino a che non si sente un "clic". Rilasciare i tasti. On compare sul display per 5 secondi e la spia inizia a lampeggiare.

Il modulo di connessione wireless inizia ad avviarsi.

ⓘ
Verificare che l'APP sia pronta per la connessione.

4. Dopo circa 10 secondi, AP (**Access Point**) compare sul display.

L'access point rimarrà aperto per circa 5 minuti.

5. Configurare App sul proprio dispositivo smart e attenersi alle istruzioni per collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi.
6. Se la connettività è configurata, quando torna la schermata delle informazioni sul programma, la spia è sul display.

ⓘ
Ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, quest'ultima impiega circa 10 secondi per collegarsi automaticamente alla rete. Quando la spia smette di lampeggiare la connessione è pronta.

Per spegnere la connessione wireless tenere premuti contemporaneamente per alcuni secondi i pulsanti Time Manager e Partenza Ritardata, fino a che non viene emesso il primo segnale acustico. Rilasciare i tasti. OFF compare sul display per 5 secondi.

ⓘ
Se l'apparecchiatura viene spenta e riaccesa, la connessione wireless si interrompe automaticamente.

Per cancellare le credenziali wireless, tenere premuti i tasti Time Manager e Partenza Ritardata per alcuni secondi contemporaneamente fino a che non viene emesso il secondo segnale acustico. Il simbolo --- compare sul display per alcuni secondi.

18. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo ♺. Smaltire l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana riciclando rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo con i rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

electrolux.com

128030770-B-232026

