


supersonic

travel

Dyson supersonic travel logo

Guida utente

Dyson Supersonic Travel hair dryer

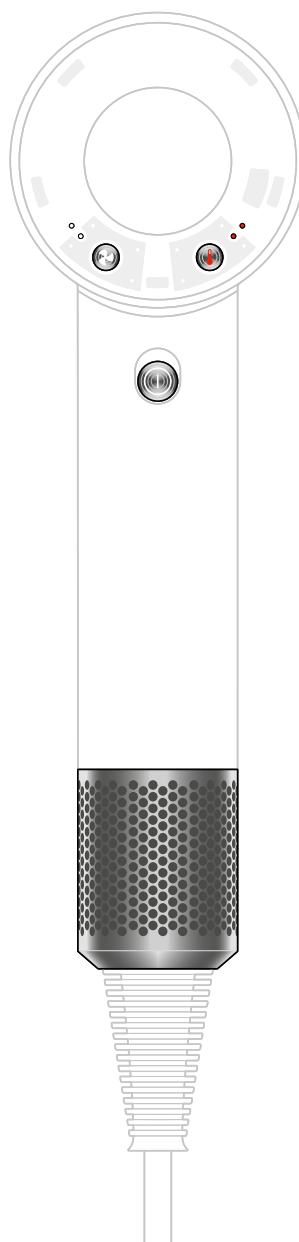

Sommario

Nella confezione

Prime istruzioni

LED

Uso del tuo asciugacapelli da viaggio


Manutenzione regolare del filtro

Supporto e assistenza


dyson

Dyson logo

Nella confezione

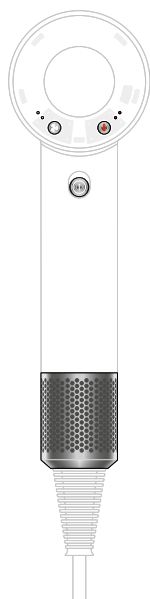

Asciugacapelli Dyson
Supersonic™ Travel




Concentratore
per styling

Compatibile con gli accessori per asciugacapelli Dyson
Supersonic Nural™ e Dyson Supersonic™.

Puoi acquistare accessori aggiuntivi su [Dyson.com](https://www.dyson.com).

Prime istruzioni

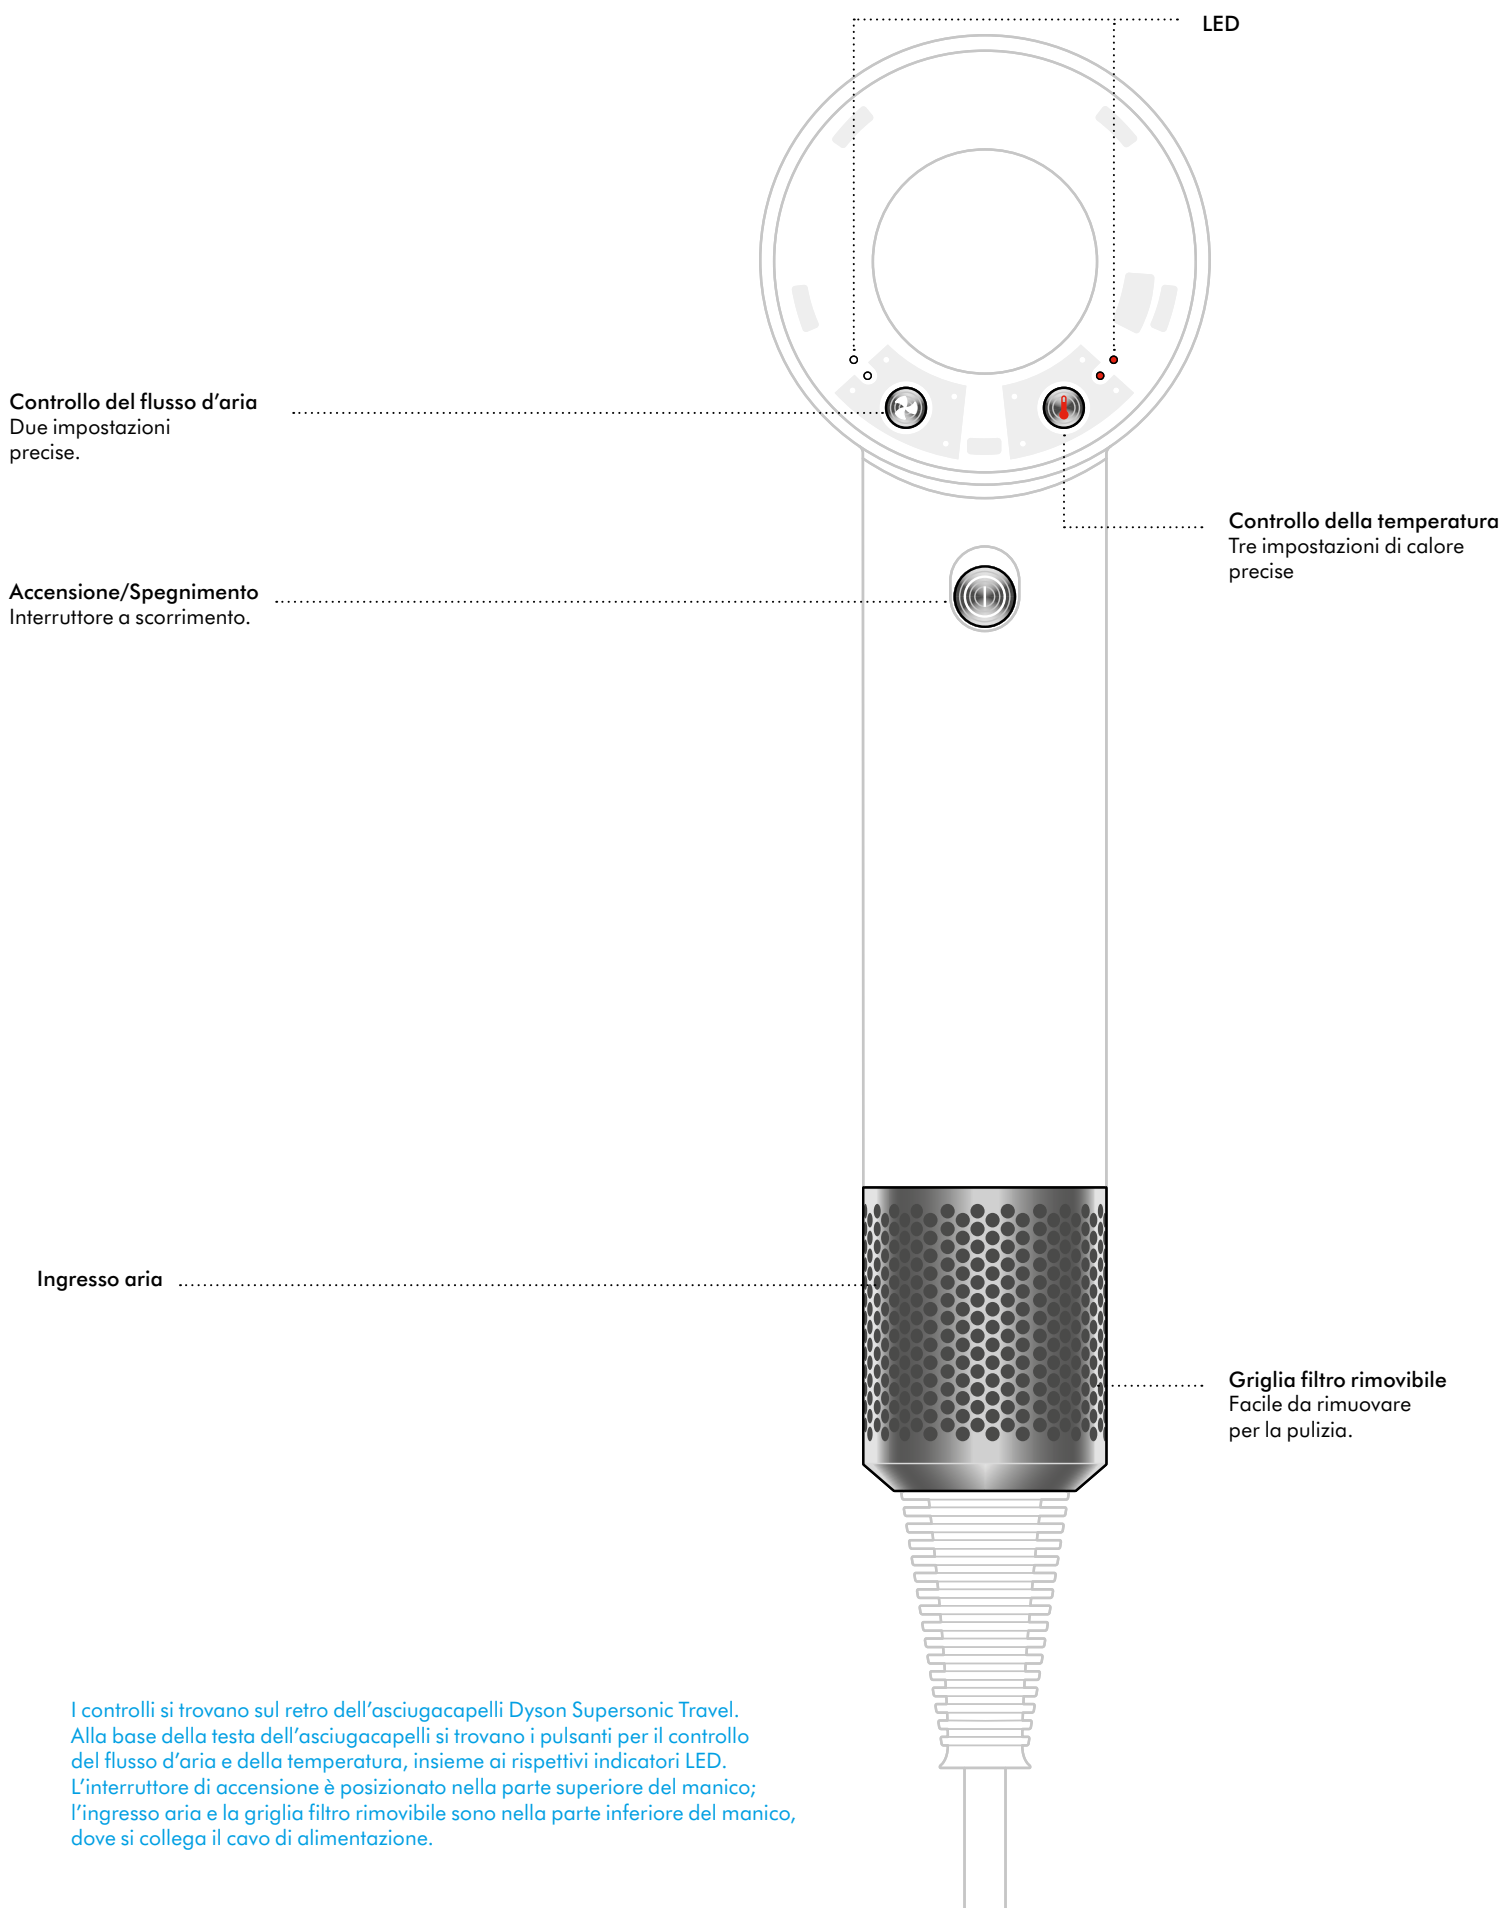

LED

Impostazioni

Le luci LED indicano quali impostazioni stai utilizzando.

Flusso d'aria

Le luci bianche indicano la velocità del flusso d'aria:

Due luci per alta.

Una luce per delicata.



Temperatura

Le luci rosse indicano la temperatura del flusso d'aria:

Due luci per alta.

Una luce per bassa.

Nessuna luce per fredda.

No LED rossi



Diagnostica


Le luci LED lampeggiano continuamente per avvisarti che la tua macchina necessita di attenzione.

Se le luci bianche lampeggiano, spegghi la macchina, pulisci il filtro (vedi **Manutenzione regolare del filtro**) e prova a riaccenderla.

Se le luci rosse lampeggiano, scollega la macchina, attendi 30 secondi e ricollegala.

Se entrambe le luci rosse continuano a lampeggiare, contatta il Supporto Dyson.

Non riaccendere la macchina.

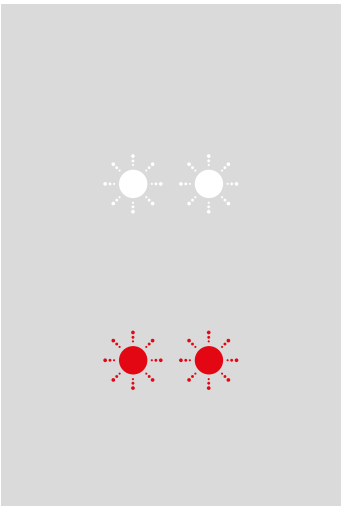

Utilizzo del tuo asciugacapelli da viaggio


Il tuo asciugacapelli Dyson Supersonic™ Travel è dotato di accessori magnetici per lo styling, che si installano e ruotano facilmente durante l'uso.

Rimuovi gli accessori utilizzando i bordi freddi.

La tecnologia Heat Shield mantiene la superficie degli accessori per lo styling fredda.

Beccuccio per styling

Più largo e sottile per uno styling preciso.




Manutenzione regolare del filtro

Il filtro deve essere pulito quando i LED bianchi iniziano a lampeggiare.


Assicurati di scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e lascia raffreddare prima di pulire il filtro.

L'asciugacapelli Dyson Supersonic™ Travel è dotato di tecnologia altamente calibrata per garantire prestazioni eccellenti.

Questa tecnologia deve essere tenuta libera da polvere e residui di prodotti per capelli. La manutenzione è necessaria per mantenerne le prestazioni.




Rete filtrante



Gabbia del filtro

Step 1


Usando movimenti circolari e una spazzola morbida o un panno privo di lanugine, pulisci accuratamente la griglia filtro.

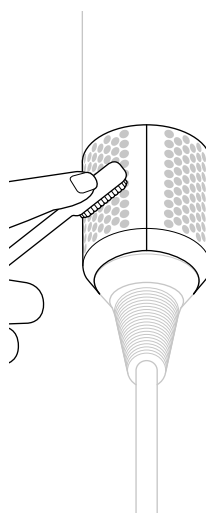

Step 2


Tieni il manico dell'apparecchio e tira la griglia filtro verso il basso, lungo il cavo.

Apri delicatamente la griglia filtro e sfilala dal cavo.

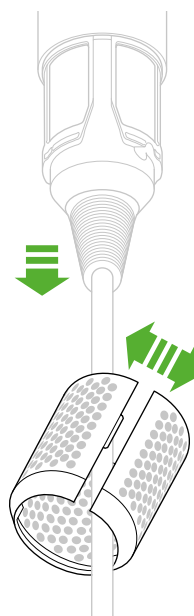


Step 3

Lava la griglia filtro sotto un rubinetto con acqua calda corrente.

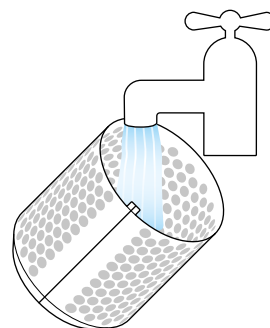


Step 4

Scuoti la griglia filtro per eliminare la maggior parte dell'acqua in eccesso, poi lasciala asciugare naturalmente.

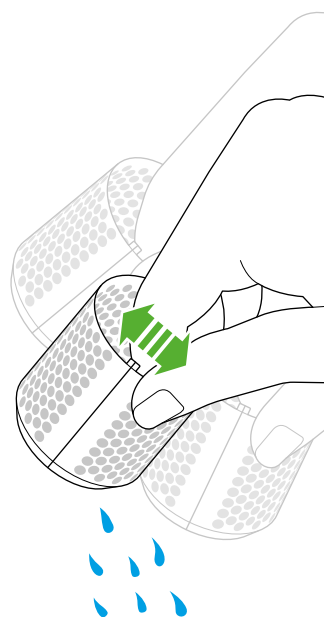

Usando movimenti circolari e una spazzola morbida o un panno privo di lanugine, pulisci la rete filtro finché tutto lo sporco è stato rimosso.


Non usare acqua o prodotti chimici per pulire la rete filtro.

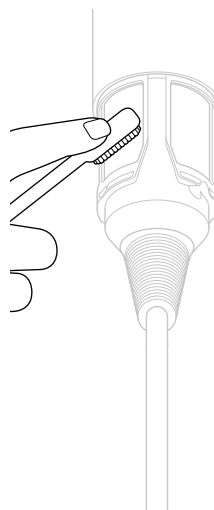

La rete filtro si trova alla base del manico della macchina e viene esposta quando la griglia filtro viene rimossa.

Una volta che la griglia filtro è completamente asciutta, rimontala sulla rete filtro aprendo delicatamente la griglia e facendola scorrere lungo il cavo.

Spingi la griglia filtro verso il manico finché non senti il clic di fissaggio.

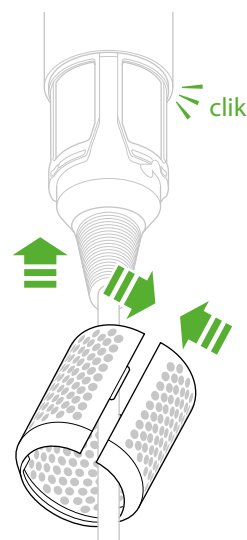

Supporto e assistenza

Visita [Dyson.com/support](https://www.dyson.com/support) per video, consigli e ordinazione di pezzi di ricambio.

Contatta l'assistenza clienti Dyson per supporto.