



**SVEGLIA DIGITALE
CON LUCE NOTTURNA
E CARICABATTERIE WIRELESS**





Prima di
procedere
all'uso, leggere
con attenzione
e conservare per
un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO
XDSFE40WHT



PANORAMICA PRODOTTO

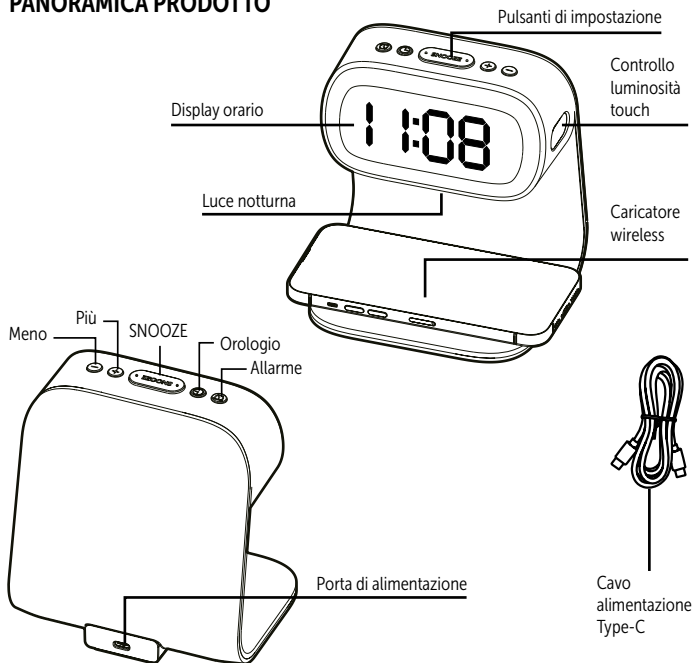

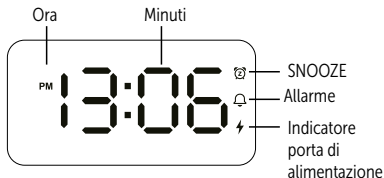

DATI TECNICI

Temperatura colore: 3000±300K

Tipo di sorgente luminosa: LED

Indice di resa cromatica (RA): >80

Materiale: ABS

Caricatore wireless: 15W

Ingresso alimentatore: 100-240V~50/60Hz 0.5A max

**SVEGLIA DIGITALE CON LUCE NOTTURNA E
CARICABATTERIE WIRELESS Art. XDSFE40WHT**

Input: 5V $\equiv$ 2A 9V $\equiv$ 3A

Wireless Output: 15W(MAX)

MADE IN CHINA

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com
LOT:



- Le immagini contenute in questo manuale sono tutte illustrative. Il prodotto finale è soggetto all'oggetto reale.
- L'alimentatore non è incluso. Si prega di acquistare a parte oppure utilizzare l'adattatore originale dello smartphone.

AVVERTENZE



Per garantire il funzionamento simultaneo di sveglia, ricarica wireless, orologio e luce notturna, l'alimentazione deve essere collegata a un adattatore QC3.0 e superiore o PD. Se alimentato con una tensione di 5V, il caricabatterie wireless supporta solo un carico di 5W o la funzione orologio.

- **Non collegare i contatti dell'adattatore ad altri oggetti metallici, poiché ciò potrebbe causare danni o pericoli.**
- **Non utilizzare il prodotto su superfici con un'inclinazione superiore a 6 gradi.**
- Non schiacciare né fare cadere.
- Non smontare o mettere nel fuoco, acqua, per evitare il cortocircuito.
- Non utilizzare caricabatterie wireless in ambienti con temperatura elevata, umidità o corrosivi per evitare perdite di circuiti danneggiati.
- **Non posizionare troppo vicino a carte magnetiche (carte d'identità, carte bancarie, ecc.) con strisce magnetiche o chip per evitare guasti alla carta magnetica.**
- Mantenere una distanza superiore a 20 cm tra il dispositivo medico impiantato (pacemaker, coclea impiantabile, ecc.) e il caricabatterie wireless per evitare potenziali interruzioni dei dispositivi medici.
- Tenere i bambini lontani dal prodotto nel caso in cui utilizzino il caricabatterie wireless come un giocattolo per evitare incidenti.


- Tenere il caricabatterie wireless e il dispositivo ricevitore lontano da acqua e altri liquidi.
- Per pulire il caricabatterie, assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata.
- Temperatura di utilizzo: 0-45 °C
- Umidità di utilizzo: 20-85%

CONSIGLI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE



- Scollega sempre la lampada prima di pulirla. Non utilizzarla se il cavo è danneggiato.
- Assicurati che la lampada sia posizionata su una superficie stabile. Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare danni.
- Pulisci la lampada con un panno morbido e asciutto. Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive o materiali abrasivi.
- Verifica che la lampada sia collegata alla tensione e alla fonte di alimentazione corrette, come specificato. Evita di sovraccaricare il circuito.
- Se la lampada non si accende, controlla il collegamento dell'alimentazione.
- Smaltisci la lampada in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettarla nei rifiuti domestici comuni.

CONNESSIONE DI ALIMENTAZIONE

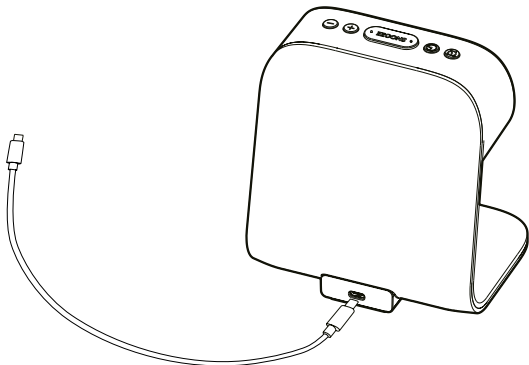

Collega l'adattatore di alimentazione per la prima volta.

NOTA:

LUCE INDICATORE LAMPEGGIANTE: Quando la lampada viene alimentata per la prima volta, il display lampeggia con intervallo di 1 secondo (1 secondo acceso, 1 secondo spento).



FUNZIONE DI RICARICA WIRELESS

La potenza massima di ricarica wireless è di 15W.

PER USARE LA RICARICA WIRELESS:

posiziona il dispositivo da ricaricare sul piano sotto il display.

GUIDA LUCE INDICATORE:

Durante la ricarica, la luce rossa lampeggerà. Quando la ricarica è completa, la luce si spegnerà.


NOTA:

Alcuni smartphone possono attivare la protezione interna contro il surriscaldamento, causando l'arresto automatico della ricarica quando si utilizza la nostra lampada con sveglia e ricarica wireless. Non preoccuparti – è un comportamento normale e non comporta rischi per la sicurezza.



IMPOSTAZIONE DELL'ORA

- In modalità normale, premere brevemente "+" per passare dalla modalità 12 ore alla modalità 24 ore
- Premere brevemente "⌚" per entrare nella modalità impostazione orario. Premere di nuovo "⌚" per passare da impostazione ore a impostazione minuti ed uscire (oppure attendere 10 secondi per l'uscita automatica).
- Durante la modalità di impostazione, premere "+" o "-" per regolare le impostazioni.

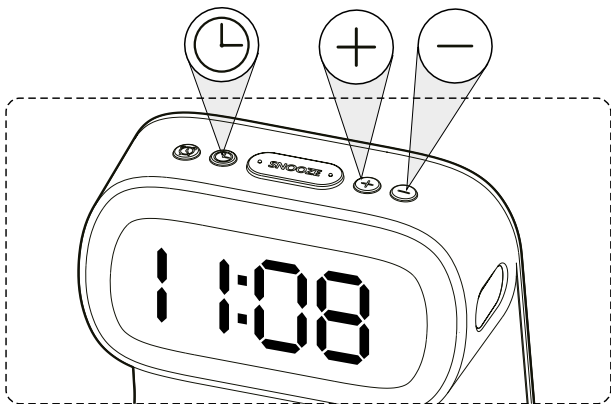

REGOLAZIONE LUMINOSITÀ DISPLAY OROLOGIO




Per impostazione predefinita, la luminosità dello schermo è regolata al 100% all'accensione, con la luminosità bassa al 50%.

Tranne quando la sveglia sta suonando, premendo brevemente il pulsante SNOOZE si passerà ciclicamente tra i livelli di luminosità dello schermo: Alta, Basso e Spento.



IMPOSTAZIONE SVEGLIA

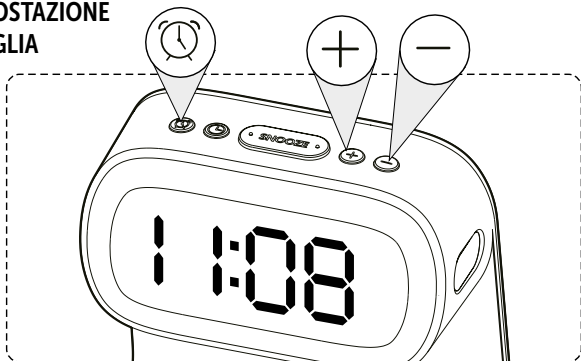

IMPOSTAZIONE SVEGLIE

Premi brevemente il pulsante "🕒" per attivare o disattivare la sveglia.

Tieni premuto il pulsante "🕒" per entrare nella modalità di impostazione della sveglia.

Premi di nuovo il pulsante "🕒" per passare dalla regolazione delle ore a quella dei minuti.

Usa i pulsanti "+" e "-" per regolare l'orario della sveglia.

Premi nuovamente il pulsante "🕒" per uscire dalle impostazioni (uscirà automaticamente dopo 10 secondi di inattività).

Quando la sveglia suona, premi qualsiasi pulsante (tranne "SNOOZE") per spegnerla.

ATTIVAZIONE DEL POSTICIPO (SNOOZE)

MODALITÀ SNOOZE: Quando la sveglia suona, premi brevemente il pulsante "SNOOZE" per attivare la funzione di posticipo.

Apparirà l'icona del posticipo. **La sveglia suonerà nuovamente dopo 5 minuti.**

Puoi attivare la funzione di posticipo più volte premendo brevemente il pulsante "SNOOZE".

Se non esegui alcuna azione, la sveglia si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto di suono.


Per spegnere immediatamente la sveglia mentre è attiva la modalità Snooze, tieni premuto il pulsante "SNOOZE" finché l'icona del posticipo non scompare, disattivando così la funzione.

(Quando la sveglia sta suonando, tenere premuto il pulsante "SNOOZE" non disattiverà la funzione di posticipo).



IMPOSTAZIONI LUCE NOTTURNA

Collega l'adattatore e tocca il pulsante touch della luce notturna sulla lampada per controllarla. Ogni breve pressione passerà ciclicamente tra luminosità alta, media, bassa e spenta.

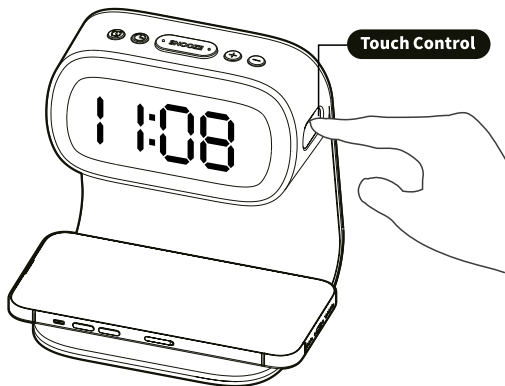

FUNZIONE DI MEMORIA ALLO SPEGNIMENTO

Dopo aver scollegato l'alimentazione, il condensatore interno (EDLC) mantiene l'orologio in funzione normalmente.

Quando l'alimentazione viene ricollegata, l'ora verrà nuovamente visualizzata correttamente.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;

- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

ART. XDSFE40WHT

