


# XD PREMIUM

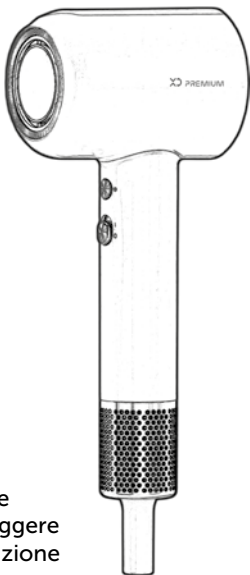

Prima di  
procedere  
all'uso, leggere  
con attenzione  
e conservare per  
un uso futuro.

---

## ASCIUGACAPELLI

---

ISTRUZIONI PER L'USO Art. XDAD990WH

## IMPORTANTI AVVERTENZE

Per evitare infortuni accidentali come scosse elettriche o incendi causati da un uso improprio, leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima dell'uso e conservarlo correttamente per future consultazioni.



- Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, né da persone prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie (inclusi i bambini), senza la formazione adeguata da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- **AVVERTENZA: QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO.** I bambini di età inferiore a 8 anni non devono utilizzare né pulire l'apparecchio senza la supervisione di un adulto. Prestare particolare attenzione quando il prodotto viene usato in prossimità di bambini.
- **ATTENZIONE:** Per la sicurezza dei bambini, non lasciare mai i materiali d'imballaggio (sacchetti di plastica, scatole di cartone, polietilene, ecc.) alla loro portata.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato del servizio di assistenza del produttore o da un reparto simile, per evitare rischi.



**ATTENZIONE: TENERE SEMPRE  
L'APPARECCHIO LONTANO DALL'ACQUA**  
**NOTA: Per evitare il rischio di un falso  
riavvio del dispositivo di protezione**


**termica, l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un interruttore esterno, come un timer, né collegato a un sistema di accensione/spengimento automatico.**

- Non immergere in acqua o in altri liquidi per pulire il corpo dell'asciugacapelli, in quanto contiene parti elettriche. Se l'asciugacapelli cade in acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente.
- Proteggere l'apparecchio da qualsiasi contatto con l'acqua. Quando si utilizza l'asciugacapelli in bagno, scollegarlo dopo l'uso, poiché rappresenta comunque un pericolo se viene a contatto con l'acqua, anche quando l'interruttore è spento.
- Non utilizzare mai l'apparecchio sotto la doccia.
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri contenitori d'acqua.
- Non maneggiare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di maneggiarle.
- Non tentare mai di recuperare l'apparecchio se cade in acqua: scollegarlo immediatamente.
- Prestare estrema attenzione se l'apparecchio viene utilizzato in bagno. La vicinanza dell'acqua comporta un pericolo anche se l'apparecchio è scollegato.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.





- Collegare sempre l'apparecchio a una presa elettrica adatta.
- Per una maggiore sicurezza, si consiglia di installare un dispositivo differenziale (RCD – Residual Current Device) con corrente nominale residua non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Consultare un installatore qualificato e acquistare il dispositivo separatamente.
- Questo prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza termica non autoripristinante per prevenire il surriscaldamento. Se il prodotto si spegne per surriscaldamento, scollegarlo dalla presa principale e lasciarlo raffreddare.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia in buone condizioni prima di ogni utilizzo.
- Non ostruire le prese o le uscite d'aria per evitare rischi.
- Tenere capelli e dita lontani dalle aperture dell'apparecchio. Durante l'uso, evitare che i capelli vengano risucchiati nella presa d'aria per prevenire incidenti.
- Spegnerlo o scollegare sempre l'apparecchio (tirando dalla spina, non dal cavo) dopo l'uso.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
- Non toccare le superfici calde, come l'uscita dell'aria, dopo l'uso o lo spegnimento, per evitare ustioni.

- Non toccare la spina o altre parti del prodotto con le mani bagnate. Mantenere sempre le mani asciutte durante l'uso per prevenire scosse elettriche.
- Scollegare l'asciugacapelli dalla presa quando non è in uso e prima di effettuare pulizia o manutenzione.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e da luoghi che potrebbero danneggiarne il rivestimento protettivo.
- Non utilizzare l'asciugacapelli in ambienti in cui vengono impiegati prodotti spray (aerosol) o dove sono presenti sostanze infiammabili.
- Non utilizzare l'asciugacapelli per scopi diversi dall'asciugatura dei capelli, come ad esempio asciugare vestiti o altri oggetti.
- Non lasciare mai l'apparecchio acceso senza supervisione.
- Utilizzare l'asciugacapelli solo con la tensione nominale indicata. Non impiegare adattatori universali o convertitori di tensione per evitare rischi.
- In caso di anomalie o malfunzionamenti dell'asciugacapelli, contattare il produttore per la manutenzione. Non tentare di smontarlo o ripararlo autonomamente.

## PANORAMICA PRODOTTO

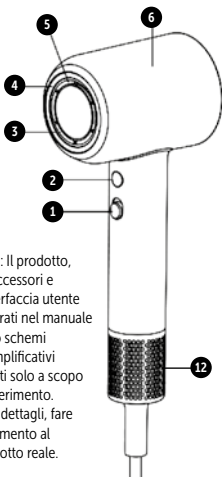

Nota: Il prodotto, gli accessori e l'interfaccia utente illustrati nel manuale sono schemi esemplificativi forniti solo a scopo di riferimento. Per i dettagli, fare riferimento al prodotto reale.

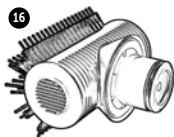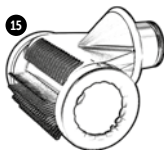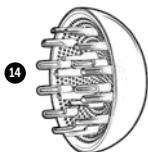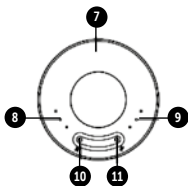

1. Interruttore principale
2. Tasto aria fredda
3. Uscita dell'aria
4. Anello di aggancio magnetico
5. Generatore di ioni negativi
6. Corpo principale
7. Copertura posteriore
8. Indicatore velocità flusso aria
9. Indicatore temperatura
10. Pulsante regolazione velocità aria
11. Pulsante regolazione temperatura
12. Filtro ingresso aria rimovibile
13. Beccuccio concentratore
14. Diffusore
15. Spazzola anti-crespo
16. Spazzola liscia rapida

## ISTRUZIONI UTILIZZO

### USO DI BASE DELL'ASCIUGACAPELLI

1. Assicurarsi che il concentratore o gli altri accessori siano fissati saldamente tramite l'anello magnetico.
2. Prima di utilizzare l'asciugacapelli, assicurarsi che l'interruttore di accensione sia impostato sulla posizione "0", quindi inserire la spina nella presa di corrente.
3. Premere il pulsante di selezione della velocità per scegliere il flusso d'aria desiderato.
4. Asciugare i capelli con l'asciugacapelli.
  - Soffiare dalle radici verso le punte per un'asciugatura rapida.
  - Se si teme di danneggiare i capelli, impostare l'interruttore su una modalità adatta e mantenere una **distanza di circa 3 cm tra l'uscita dell'aria e i capelli**. Mantenere una distanza di **almeno 10 cm tra l'ingresso dell'aria e i capelli**.
5. La funzione ionica emette una carica negativa di ioni che facilita la dispersione delle molecole d'acqua e aiuta a ridurre l'effetto crespo.
6. Dopo l'uso, spegnere e scollegare l'apparecchio.
7. Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di riporlo in un luogo sicuro, asciutto e pulito.

### ATTENZIONE:

**L'apparecchio può rimanere caldo dopo l'utilizzo. Attendere che si raffreddi completamente prima di maneggiarlo o riporlo.**

## **FUNZIONE DEL BECCUCCIO**

L'asciugacapelli è dotato di un beccuccio magnetico facilmente rimovibile. Basta avvicinare il beccuccio all'anello magnetico per fissarlo facilmente.

Il beccuccio può ruotare di 360°, rendendone l'utilizzo pratico e comodo.

## **FUNZIONE DEI LIVELLI (GEAR FUNCTION)**

Prima di collegare la spina di alimentazione, assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento.

Premere il tasto verso l'alto per accendere e spingerlo nuovamente verso il basso per spegnere.



Spegnimento



Accensione

## **MODALITÀ ARIA FREDDA**

Quando l'asciugacapelli è acceso, premere il tasto dell'aria fredda in qualsiasi modalità: il prodotto emetterà aria fredda.

## **LIVELLI DI VELOCITÀ DELL'ARIA**

Premere brevemente il pulsante della velocità per passare tra tre livelli di flusso d'aria: bassa, media e alta velocità.

Le corrispondenti spie bianche indicheranno uno, due o tre livelli di intensità.

## **INTERVALLI DI TEMPERATURA**

Premere il pulsante della temperatura per selezionare

uno dei quattro livelli di calore:


aria naturale, aria tiepida, aria calda, aria ad asciugatura rapida.

Le corrispondenti spie rosse saranno:

- spente per l'aria naturale,
- una accesa per l'aria tiepida,
- due accese per l'aria calda,
- tre accese per l'asciugatura rapida.

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

**1. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.**

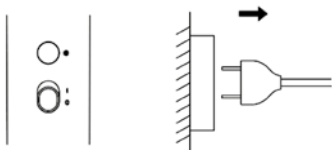

**ATTENZIONE: Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.**

2. Pulire la superficie esterna con un panno leggermente inumidito.
3. Pulire e mantenere regolarmente il filtro dell'aria per evitare l'accumulo di detriti e garantire un corretto flusso d'aria.
4. Il coperchio della presa d'aria è fissato tramite attrazione magnetica. Per rimuoverlo, tieni saldamente il manico, tira il coperchio della presa d'aria verso il basso e staccalo dal manico. Non pulire il filtro in acciaio inossidabile con acqua; in caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti. Utilizza un panno asciutto privo

di lanugine, una spazzola morbida, uno spazzolino da denti o altri strumenti per rimuovere la polvere e i residui presenti sulla superficie del coperchio della presa d'aria e del filtro in acciaio inox.

5. Dopo la pulizia, inserisci il coperchio della presa d'aria nella fessura del manico. Si udirà un "click" che indica il corretto aggancio magnetico e il completamento dell'installazione.
6. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.



## RISOLUZIONE PROBLEMI

### L'APPARECCHIO NON SI ACCENDE

#### **Alimentazione non collegata**

Verificare che la spina sia correttamente inserita o non allentata e riavviare se non ci sono anomalie

#### **Scheda elettronica danneggiata**

Inviare al centro assistenza per la riparazione

### ARRESTO IMPROVVISO DURANTE L'USO

#### **Blocco del flusso d'aria, intervento del termostato di sicurezza**

Scollegare la spina e riavviare l'apparecchio dopo il raffreddamento

#### **Scheda elettronica danneggiata**

Inviare al centro assistenza per la riparazione

### LA SERPENTINA INTERNA DIVENTA ROSSA

#### **La rete della presa d'aria è ostruita**

Scollegare la spina, pulire il filtro e riavviare

#### **Anomalia del filamento termico**

Inviare al centro assistenza per la riparazione

### ANOMALIA NEL DISPLAY

#### **Scheda elettronica danneggiata**

Inviare al centro assistenza per la riparazione

### GLI INTERRUITORI O I PULSANTI NON FUNZIONANO

#### **Pannello dei comandi danneggiato**

Inviare al centro assistenza per la riparazione

## **IL CAVO O LA SPINA SI SURRISCALDANO**

### **Cavo di alimentazione danneggiato**

Inviare al centro assistenza per la riparazione

## **ODORE DI BRUCIATO DURANTE L'USO**

### **Parti interne danneggiate**

Inviare al centro assistenza per la riparazione

## **RUMORE ANOMALO**

### **Motore danneggiato**

Inviare al centro assistenza per la riparazione

## **DATI TECNICI**

AC 220-240V


50/60Hz

1600W max



## **INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

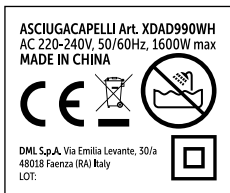

## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD**

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a

verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

**Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.**



**XD PREMIUM**

**DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)

Art.XDAD990WH



0 804854 283240