


FORNO ELETTRICO VENTILATO 19 LITRI

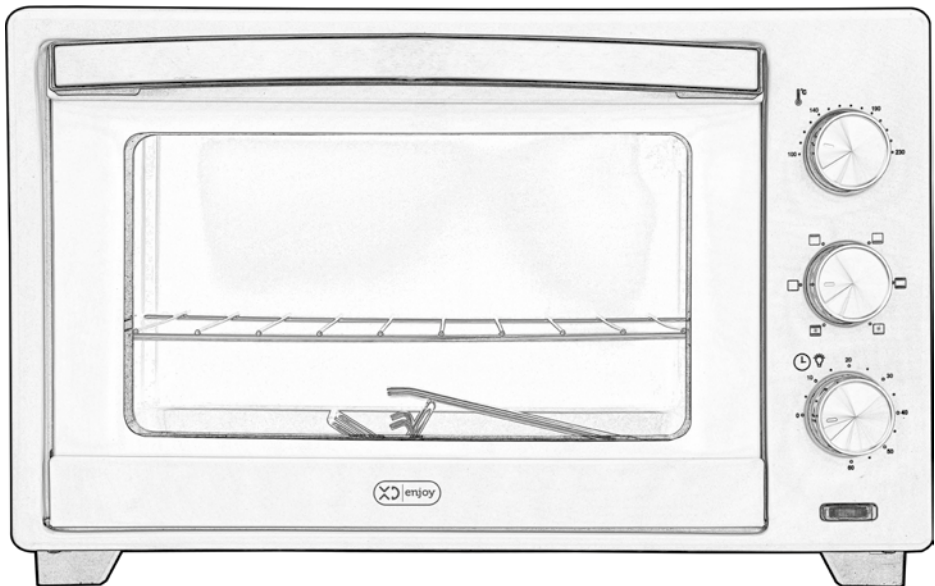

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO
XDOMX19WHT XDOMX19BLK



Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

INDICE

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	3
DESCRIZIONE PRODOTTO.....	7
DATI TECNICI.....	8
PRIMA DELL'USO	8
UTILIZZO	9
COTTURA ALLA GRIGLIA - GRILL.....	9
DOPO L'USO.....	9
PULIZIA E MANUTENZIONE.....	10
SMALTIMENTO	10
GARANZIA	11

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future.



AVVERTENZE

Durante l'uso di dispositivi elettrici è necessario seguire alcune precauzioni di sicurezza, incluse le seguenti:

ATTENZIONE: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.

- Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- È necessaria una stretta supervisione quando il prodotto viene utilizzato in presenza di bambini.
- Questo apparecchio è destinato solo all'uso domestico (quindi non professionale), per cuocere, scaldare, tostare e scongelare gli alimenti secondo le modalità indicate in queste istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erraneo o irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
- Questo forno deve essere utilizzato all'interno di ambienti su un piano d'appoggio sicuro; non è concepito per essere utilizzato all'esterno, né per l'uso ad incasso, né per impieghi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non utilizzare all'aperto. Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
- Non utilizzare l'apparecchio per un uso diverso da quello previsto.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità

dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

- Posizionare l'apparecchio:
 - lontano da altre fonti di calore (es. forni tradizionali, fornelli a gas, ecc.);
 - lontano da materiali infiammabili (tappezzerie, tessuti, ecc.), materiali esplosivi (bombolette spray) o materiali che possono deformarsi con il calore;
 - su un piano d'appoggio orizzontale, stabile, resistente al calore, ignifugo e non delicato (evitare superfici come mobili laccati o tovaglie);
 - in una posizione dove non possa subire urti e a debita distanza dal bordo del mobile per evitare cadute accidentali.
- Non posizionare il prodotto vicino ad altri elettrodomestici a gas o a forte emissione di calore, come forni a microonde.
- Posizionare il prodotto in modo da lasciare uno spazio minimo di 10 cm tra la superficie del forno e le pareti circostanti per consentire un corretto flusso d'aria verso l'esterno.
- Prima di collegare l'apparecchio

alla rete elettrica, accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.

- Non lasciare incustodito il forno quando è acceso e in funzione.



- Questo simbolo indica: **ATTENZIONE: PARETI CALDE.**

- Le temperature della porta e delle superfici accessibili possono essere elevate quando l'apparecchio è in funzione. Evitare il contatto con le parti molto roventi del prodotto.
- Quando il forno è in funzione, manipolare con attenzione lo sportello.
- Indossare sempre guanti da forno protettivi quando si inseriscono o rimuovono oggetti caldi.
- **ATTENZIONE:** per evitare il surriscaldamento non coprire l'apparecchio.
- Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio.
- Non appoggiare nulla al di sopra del forno (utensili, griglie, ecc.) e non ostruire le griglie di aerazione: l'ostruzione delle griglie può causare surriscaldamento.
- Non appoggiare sullo sportello tegami o altri contenitori per evitare il ribaltamento del forno.
- Non usare l'apparecchio nelle

vicinanze di vasche da bagno, docce o piscine.

- Non utilizzare l'apparecchio come fonte di calore.
- Non riscaldare o utilizzare materiali infiammabili all'interno o vicino al forno: i vapori potrebbero causare incendi o esplosioni.
- Non versare liquidi sullo sportello per evitare la rottura del vetro.
- Non coprire nessuna parte del forno con fogli di alluminio.
- Potrebbe verificarsi un incendio se il forno è coperto o viene a contatto con materiale infiammabile (tende, pareti, tendaggi, ecc.) durante il funzionamento. Non riporre alcun oggetto sul forno mentre è acceso.
- Alcuni alimenti possono bruciare: controllare sempre il forno durante la cottura.
- In caso di fiamme emanate dai cibi o da altre parti, **NON SPEGNERE CON ACQUA**.
- Chiudere lo sportello, scollegare la spina dalla presa e soffocare le fiamme con un panno umido.
- Fare attenzione alla cottura di cibi con oli e grassi, poiché il loro surriscaldamento può causare incendi.
- Utilizzare solo contenitori resistenti al calore: non usare contenitori che possano deformarsi, incendiarsi o alterare gli alimenti. Non utilizzare contenitori di plastica, carta o cartone. Non inserire carta, cartone, plastica o materiali simili all'interno del forno.
- Porre estrema cautela quando si inseriscono nel forno contenitori di metallo o vetro.
- Non inserire accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Porre estrema cautela quando si estraggono la griglia o il vassoio: potrebbero essere roventi.
- Alimenti di grandi dimensioni o utensili metallici non devono essere inseriti nel forno poiché potrebbero provocare un incendio o rischi di scosse elettriche.
- Non spostare il forno quando è in funzione. Usare estrema cautela quando il prodotto viene spostato con liquidi caldi al suo interno.
- È vietato introdurre cibi con un volume superiore al carico consentito.
- Non usare nebulizzatori spray (insetticidi, spray per capelli, ecc.): potrebbero danneggiare l'involucro o generare vapori infiammabili.
- Non fissare gli interruttori di sicurezza con nastro adesivo.
- È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio: rischio di scossa elettrica.
- Rivolgersi solo al rivenditore o al Centro Assistenza.
- Non toccare la spina o la connessione di alimentazione con mani umide.
- Non utilizzare l'apparecchio con


- mani bagnate.
- Non utilizzare prese multiple, ma solo prese singole adeguate alla potenza richiesta.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, dal servizio tecnico o da personale qualificato per evitare rischi.
 - In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale qualificato. Le riparazioni non autorizzate fanno decadere la garanzia.
 - Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile per poter scollegare il prodotto in caso di necessità.
 - Per evitare rischi di scossa elettrica, non immergere il cavo di alimentazione né il prodotto in acqua o altri liquidi.
 - Non lasciare che il cavo tocchi gli angoli del tavolo, mobili o superfici calde.
 - In caso di anomalie, spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare un Centro Assistenza qualificato.
 - Non utilizzare il prodotto se cavo o presa risultano danneggiati: rivolgersi a un Centro Assistenza.
 - Non mettere oggetti pesanti sul cavo né avvicinarlo a fonti di calore: può danneggiarsi.
 - Al termine dell'utilizzo, scollegare il prodotto dalla rete elettrica.
 - Prima di scollegare la spina, portare la manopola di controllo sulla posizione **OFF**.
 - Non tirare il cavo o l'apparecchio stesso per rimuovere la spina: afferrare sempre la spina con la mano.
 - Staccare la spina quando il prodotto è capovolto o adagiato.
 - Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio.
 - Non utilizzare l'apparecchio collegato a programmatori, timer esterni, telecomandi o sistemi che ne permettano l'accensione automatica.
 - Non utilizzare prese volanti o prolunghe.
 - Scollegare dalla presa prima della pulizia e attendere il completo raffreddamento del forno.
 - Non pulire il forno con spazzole di metallo o utensili abrasivi che potrebbero danneggiare le superfici.



ATTENZIONE!

La griglia e la teglia sono molto caldi durante la cottura, non toccarli.

DESCRIZIONE PRODOTTO

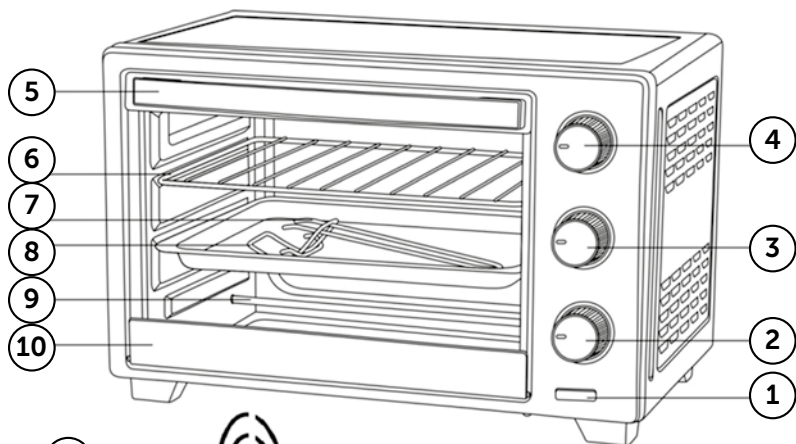


11



ACCESSORI

- Teglia da forno
- Griglia da forno
- Impugnatura per teglia
- Vassoio raccoglibriciole

1. Indicatore del forno
2. Timer
3. Selettore temperatura
4. Selettore funzionamento
5. Maniglia porta
6. Griglia forno
7. Manico teglia
8. Teglia forno
9. Elementi riscaldanti
10. Fermo inferiore porta
11. Ventola convezione

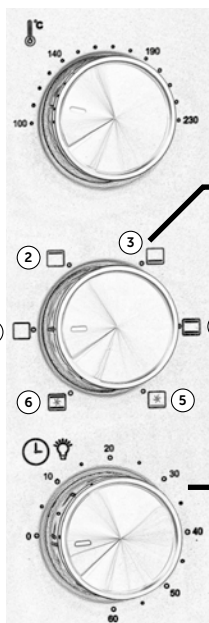

SELETTORE DI RISCALDAMENTO

1. OFF / Spento
2. Riscaldamento superiore
3. Riscaldamento inferiore
4. Riscaldamento superiore e inferiore
5. Convezione + riscaldamento inferiore
6. Convezione + riscaldamento superiore e inferiore

SELETTORE TIMER (CON LAMPADA INTERNA)

- Quando il timer è attivo, il forno funziona.
- Quando il timer è disattivo, il forno non funziona.

DATI TECNICI

- Capacità: 19 litri
- AC 230V
- 50Hz
- 1280W max
- Spina VDE
- Timer: 60 minuti max
- Temperatura regolabile: 100°C- 230°C
- Funzione convezione
- 4 elementi riscaldanti in acciaio inox
- Indicatore luminoso esterno
- Indicatore sonoro fine cottura
- Porta con vetro doppio
- Maniglia Cool Touch
- Rivestimento antiaderente all'interno del vano cottura
- Lunghezza cavo: 90 cm
- Dimensione: 440x318x286mm
- Peso: 5,58kg

PRIMA DELL'USO

- Disimballare con cura l'apparecchio e tutti gli accessori e rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli eventuali adesivi promozionali.
- Conservare l'imballaggio (sacchetti di plastica e cartone) fuori dalla portata dei bambini.
- Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllarlo attentamente per eventuali danni esterni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto.
- Verificare che tutti gli accessori menzionati siano stati forniti.
- Posizionare il forno su una superficie piana, resistente al calore. Non posizionare il forno su superfici in legno non trattate.
- Pulire tutti gli accessori con acqua calda, detergente e una spugna non abrasiva.
- Pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.
- Asciugare accuratamente tutti gli accessori e rimontarli nel forno, collegare il forno alla presa di corrente.
- **Prima di utilizzare il forno, distanziarlo di 10 cm dal muro o da qualsiasi oggetto sul piano di lavoro. Assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente attorno al forno.**
- Verificare che il forno sia completamente asciutto prima dell'uso.
- Prima del primo utilizzo, si consiglia di fare funzionare il forno alla massima temperatura per circa 15 minuti per eliminare eventuali odori inizialmente presenti.
- Nota: l'operazione di avvio iniziale potrebbe causare odori e fumo minimi. Questo è normale e innocuo. È dovuto alla combustione della sostanza protettiva applicata in fabbrica sugli elementi riscaldanti.
- I piedini del forno possono lasciare segni sul tavolo; pulire con un panno umido se necessario.

UTILIZZO

- Durante il primo utilizzo, potrebbe uscire un po' di fumo: è normale e scompare in 5-10 minuti.
- Riporre gli alimenti da cuocere sulla teglia o sulla griglia, posizionare la griglia o la teglia all'altezza giusta nel vano di cottura.
- Quando si cuoce con la griglia, posizionare sempre il vassoio sotto di essa per evitare gocciolamenti sulla resistenza inferiore.
- Ruotare la manopola del termostato alla temperatura desiderata.
- Ruotare il selettore rotisserie/convezione sulla posizione desiderata.
- Ruotare il selettore di riscaldamento sulla posizione desiderata.
- Impostare il timer al tempo di cottura desiderato.
- La spia di alimentazione si accende quando il timer è attivo e si spegne quando viene portato su OFF.
- Allo scadere del tempo, il forno si spegne automaticamente e suona il campanello.
- Se la cottura termina prima del tempo impostato, riportare il timer su OFF.
- Per prestazioni ottimali, si consiglia di preriscaldare il forno per 10-15 minuti.
- Quando gli alimenti sono cotti, rimuovere vassoio e griglia utilizzando l'apposita **maniglia**.
- Per risultati migliori, si consiglia di preriscaldare il forno per 10-15 minuti.

COTTURA ALLA GRIGLIA - GRILL

- Lasciare lo sportello in posizione aperta.
- Ruotare il selettore sulla funzione GRILL (riscaldamento superiore).
- Impostare la manopola della temperatura a 230 °C.
- Impostare il timer sul tempo di grigliatura desiderato.
- Al termine della cottura alla griglia, riportare il timer su OFF per spegnere il forno.

DOPO L'USO

- Riportare il timer su OFF.
- Impostare la manopola del riscaldamento su OFF.
- Spegnere anche la funzione convezione.
- Scollegare la spina dalla presa.
- Attendere che il forno si raffreddi completamente prima della pulizia o manutenzione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- **Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.**
- Non utilizzare detergenti abrasivi oppure spugne abrasive, poiché danneggerebbero le finiture e superfici esterne e interne del forno.
- Non utilizzare mai spugnette, utensili appuntiti o spazzole metalliche sull'apparecchio o sugli accessori.
- Pulire l'esterno con un panno pulito e umido e asciugare accuratamente. Non immergere il forno in acqua.
- Pulire l'interno e gli accessori con detergente neutro per piatti, acqua calda e una spugna non abrasiva. Per rimuovere eventuale sporco residuo è possibile usare dello sgrassatore.
- La griglia e la teglia non sono lavabili in lavastoviglie.
- Pulire sempre il forno dopo ogni utilizzo.
- L'interno superiore dell'apparecchio deve essere pulito per rimuovere il grasso in eccesso che potrebbe accumularsi dopo la cottura di cibi grassi.
- Ciò eviterà la formazione di fumo nel forno durante gli usi successivi.
- Se restano macchie, utilizzare un po' di sapone neutro.

SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N°49 DEL 14 MARZO 2014 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

FORNO ELETTRICO VENTILATO 19L

Art.: XDOMX19WHT

230V~, 50Hz

1280W max

MADE IN CHINA

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

LOT:



FORNO ELETTRICO VENTILATO 19L

Art.: XDOMX19BLK

230V~, 50Hz

1280W max

MADE IN CHINA

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

LOT:




DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy


www.xd-enjoy.com

Art. XDOMX19WHT

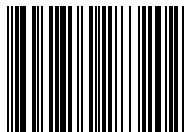

0 804854 283202

Art. XDOMX19BLK

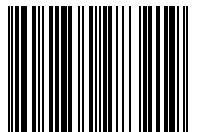

0 804854 283219