

# DAILY REFERENCE GUIDE



## THANK YOU FOR PURCHASING AN HOTPOINT-ARISTON PRODUCT

To receive more comprehensive help and support, please register your product at [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




You can download the Safety Instructions and the Use and Care Guide by visiting our website [docs.hotpoint.eu](http://docs.hotpoint.eu) and following the instructions on the back of this booklet.




**Before using the appliance carefully read the Health and Safety guide.**

## PRODUCT DESCRIPTION

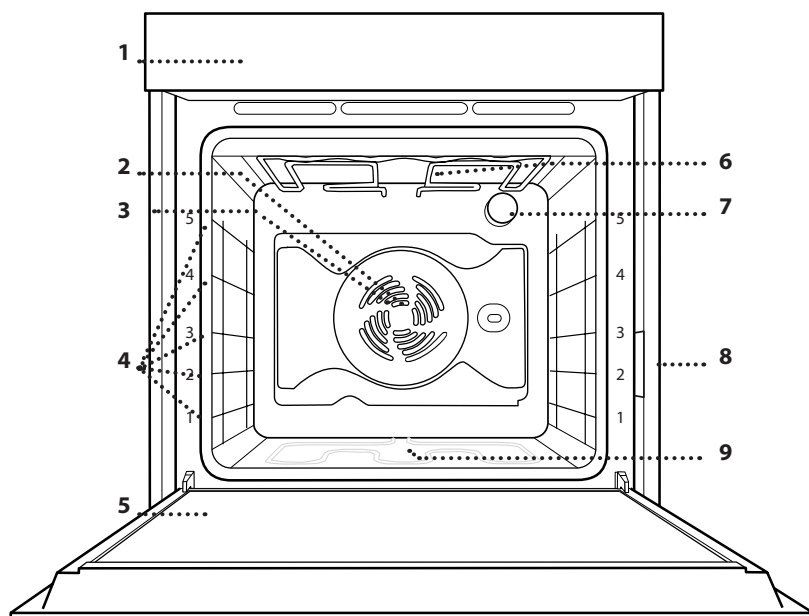

1. Control panel
2. Fan
3. Circular heating element (not visible)
4. Shelf guides (the level is indicated on the front of the oven)
5. Door
6. Upper heating element/grill
7. Lamp
8. Identification plate (do not remove)
9. Lower heating element (not visible)

## CONTROL PANEL

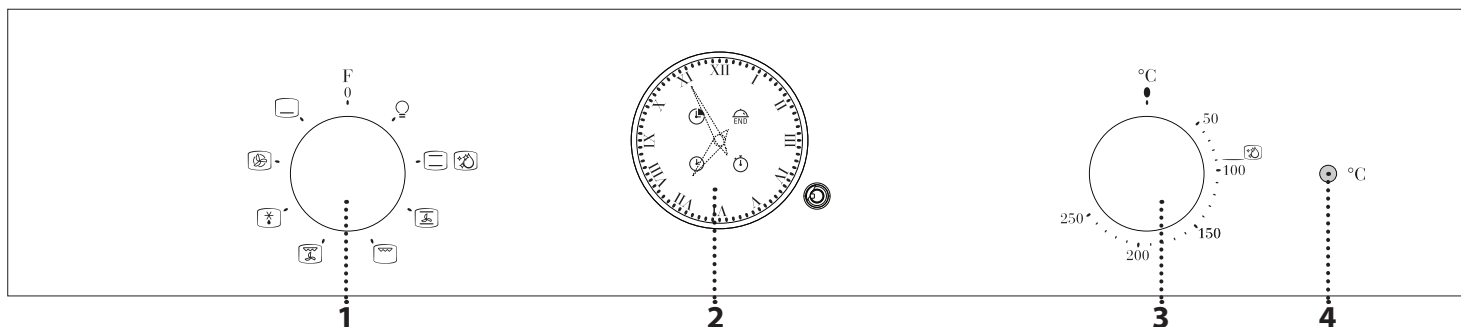

### 1. SELECTION KNOB

For switching the oven on by selecting a function. Turn to the position (0) to switch the oven off.

### 2. ANALOG CLOCK

### 3. THERMOSTAT KNOB


Turn to select the desired temperature.

### 4. LED THERMOSTAT / PREHEATING

Switches on during the heating process. Switches off once the desired temperature is reached.


# ACCESSORIES

## WIRE SHELF

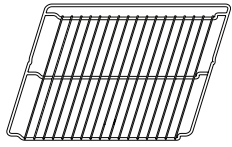


Use to cook food or as a support for pans, cake tins and other ovenproof items of cookware

## DRIP TRAY\*

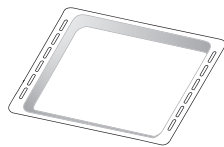


Use as an oven tray for cooking meat, fish, vegetables, focaccia, etc. or position underneath the wire shelf to collect cooking juices.

## BAKING TRAY\*

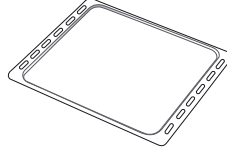


Use for cooking all bread and pastry products, but also for roasts, fish en papillote, etc.

## SLIDING RUNNERS\*

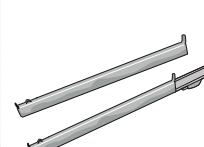

To facilitate inserting or removing accessories.

## TURNSPIT\*

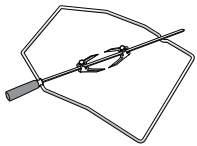

For uniform roasting of large pieces of meat and poultry.

\* Available only on certain models.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

Other accessories can be purchased separately from the After-sales Service.

## INSERTING THE WIRE SHELF AND OTHER ACCESSORIES

Insert the wire shelf horizontally by sliding it across the shelf guides, making sure that the side with the raised edge is facing upwards.

Other accessories, such as the drip tray and the baking tray, are inserted horizontally in the same way as the wire shelf.


## REMOVING AND REFITTING THE SHELF GUIDES

- To remove the shelf guides, lift the guides up and then gently pull the lower part out of its seating: the shelf guides can now be removed.

- To refit the shelf guides, first fit them back into their upper seating. Keeping them held up, slide them into the cooking compartment, then lower them into position in the lower seating.

## FITTING THE SLIDING RUNNERS (IF PRESENT)


Remove the shelf guides from the oven and remove the protective plastic from the sliding runners. Fasten the upper clip of the runner to the shelf guide and slide it along as far as it will go. Lower the other clip into position. To secure the guide, press the lower portion of the clip firmly against the shelf guide. Make sure that the runners can move freely. Repeat these steps on the other shelf guide on the same level.

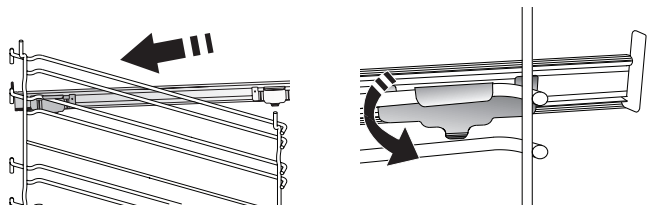

Please note: The sliding runners can be fitted on any level.

## USING THE TURNSPIT (IF PRESENT)

Push the skewer through the centre of the meat (bound with string if poultry) and slide the meat onto the skewer until it is positioned firmly on the fork and cannot move. Push the second fork onto the skewer and slide it on until it holds the meat firmly in place. Tighten the fixing screw to secure it in position. Insert the end into the recess provided in the oven's cooking compartment and rest the rounded part on the relevant support.

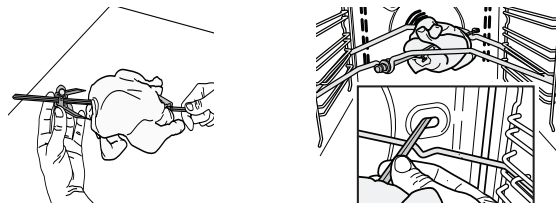

Please note: To collect the cooking juices, position the drip tray below and add 500 ml of water. To avoid burning yourself when the skewer is hot, only handle it by the plastic handle (which must be removed before cooking). The use of this accessory is allowed only in combination with the Turbogrill function.

# USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

## .HEAT THE OVEN

A new oven may release odours that have been left behind during manufacturing: this is completely normal.

Before starting to cook food, we therefore recommend heating the oven with it empty in order to remove any possible odours.

Remove any protective cardboard or transparent film from the oven and remove any accessories from inside it.











Heat the oven to 250° C for about one hour, preferably using the "Convection bake" function. The oven must be empty during this time. Follow the instructions for setting the function correctly.

Please note: It is advisable to air the room after using the appliance for the first time.

## FUNCTIONS AND DAILY USE

### 1. SELECT A FUNCTION

To select a function, turn the *selection knob* to the symbol for the function you require.


-  OFF  
For switching off the oven.
-  LIGHT  
To switch the oven light on.
-  CONVENTIONAL  
For cooking any kind of dish on one shelf only.
-  DIAMOND CLEAN (Only in some models)  
The action of the steam released during this special low-temperature cleaning cycle allows dirt and food residues to be removed with ease. This function should be activated only when the oven is cold and after having poured 200 ml of water into the bottom of the oven. Set the timer for 30 minutes and the temperature at 90°C. Once the cycle is finished, wait about 15 minutes before opening the door.
-  CONVECTION BAKE  
For cooking meat or baking cakes with liquid centre on a single shelf. This function delivers an even, golden, crisp top and base.
-  GRILL  
For grilling steaks, kebabs and sausages, cooking vegetables au gratin or toasting bread. When grilling meat, we recommend using a drip tray to collect the cooking juices: position the tray on any of the levels below the wire shelf and add 500 ml of drinking water.
-  TURBO GRILL  
For roasting large joints of meat (legs, roast beef, chicken). We recommend using a drip tray to collect the cooking juices: position the pan on any of the levels below the wire shelf and add 500 ml of drinking water. The roasting spit (if provided) can be used with this function.
-  DEFROSTING  
For defrosting food more quickly.
-  FORCED AIR  
For cooking different foods that require the same cooking temperature on several shelves (maximum three) at the same time. This function can be used to cook different foods without odours being transferred from one food to another.
-  LOWER HEATING  
Useful for browning the base of the dish. This function is recommended also for slow-cooking, for

finishing the cooking of juicy dishes, and making sauce concentrates.


### 2. ACTIVATE A FUNCTION

To start the function you have selected, turn the *thermostat knob* to set the temperature you require.

DIAMOND CLEAN (If present)


To activate the "Diamond Clean" cleaning function, pour 200 ml of drinking water into the bottom of the oven, then turn the *selection knob* and the *thermostat knob* to the  icon.

### . ANALOG CLOCK

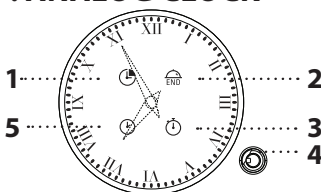



1. Icon start cooking time
2. Icon end cooking time
3. Icon set minute minder
4. Watch crown
5. Icon set time of day

### . SET TIME OF DAY

Press the watch crown four times until the icon  flashes on the display. Turn the watch crown to select the correct time and then confirm by pressing the watch crown.


Please note: the time will need to be set on first use and following a power cut.

### . SET LENGTH OF COOKING

To set the length, it is necessary to specify the end cooking time. After selecting a function and adjusting the temperature according to your needs, press the watch crown two times until the icon  flashes on the display. Turn the watch crown to set the end cooking time and then set the length of cooking. Press the watch crown to confirm and begin cooking: an acoustic signal and flashing icon  will warn you when the cooking time has ended.

Please note: the shortest time you can set is 2 minutes. To verify the end cooking time set, press the watch crown one time during cooking. To cancel the setting before it ends, press down on the watch crown for 5 seconds: the oven will automatically return to cooking manually. When the cooking is finished, press down on the watch crown for 5 seconds to turn off the acoustic signal, then press the watch crown again one time to cancel all of the settings and return to cooking manually.

## . TIMER

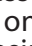When the oven is switched off, the analog clock can be used as a minute minder. To start the function, make sure the oven is switched off and press the watch crown 3 times: the icon  will flash on the display. Turn the watch crown to set the desired length, then press it to start the timer: an acoustic signal will warn you when the count-down is finished.


Please note: the shortest time you can set is 2 minutes. To switch off the timer before it ends, press down on the watch crown for 5 seconds. To switch off the acoustic signal, press the watch crown one time.

## 3. PREHEATING




















Once the function has been activated, the LED thermostat will switch on signalling that the preheating process has begun.

At the end of this process, the LED thermostat switches off indicating that the oven has reached the set temperature: at this point, place the food inside and proceed with cooking.

















Please note: placing the food in the oven before preheating has finished may have an adverse effect on the final cooking result.

To interrupt the function at any time, switch off the oven, turn the *selection knob* and the *thermostat knob* to 0 and .

## COOKING TABLE

RECIPE	FUNCTION	PREHEAT	TEMPERATURE (°C)	DURATION (MIN)	SHELF AND ACCESSORIES	
<b>Leavened cakes / Sponge cakes</b>		Yes	150 - 175	35 - 90	3	
		Yes	150 - 170	30 - 90	4	1
<b>Filled cakes</b> (cheesecake, strudel, apple pie)		Yes	150 - 190	30 - 85	3	
		Yes	150 - 190	35 - 90	4	1
<b>Cookies / Small cakes</b>		Yes	160 - 175	20 - 45	3	
		Yes	150 - 175	20 - 45	4	1
<b>Choux buns</b>		Yes	175 - 200	30 - 40	3	
		Yes	170 - 190	35 - 45	4	1
<b>Meringues</b>		Yes	100	110 - 150	3	
		Yes	100	130 - 150	4	1
<b>Pizza / Bread / Focaccia</b>		Yes	190 - 250	12 - 50	3	
		Yes	190 - 250	20 - 50	4	1
<b>Frozen pizza</b>		Yes	250	10 - 15	3	
		Yes	250	10 - 20	4	1
<b>Savoury pies</b> (vegetable pie, quiche)		Yes	175 - 200	35 - 55	3	
		Yes	175 - 190	45 - 60	4	1
<b>Vols-au-vent / Puff pastry crackers</b>		Yes	175 - 200	20 - 30	3	
		Yes	175 - 190	25 - 45	4	1
<b>Lasagne / Flans / Baked pasta / Cannelloni</b>		Yes	200	45 - 65	3	














RECIPE	FUNCTION	PREHEAT	TEMPERATURE (°C)	DURATION (MIN)	SHELF AND ACCESSORIES	
Lamb / Veal / Beef / Pork 1 kg		Yes	200	80 - 110	3	
Chicken / Rabbit / Duck 1 kg		Yes	200	50 - 100	3	
Turkey / Goose 3 kg		Yes	200	80 - 130	2	
Baked fish / en papillote (fillets, whole)		Yes	175 - 200	40 - 60	3	
Stuffed vegetables (tomatoes, courgettes, aubergines)		Yes	175 - 200	50 - 60	2	
Roast chicken 1-1.3 kg		—	200	55 - 70 *	2	1
		—	250	60 - 80	2	1
Toast		—	200	2 - 5	5	
Fish fillets / Steaks		—	200	20 - 30 *	4	3
Sausages / Kebabs / Spare ribs / Hamburgers		—	200	30 - 40 *	5	4
Roast beef rare 1 kg		—	200	35 - 45 **	3	
Leg of lamb / Shanks		—	200	60 - 90 **	3	
Roast potatoes		—	200	45 - 55 **	3	
Vegetable gratin		—	200	20 - 30	3	
Lasagna & Meat		Yes	200	50 - 100 ***	4	1
Meat & Potatoes		Yes	200	45 - 100 ***	4	1
Fish & Vegetables		Yes	175	30 - 50 ***	4	1

\* Turn food halfway through cooking.

\*\* Turn food two thirds of the way through cooking (if necessary).

\*\*\* Estimated length of time: dishes can be removed from the oven at different times depending on personal preference.

FUNCTIONS						
	Conventional	Grill	Turbo Grill	Convection Bake	Forced Air	
ACCESSORIES						
	Wire Shelf	Oven tray or cake tin on wire shelf	Drip tray / baking tray or oven tray on wire shelf	Drip tray / Baking tray	Turnspit (if present)	Drip tray with 500 ml of water

## USEFUL TIPS

### HOW TO READ THE COOKING TABLE

The table lists the best function, accessories and level to use to cook various different types of food. Cooking times start from the moment food is placed in the oven, excluding preheating (where required). Cooking temperatures and times are approximate and depend on the amount of food and the type of accessory used. Use the lowest recommended settings to begin with and, if the food is not cooked enough, then switch to higher settings. Use the accessories supplied and preferably dark coloured metal cake tins and baking trays. You can also use Pyrex or stoneware pans and accessories, but bear in mind that cooking times will be slightly longer.

### COOKING DIFFERENT FOODS AT THE SAME TIME

Using the "Forced Air" function, you can cook different foods which require the same cooking temperature at the same time (for example: fish and vegetables), using different shelves. Remove the food which requires a shorter cooking time and leave the food which requires a longer cooking time in the oven.

# CLEANING AND MAINTENANCE

**Make sure that the oven has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning. Do not use steam cleaners.**

**Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.**

**Wear protective gloves. The oven must be disconnected from the mains before carrying out any kind of maintenance work.**

## EXTERIOR SURFACES

• Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.

• Do not use corrosive or abrasive detergents. If any of these products inadvertently comes into contact with the surfaces of the appliance, clean immediately with a damp microfibre cloth.

## INTERIOR SURFACES

• After every use, leave the oven to cool and then clean it, preferably while it is still warm, to remove any deposits or stains caused by food residues. To dry any condensation that has formed as a result of cooking foods with a high water content, let the oven to cool completely and then wipe it with a cloth or sponge.

• Activate the "Diamond Clean" function for optimum cleaning of the internal surfaces. (If present).  
• Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.  
• The oven door can be removed to facilitate cleaning.

## ACCESSORIES

• Soak the accessories in a washing-up liquid solution after use, handling them with oven gloves if they are still hot. Food residues can be removed using a washing-up brush or a sponge.


## CLEANING THE CATALYTIC PANELS

(ONLY IN SOME MODELS)

This oven could be equipped with special catalytic liners that facilitate cleaning of the cooking compartment thanks to their special self-cleaning coating, which is highly porous and able to absorb grease and grime. These panels are fitted to the shelf guides: When repositioning and then refitting the shelf guides, make sure that the hooks at the top are slotted into the appropriate holes in the panels.

To make best use of the catalytic panels' self-cleaning properties, we recommend heating the oven to 200 °C for around one hour using the "Convection Bake" function. The oven must be empty during this time. Then leave the oven to cool down before removing any remaining food residues using a non-abrasive sponge.

Please note: Using corrosive or abrasive cleaning agents, stiff brushes, pan scourers or oven sprays could damage the catalytic surface and compromise its self-cleaning properties. Please contact our After-sales Service if you require replacement panels.

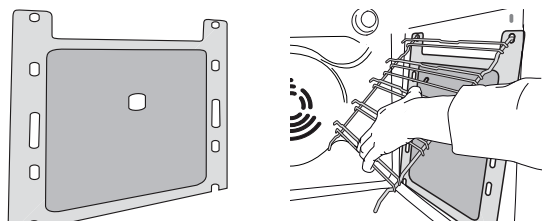

## REPLACING THE LAMP

1. Disconnect the oven from the power supply.
2. Unscrew the cover from the light, replace the bulb and screw the cover back on the light.
3. Reconnect the oven to the power supply.


Please note: Only use 20-40 W/230 ~ V type G9, T300°C halogen bulbs. The bulb used in the product is specifically designed for domestic appliances and is not suitable for general room lighting within the home (EC Regulation 244/2009). Light bulbs are available from our After-sales Service.

- If using halogen bulbs, do not handle them with your bare hands as your fingerprints could cause damage. Do not use the oven until the light cover has been refitted.


## LOWER THE TOP HEATING ELEMENT

(ONLY IN SOME MODELS)


1. Remove the lateral shelf guides.

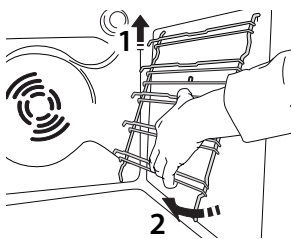

2. Pull the heating element out a little and lower it.

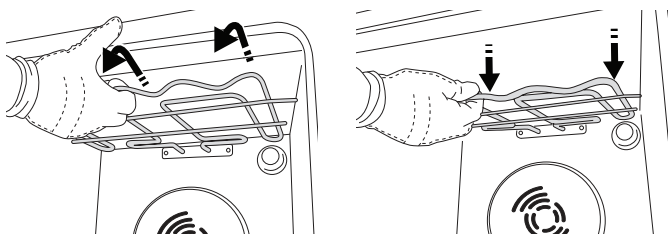


3. To reposition the heating element, lift it up, pulling it slightly towards you, making sure it comes to rest on the lateral supports.

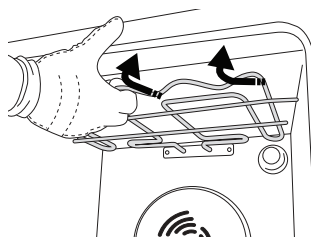

## REMOVING AND REFITTING THE DOOR


1. To remove the door, open it fully and lower the catches until they are in the unlock position.

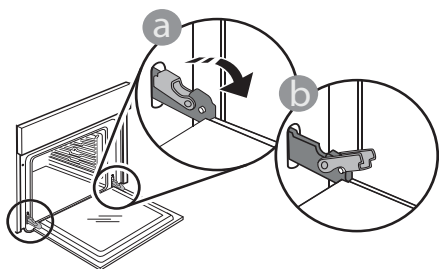


2. Close the door as much as you can.

Take a firm hold of the door with both hands - do not hold it by the handle.


Simply remove the door by continuing to close it while pulling it upwards at the same time until it is released from its seating. Put the door to one side, resting it on a soft surface.

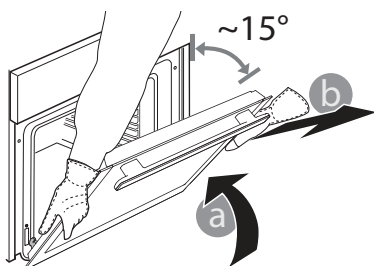

3. Refit the door by moving it towards the oven, aligning the hooks of the hinges with their seating and securing the upper part onto its seating.
4. Lower the door and then open it fully. Lower the catches into their original position: Make sure that you lower them down completely.

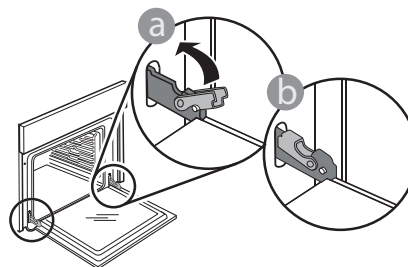

Apply gentle pressure to check that the catches are in the correct position (only in some models).

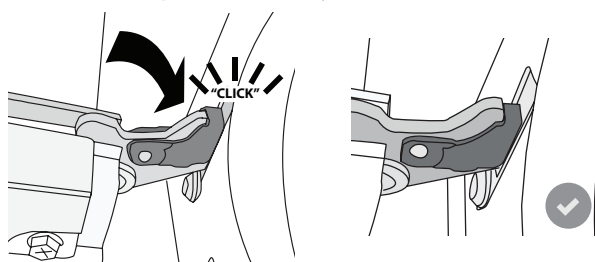


5. Try closing the door and check to make sure that it lines up with the control panel. If it does not, repeat the steps above: The door could become damaged if it does not work properly.


# TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The time of the day is wrong.	Power cut.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. You need to reset the time of the day as indicated in the Daily Use chapter.
The door will not close properly.	The safety catches are in the wrong position.	Make sure that the safety catches are in the correct position by following the instructions for removing and refitting the door in the "Cleaning and Maintenance" section.

## PRODUCT FICHE

 [www.docs.hotpoint.eu](http://www.docs.hotpoint.eu) The product fiche with energy data of this appliance can be downloaded from the website **docs.hotpoint.eu**

## HOW TO OBTAIN THE USE AND CARE GUIDE


>  Download the Use and Care Guide from our website **docs.hotpoint.eu** (you can use this QR Code), specifying the product's commercial code.



> Alternatively, contact our Client After-sales Service.

## CONTACTING OUR AFTER-SALES SERVICE

You can find our contact details in the warranty manual. When contacting our Client After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

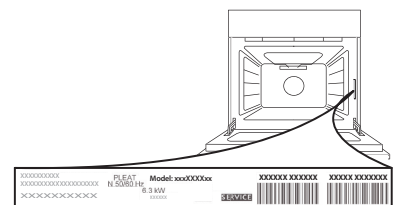

400011599787

# GUIDA RAPIDA



## GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO HOTPOINT - ARISTON


Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)



Scaricare le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso collegandosi al sito [docs.hotpoint.eu](http://docs.hotpoint.eu) e seguire la procedura indicata sul retro.


**!** Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

## DESCRIZIONE PRODOTTO

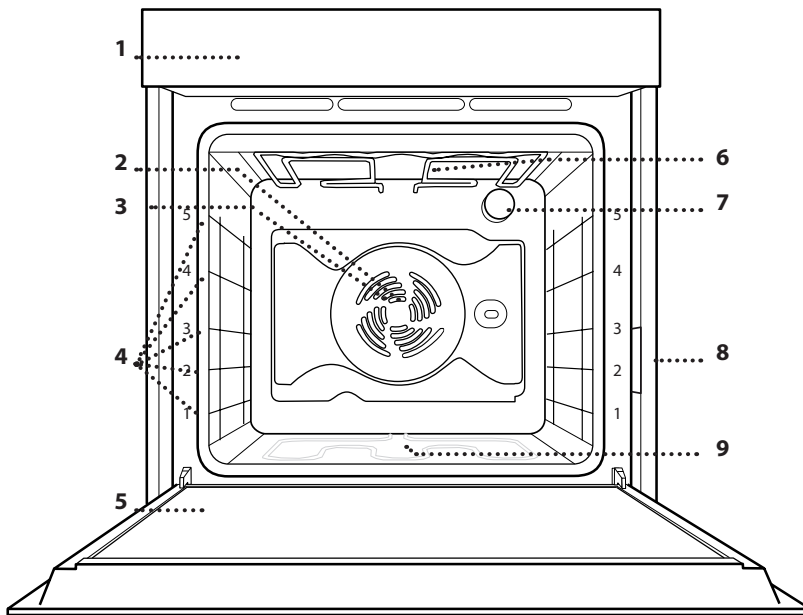

1. Pannello di controllo
2. Ventola
3. Resistenza circolare (non visibile)
4. Griglie laterali (il livello è indicato sulla parte frontale del forno)
5. Porta
6. Resistenza superiore / grill
7. Lampada
8. Targhetta matricola (da non rimuovere)
9. Resistenza inferiore (non visibile)

## PANNELLO COMANDI

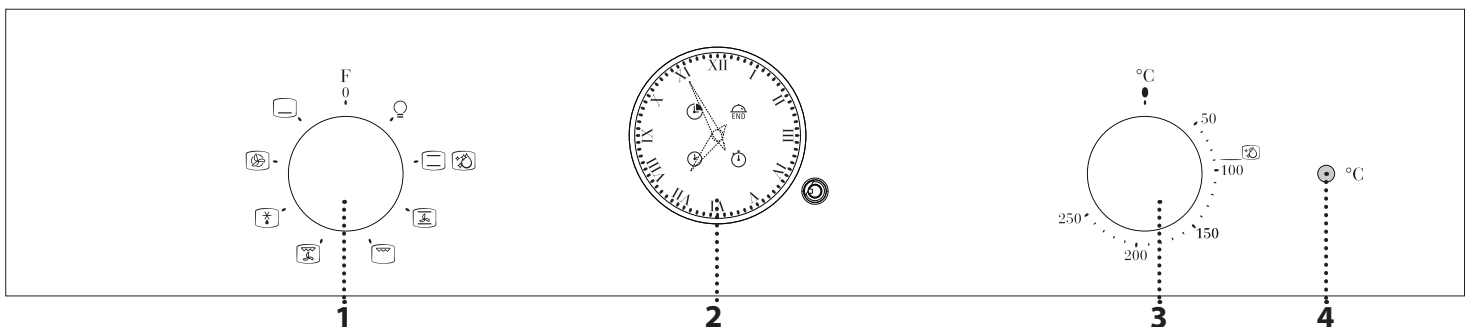

**1. MANOPOLA DI SELEZIONE**  
Per accendere il forno selezionando una funzione. Per spegnere il forno, ruotare sulla posizione (0).


**2. OROLOGIO ANALOGICO**  
**3. MANOPOLA TERMOSTATO**  
Ruotare per selezionare la temperatura desiderata.

**4. SPIA TERMOSTATO / PRERISCALDAMENTO**  
Si accende durante la fase di riscaldamento. Si spegne al raggiungimento della temperatura desiderata.




# ACCESSORI

## GRIGLIA

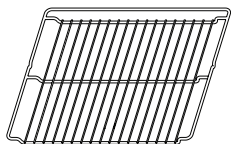


Da usare per la cottura degli alimenti o come supporto per pentole, tortiere e altri utensili da cucina

## LECCARDA\*

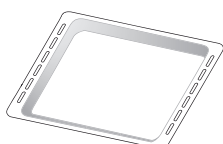


Da posizionare sotto la griglia per raccogliere i succhi di cottura o come piastra per cuocere carni, pesci, verdure, focacce, ecc.

## TEGLIA\*

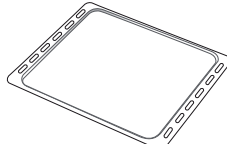


Da usare per cuocere prodotti di panetteria e pasticceria, ma anche carne arrosto, pesce al cartoccio, ecc.

## GUIDE SCORREVOLI \*

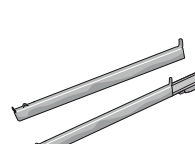

Per facilitare l'inserimento o la rimozione degli accessori.

## GIRARROSTO\*

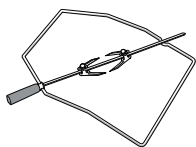

Per arrostiti uniformemente grossi tagli di carne e pollame.

\* Disponibile solo su alcuni modelli.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato. È possibile acquistare separatamente altri accessori presso il Servizio Assistenza.

## INSERIRE LA GRIGLIA E ALTRI ACCESSORI

Inserire la griglia orizzontalmente facendola scivolare sulle griglie laterali inserendo dapprima il lato rialzato orientato verso l'alto.

Gli altri accessori, come la leccarda o la piastra dolci, si inseriscono orizzontalmente come la griglia.


## TOGLIERE E RIMONTARE LE GRIGLIE LATERALI

• Per togliere le griglie, sollevarle e sganciare la parte inferiore dalla sede tirandola leggermente: a questo punto è possibile rimuovere le griglie.

• Per rimontare le griglie, inserirle dapprima nelle sedi superiori. Avvicinarle alla cavità tenendo sollevato, quindi abbassarle in posizione nelle sedi inferiori.

## MONTARE LE GUIDE SCORREVOLI (SE PRESENTI)


Togliere dal forno le griglie laterali e rimuovere la protezione in plastica dalle guide scorrevoli. Ancorare alla griglia laterale la clip superiore della guida e farla scivolare fino a fine corsa; abbassare in posizione l'altra clip. Per fissare la guida, premere la parte inferiore della clip contro la griglia laterale. Assicurarsi che le guide possano scorrere liberamente. Ripetere questa operazione sull'altra griglia laterale, allo stesso livello.

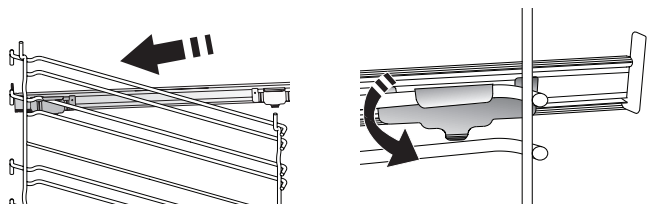

Note: Le guide scorrevoli possono essere montate su qualsiasi livello.

## USO DEL GIRARROSTO (SE PRESENTE)

Infilare lo spiedo al centro del pezzo di carne (legato con uno spago se pollame) e farlo scorrere finché non si ferma saldamente sulla forchetta. Inserire sull'asta la seconda forchetta, e farla scorrere fino a bloccare saldamente la carne. Per assicurarne la posizione, usare la vite di fissaggio. Inserire l'estremità nell'apposita sede situata nella cavità del forno e appoggiare la parte arrotondata al relativo supporto.

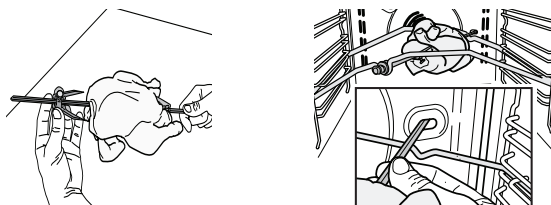

Note: Per raccogliere i liquidi di cottura posizionare la leccarda al di sotto, aggiungendo 500 ml di acqua. Per evitare di scottarsi, maneggiare lo spiedo caldo usando la manopola di plastica (da rimuovere prima della cottura). Questo accessorio può essere utilizzato solo con la funzione Turbogrill.

# PRIMO UTILIZZO

## RISCALDARE IL FORNO

Un nuovo forno può rilasciare degli odori dovuti alla lavorazione di fabbrica: questo è normale. Prima di cucinare gli alimenti è dunque raccomandato di riscaldare a vuoto il forno per rimuovere ogni odore. Rimuovere protezioni di cartone o pellicole trasparenti e togliere gli accessori dal forno.

Scaldare il forno a 250 °C per un'ora, utilizzando preferibilmente la funzione "Ventilato". Durante questa procedura il forno deve essere vuoto. Seguire le istruzioni a seguire per impostare correttamente la funzione.

Nota: è opportuno ventilare la stanza durante e dopo il primo utilizzo.

# FUNZIONI E USO QUOTIDIANO

## 1. SELEZIONARE UNA FUNZIONE


Per selezionare una funzione, ruotare la *manopola di selezione* in corrispondenza del simbolo della funzione desiderata.

-  OFF  
Per spegnere il forno.
-  LAMPADA  
Per accendere la luce del forno.
-  STATICO  
Per cuocere qualsiasi tipo di pietanza su un solo ripiano.
-  DIAMOND CLEAN (solo in alcuni modelli)  
L'azione del vapore rilasciato durante questo speciale ciclo di pulizia a bassa temperatura permette di rimuovere facilmente sporco e residui di cibo. Attivare la funzione quando il forno è freddo, dopo aver versato 200ml di acqua nel fondo della cavità del forno. Selezionare 30 minuti a una temperatura di 90°C. Alla fine del ciclo, attendere circa 15 minuti prima di aprire la porta.
-  VENTILATO  
Per cuocere carni o torte con ripieno liquido su un solo ripiano. Questa funzione permette di ottenere pietanze dorate e croccanti sia sopra che sotto.
-  GRILL  
Per grigliare costate, spiedini e salsicce, gratinare verdure o dorare il pane. Per la grigliatura delle carni, si consiglia di utilizzare una leccarda per raccogliere il liquido di cottura: posizionarla un livello sotto la griglia e aggiungere 500 ml di acqua potabile.
-  TURBO GRILL  
Per arrostiti grossi pezzi di carne (cosciotti, roast beef, polli). Si consiglia di utilizzare una leccarda per raccogliere il liquido di cottura: posizionarla un livello sotto la griglia e aggiungere 500 ml di acqua potabile. Con questa funzione è possibile utilizzare il girarrosto (se presente).
-  SCONGELAMENTO  
Per velocizzare lo scongelamento degli alimenti.
-  TERMOVENTILATO  
Per cuocere contemporaneamente su più ripiani (massimo tre) alimenti diversi che richiedono la medesima temperatura di cottura.
-  RISCALDAMENTO DAL BASSO  
Indicato per dorare la base delle pietanze. Questa funzione è consigliata anche per la cottura


lenta, per terminare la cottura di pietanze in umido e per la preparazione di salse concentrate.

## 2. AVVIARE UNA FUNZIONE


Per avviare la funzione selezionata, ruotare la *manopola termostato* per impostare la temperatura desiderata.

DIAMOND CLEAN (se presente)  
Per attivare la funzione di pulizia "Diamond Clean", versare 200 ml di acqua potabile sul fondo del forno, quindi ruotare la *manopola di selezione* e la *manopola termostato* in corrispondenza dell'icona .

## . OROLOGIO ANALOGICO

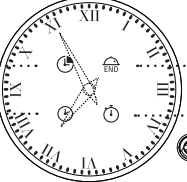

- 
- 1. Icona ora di inizio cottura
  - 2. Icona ora di fine cottura
  - 3. Icona di impostazione del contaminuti
  - 4. Corona dell'orologio
  - 5. Icona di impostazione dell'ora

## . REGOLARE L'ORA

Premere quattro volte la corona finché l'icona  lampeggia sul display. Ruotare la corona dell'orologio per selezionare l'ora corretta e quindi premerla per confermare.

Nota: al primo utilizzo e dopo un'interruzione di corrente è necessario impostare l'ora.

## . IMPOSTARE IL TEMPO DI COTTURA

Per impostare la durata è necessario indicare l'ora di fine cottura. Dopo aver selezionato una funzione e regolato la temperatura, premere due volte la corona finché l'icona  lampeggia sul display. Ruotare la corona per impostare l'ora di fine cottura e quindi la durata della cottura. Premere la corona per confermare e avviare la cottura: un segnale acustico e il lampeggio dell'icona  avviseranno che la cottura è terminata.

Nota: la durata minima che è possibile impostare è 2 minuti. Per verificare l'ora di fine cottura impostata, premere una volta la corona durante la cottura. Per cancellare l'impostazione prima del termine, tenere premuta per 5 secondi la corona: il forno tornerà automaticamente alla cottura manuale. Al termine della cottura, tenere premuta la corona per 5 secondi per disattivare il segnale acustico, quindi premere nuovamente una volta la corona per cancellare ogni impostazione e tornare alla cottura manuale.

## . TIMER

Quando il forno è spento, l'orologio analogico può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare la funzione, assicurarsi che il forno sia spento e premere 3 volte la corona: l'icona ⌚ lampeggia sul display. Ruotare la corona per impostare la durata desiderata, quindi premere per avviare il timer: un segnale acustico avviserà del termine del conto alla rovescia.

Nota: la durata minima che è possibile impostare è 2 minuti. Per disattivare il timer prima del termine, tenere premuta la corona per 5 secondi. Per disattivare il segnale acustico, premere una volta la corona.

## 3. PRERISCALDAMENTO

Una volta avviata la funzione, il LED del termostato si accende per segnalare che si è attivata la fase di preriscaldamento.

Al termine di questa fase, il LED del termostato si spegne ad indicare che il forno ha raggiunto la temperatura impostata: a questo punto, inserire gli alimenti e procedere alla cottura.

Nota: inserire gli alimenti nel forno prima della fine del preriscaldamento può compromettere i risultati di cottura.

Per interrompere una funzione in qualsiasi momento, spegnere il forno, ruotare la *manopola di selezione* e la *manopola del termostato* su 0 e ●.

## TABELLA DI COTTURA

RICETTA	FUNZIONE	PRERISCALDAMENTO	TEMPERATURA (°C)	DURATA (MIN)	RIPIANO E ACCESSORI	
Torte lievitate / Pan di Spagna		Sì	150 - 175	35 - 90	3	
		Sì	150 - 170	30 - 90	4	1
Torte ripiene (cheesecake, strudel, apple pie)		Sì	150 - 190	30 - 85	3	
		Sì	150 - 190	35 - 90	4	1
Biscotti / Crostatine		Sì	160 - 175	20 - 45	3	
		Sì	150 - 175	20 - 45	4	1
Bigné		Sì	175 - 200	30 - 40	3	
		Sì	170 - 190	35 - 45	4	1
Meringhe		Sì	100	110 - 150	3	
		Sì	100	130 - 150	4	1
Pane / Pizza / Focaccia		Sì	190 - 250	12 - 50	3	
		Sì	190 - 250	20 - 50	4	1
Pizza surgelata		Sì	250	10 - 15	3	
		Sì	250	10 - 20	4	1
Torte salate (torta di verdure, quiche)		Sì	175 - 200	35 - 55	3	
		Sì	175 - 190	45 - 60	4	1
Vols-au-vent / Salatini di pasta sfoglia		Sì	175 - 200	20 - 30	3	
		Sì	175 - 190	25 - 45	4	1
Lasagne / Flan / Cannelloni / Sfornati		Sì	200	45 - 65	3	

RICETTA	FUNZIONE	PRERISCALDAMENTO	TEMPERATURA (°C)	DURATA (MIN)	RIPIANO E ACCESSORI	
<b>Agnello / Vitello / Manzo / Maiale</b> (1 kg)		Sì	200	80 - 110	3	
<b>Pollo / Coniglio / Anatra</b> 1 kg		Sì	200	50 - 100	3	
<b>Tacchino / Oca</b> (3 kg)		Sì	200	80 - 130	2	
<b>Pesce al forno / al cartoccio</b> (filetti, intero)		Sì	175 - 200	40 - 60	3	
<b>Verdure ripiene</b> (pomodori, zucchine, melanzane)		Sì	175 - 200	50 - 60	2	
<b>Pollo arrosto</b> 1-1,3 kg		-	200	55 - 70 *	2	1
		-	250	60 - 80	2	1
<b>Pane tostato</b>		-	200	2 - 5	5	
<b>Filetti / Tranci di pesce</b>		-	200	20 - 30 *	4	3
<b>Salsicce / Spiedini / Costine / Hamburger</b>		-	200	30 - 40 *	5	4
<b>Roast beef al sangue</b> 1 kg		-	200	35 - 45 **	3	
<b>Cosciotto d'agnello / Stinco</b>		-	200	60 - 90 **	3	
<b>Patate arrosto</b>		-	200	45 - 55 **	3	
<b>Verdure gratinate</b>		-	200	20 - 30	3	
<b>Lasagne e carne</b>		Sì	200	50 - 100 ***	4	1
<b>Carne e patate</b>		Sì	200	45 - 100 ***	4	1
<b>Pesce e verdure</b>		Sì	175	30 - 50 ***	4	1

\* Ruotare il cibo a metà cottura.

\*\* Ruotare il cibo a due terzi di cottura se necessario.

\*\*\* La durata è approssimata: le pietanze possono essere tolte dal forno in tempi differenti secondo preferenza.

FUNZIONI						
	Statico	Grill	Turbo Grill	Ventilato	Termoventilato	
ACCESSORI						
	Griglia	Pirofila o tortiera su griglia	Leccarda / piastra dolci o teglia su griglia	Leccarda / teglia	Girarrosto (se presente)	Leccarda con 500 ml di acqua

## CONSIGLI UTILI

### COME LEGGERE LA TABELLA DI COTTURA

La tabella indica la funzione, gli accessori e il livello migliore da utilizzare per cuocere svariati tipi di cibo. I tempi di cottura si riferiscono all'introduzione del cibo nel forno, escluso il preriscaldamento (dove richiesto). Le temperature e i tempi di cottura sono indicativi e dipendono dalla quantità di cibo e dal tipo di accessori. Utilizzare inizialmente i valori più bassi consigliati e, se il risultato della cottura non è quello desiderato, passare a quelli più alti. Si consiglia di utilizzare gli accessori in dotazione e tortiere o teglie possibilmente in metallo scuro. È possibile utilizzare anche pentole e accessori in pirex o in ceramica, ma i tempi di cottura si allungheranno leggermente.

### COTTURA SIMULTANEA DI PIETANZE DIVERSE

Utilizzando la funzione "Termoventilato", è possibile cuocere contemporaneamente alimenti diversi (ad esempio: pesce e verdure), su ripiani diversi. Si potranno estrarre prima gli alimenti che richiedono tempi di cottura più brevi e lasciare continuare la cottura per quelli che necessitano di tempi più lunghi.

# PULIZIA E MANUTENZIONE

**Assicurarsi che il forno si sia raffreddato prima di eseguire ogni operazione. Non utilizzare pulitrici a getto di vapore.**

**Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici. Utilizzare guanti protettivi.**

**Il forno deve essere disconnesso dalla rete elettrica prima di effettuare operazioni di manutenzione.**

## SUPERFICI ESTERNE

• Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente neutro. Asciugare con un panno asciutto.

• Non usare detergenti corrosivi o abrasivi. Se inavvertitamente uno di questi prodotti dovesse venire a contatto con le superfici, pulire subito con un panno in microfibra umido.

## SUPERFICI INTERNE

• Dopo ogni uso, lasciare raffreddare il forno e pulirlo preferibilmente quando è ancora tiepido per rimuovere incrostazioni e macchie dovute a residui di cibo; per asciugare la condensa dovuta alla cottura di alimenti con un elevato contenuto di acqua, usare a forno freddo un panno o una spugna.

• Attivare la funzione "Diamond Clean" per una pulizia ottimale delle superfici interne. (Se presente).  
• Pulire i vetri della porta con detergenti liquidi specifici.  
• Per facilitare la pulizia della porta è possibile rimuoverla .


## ACCESSORI

• Mettere a bagno gli accessori con detersivo per piatti dopo l'uso, maneggiandoli con guanti da forno, se ancora caldi. I residui di cibo possono essere rimossi con una spazzola per piatti o con una spugna.

## PULIZIA DEI PANNELLI CATALITICI

(SOLO IN ALCUNI MODELLI)

Questo forno può essere equipaggiato con degli speciali pannelli catalitici che facilitano la pulizia della cavità grazie a un particolare rivestimento autopulente ad alta porosità, in grado di catturare lo sporco. Questi pannelli sono montati sulle griglie laterali: quando queste vengono rimontate, per un corretto posizionamento, assicurarsi che l'aggancio superiore delle griglie sia infilato negli appositi fori dei pannelli.

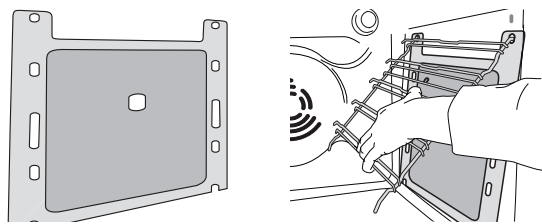

Per utilizzare al meglio le proprietà autopulenti, Si consiglia di riscaldare il forno a 200°C per circa 1 ora utilizzando la funzione "Ventilato". Durante questa procedura il forno deve essere vuoto. Lasciare quindi raffreddare il forno e infine rimuovere eventuali residui di alimenti con una spugna non abrasiva.

Nota: l'uso di detergenti corrosivi o abrasivi, spazzole ruvide, spugne abrasive per pentole o spray per forno possono danneggiare la superficie catalitica, facendole perdere le sue particolari proprietà. Nel caso fosse necessaria la sostituzione dei pannelli, rivolgersi al Servizio Assistenza.

## SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA

1. Scollegare il forno dalla rete elettrica.
2. Svitare la copertura della lampada, sostituire la lampada e avvitare di nuovo il coperchio della lampada.
3. Ricollegare il forno alla rete elettrica.

Nota: usare solo lampade alogene da 20-40 W/230 ~ V tipo G9, T 300 °C. La lampada utilizzata nel prodotto è specifica per elettrodomestici e non è adatta per l'illuminazione di ambienti domestici (Regolamento (CE) 244/2009). Le lampadine sono disponibili presso il Servizio Assistenza.


- In caso di impiego di lampade alogene, non maneggiarle a mani nude, per evitare che vengano danneggiate dalle impronte digitali. Non far funzionare il forno senza prima aver riposizionato il coperchio.




## ABBASSARE LA RESISTENZA SUPERIORE

(SOLO IN ALCUNI MODELLI)


1. Rimuovere le griglie laterali.

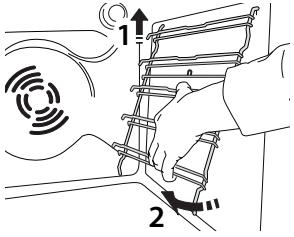

2. Estrarre leggermente la resistenza e abbassarla.

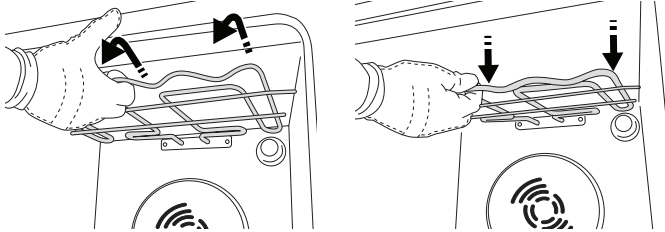


3. Per riposizionare la resistenza, sollevarla, tirandola leggermente verso di sé, assicurandosi che poggia sulle apposite sedi laterali.

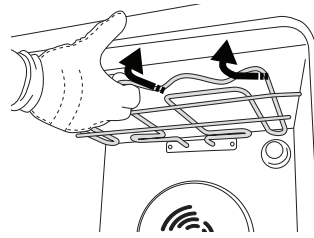


## TOGLIERE E RIMONTARE LA PORTA


1. Per rimuovere la porta, aprirla completamente e abbassare i fermi fino alla posizione di sblocco.

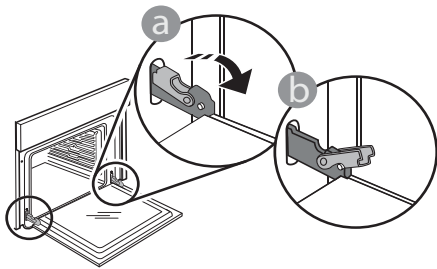


2. Chiudere la porta fino a quando è possibile. Prendere saldamente la porta con entrambe le mani, evitando di tenerla per la maniglia. Per estrarla facilmente, continuare a chiuderla e contemporaneamente tirarla verso l'alto finché non esce dalle sedi. Togliere la porta e appoggiarla su un piano morbido.

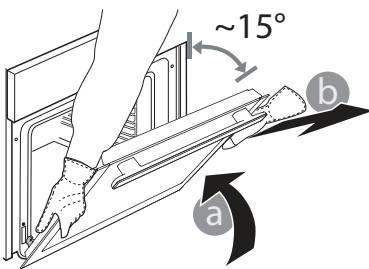

3. Per rimontare la porta, avvicinarla al forno allineando i ganci delle cerniere alle proprie sedi e ancorare la parte superiore agli alloggiamenti.
4. Abbassare la porta e poi aprirla completamente. Abbassare i fermi nella posizione originale: fare attenzione che siano completamente abbassati.

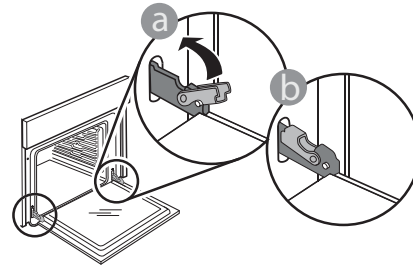

Sarà necessario applicare una leggera pressione per assicurare il corretto posizionamento dei fermi (solo in alcuni modelli).

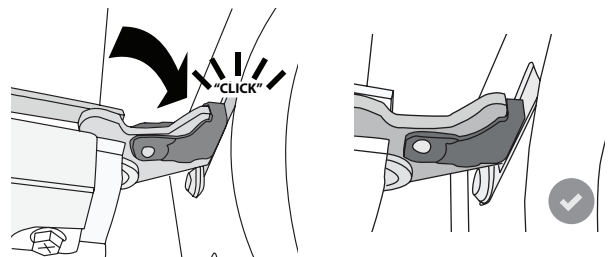

5. Provare a chiudere la porta, verificando che sia allineata al pannello di controllo. Se non lo fosse, ripetere tutte le operazioni: funzionando male, la porta potrebbe danneggiarsi.


# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegnere e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
L'ora è sbagliata.	Interruzione di corrente elettrica.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Occorrerà regolare nuovamente l'ora come descritto al paragrafo Uso quotidiano.
La porta non si chiude correttamente.	I fermi di sicurezza si trovano in posizione errata.	Verificare che i fermi di sicurezza siano in posizione corretta facendo riferimento alle istruzioni di rimozione e riapplicazione della porta contenute nella sezione "Pulizia e manutenzione".

## SCHEDA TECNICA

 [www](http://www.docs.hotpoint.eu) La scheda del prodotto comprensiva dei dati energetici di questo forno può essere scaricata dal sito internet **docs.hotpoint.eu**

## COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO


>  [www](http://www.docs.hotpoint.eu) Scaricare le Istruzioni per l'uso dal sito web **docs.hotpoint.eu** (è possibile utilizzare questo codice QR) specificando il codice prodotto.



> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti.

## CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

I contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia. Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

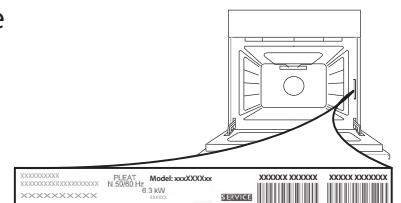

400011599787