

FORNO A MICROONDE

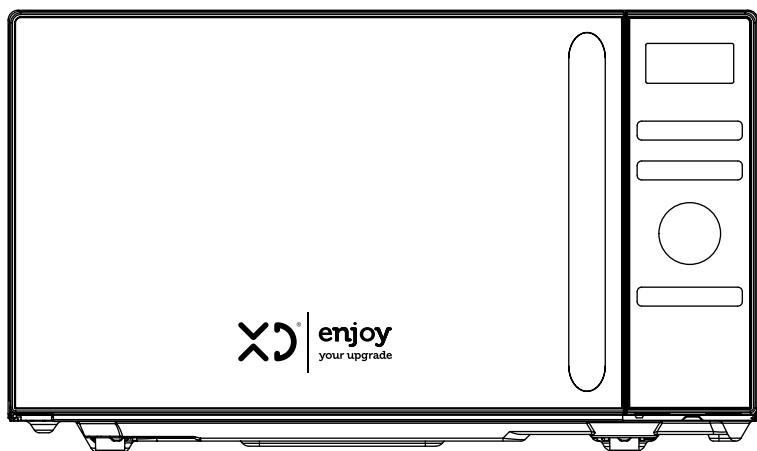

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

PRECAUZIONI PER EVITARE UNA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UN'ECESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE

1. Non tentare di utilizzare il forno con lo sportello aperto, onde evitare una dannosa esposizione all'energia delle microonde. È importante non manomettere i dispositivi di blocco per la sicurezza.
2. Non posizionare alcun oggetto tra la superficie anteriore del forno e lo sportello; inoltre, non consentire l'accumulo di sporcizia o residui di detergenti sulle superfici di guarnizione.
3. **AVVERTENZA:** se lo sportello o le sue guarnizioni sono danneggiati, non utilizzare il forno finché non sia stato riparato da personale esperto.
 - a) Porta (piegata),
 - b) Cerniere e chiavistelli (rotti o allentati),
 - c) Guarnizioni della porta e superfici di tenuta.
4. Il forno non deve essere regolato o riparato da nessuno, ad eccezione del personale di servizio qualificato.

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	PAG.	4
SPECIFICHE	PAG.	6
INSTALLAZIONE	PAG.	7
RADIO INTERFERENZE	PAG.	7
PRINCIPI DELLA COTTURA A MICROONDE	PAG.	8
INSTALLAZIONE MESSA A TERRA	PAG.	8
GUIDA AGLI UTENSILI	PAG.	9
DESCRIZIONE COMPONENTI	PAG.	10
PANNELLO DI CONTROLLO	PAG.	11
ISTRUZIONI OPERATIVE	PAG.	12
PULIZIA E CURA	PAG.	16
INFORMAZIONI PER GLI UTENTI	PAG.	17
GARANZIA	PAG.	18

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Per ridurre il pericolo di incendi, scosse elettriche, infortuni o eccessiva esposizione all'energia del forno a microonde durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni fondamentali riportate di seguito:

1. Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'elettrodomestico.
2. Utilizzare l'elettrodomestico solo per l'uso previsto descritto nel manuale. Non utilizzare vapori o sostanze chimiche corrosive nell'elettrodomestico. Il forno è progettato nello specifico per il riscaldamento; non è pensato per l'uso industriale o in laboratorio.
3. Non utilizzare il microonde quando è vuoto.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, al tecnico dell'assistenza o ad altro personale qualificato, onde evitare pericoli.
5. **Avvertenza:** consentire ai bambini di utilizzare il forno senza supervisione solo se sono state fornite istruzioni adeguate, in modo che i bambini possano utilizzare il forno in sicurezza e comprendano i pericoli di un uso improprio.
6. Per ridurre il rischio di fiamme all'interno del vano cottura:
 - Durante il riscaldamento di cibo in contenitori di carta o plastica, non perdere di vista il forno (possibilità di incendio del materiale).
 - Rimuovere le maniglie e i componenti in metalli da sacchetti e contenitori in plastica o carta prima di porli nel forno.
 - Se si rilevano fuoriuscite di fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.
 - Non utilizzare il vano cottura del forno per la conservazione. Non conservare all'interno del forno carta, utensili da cucina e gli alimenti come pane, biscotti, ecc.
7. **Avvertenza:** i liquidi e i prodotti alimentari non devono essere riscaldati all'interno di contenitori sigillati, che potrebbero esplodere.
8. Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare un'ebollizione ritardata; prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
9. Non friggere cibi all'interno del microonde. L'olio caldo può danneggiare il forno e gli utensili ed è sempre pericoloso per eventuali bruciature alla pelle.

10. Le uova nel guscio e le uova sode non dovrebbero essere riscaldate nel forno a microonde, in quanto potrebbero esplodere (anche al termine del riscaldamento a microonde).
11. Prima della cottura nel microonde, eseguire piccoli fori negli alimenti con una buccia resistente, come patate, zucche, mele o castagne.
12. Il contenuto di biberon e contenitori per alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato; è inoltre opportuno controllarne la temperatura prima del consumo, onde evitare ustioni.
13. Gli utensili di cottura possono diventare caldi a causa del trasferimento di calore dal cibo riscaldato. L'uso di presine è consigliato per maneggiare gli utensili.
14. Utilizzare solamente utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
15. **Avvertenza:** È pericoloso per chiunque non sia una persona esperta di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione, che implica la rimozione di qualsiasi copertura che fornisce protezione contro l'esposizione delle onde magnetiche.
16. Questo elettrodomestico non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure prive di esperienze e conoscenze, a meno che siano sottoposti a vigilanza o istruiti sull'utilizzo dell'elettrodomestico da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
17. È necessario vigilare sui bambini per impedire che giochino con l'elettrodomestico.

SPECIFICHE

TENSIONE NOMINALE	230V~ / 50Hz
POTENZA ELETTRICA	1200W max
POTENZA DI USCITA NOMINALE MICROONDE	700W
FREQUENZA MICROONDE	2450MHz
DIMENSIONI ESTERNE	262mm (A) x 343mm (P) x 452mm (L)
DIMENSIONI VANO COTTURA	198mm (A) x 297mm (P) x 315mm (L)
CAPACITÀ FORNO	20 lt
UNIFORMITÀ COTTURA	Sistema a piatto girevole
PESO NETTO	10,8 Kg

INSTALLAZIONE

1. Assicurarsi che tutti materiali di imballi siano stati rimossi dall'interno della porta.
2. **ATTENZIONE:** controllare il forno per eventuali danni, come la porta non allineata o piegata, danneggiamento delle guarnizioni della porta e la superficie di tenuta, le cerniere e serrature delle porte rotte o mancanti e ammaccature all'interno del vano cottura o sulla porta. In caso di qualsiasi danno, non utilizzare il forno e contattare il personale di assistenza qualificato.
3. Non posizionare il forno in luoghi in cui siano generati calore, umidità o alta umidità o vicino a materiali combustibili.
4. Questo microonde deve essere posizionato su una superficie piana e stabile, che sia in grado di sorreggere il peso del microonde e anche il peso degli alimenti cotti al suo interno.
5. Per il corretto funzionamento, il forno deve avere un flusso d'aria sufficiente. Consentire 20 centimetri di spazio al di sopra del forno, 10 centimetri dietro e 5 centimetri su entrambi i lati. Non coprire o ostruire le aperture del prodotto. Non rimuovere i piedini.
6. Non utilizzare il microonde senza piatto in vetro girevole, senza supporto a rulli e senza albero del piatto girevole nella posizione corretta.
7. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e sia sotto il forno o su una superficie calda o tagliente.
8. La presa di corrente deve essere di facile accesso in modo che si possa disconnettere il forno in caso di emergenza.
9. Non utilizzare il forno all'aperto.

RADIO INTERFERENZE

L'uso del forno a microonde può generare interferenze alla tua radio, televisione o simili apparecchiature. Quando si riscontrano tali interferenze, si può ridurle o eliminarle seguendo le seguenti misure:

1. Pulire il forno e le sue guarnizioni.
2. Riorientare la antenna della radio o del televisore.
3. Riposizionare il microonde rispetto all'antenna.
4. Allontanare il microonde dall'antenna.
5. Collegare il forno a microonde in una presa diversa in modo che il forno a microonde e il ricevitore del televisore/radio si trovino su circuiti diversi.

PRINCIPI DELLA COTTURA A MICROONDE

1. Disporre gli alimenti con cura. Posizionare le aree più grosse verso l'esterno del piatto.
2. Controlla il tempo di cottura. Cuocere per il minor tempo indicato e aggiungerne se necessario. I cibi stracotti possono fumare o incendiarsi.
3. Coprire gli alimenti durante la cottura. Coprirli evita schizzi e aiuta a cucinare i cibi in modo uniforme.
4. Capovolgere gli alimenti una volta durante la cottura a microonde per accelerare la cottura di alimenti come pollame e hamburger. Alimenti di grandi dimensioni come gli arrostiti devono essere capovolti almeno una volta.
5. Riposizionare alimenti quali polpette di carne a metà cottura, sia dall'alto al basso che dal centro del piatto verso l'esterno.

INSTALLAZIONE MESSA A TERRA

Questo apparecchio deve essere collegato a terra. Questo forno è dotato di un cavo con un filo e una spina di messa a terra. Esso deve essere collegato ad una presa a muro che sia installata correttamente e collegata a terra. In caso di un corto circuito, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche, fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica.

ATTENZIONE: L'uso improprio della spina di messa a terra può comportare un rischio di scosse elettriche.

Nota:

1. Se avete domande circa la messa a terra o informazioni riguardanti il collegamento elettrico, consultare un elettricista qualificato o una persona esperta.
2. Né il produttore né il rivenditore può accettare alcuna responsabilità per i danni al forno o lesioni personali derivanti dalla mancata osservanza delle procedure di connessione elettrica.
I fili di questo cavo principale sono colorati in conformità con il seguente codice:

Verde e giallo = TERRA

Blu = NEUTRO

Marrone = LINEA

GUIDA AGLI UTENSILI


1. Il materiale ideale dell'utensile da utilizzare in un microonde è trasparente, che permetta all'energia di passargli attraverso e cucinare così il cibo.
2. Le microonde non possono penetrare attraverso il metallo, e così gli utensili di metallo o piatti con bordi di metallo non dovrebbero essere utilizzati.
3. Non utilizzare materiali di carta riciclata, perché potrebbero contenere frammenti di metallo che potrebbero causare scintille e/o fiamme.
4. Piatti circolari/ovali sono raccomandati rispetto a piatti quadrati e rettangolari, in quanto il cibo tende a stracuocere in prossimità degli angoli.
5. Sottili strisce di alluminio possono essere utilizzate per prevenire la cottura eccessiva delle zone esposte. Ma fate attenzione a non usarne troppe e mantenere una distanza 2,5 centimetri tra pellicola e pareti del vano cottura.

La lista seguente è una guida generale che aiuterà nello scegliere i corretti utensili.


UTENSILE	MICROONDE
Vetro termoresistente	SÌ
Vetro non termoresistente	NO
Ceramica termoresistente	SÌ
Piatti in plastica per microonde	SÌ
Carta da cucina	SÌ
Vassoio in metallo	NO
Griglia in metallo	NO
Carta e contenitori d'alluminio	NO

DESCRIZIONE COMPONENTI

1. Sistema di blocco di sicurezza
2. Finestra di ispezione
3. Gruppo dell'anello per piatto girevole
4. Pannello di controllo
5. Guida Onde
6. Vassoio in vetro

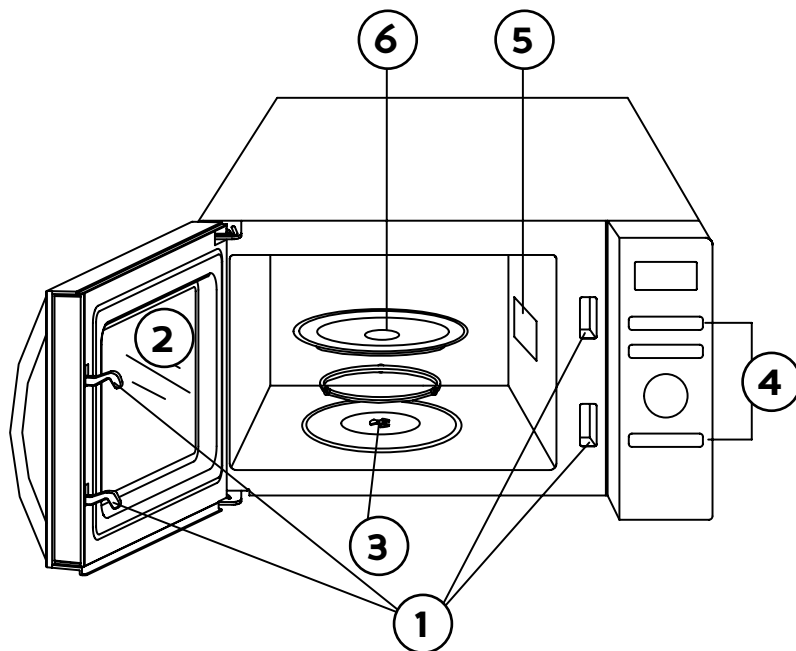

PANNELLO DI CONTROLLO

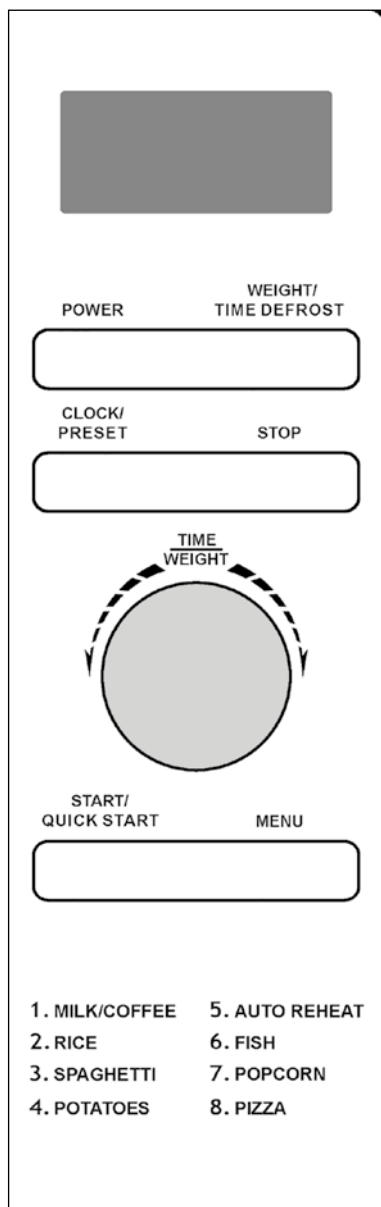

DISPLAY

Vengono visualizzati il tempo di cottura, la potenza, gli indicatori di azione e l'ora.

POWER

Premere per impostare il livello di potenza di cottura a microonde.

PESO / TEMPO DEFROST

Premere per programmare lo scongelamento in base al peso.

Premere per impostare il programma di scongelamento in base al tempo.

CLOCK / PRESET

Utilizzare per impostare l'ora dell'orologio del forno.

Utilizzare per impostare la funzione preimpostata.

STOP

Premere per annullare l'impostazione o ripristinare il forno prima di impostare un programma di cottura.

Premere una volta per interrompere la cottura o due volte per annullare completamente la cottura.

TEMPO / PESO (quadrante)

Ruotate dial per inserire l'ora dell'orologio del forno o il tempo di cottura.

Passare al peso alimentare specificato o al numero di azioni.

AVVIO / AVVIO RAPIDO


Premere per avviare un programma di cottura.

Basta premere.

MENU

Premi per cucinare cibi popolari.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Quando il forno è collegato per la prima volta, emetterà un segnale acustico e il display mostrerà  e “1:01”

Durante la cottura, se si preme il tasto **STOP** una volta, il programma verrà messo in pausa, quindi premere il tasto **AVVIO / AVVIO RAPIDO** per riprendere, ma se si preme due volte il tasto **STOP**, il programma verrà annullato.

Al termine della cottura, lo schermo termina con il suono ogni due minuti fino a quando l'utente preme il tasto **STOP** o apre la porta.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA DELL'OROLOGIO

Questo è un orologio da 12 o 24 ore. È possibile scegliere di impostare l'ora nell'arco di 12 o 24 ore premendo il tasto **CLOCK / PRESET** in modalità standby.

1. Premere il tasto **CLOCK / PRESET** una o due volte per scegliere l'orologio a 12 o 24 ore.
2. Ruotare **TIME / WEIGHT** per indicare la cifra dell'ora.
3. Premere il tasto **CLOCK / PRESET**.
4. Ruotare la manopola **TIME / WEIGHT** per indicare la cifra dei minuti.
5. Premere **CLOCK / PRESET** per confermare l'impostazione.

NOTA: durante la cottura, è possibile controllare l'ora corrente premendo il tasto **CLOCK / PRESET**.

COTTURA ESPRESSA

Questa funzione consente di avviare rapidamente il forno. In modalità standby, premere il tasto **START / QUICK START**, il forno inizia immediatamente a funzionare alla massima potenza. Il tempo di cottura più lungo è di 10 minuti.

COTTURA A MICROONDE

1. Premere ripetutamente il tasto POWER per selezionare il livello di potenza.
2. Ruotare TIME / WEIGHT per inserire il tempo di cottura. Il tempo più lungo è di 60 minuti.
3. Premere il tasto START / QUICK START per confermare.

Premere il tasto POWER LEVEL per selezionare il livello di potenza:

Premere il tasto POWER LEVEL	Potenza di cottura (display)
Una volta	al 100% (100)
Due volte	80% (80)
3 volte	60% (60)
4 volte	40% (40)
5 volte	20% (20)
6 volte	0% (00)

NOTA: durante la cottura è possibile controllare il livello di potenza premendo il tasto POWER LEVEL. Se si desidera impostare il livello di potenza al 100%, è possibile omettere il passaggio 1 sopra indicato.

PESO SCONGELAMENTO

Il tempo e la potenza di scongelamento vengono regolati automaticamente dopo la programmazione del peso. La gamma di alimenti surgelati varia tra 100 g e 1800 g.

1. Premere una volta il tasto DEFROST PESO / TEMPO.
2. Ruotare la manopola TIME / WEIGHT per inserire il peso del cibo.
3. Premere il tasto START / QUICK START per confermare.

NOTA: durante lo scongelamento, il sistema si fermerà per ricordare di spegnere il cibo.

VELOCITÀ SCONGELAMENTO

La potenza di scongelamento viene regolata automaticamente.

1. In modalità standby, premere due volte il tasto WEIGHT / TIME DEFROST.
2. Ruotare la manopola TIME / WEIGHT per inserire il tempo di cottura. Il tempo più lungo è di 60 minuti.
3. Premere il tasto START / QUICK START per confermare.

NOTA: durante il processo di scongelamento, il sistema desidera mettere in pausa e emettere un suono per ricordare agli utenti di girare il cibo per un effetto di scongelamento uniforme.

CUCINA MULTISTADIO

Il forno può essere programmato per un massimo di 2 sequenze di cottura automatiche.

Supponiamo di voler impostare il seguente programma di cottura:

Forno a microonde-cooking



Cottura a microonde (con livello di potenza inferiore)

1. Apri lo sportello e posiziona il cibo nel forno, chiudilo.
2. Inserire il primo stadio del programma di cottura a microonde.
3. Inserire la seconda fase del programma di cottura a microonde.
4. Premere il tasto START / QUICK START.

NOTA: i menu di cottura rapida, scongelamento rapido, scongelamento peso e cottura automatica potrebbero non essere inclusi in un programma di cottura a più stadi.

PRESET

La funzione di preselezione consente al forno di avviarsi in un secondo momento.

1. Impostare un programma di cottura (tranne la cottura rapida, lo sbrinamento rapido e lo scongelamento del peso).
2. Premere il tasto CLOCK / PRESET.
3. Ruotare la manopola TIME / WEIGHT per inserire la cifra dell'ora.
4. Premere il tasto CLOCK / PRESET.
5. Ruotare la manopola TIME / WEIGHT per inserire la cifra dei minuti.
6. Premere il tasto CLOCK / PRESET per confermare.

NOTA: dopo aver premuto il tasto CLOCK / PRESET, è possibile annullare il programma preimpostato premendo il tasto STOP quando viene visualizzato il tempo preimpostato.

BLOCCO BAMBINO

Utilizzare per impedire il funzionamento incustodito del forno da parte di bambini piccoli.

Per impostare il “blocco bambini”: in modalità standby, senza alcuna operazione entro un minuto, il forno entrerà automaticamente nella modalità “blocco bambini” e la spia di blocco si accenderà. Nello stato di blocco, tutti i comandi sono disabilitati.

Per annullare il “blocco bambini”: in modalità “blocco bambini”, aprire o chiudere la porta del forno può annullare il programma.

COTTURA AUTOMATICA

Per il cibo o la seguente modalità di cottura, non è necessario programmare la durata e la potenza di cottura. È sufficiente indicare il tipo di cibo che si desidera cucinare, nonché il peso o le quote del cibo.

1. In modalità standby, premere il pad AUTO COOK più volte per selezionare un codice alimentare.
2. Ruotare la manopola TIME / WEIGHT per indicare il peso o le quote.
3. Premere il tasto START / QUICK START per confermare.

Menu di cottura automatica:

CODICE	ALIMENTO	NOTE
1	Latte / Caffè (200 ml / tazza)	Per Latte / Caffè e patate, il display visualizzerà il numero di condivisioni anziché il peso al quadrante TIME / WEIGHT.
2	Riso (g)	
3	Spaghetti (g)	
4	Patate (230 ± 10 g / quota)	
5	Riscaldamento automatico (g)	Il risultato della cottura in auto dipende dai fattori del cibo e dal cibo che mangi. Se trovi comunque il risultato, regola di conseguenza il tempo di cottura.
6	Pesci (g)	
7	Popcorn (99 g)	
8	Pizza (g)	

PULIZIA E CURA

1. Spegnerne il microonde e staccare la spina dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia del prodotto.
2. Tenere l'interno del forno pulito. Quando schizzi di cibo o liquidi alimentari versati aderiscono alle pareti del forno, strofinare con un panno umido. Un detergente delicato può essere usato se il forno risulta molto sporco. Evitare l'uso di spray e di altri detergenti abrasivi che potrebbero macchiare, graffiare o opacizzare la superficie della porta.
3. Le superfici esterne devono essere pulite con un panno umido. Per evitare danni alla parti che operano all'interno del forno, l'acqua non deve penetrare nelle aperture di ventilazione.
4. Pulire frequentemente la porta e la finestra su entrambi i lati, le guarnizioni della porta e le parti adiacenti con un panno umido per rimuovere eventuali versamenti o spruzzi. Non usare detergenti abrasivi. Prevenire che il pannello di controllo non diventi umido. Pulirlo con un panno soffice e umido.
5. Durante le operazioni di pulizia del pannello di controllo, lasciare la porta del forno aperta per evitare l'accidentale accensione del forno.
6. Se del vapore si accumula all'interno o intorno la porta del forno, strofinare con un panno morbido. Ciò può verificarsi quando il forno a microonde è in funzione in presenza di forte umidità. Ciò è normale.
7. Occasionalmente è necessario rimuovere il vassoio di vetro per la pulizia. Lavare il vassoio in acqua calda o in lavastoviglie.
8. I rulli del gruppo anello e il pavimento del forno dovrebbero essere puliti regolarmente per evitare rumori eccessivi. Basta pulire la superficie inferiore del forno con un detergente delicato. Il gruppo anello può essere lavato in acqua leggermente calda in lavastoviglie. Quando si rimuove il gruppo anello dalla cavità per la pulizia, assicurarsi di riposizionarlo nella corretta posizione.
9. Per eliminare gli odori dal vostro forno mischiate una tazza di acqua con il succo e la scorza di un limone inserite in una ciotola profonda per microonde, facendo funzionare il forno a microonde per 5 minuti. Pulire accuratamente e asciugare con un panno morbido alla fine di tale operazione.
10. Quando si rende necessario sostituire la lampadina della luce del forno, si prega di rivolgersi all'Assistenza Tecnica per farla sostituire.
11. Il forno dovrebbe essere regolarmente pulito, e gli eventuali depositi di cibo rimossi. Il mancato mantenimento del forno in un buono stato di pulizia potrebbe portare al deterioramento della superficie che potrebbe influenzare negativamente la vita dell'apparecchio e risultare potenzialmente pericoloso.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla

al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

FORNO A MICROONDE

MICROWAVE OVEN

XDGA20DGWHT

INPUT: 230V~| 50Hz | 1200W max

Fabbricante: **DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

MADE IN CHINA

S/N.:



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa. Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



Fabbricante:
DML S.p.A. - Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy - www.xd-enjoy.com

Art. XDGA20DGWHT

