
TOSTIERA



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

PREMESSA

Grazie per aver scelto la Tostiera XD

INDICE

1. PANORAMICA PRODOTTO E DATI TECNICI	PAG.	4
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	5
3. PRIMO UTILIZZO	PAG.	10
4. ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO	PAG.	11
5. PULIZIA E MANUTENZIONE	PAG.	12
6. INFORMAZIONI AMBIENTALI (RAEE) E COPIA TARGHETTA CE	PAG.	13
7. GARANZIA	PAG.	14

PANORAMICA PRODOTTO



DAT TECNICI

Potenza 760W max

Alimentazione 220-240V~, 50/60Hz

2- ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare ad utilizzare il dispositivo, vi consigliamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

1. Questo prodotto non è inteso per l'utilizzo da parte di bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza.

2. Il prodotto deve essere utilizzato solo da persone adulte che abbiano letto e compreso le presenti istruzioni.

3. Il dispositivo è inteso per l'esclusivo utilizzo privato e non commerciale.

4. Utilizzate il prodotto solo per l'uso cui è inteso.

5. Il rischio di incendio o scossa elettrica esiste in tutte le apparecchiature elettriche e potrebbe causare danni a persone finanche decesso. Vi preghiamo di seguire tutte le istruzioni di sicurezza.

6. Vi preghiamo di rimuovere sempre la spina dalla presa di corrente quando non utilizzate il prodotto, in fase di montaggio degli accessori, quando pulite il prodotto o ogni volta si verifichi un problema.

7. Spegnete sempre il prodotto prima di scollegare la spina di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.
8. Assicuratevi che il cavo di alimentazione non penda dal mobile su cui avete appoggiato il prodotto in quanto potrebbe essere afferrato dai bambini e provocare la caduta a terra del prodotto.
9. Controllate con regolarità il prodotto e il cavo per verificare la presenza di eventuali danni, caso in cui il prodotto non dovrà essere utilizzato fino al ripristino in sicurezza.
10. Non riparate il prodotto autonomamente, ma portatelo al centro assistenza autorizzato più vicino.
11. Tenete il prodotto e il cavo lontani da fonti di calore esterne, dalla luce diretta del sole, dall'umidità, da spigoli e simili.
12. Non lasciate mai il prodotto incustodito quando è acceso. Spegnete sempre l'apparecchio quando non lo utilizzate anche se per brevi periodi.
13. Non utilizzate il prodotto all'aperto.
14. Non immergete mai e in nessuna circostanza il prodotto in acqua o altri liquidi, o a contatto con essi.

Non utilizzate il prodotto con le mani bagnate o umide.

15. Non cercate mai di afferrare l'apparecchio se è caduto in acqua.

16. Nel caso in cui il prodotto si bagni o sia umido, scollegate subito la spina dalla presa di corrente.

17. La superficie di cottura può diventare molto calda. Toccate solo le maniglie. Rischio di ustioni.

18. Per estrarre il toast, utilizzare pinze o altri utensili (che non danneggino la superficie) che consentano di non avvicinare le mani alle parti calde.

19. Fate attenzione al vapore che esce quando aprite la sezione di cottura.

20. Appoggiate l'unità su una superficie resistente al calore e stabile.

21. Per prevenire un eventuale surriscaldamento, non riponete il prodotto dentro ai mobili e assicuratevi che abbia sempre sufficiente spazio attorno per la ventilazione.

22. Non utilizzate mai combustibili nelle vicinanze o sulle superfici di questo prodotto.

23. L'apparecchio non dovrà essere utilizzato impiegando timer esterni, telecomandi o altri sistemi di controllo remoto non previsti.

ATTENZIONE: questa apparecchiatura elettrica contiene superfici con funzione di riscaldamento, anche diverse dalle superfici funzionali e può raggiungere alte temperature. Questa apparecchiatura va usata con cautela. L'attrezzatura andrà maneggiata afferrando solo le maniglie e le superfici con presa e utilizzando protezioni contro il calore, come guanti da forno o simili. Per maneggiare le superfici senza presa aspettate che l'apparecchio si sia raffreddato prima di toccarlo.



(ATTENZIONE: superficie calda): le superfici sono suscettibili ad aumento di temperatura durante l'utilizzo.

3 - PRIMO UTILIZZO DEL PRODOTTO

- Rivestimento anti aderente

Ungete leggermente le superfici di cottura prima di utilizzare l'unità per la prima volta e fate scaldare l'apparecchiatura per circa 10 minuti con il coperchio chiuso (vedi la sezione "istruzioni per l'utilizzo"). Quindi, dopo il raffreddamento, pulitela accuratamente con un panno umido.


- Non mangiate il primo alimento che cucinate con l'apparecchio.

4- ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

1. Collegate l'unità all'alimentazione. L'indicatore rosso (alimentazione) e quello verde si accenderanno.
2. Tenete chiuso l'apparecchio durante la fase di riscaldamento.
3. Aprite il coperchio e aggiungete il panino. Quindi chiudete il coperchio gentilmente. Bloccate la maniglia con il fermo. Il panino sarà pronto entro 3/5 minuti.
4. Aprite il coperchio e togliete il panino servendovi di una forchetta di legno o di un oggetto corrispondente. Non utilizzate oggetti appuntiti o affilati per non danneggiare il rivestimento della superficie di cottura.
5. Tra una cottura e l'altra, l'unità dovrà rimanere chiusa.

5- PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegate la spina dalla presa di corrente e lasciate raffreddare l'unità.
- Pulite da eventuali residui di cibo o briciole le superfici di cottura.
- Pulite l'apparecchio con un panno leggermente umido.
- Non utilizzate detergenti abrasivi.

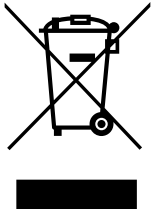

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla

al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



Il materiale di imballaggio può essere riportato al ciclo delle materie prime. Smaltire il materiale di imballaggio conformemente alle disposizioni di legge. Le informazioni possono essere ottenute dal gestore dei servizi ambientali della zona.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa. Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



Fabbricante: DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDCU6147

