



TERMOVENTILATORE CON ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDPTC1509





ATTENZIONE: INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. leggete le istruzioni prima dell'uso.
2. E' vietato spegnere o accendere l'apparecchio staccando o inserendo la spina nella presa invece di accendere o spegnere l'interruttore.
3. non utilizzate il riscaldatore a ventola nelle immediate vicinanze di una vasca, una doccia o una piscina.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato dove essere sostituito dal produttore o dal servizio assistenza o da simile personale qualificato, al fine di evitare rischi.
5. E' vietato utilizzare la stessa presa contemporaneamente con un altro apparecchio di grandi dimensioni.
6. Si prega di staccare la spina quando non c'è nessuno nelle immediate vicinanze.
7. E' severamente vietato posizionare il riscaldatore in un posto dove potrebbe facilmente rovesciarsi o venire urtato.
8. Se c'è qualche problema, si prega di spegnere immediatamente l'apparecchio e di rivolgersi al servizio assistenza.
9. Attenzione: per evitare il surriscaldamento, non coprite mai il riscaldatore.





10. Il riscaldatore non deve mai essere posizionato sotto ad una presa di corrente.

11. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le attività di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini di età superiore a 8 anni senza supervisione. Bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontano dall'apparecchiatura se non sorvegliati continuamente. Bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono unicamente accendere/spegnere il prodotto, già posizionato nella sua posizione di funzionamento, se sono stati informati dell'uso in sicurezza del prodotto e capiscono i pericoli implicati. Bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono connettere/disconnettere il prodotto dall'alimentazione oppure eseguire regolazioni ed operazioni di pulizia e ma-



nutenzione. Alcune parti del prodotto possono diventare molto calde durante l'uso e causare scottature. E' necessario prestare particolari attenzioni quando sono presenti bambini o persone vulnerabili.

12. I bambini dovrebbero sempre essere tenuti sotto controllo per evitare che giochino con l'apparecchio. Si sente un leggero suono quando l'apparecchio viene acceso o spento. Questo è dovuto al materiale che si espande quando riscaldato e che si contrae quando raffreddato.

13. il cavo riscaldante utilizzato in una certa maniera, avrà una vita utile molto lunga, si prega di non usare nessun altro cavo riscaldante al suo posto.

14. tenete ad una distanza di almeno 100cm dall'apparecchio tutti i materiali combustibili, come mobili, cuscini, lenzuola, carta, vestiti, tende ecc.

15. non ostruite le prese d'aria dell'apparecchio: lasciate uno spazio di almeno 1m davanti all'apparecchio e di 50cm dietro.

16. collegate il riscaldatore ad una presa singola con un voltaggio uguale a quello indicato nella targhetta identificativa che





trovate sull'apparecchio.

17. non lasciate acceso l'apparecchio se uscite di casa: assicuratevi di aver girato l'interruttore in posizione OFF(o) e il termostato alla minima potenza. Scollegate sempre l'apparecchio.

18. **ATTENZIONE:** questo apparecchio non è dotato di un dispositivo per controllare la temperatura della stanza. Non utilizzatelo in stanze di piccole dimensioni se occupate da persone incapaci di lasciare la stanza da soli, a meno che non siano sottoposti a supervisione.



Attenzione: per evitare il surriscaldamento, non coprite mai il riscaldatore

19. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

20. Questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di accensione/spegnimento esterno, come un timer, né collegato ad un circuito che venga acceso e spento regolarmente dal fornitore di energia.



 enjoy
your upgrade





 enjoy
your upgrade





 enjoy
your upgrade



UTILIZZO:


1. controllate prima dell'uso:

A: che il cavo elettrico e di riscaldamento non siano rotti.

B: non utilizzate prese con una potenza inferiore a 10A al fine di evitare rischi.

2. utilizzate il riscaldatore a ventola su una superficie piana per evitare che si rovesci.

3. manopola potenza e turbo:

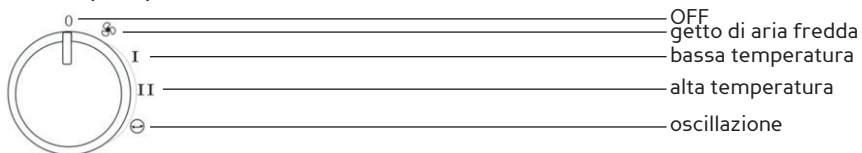

4. per ottenere la temperatura desiderata, è sufficiente ruotare la manopola girevole.

5. se non lo si utilizza, è consigliabile spegnere tutti gli interruttori e staccare l'apparecchio dalla corrente.

6. se desiderate spostare l'apparecchio, spegnete tutti gli interruttori, staccate la spina e afferrate la maniglia posta sul retro dell'apparecchio.



MANUTENZIONE:

1. Prima della pulizia dell'apparecchio assicuratevi di aver staccato la presa dalla corrente.

2. E' severamente vietato lavare il radiatore con acqua, utilizzate solo un panno umido con un pò di detergente neutro. Si prega di non utilizzare solventi come la benzina.

3. Prima di mettere via l'apparecchio assicuratevi che si sia raffreddato e asciugato completamente.

4. Se non utilizzate più l'apparecchio, si prega di scollegare la spina dalla presa e di conservarlo in un luogo asciutto e in un scachetto di plastica antiruggine, preferibilmente nella confezione originale in cui si trovava al momento dell'acquisto.

Informazioni sulla garanzia

Il produttore fornisce la garanzia del prodotto in accordo con le norme vigenti nel paese di residenza del cliente, da un minimo di un anno, a partire dalla data d'acquisto del prodotto.

La garanzia copre solo i difetti di produzione.

Le riparazioni in garanzia verranno approvate solo se effettuate da un centro assistenza autorizzato. Quando viene fatto un reclamo mentre il prodotto è ancora in garanzia, dovrà essere esibito regolare scontrino d'acquisto arrecante data d'acquisto.

La garanzia non copre:

- Normale usura

- uso scorretto, come ad esempio sovraccaricare l'apparecchio o utilizzare accessori non autorizzati.



- uso della forza, o danni causati da agenti esterni.
- danni causati dalla inosservanza del presente manuale, come ad esempio collegare l'apparecchio ad una presa non compatibile o la inosservanza delle informazioni di montaggio.
- apparecchio parzialmente o completamente smontato.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:XDPTC1509
 Voltaggio:..... 220-240V~
 Frequenza:..... 50/60Hz
 Potenza:..... 1500W
 Classe: II



SMALTIMENTO ECOLOGICO

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente (*La restituzione al rivenditore può avvenire anche senza l'acquisto di un nuovo prodotto equivalente per i prodotti che hanno dimensione inferiore ai 25cm*). L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti. Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione. Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (**l.206/2005**)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente.
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali, i danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com. o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



Made in China



Prodotto da DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) - Italy
www.xd-enjoy.com

