



FRULLATORE A IMMERSIONE



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.



IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Seguite attentamente le precauzioni di base riportate qui di seguito prima di utilizzare il dispositivo elettrico:

1. Leggete tutte le istruzioni.
2. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
3. Non utilizzate l'apparecchio se presenta il cavo o la spina danneggiati o dopo un malfunzionamento dell'apparecchio, oppure dopo averlo fatto cadere o averlo danneggiato in qualunque maniera. Consegnate l'apparecchio al centro di servizio autorizzato più vicino a voi per verifiche, riparazioni o aggiustamenti elettrici o meccanici.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato dovrà essere sostituito dal produttore o da personale di servizio autorizzato, o da un tecnico qualificato, al fine di evitare rischi.
5. Scollegate sempre l'apparecchio dalla presa

di corrente, se dovete lasciarlo incustodito, prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo. Per la pulizia dell'apparecchio, fate riferimento alla sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE" del presente manuale.

6. Non fate pendere il cavo di alimentazione dal bordo del tavolo o su una superficie calda.

7. Non immergete la parte superiore del frullatore nell'acqua, al fine di evitare scosse elettriche.

8. Prestate la massima attenzione quando maneggiate le lame affilate, quando svuotate la ciotola e durante la pulizia. Fate attenzione quando versate del liquido caldo nel frullatore perché potrebbe essere espulso dall'apparecchio a causa di una vaporizzazione istantanea.

9. Tenete lontano le dita dalle parti dell'apparecchio in azione.

10. Tenete le mani e gli utensili lontano dal contenitore durante la miscela per ridurre il rischio di danni gravi a persone o all'apparecchio. Potete servirvi di un raschietto, ma solo se il miscelatore non è in funzione.

11. E' vietato l'utilizzo di accessori non suggeriti

dal produttore che potrebbero causare lesioni a persone.

12. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.

Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.

13. Non utilizzate l'apparecchio all'aperto.

14. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

15. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.

16. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

17. Fate riferimento alla sezione "UTILIZZO DEL FRULLATORE A IMMERSIONE" del presente manuale

per impostare il tempo e la velocità di utilizzo.

18. Spegner e l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.

ATTENZIONE: Assicurarsi che il frullatore sia spento prima di toglierlo dal suo supporto.

19. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.

20. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.



21. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.

22. La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da portela estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità

23. Conservate queste istruzioni.

PER IL SOLO UTILIZZO DOMESTICO

CONOSCERE IL FRULLATORE A IMMERSIONE

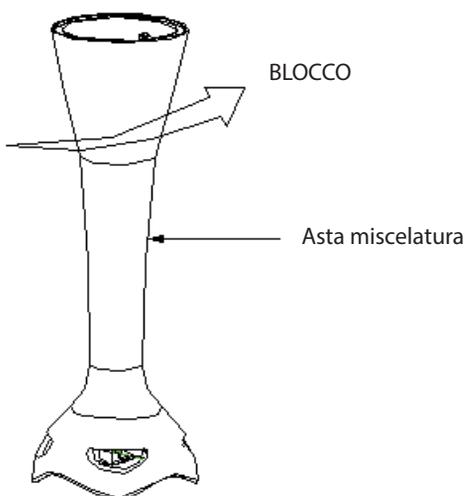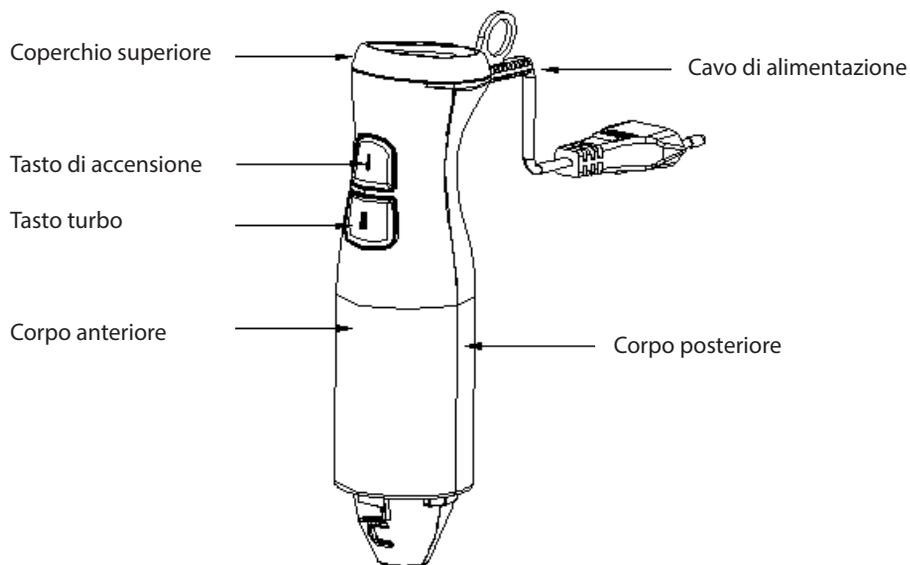

UTILIZZARE IL FRULLATORE A IMMERSIONE

Importante: Assicuratevi che il frullatore a immersione sia scollegato dall'alimentazione prima di montare o smontare le parti.
Nota: l'unità in funzione può operare da vuota per un massimo di 15 secondi. La durata massima di utilizzo alla velocità più alta non può eccedere il minuto. Tra due cicli continui fate riposare il frullatore per almeno 3 minuti; proporzioni per gli alimenti: 440g carote per 600g d'acqua.

1. Collegate semplicemente il frullatore a immersione alla presa di corrente.
2. Inserite il frullatore a immersione nel cibo e premete il tasto velocità in cima all'unità motore.
3. Per fermare il frullatore a immersione sollevate il dito dal tasto di accensione.
4. L'apparecchio non può essere utilizzato per frullare sostanze troppo dure o asciutte e non può essere utilizzato per frantumare il ghiaccio.
5. Quando frullate verdure o frutta, aggiungete un po' di acqua purificata per facilitare il processo.


PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegate l'apparecchio e rimuovete l'asta miscelatura.
Nota: Non immergete in acqua il corpo superiore del frullatore.
 2. Lavate l'asta miscelatura sotto l'acqua corrente, senza utilizzare detersivi abrasivi. Dopo averla lavata fatela asciugare in posizione verticale per fare in modo che venga scolato ogni residuo d'acqua.
 3. Lavate l'asta miscelatura in una miscela di acqua tiepida e sapone. Non è consigliabile lavare in lavastoviglie perché le componenti di plastica potrebbero deteriorarsi a seguito di numerosi lavaggi in lavastoviglie.
 4. Strofinare il corpo superiore con un panno umido. Non immergetelo mai in acqua, onde evitare il rischio di scossa elettrica.
 5. Asciugate bene.
- Attenzione: Le lame sono molto affilate, maneggiate con cura.

Per una pulizia rapida

Tra un ciclo e l'altro, immergete il frullatore in una tazza riempita per metà di acqua e azionate l'apparecchio per qualche secondo.

N.B. Il corpo del prodotto non deve essere immerso in acqua e in nessun altro liquido

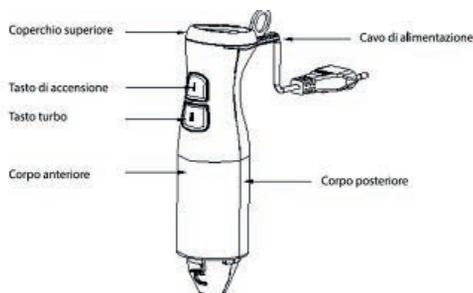

DATI TECNICI

Potenza 250W

Alimentazione: 220-240 V~, 50-60 Hz



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



IMPORTATO DA
DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com
MADE IN CHINA