



TERMOVENTILATORE CON ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDPTC2065





SPECIFICHE TECNICHE

Modello: PTC-2065
Voltaggio: 220-240V~
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 2000W
Classe: II

ATTENZIONE: INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Collegate il riscaldatore ad una presa polarizzata 220-240V~ 50/60Hz, controllate che la capacità di corrente sia almeno di 250V~ 10A, e assicuratevi che la presa e la spina siano ben collegate.
2. Tenete lontano mobili, cuscini e tende dall'apparecchio per evitare danni da surriscaldamento.
3. Non posizionate l'apparecchio sotto ad una presa di corrente.
4. Non inserite oggetti estranei nelle prese d'aria, per evitare danni e tenete sotto controllo i bambini.
5. Durante l'utilizzo il riscaldatore si scalda; per evitare ustioni, non lasciate che la vostra pelle venga a contatto con l'apparecchio. E' necessario prestare particolari attenzioni quando sono presenti bambini o persone vulnerabili.
6. Quando non lo utilizzate, prima spe-





gnete l'interruttore, quindi fate raffreddare da 30 secondi ad un minuto per proteggere le parti interne.

7. Se non utilizzate l'apparecchio per molto tempo, assicuratevi di averlo staccato dalla corrente.

8. Posizionate il riscaldatore su una superficie piatta, libera da ostruzioni.

9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrà essere rimpiazzato dal produttore o da simile personale qualificato, onde evitare possibili rischi.

10. Non posizionate l'apparecchio sotto ad una presa di corrente.

11. Se l'apparecchio emette strani rumori o emana strani odori, si prega di interrompere l'utilizzo, di spegnere l'apparecchio e di portare in riparazione.

12. Non collegare timer o dispositivi esterni all'apparecchio per evitare il rischio di incendio.

13. Non utilizzate l'apparecchio in prossimità di vasche, docce o piscine.

14. attenzione: non coprite l'apparecchio, onde evitare surriscaldamento.

15. **ATTENZIONE:** questo apparecchio non





è provvisto di un dispositivo che regola la temperatura della stanza. Non utilizzate l'apparecchio in stanze piccole se occupate da persone incapaci di lasciare la stanza autonomamente, a meno che non siano sotto costante supervisione.

16. questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza, se sottoposte a supervisione o che abbiano ricevuto indicazioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio e ne comprendano i possibili rischi. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio.

17. Le attività di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini di età superiore a 8 anni senza supervisione.

18. Bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontano dall'apparecchiatura se non sorvegliati continuamente. Bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono unicamente accendere/spegnere il prodotto, già posizionato nella sua posizione di funzionamento, se sono stati informati dell'uso in sicurezza del prodotto e capi-





scono i pericoli implicati. Bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono connettere/disconnettere il prodotto dall'alimentazione oppure eseguire regolazioni ed operazioni di pulizia e manutenzione.

19. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.



Attenzione: Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento, onde evitare rischi d'incendio e surriscaldamento.



 enjoy
your upgrade







 enjoy
your upgrade






UTILIZZO:

Istruzioni per l'uso.


1. Assicuratevi che la capacità di corrente sia 220-240V~, 10A.
2. Per accendere l'apparecchio, girate la manopola in senso orario nella posizione desiderata.
3. montaggio della base



- 1 Prendete la base dalla scatola.
- 2 Unite insieme le due parti della base A e B.



- 1 la parte inferiore dell'apparecchio rivolta verso l'alto.
- 2 fate passare il cavo nel buco al centro della base, quindi fissate la base con la parte inferiore dell'apparecchio.

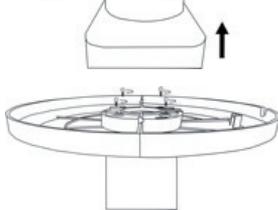

- 1 Usate le 4 viti (ST3x8) per avvitare le base alla parte inferiore dell'apparecchio.

2 dopo aver fissato le viti, bloccate il cavo nella fessura posta sulla base.

Nota: dopo il montaggio, controllate che la base sia montata correttamente, per evitare che si rovesci. Le viti non possono essere sostituite da altre.



collegate il cavo di alimentazione.

- 2 Premete "ON/OFF", ON (solo ventola)/OFF

3 Premete "1000W", una volta per una temperatura più bassa, due per una più alta.

- 4 Premete "OSC", oscillazione attivata, oscillazione disattivata.

Nota " " oscillazione attiva, " " oscillazione spenta

5 se l'apparecchio va in tilt o la base si solleva da terra, si spegnerà automaticamente.

MANUTENZIONE E PULIZIA:

1. Prima di pulire l'apparecchio, assicuratevi che sia staccato dalla corrente e che si sia raffreddato completamente, quindi riponetelo nella sua scatola. Conservate l'apparecchio in un luogo asciutto per evitare che l'umidità lo danneggi.
2. Per pulire l'apparecchio, utilizzate un panno umido. Non utilizzate mai gas esplosivi, benzina o sostanze infiammabili.

INFORMAZIONI DI GARANZIA:

Il produttore fornisce una garanzia in accordo con le legislazioni vigenti del paese di residenza del cliente, di un minimo di un anno (Germania: 2 anni) a partire dalla data d'acquisto del prodotto.

La garanzia copre solo i difetti di produzione.

Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate solo da personale autorizzato. Se si effettua un reclamo quando il prodotto è ancora in garanzia, va esibito regolare scontrino arrecante data d'acquisto.





La garanzia non copre:

- Normale usura
- uso incorretto, come ad esempio, sovraccarico dell'apparecchio, uso di accessori non autorizzati.
- Uso della forza, danni causati da agenti esterni
- danni causati dall'inosservanza del manuale di istruzioni, come ad esempio danni causati da prese non compatibili o dall'inosservanza delle istruzioni di installazione.
- apparecchio parzialmente o completamente smontato.



SMALTIMENTO ECOLOGICO

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente (*La restituzione al rivenditore può avvenire anche senza l'acquisto di un nuovo prodotto equivalente per i prodotti che hanno dimensione inferiore ai 25cm*). L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti. Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.





CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione. Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (**l.206/2005**)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente.
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali, i danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com. o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



Made in China



Prodotto da DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) - Italy
www.xd-enjoy.com

