

**GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO INDESIT**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.indesit.com/register




Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

PRIMO UTILIZZO

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Una volta collegato alla rete di alimentazione, l'apparecchio si avvia automaticamente. Le temperature di conservazione ideali per gli alimenti sono preimpostate in fabbrica.

Dopo la messa in funzione, attendere 4-6 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata per un carico normale dell'apparecchio. Posizionare il filtro antibatterico-antiodore nella ventola come indicato sulla confezione del filtro (se disponibile). Se viene emesso il segnale acustico, significa che è intervenuto l'allarme di temperatura: premere il tasto per disattivare l'allarme acustico.

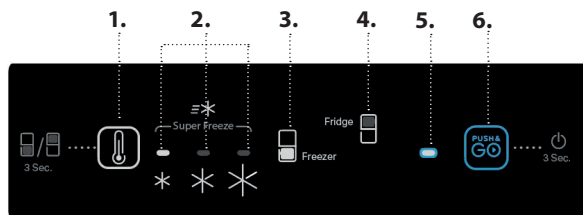PANNELLO COMANDI

1. Tasto Temperatura frigorifero / Temperatura congelatore
2. Impostazione spia temperatura
3. Spia congelatore
4. Spia frigorifero
5. Spia Push & GO
6. Tasto Push & GO

IMPOSTAZIONE TEMPERATURA

Premere il tasto (1) per 3 secondi per scegliere tra Frigorifero (3) o Comparto congelatore (4).

Premere lo stesso tasto per modificare la temperatura della zona precedentemente selezionata.

Impostazione consigliata per il comparto Frigorifero: MED

Impostazione consigliata per il comparto Congelatore: MED



Temp. alta



Temp. medio-alta



Temp. media



Temp. medio-bassa



Temp. bassa



Fast Cooling/Fast Freezing

**FUNZIONE ON/STAND-BY**

Premere il tasto Push & GO (6) per 3 secondi per portare l'apparecchio in modalità stand-by.

Durante la modalità Stand-by, la luce all'interno della cavità del comparto frigorifero non funziona. Premere il tasto Push&Go per riaccendere l'apparecchio.

FUNZIONE SUPER FREEZE (CONGELAMENTO RAPIDO)

Per conservare al meglio, utilizzare la funzione Super Freeze prima di inserire una grande quantità di cibo nella cavità del congelatore. Premere il tasto (1) fino a quando tutti e tre i led sono accesi per impostare la funzione.

La funzione si disattiva automaticamente dopo 26 ore, oppure selezionando manualmente una TEMPERATURA di congelamento diversa.

Nota: Si prega di evitare il contatto diretto tra gli alimenti freschi e quelli già congelati. Per ottimizzare la velocità di congelamento e aumentare lo spazio di conservazione è possibile rimuovere i cassetti dal comparto congelatore.


Per evitare sprechi alimentari, fare riferimento all'impostazione consigliata e ai tempi di conservazione riportati nel manuale d'uso online.

FUNZIONE PUSH&GO







Premere il tasto Push&Go (6) per attivare la funzione di recupero rapido della temperatura per conservare meglio gli alimenti dopo una grossa spesa. Una volta attivato, la spia a led si accende (5). La funzione viene disattivata automaticamente dopo 10 ore, oppure può essere disattivata manualmente premendo il tasto Push&Go (6).

* Disponibile solo su alcuni modelli

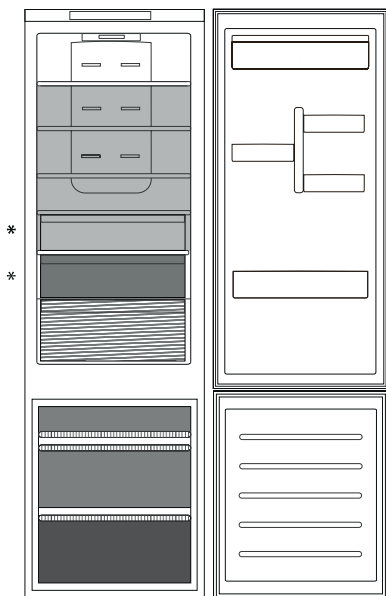COME CONSERVARE ALIMENTI E BEVANDE FRESCI




Legenda

-  **ZONA FRESCA MINORE**
Consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, conserve
-  **ZONA FREDDA**
Consigliata per conservare formaggio, latte, latticini, piatti pronti, yogurt
-  **ZONA PIÙ FREDDA**
Consigliata per la conservazione di affettati, dessert, pesce e carne.
-  **CASSETTO FRUTTA E VERDURA**
-  **CASSETTI CONGELATORE**
-  **CASSETTO ZONA CONGELAMENTO**
(zona di massimo freddo)
Consigliata per il congelamento di alimenti freschi o già cotti

I limiti di carico dipendono dalla costruzione dell'apparecchio (cestelli, contenitori, antine, cassette, ripiani, ecc.), o dalla capienza massima.


Sistema di illuminazione (in base al modello)



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica G



Questo prodotto contiene 2/4 sorgenti luminose laterali con classe di efficienza energetica A e una sorgente luminosa superiore di classe energetica G

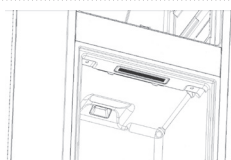

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica G



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa superiore con classe di efficienza energetica G

COMPARTO FRIGORIFERO

Ventilazione aria multiflusso



Il multiflow aiuta a distribuire uniformemente l'aria fredda nella cavità per una migliore conservazione degli alimenti. Gli alimenti possono essere collocati su qualsiasi ripiano dell'apparecchio. Si prega di prestare attenzione a non ostruire le bocchette di distribuzione dell'aria, garantendo così la libera circolazione della stessa.

Vetro extra resistente

I ripiani in vetro extra resistente di Indesit sono più spessi rispetto alla media e sostengono un peso sbalorditivo fino a 100 kg, consentendo di sostenere anche le pentole più pesanti. Su un unico ripiano può essere posizionato un carico supplementare fino a 100 kg; laddove il ripiano fosse caricato alla massima capacità di 100 kg, è normale che possa verificarsi una curvatura dello stesso.

Humidity control* (Comando umidità)

Accendere il regolatore di umidità (posizione B) se si desidera conservare gli alimenti in un ambiente meno umido, come la frutta, o spegnerlo (posizione A) se si desidera conservare gli alimenti in un ambiente più umido, come le verdure.

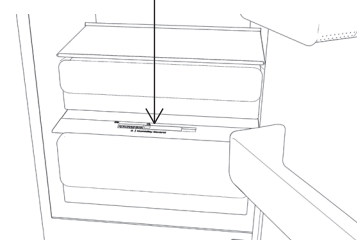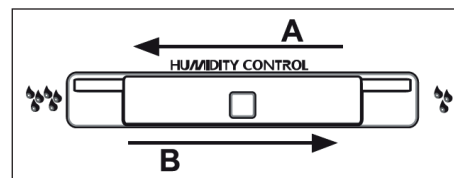

* Disponibile solo su alcuni modelli

COMPARTO CONGELATORE

Cubetti di ghiaccio*

Riempire la vaschetta del ghiaccio con acqua e inserirla nel congelatore. Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti per rimuovere i cubetti di ghiaccio dalla vaschetta del ghiaccio.

Vassoio congelatore Easy Take

Zona di facile accesso nel congelatore: trovare e prendere gli elementi preferiti con facilità.

INFORMAZIONI GENERALI

Se non specificato diversamente in questa guida rapida, cassetti, cestelli e ripiani devono restare nella posizione attuale.

Il sistema di illuminazione del comparto frigorifero utilizza luci a LED, che offrono un'illuminazione migliore rispetto alle lampadine tradizionali con un consumo di energia molto ridotto.

La quantità di alimenti freschi che è possibile congelare in 12 e 24 ore è riportata sulla targhetta matricola.

SMALTIMENTO

Porte e coperchi devono essere rimossi dall'apparecchio refrigerante prima dello smaltimento in discarica, per evitare il rischio che bambini e animali vi rimangano intrappolati.

Sistema Total No Frost

Il sistema Total No Frost previene efficacemente la formazione di ghiaccio, evitando il fastidio dello sbrinamento manuale sia nella cavità del congelatore sia in quella del frigorifero.

Il suo sistema di ventilazione garantisce una perfetta circolazione dell'aria fredda in entrambe le cavità evitando così l'accumulo di ghiaccio.

RIMOZIONE DEI CASSETTI

Tirare i cassetti verso l'esterno fino a fondo corsa, sollevarli leggermente ed estrarli. Al fine di ottenere un volume maggiore, il comparto congelatore può essere utilizzato senza cassetti.

Verificare che dopo aver riposto gli alimenti sulle griglie/ripiani, la porta si chiuda correttamente.

* Disponibile solo su alcuni modelli

** Risultato di test indipendenti di IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) condotti secondo la norma ISO 22196

ANOMALIE E RIMEDI

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
Il pannello comandi è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio potrebbe essere in modalità On/Standby. Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.	Attivare l'apparecchio con il tasto PUSH&GO. Verificare che: <ul style="list-style-type: none"> non vi sia un'interruzione di corrente la spina sia ben inserita nella presa di corrente e che l'interruttore bipolare della rete di alimentazione (se presente) si trovi nella posizione corretta (ovvero consente l'alimentazione dell'apparecchio); le protezioni dell'impianto elettrico dell'abitazione siano funzionanti il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
La luce interna non funziona.	<p>Può essere necessario sostituire la luce.</p> <p>L'apparecchio potrebbe essere in modalità On/Standby.</p>	<p>Rivolgersi al Servizio Assistenza autorizzato.</p> <p>Attivare l'apparecchio con il tasto PUSH&GO.</p>
La temperatura all'interno dei compartimenti non è sufficientemente fredda.	Le cause possono essere diverse (vedere "Rimedi").	Verificare che: <ul style="list-style-type: none"> le porte si chiudano correttamente; l'apparecchio non sia installato in prossimità di una fonte di calore; la temperatura impostata sia adeguata; la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita.
Il lato anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della guarnizione della porta, è molto caldo.	Non si tratta di un difetto. Impedisce la formazione della condensa.	Non è richiesta alcuna soluzione.
Suoni del segnale acustico*.	<p>Allarme porta aperta Si attiva quando la porta rimane aperta a lungo.</p> <p>Allarme black out Si attiva quando un'interruzione prolungata della corrente elettrica causa un aumento della temperatura nel comparto congelatore.</p> <p>Nota: fino a quando non viene disattivato l'allarme di black out, non è possibile impostare una temperatura differente per l'apparecchio.</p>	<p>Chiudere le porte per disattivare l'allarme acustico.</p> <p>Prima di disattivare il segnale acustico, si consiglia di fare attenzione alla temperatura indicata sul display congelatore, corrispondente alla temperatura più elevata raggiunta nel comparto congelatore durante il black out. Premere il tasto "Stop Alarm" (Fine allarme) per disattivare il segnale acustico. Dopo avere premuto il tasto, il display della temperatura indicherà di nuovo la temperatura impostata. Se il comparto congelatore non ha ancora raggiunto la temperatura ottimale per la conservazione degli alimenti, è possibile che si attivi l'allarme temperatura (vedere la sezione "Allarme di temperatura comparto congelatore"). Controllare lo stato degli alimenti prima di consumarli.</p>
	<p>Allarme di temperatura comparto congelatore Questo allarme indica che il comparto congelatore non si trova alla temperatura ottimale. Questo può accadere: al primo utilizzo, dopo lo sbrinamento e/o la pulizia, in caso di congelamento di grandi quantità di alimenti o quando la porta del congelatore non è stata chiusa perfettamente.</p>	<p>Premendo il tasto (1) o (6) l'allarme acustico viene silenziato</p>

* Disponibile solo su alcuni modelli



Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Visitare il sito web docs.indesit.eu
- Usare il QR Code
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

I dati del modello possono essere richiamati usando il QR-Code riportato sull'etichetta energetica. L'etichetta riporta anche il codice identificativo del modello, che può essere utilizzato per consultare il portale <https://eprel.ec.europa.eu>.

