



DVD PLAYER



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

INDICE

| | | |
|---------------------------------------|------|----|
| IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA | PAG. | 3 |
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | PAG. | 4 |
| TELECOMANDO | PAG. | 6 |
| CONTROLLI E FUNZIONI DEL TELECOMANDO | PAG. | 7 |
| UTILIZZARE IL TELECOMANDO | PAG. | 9 |
| INIZIARE A UTILIZZARE IL LETTORE DVD | PAG. | 9 |
| UTILIZZARE LA FUNZIONE USB | PAG. | 10 |
| RIPRODUZIONE DI MP3, JPG / PICTURE CD | PAG. | 10 |
| CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA | PAG. | 11 |
| DATI TECNICI | PAG. | 14 |
| RISOLUZIONE DEI PROBLEMI | PAG. | 15 |
| INFORMAZIONI PER GLI UTENTI | PAG. | 16 |
| GARANZIA | PAG. | 16 |

Il dispositivo CD può causare interferenze ad altri ricevitori radio nelle vicinanze.
Spegnerne l'apparecchio quando non in uso o allontanarlo dagli altri dispositivi.

ATTENZIONE: RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO - NON APRIRE

AVVERTENZE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO NON RIMUOVERE LA COPERTURA. PER QUALSIASI TIPO DI PROBLEMA RIVOLGERSI AL CENTRO ASSISTENZA NON TENTARE DI DISASSEMBLARE L'APPARECCHIO.



**PERICOLO: QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA STRUMENTAZIONE AL LASER DI BASSA POTENZA.
PRESTARE ATTENZIONE AL PUNTATORE LASER, LA LUCE DEL PUNTATORE LASER PUÒ PROVOCARE DANNI AGLI OCCHI.**



Il fulmine all'interno del triangolo nero è un segnale di allerta per avvisare del voltaggio pericoloso all'interno dell'apparecchio.




Il punto esclamativo all'interno del triangolo nero è un segnale di allerta per avvisare di importanti indicazioni d'uso del manuale.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA


- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le seguenti istruzioni.
- Il manuale va conservato per future consultazioni.
- Non posizionare il lettore DVD in vicinanza di fonti di calore quali caloriferi, ventilatori e unità che sprigionino calore, o sorgenti di fiamma quali candele e accese, poiché questo può causare pericolo.
- Questo prodotto dovrebbe essere collocato in luoghi dove non sia impedita la ventilazione del prodotto. Ad esempio non va posto su divani, letti, o superfici simili che possano ostruire le prese d'aria, come anche nicchie o librerie. Installare il prodotto in un luogo con adeguate aperture di ventilazione.
- Questo prodotto dovrebbe essere connesso a una presa di corrente solo del tipo descritto dal manuale o dall'etichetta prodotto.
- Il lettore DVD deve essere assicurato in modo da evitare cadute.
- Il cavo di alimentazione dovrebbe essere protetto in modo da evitare calpestio o schiacciamenti da parte di oggetti.
- In caso di inutilizzo prolungato scollegare il cavo di alimentazione.
- Il lettore DVD non dovrebbe essere usato in vicinanza di acqua, ad esempio lavatoi, vasche, piscine o pavimenti bagnati.
- Prestare attenzione che non cadano oggetti o gocce d'acqua nel lettore attraverso le fessure.
- Il lettore DVD non deve essere esposto a gocciolamenti o zone bagnate, e nessun oggetto a contatto con liquidi (ex. vasi) deve essere posizionato sopra il lettore.
- Il lettore DVD dovrebbe essere verificato da personale specializzato e autorizzato quando:
 - a. Il cavo alimentazione è danneggiato
 - b. Oggetti o liquidi sono finiti all'interno dell'apparecchio
 - c. L'apparecchio è stato esposto alla pioggia
 - d. L'apparecchio è caduto
 - e. L'apparecchio non funziona come dovrebbe.
- La presa di rete viene usata per scollegare l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile in qualsiasi istante.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Lettore DVD
2. Telecomando
3. Cavo AV RCA
4. Manuale di istruzioni
5. Cavo HDMI



1



2



3




4




5

PANNELLO FRONTALE

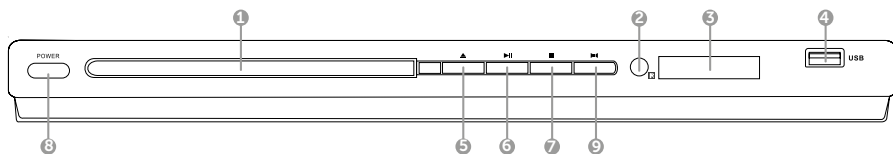

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Vassoio DVD | 6. Leggi / Pausa - Play / Pause |
| 2. Sensore remoto | 7. Stop |
| 3. Schermo / Display | 8. Accensione / Spegnimento ON / OFF |
| 4. Porta USB | 9. L/R (sinistra / destra) |
| 5. Apri / Chiudi | |

PANNELLO FRONTALE

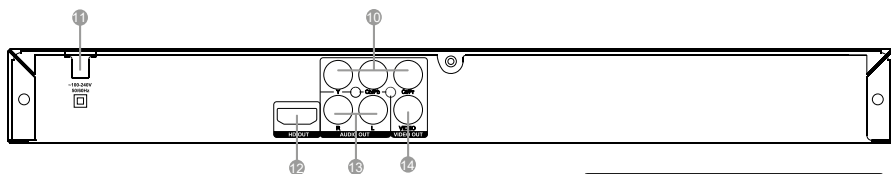


- | |
|----------------------------------|
| 10. Uscita (Y.Pb/Cb Pr/Cr) |
| 11. Uscita cavo di alimentazione |
| 12. Uscita HDMI |
| 13. 2 Porte di uscita audio |
| 14. Uscita video |



| | | |
|---|--|--|
|  | DVD PLAYER |   |
| | MOD.: XDLNP77 | |
| | ALIMENTAZIONE: 100-240V~ 50/60Hz | |
| | CONSUMO DI ENERGIA: 6W max | |
| | Fabbricante: DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a 48018 Faenza (RA) Italy | |
| MADE IN CHINA | SERIAL NUMBER:  | |

TELECOMANDO

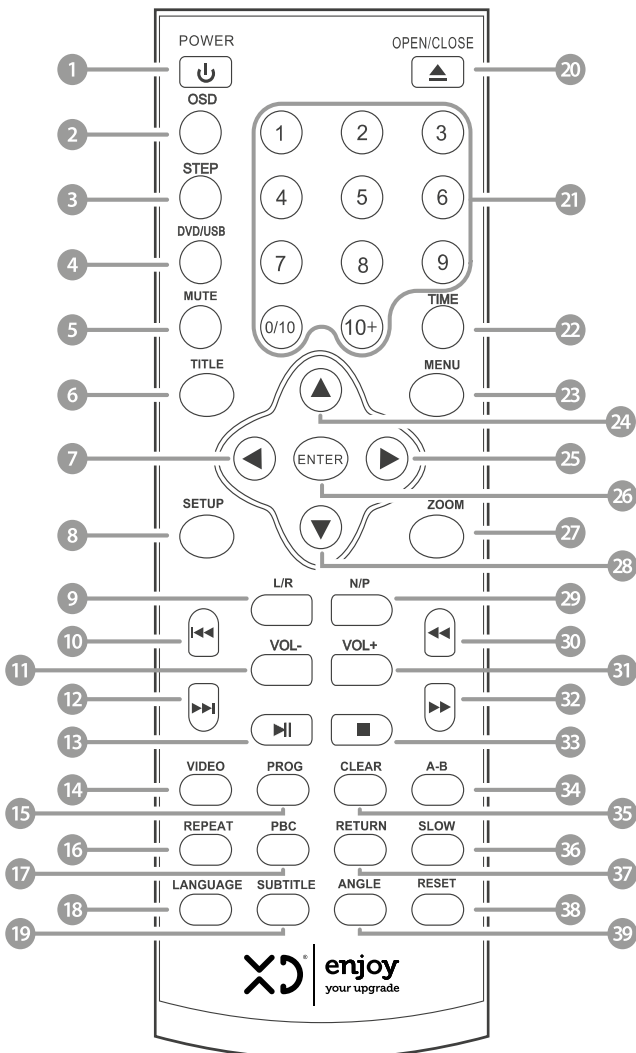



CONTROLLI E FUNZIONI DEL TELECOMANDO

1. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Premere per accendere, premere di nuovo per la modalità Standby.

2. OSD

Premere per visualizzare le informazioni sul disco

3. FASE

Premere per riprodurre immagine per immagine. Premere PLAY per tornare alla riproduzione normale.

4. DVD / USB

Premere per passare dalla riproduzione DVD a quella USB.

5. MUTE

Disattiva l'audio durante la riproduzione

6. TITOLO

Quando si utilizzano DVD, premere per tornare al menu dei titoli.

7. SINISTRA (<)

Direzione sinistra all'interno del menu di selezione

8. IMPOSTAZIONE

Premere per entrare nel menu di configurazione

9. L / R

Utilizzare per dischi VCD o CD. Premere il pulsante per selezionare il canale sinistro o destro o stereo

10. PRECEDENTE (I <<)

In modalità DVD, premere per andare al capitolo precedente.

Con dischi SVCD, VCD, CD, MP3, premere per andare alla traccia precedente.

11. VOLUME GIÙ (-)

Diminuisci il volume

12. AVANTI (>> I)

In modalità DVD, premere per passare al capitolo successivo.

Con dischi SVCD, VCD, CD, MP3, premere per passare alla traccia successiva.

13. RIPRODUZIONE / PAUSA

Premere una volta per mettere in pausa, premere di nuovo per riprodurre

14. VIDEO

Passa alla modalità di uscita video (cvbs. Yuv.rgb)

15. PROGRAMMA

Se il disco ha due o più tracce, capitoli o titoli, impostare la preferenza per l'ordine di riproduzione.

Premere il pulsante per inserire il numero della traccia, del titolo o del capitolo. Se le tracce programmate sono più di 10, premere NEXT per continuare la programmazione.

Utilizzare il tasto su / giù / sinistra / destra per spostare il cursore su "START".

Premere ENTER per avviare la riproduzione programmata.

Con i dischi MP3, premere il pulsante per accedere alla modalità "Directory-Play".

Modalità stampa.

16. REPEAT

Premere ripetutamente in modalità DVD per scorrere: ripetere un titolo, un capitolo, una traccia o fino all'inizio.

In modalità SVCD, VCD o CD: ripetizione della traccia, ripetizione di tutto o annullamento della ripetizione.



17. PBC

Modalità VCD: controllo della riproduzione

18. LINGUA

Premere per selezionare le opzioni della lingua di visualizzazione sullo schermo

19. SOTTOTITOLO

Premere per iniziare a mostrare i sottotitoli

20. APRI / CHIUDI

Premere per caricare e rimuovere i dischi. Posizionare il disco nel vassoio con il lato del titolo rivolto verso l'alto. Premere nuovamente il pulsante per chiudere.

21. NUMERI 0-9 / 10 +

Durante la riproduzione di dischi DVD / VCD / CD / MP3, utilizzare il tasto per selezionare il brano / capitolo desiderato nella selezione del menu.

22. TIME

Premere per impostare manualmente l'ora sul display del lettore DVD

23. MENU

Immettere le impostazioni del menu in modalità DVD

24. SU (^)

Direzione verso l'alto all'interno del menu di selezione

25. DESTRA (>)

Direzione destra all'interno del menu di selezione

26. INVIO

27. ZOOM

Premere per ingrandire, premere di nuovo per ridurre. Utilizzare i tasti freccia per spostare l'immagine.

28. GIÙ

Direzione verso il basso all'interno del menu di selezione

29. N / P

Premere per cambiare il sistema TV tra NTSC e PAL.

30. REWIND

Premere per riavvolgere la ricerca

31. AUMENTO DEL VOLUME (+)

Aumenta il volume

32. FASTFORWARD

Premere per la ricerca rapida in avanti

33. STOP

Premere per interrompere il supporto. Premere il pulsante Riproduci / Pausa per riprendere.

34. A-B

Premere per ripetere alcune sezioni. Premere il pulsante sul punto iniziale (A) e sul punto finale (B) per selezionare la sezione. Annullare premendo una terza volta il pulsante.

35. CLEAR

Premere per cancellare le selezioni di input

36. SLOW

Premere per selezionare la riproduzione a bassa velocità.

37. RITORNO

Premere per tornare al menu VCD.

38. RESET

Premere per ripristinare le impostazioni del lettore DVD

39. ANGOLO

Cambia l'angolazione in modalità DVD

UTILIZZARE IL TELECOMANDO

Inserire le batterie nel vano batterie.

Sono necessarie 2 batterie AAA da 1,5V (non incluse nella confezione).

Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando davanti al lettore e assicurarsi che non ci siano ostacoli tra il telecomando e il lettore.

La distanza tra il telecomando e il sensore non deve superare i 3 m.

Per evitare danni al telecomando, rimuovere le batterie quando non vengono utilizzate per lunghi periodi di tempo.

INIZIARE A UTILIZZARE IL LETTORE DVD

Dopo aver collegato il lettore DVD al televisore e a una fonte di alimentazione, il prodotto è pronto per l'uso.

È possibile riprodurre i seguenti formati DVD: DVD, DVD-R-RW, CD Video, Mpeg4, DivX.

Completare la seguente guida per completare la configurazione del lettore DVD:

1. Verificare che la TV sia impostata sulla modalità corretta per la riproduzione di DVD.
2. Collegare il lettore DVD e premere il pulsante "Power" per accendere l'unità. Puoi farlo sull'unità (**Ref. 8**) o tramite il telecomando (Tasto Telec. 1). Quando la macchina è accesa, premendo il pulsante POWER sul telecomando la farà entrare in modalità standby. Premere nuovamente il pulsante e la macchina si accenderà.

ATTENZIONE: Se il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di scollegarlo per sicurezza.

3. Premere il pulsante Apri / Chiudi sul pannello anteriore (**Ref. 5**) o sul telecomando (Tasto Telec. 20) e posizionare un disco DVD sul vassoio del disco. Premere nuovamente il pulsante Apri / Chiudi per chiudere il vassoio.
4. Il DVD leggerà il disco DVD e inizierà la riproduzione. È possibile controllare la riproduzione e le impostazioni tramite i pulsanti del telecomando.

UTILIZZARE LA FUNZIONE USB

Questo prodotto dispone di una porta USB sulla parte anteriore del DVD per la riproduzione di file MP3 / film.

Inserire un'unità USB nella porta USB sul pannello anteriore del lettore DVD (**Ref. 4**). Premere il pulsante DVD / USB sul telecomando (Tasto Telec. 4) per accedere alla sorgente USB.

Il lettore DVD leggerà e visualizzerà l'elenco dei file dall'unità USB.

Sfogliare l'elenco dei file premendo i pulsanti ▲ / ▼ / ► / ◀ (Tasto Telec. 7, 24, 25, 28) sul telecomando.

Selezionare un file premendo il pulsante ENTER (**Ref. 26**) del telecomando.

RIPRODUZIONE DI MP3, JPEG / PICTURE CD

RIPRODUZIONE DI JPEG / PICTURE CD

È possibile riprodurre i seguenti formati: JPG, JPEG, CD Photo.

Premere il pulsante STOP e 12 piccole immagini verranno visualizzate sullo schermo TV.

Premere i pulsanti per selezionare l'immagine che si desidera visualizzare. (Tasto Telec. 7, 24, 25, 28)

Per accedere al menu delle istruzioni, utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ / ► / ◀ per visualizzare le seguenti opzioni:

1. PROG - Selezionare per modificare la modalità di trasformazione immagine
2. STOP - Accesso alla modalità di anteprima delle immagini
3. PREV - Immagine precedente
4. NEXT - Immagine successiva
5. PLAY - Riproduce l'immagine
6. UP - Immagine speculare in verticale
7. DOWN - Immagine speculare in orizzontale
8. LEFT - Rotazione di 90° in senso antiorario
9. RIGHT - Rotazione di 90° in senso orario
10. ZOOM - Cambia la modalità zoom
11. FAST FORWARD - Ingrandisci l'immagine
12. FAST REWIND - Rimpicciolisci l'immagine
13. ▲ / ▼ / ► / ◀ Spostare la messa a fuoco dello zoom immagine.

RIPRODUZIONE DI DISCHI MP3

È possibile riprodurre i seguenti formati: Mp3, WMA, CD Audio, CDR-RW, CD

Durante la riproduzione di un disco MP3, sul televisore è presente una schermata di menu. Premere i pulsanti ▲ / ▼ (Tasto Telec. 24/28) per scorrere le tracce o le cartelle. Premere il pulsante ENTER per selezionare la traccia o la cartella.

Premere il pulsante PROG nella modalità di riproduzione dei file. Lo schermo visualizzerà quindi il numero totale della traccia e la traccia in riproduzione. Utilizzare i pulsanti numerici (**Ref.21**) per digitare e selezionare la traccia o utilizzare i pulsanti per passare alla traccia e premere il pulsante ENTER (Tasto Telec. 26) per riprodurre la traccia.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

FUNZIONAMENTO DEL MENU

Premere il pulsante SET-UP (Tasto Telec. 8) sul telecomando e verrà visualizzato il menu SET-UP.

Ci sono cinque diversi menu nel setup: Generale, Audio, Dolby, Video e Preferenze. Segui le istruzioni nei singoli paragrafi per una scelta delle opzioni di configurazione:

- Menu 1: Generale
- Menu 2: Audio
- Menu 3: Dolby
- Menu 4: Video
- Menu 5: Preferenze

Dopo essere entrati nel menu SET-UP, premere i pulsanti ▲ / ▼ / ► / ◀ (Tasto Telec. 7, 24, 25, 28) al sottomenu scelto. Seguire premendo il pulsante ENTER per confermare la selezione.

Per terminare la configurazione, premere nuovamente il pulsante SET-UP.

Segui la guida di seguito per le impostazioni Generali, Audio, Dolby, Video e Preferenze.

MENU 1: CONFIGURAZIONE GENERALE

1. Premere i pulsanti ▲ / ▼ / ► / ◀ sul telecomando per aprire il file Menu "Generale" (Tasto Telec. 7, 24, 25, 28).

2. Appariranno sette sottomenu tra i quali è possibile selezionare.

Premere i pulsanti ▲ / ▼ sul telecomando per scorrere tra i sottomenu:

A) TV DISPLAY

Valori diversi verranno visualizzati qui a seconda del televisore:

- 4:3 / PS: quando l'unità si collega al normale televisore, l'immagine widescreen viene visualizzata a schermo intero, ma una parte viene tagliata

- 4:3 / LB: Quando l'unità si collega al normale televisore, viene visualizzata l'immagine a tutto schermo e nella parte superiore e inferiore dello schermo vengono visualizzate delle barre nere

- 16: 9: utilizzare questa voce quando l'unità è collegata al televisore widescreen

B) ANGLE MARK

In modalità DVD, utilizzare per visualizzare il DVD da diverse angolazioni

C) OSD LANG

Selezionare una lingua per la lingua di visualizzazione su schermo (inglese, Francese, tedesco, italiano, spagnolo o portoghese).

D) CAPTION

L'impostazione predefinita in Caption è disattivata. È possibile visualizzare didascalie chiuse (se disponibili).

E) SCREEN SAVER

Selezionare uno screen saver per quando il display del televisore va in standby o un disco non viene riprodotto per diversi minuti. Premere un tasto qualsiasi sul telecomando per riattivarlo.

F) HDCD

1 x (44,1 KHz) o 2 x (88,2 KHz).

G) LAST MEMORY

Se l'ultima memoria è impostata quando l'unità è accesa e l'unità è stata memorizzata.

3. Quando si accede a un sottomenu, verrà visualizzato un numero di opzioni per il sottomenu inserito.

MENU 2: IMPOSTAZIONE AUDIO

1. Premere i pulsanti ▲ / ▼ / ► / ◀ sul telecomando per aprire il file Menu "Audio" (Tasto Telec. 7, 24, 25, 28).

2. Nel menu verranno visualizzati due diversi sottomenu. Premere i pulsanti ▲ / ▼ sul telecomando per scorrere per navigare tra i sottomenu per selezionare l'uscita stereo:

A) LT / RT:

L'uscita audio è nel formato dei canali sinistro e destro. Passa tra i canali audio sinistro / destro.

B) STEREO:

Selezionare per riprodurre l'audio tramite i due altoparlanti del televisore.

MENU 3: IMPOSTAZIONE DIGITALE DOLBY

1. Premere i pulsanti ▲ / ▼ / ► / ◀ sul telecomando per aprire il file Menu "Dolby" (Tasto Telec. 7, 24, 25, 28).

2. Nel menu verranno visualizzati due diversi sottomenu. Premere i pulsanti ▲ / ▼ sul telecomando per scorrere tra i sottomenu per selezionare l'uscita stereo:

A) DUAL MONO

- Stereo: imposta l'uscita audio sull'uscita stereo
- L-Mono: imposta l'uscita audio sul canale mono sinistro
- R-Mono: imposta l'uscita audio sul canale mono destro
- Mix-Mono: imposta l'uscita audio sul canale Mix mono

B) DYNAMIC

Selezionare per ridurre i bassi e gli acuti e per creare un suono fine e dettagliato. Questa modalità è consigliata per ridurre il suono per evitare disturbi durante la visione notturna.

MENU 4: IMPOSTAZIONE VIDEO

1. Premere i pulsanti ▲ / ▼ / ► / ◀ sul telecomando per aprire il file Menu "Video" (Tasto Telec. 7, 24, 25, 28).

2. Nel menu verranno visualizzati due diversi sottomenu. Premere i pulsanti ▲ / ▼ sul telecomando per scorrere per navigare tra i sottomenu per selezionare l'uscita stereo:

A) COMPONENT

Regolare l'uscita video durante il collegamento ai terminali video.

YUV: imposta l'uscita video nel formato video component analogico durante il collegamento ai terminali Y / U / V.

B) RESOLUTION - RISOLUZIONE (USCITA HDMI)

È possibile scegliere i seguenti livelli di risoluzione dall'uscita HDMI: 480I / 576I / 720P50 / 720P60 / 1080I50 / 1080I60 / 1080P (50Hz) / 1080P (60Hz)

Questo DVD può produrre fino a 576I di risoluzione video. Dipenderà dalla sorgente video e dal televisore.

C) QUALITY - QUALITÀ

È possibile impostare la nitidezza, la luminosità e il contatto in base alle proprie preferenze.

MENU 5: IMPOSTAZIONE DELLE PREFERENZE

1. Premere i pulsanti ▲ / ▼ / ► / ◀ sul telecomando per aprire il menu "Preferenze" (Tasto Telec. 7, 24, 25, 28).

2. Nel menu verranno visualizzati due diversi sottomenu. Premere i pulsanti ▲ / ▼ sul telecomando per scorrere per navigare tra i sottomenu per selezionare l'uscita stereo:

A) TV TYPE

Questo lettore è adatto a tutte le marche di TV. È possibile selezionare PAL o NTSC se necessario. PAL deve essere selezionato per l'uso in Europa.

B) AUDIO

Queste sono le impostazioni iniziali per le tue preferenze. Se un'impostazione è supportata dal contenuto del disco, altererà le impostazioni audio.

C) SUBTITLE - SOTTOTITOLI

Queste sono le impostazioni iniziali per le tue preferenze. Se un'impostazione è supportata dal contenuto del disco, altererà i sottotitoli. In alternativa, premere il pulsante SUBTITLE.

D) DISC MENU - MENU DEL DISCO

Queste sono le impostazioni iniziali per le tue preferenze. Se un'impostazione è supportata dal contenuto del disco, altererà il menu del disco.

E) PARENTAL - CONTROLLO GENITORI

Selezionare per controllare le impostazioni del Parental Control. Qualsiasi disco con il livello parentale superiore al livello impostato non verrà riprodotto.

F) PASSWORD SETUP - IMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD

La password di fabbrica iniziale è 0000. È possibile modificare il file password qui.

G) DEFAULT SET-UP - CONFIGURAZIONE PREDEFINITA

Selezionare per ripristinare l'impostazione di fabbrica originale su questa unità.

DATI TECNICI

Alimentazione: CA 100-240V~

Frequenza: 50/60 Hz

Consumo di energia: 6W max

Connessioni compatibili: HDMI

Uscita RCA A/V

Ingresso USB

(Y Pb / Cb Pr / Cr)

R / L / Video

Formati compatibili:

DVD: DVD, DVD-R-RW, CD Video, Mpeg4, DivX

AUDIO: Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD

FOTO: JPG, JPEG, CD Photo

RISOLUZIONE PROBLEMI

| PROBLEMA | POSSIBILI CAUSE / MISURE |
|------------------------------------|---|
| non funziona / no alimentazione | Verificare se l'alimentazione è collegata alla presa di corrente a muro. Verificare se l'alimentatore è collegato correttamente alla presa di corrente o meno. |
| no video | Verificare che i cavi video siano collegati correttamente. Ripristina le impostazioni del lettore DVD. Verificare che la selezione dell'ingresso sul televisore sia corretta. |
| no audio | Assicurati che i cavi audio siano collegati correttamente. Assicurati che lo stereo coassiale collegato sia acceso. Ripristina le impostazioni del lettore DVD. |
| video distorto | Pulisci il disco DVD da polvere / sporco La riproduzione procede rapidamente all'indietro / in avanti. |
| non legge la traccia | Metti un disco DVD nel vassoio del disco. Posizionare il disco con il lato corretto rivolto verso l'alto Pulisci il disco DVD da polvere / sporco Chiudere la configurazione del lettore DVD. Verificare che il file sia compatibile con l'unità. |
| il telecomando non funziona | Puntare il telecomando verso il pannello anteriore del lettore DVD. Utilizzare il telecomando più vicino al lettore DVD. Controllare il livello delle batterie. Se le batterie sono scariche, sostituirle con nuove. |



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



Fabbricante: DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDLNP77

