
TOSTAPANE



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver scelto questo prodotto XD

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE IL TOSTAPANE
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**

INDICE

AVVERTENZE PER L'UTILIZZO	PAG.	3
INFORMAZIONI PER L'USO	PAG.	5
DATI TECNICI	PAG.	6
PANORAMICA DEL PRODOTTO	PAG.	7
FUNZIONAMENTO	PAG.	8
MANUTENZIONE E PULIZIA	PAG.	9
INFORMAZIONI AMBIENTALI (RAEE)	PAG.	10
GARANZIA	PAG.	11

AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

Di seguito sono riportate importanti indicazioni riguardanti l'installazione l'uso e la manutenzione:

- conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione;
- utilizzare il prodotto solo nel modo indicato dal presente libretto di istruzioni;
- ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile nel caso in cui vi siano danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli;
- prima dell'uso assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi al personale dell'assistenza;
- non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, graffette, ecc..) alla portata dei bambini in quanto sono potenziali fonti di pericolo; inoltre ricordiamo che questi devono essere oggetto di raccolta differenziata;
- accertarsi che i dati dell'etichetta siano compatibili con quelli della rete elettrica. L'installazione deve essere effettuata in base alle istruzioni del costruttore considerando la potenza massima dell'apparecchio indicato in targa. Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non può essere considerato responsabile;
- non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito: meglio staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non viene utilizzato;
- nel caso fosse necessario l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghes, utilizzare solo quelle conformi alle vigenti norme di sicurezza; in ogni caso non superare mai i limiti di assorbimento indicati sull'adattatore semplice e/o sulle prolunghes, nonché quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo;
- qualora l'apparecchio sia fuori uso e si sia deciso di non ripararlo, si raccomanda di renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione; non maneggiare o toccare il prodotto con mani bagnate o a piedi nudi;
- non utilizzare il prodotto in caso di danni al cavo di alimentazione, alla spina o in caso di cortocircuiti: fare riparare il prodotto da un centro assistenza autorizzato.
- non avvicinare il cavo di alimentazione ad oggetti taglienti o a superfici calde e non tirarlo per staccare la spina.
- non esporre il prodotto a condizioni atmosferiche dannose come pioggia, umidità, gelo, ecc.. Conservarlo in luoghi asciutti.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e comprendono i pericoli associati; le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Non per uso commerciale. Solo per uso domestico.
- Le operazioni di pulizia devono essere effettuate dopo aver staccato la spina.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento non manomettere l'apparecchio. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e far cadere i termini di garanzia.



ATTENZIONE: il pane può bruciare, di conseguenza questo prodotto non deve essere posizionato vicino a tende o altri materiali che potrebbero prendere fuoco.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore o dal suo centro di assistenza al fine di evitare ogni pericolo.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Mantenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini a meno che essi non abbiano un'età superiore agli 8 anni.

INFORMAZIONI PER L'USO



ATTENZIONE: il prodotto ha una funzione riscaldante. Le superfici possono sviluppare alte temperature. Dato che la percezione della temperatura è diversa per ogni persona, utilizzare l'apparecchio con cautela. Toccare solo le superfici progettate per essere toccate.

Questo apparecchio è progettato per uso domestico o applicazioni simili: cucine per il personale in negozi, uffici o altri luoghi di lavoro, per i clienti in hotel, motel, bed and breakfast o residence.

- Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini sotto 8 anni.
- L'apparecchio non è progettato per essere usato attraverso timer esterni o telecomandi.
- Al primo utilizzo le resistenze per la cottura possono emettere fumo. Non preoccuparsi poiché dopo pochi utilizzi il fumo sparirà. Al primo utilizzo pulire le parti che andranno a contatto con il cibo cioè le pinze.
- **Per non scottarsi, dopo aver acceso il prodotto evitare di toccarlo poiché alcune parti diventano molto calde. Maneggiare con attenzione gli alimenti appena cotti.**
- Toccare con le mani soltanto le maniglie delle pinze e i tasti.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
- Utilizzare unicamente per la preparazione dei cibi.
- Mettere sempre le fette di pane o gli alimenti nelle apposite pinze e fare attenzione a non inserire cibi troppo grandi in relazione alla capacità delle fessure per la tostatura.
- Utilizzare sempre il tostapane con il vassoio raccogli briciole, assicurandosi che sia inserito in modo corretto.
- Non utilizzare per cuocere cibi contenenti marmellata, cioccolato spalmabile, o in generale alimenti che possono sgocciolare.
- Solo per uso domestico.
- Finito l'utilizzo staccare la spina ed attendere il raffreddamento di ogni parte del prodotto prima di riporlo.
- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi. In ogni caso evitare che spruzzi d'acqua o di altri liquidi raggiungano il tostapane.
- Non sottoporre il prodotto a urti, potrebbero danneggiarlo.
- Utilizzare solo accessori originali e compatibili.

- Appoggiare il tostapane su ripiani stabili e piani.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili, fonti di calore, zone fredde e vapore.

DATI TECNICI

Potenza: 700W max

Alimentazione: 220-240V~

Frequenza: 50-60Hz



Peso: 1,4 kg

Dimensione: 29 x 18,5 x 19,5 cm

Lunghezza cavo: 75 cm

Colore: bianco e argento

PANORAMICA DEL PRODOTTO

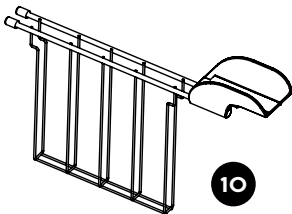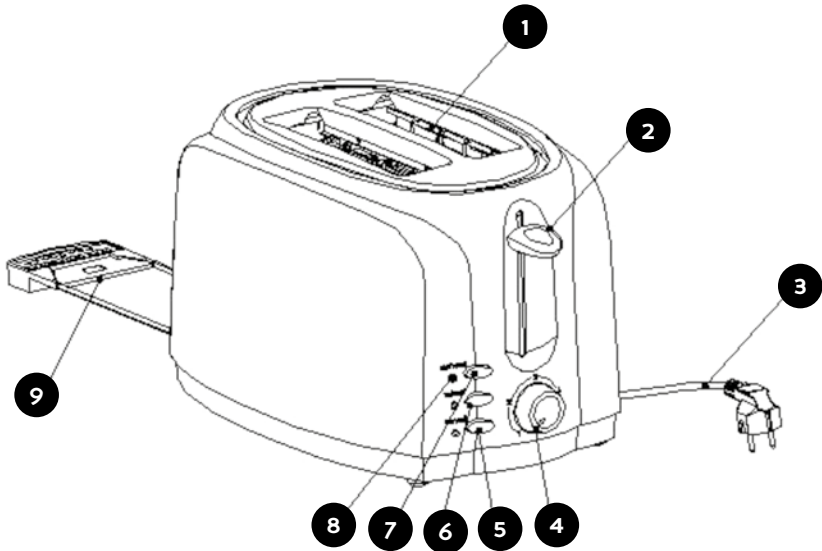


1. Vani di cottura
2. Leva di azionamento
3. Cavo e spina di alimentazione
4. Manopola di regolazione della tostatura
5. Pulsante "Reheat" di riscaldamento
6. Pulsante "Defrost" di scongelamento
7. Pulsante "Cancel" Annulla
8. Indicatori luminosi
9. Vassoio raccogli briciole removibile
10. Pinza (x2)

FUNZIONAMENTO

Questo tostapane è adatto alla cottura e al riscaldamento di gustosi toast e alla tostatura del pane. Grazie alla funzione scongelamento, attivabile con il tasto (6) “Defrost/Scongela”, è anche possibile scongelare pane o toast.

COTTURA

- Assicurarsi che la leva di azionamento (2) sia in posizione alta.
- Riporre su una superficie piana e stabile e connettere la spina alla presa elettrica.
- Impostare la manopola della doratura (4) a seconda del grado di tostatura che si vuole ottenere.
- Inserire gli alimenti nelle apposite pinze e porre le pinze nei vani (1).
- Abbassare la leva di azionamento (2) per far partire la cottura.
- Durante la cottura controllare che il cibo non si bruci. Per fermare la cottura è possibile premere in ogni momento il tasto di spegnimento (7) indicato con la scritta “Cancel”.
- Terminata la cottura la leva (2) si alzerà automaticamente spegnendo il tostapane. Le pinze rimangono all’interno, mantenendo così in caldo i toast. Per prendere i toast, afferrare le pinze dalle apposite farfalle senza toccare il tostapane, specialmente la parte superiore.
- Staccare la spina e attendere il completo raffreddamento di ogni parte prima di riporlo.
- Non estrarre le pinze prima dello spegnimento automatico o prima di aver premuto il pulsante “Cancel” per interrompere il ciclo.
- **Prestare attenzione a non toccare le pinze in metallo dopo l’uso perché sono calde e possono scottare.**

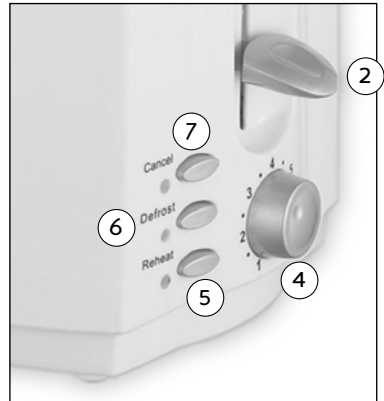

SCONGELAMENTO “DEFROST”

Questa funzione permette di riscaldare i vani di cottura ad una temperatura adatta allo scongelamento del pane. Per utilizzare questa opzione, dopo aver impostato il timer (4) ed aver abbassato la leva di azionamento (2), premere il tasto scongelamento (6).

RISCALDAMENTO “REHEAT”

Questa funzione permette di riscaldare i vani cottura ad una temperatura adatta al mantenimento della temperatura del pane, o del riscaldamento nel caso di alimenti freddi. Per utilizzare questa opzione, dopo aver impostato il timer (4) ed aver abbassato la leva (1), premere il tasto riscaldamento (5).

MANUTENZIONE E PULIZIA



ATTENZIONE!

Staccare la spina dalla presa elettrica e lasciare raffreddare ogni parte prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.

- Non immergere il prodotto in acqua. In ogni caso evitare che spruzzi d’acqua o di altri liquidi lo raggiungano e soprattutto che entrino nei vani di alloggio delle pinze.
- Le pinze possono essere trattate come normali stoviglie.
- Per la pulizia del vassoio raccogli briciole: rimuovere dapprima tutte le briciole e poi pulire i residui con una spugna, facendo attenzione ad asciugarlo completamente prima di reinserirlo nel tostapane.
- Per pulire il corpo del tostapane utilizzare un panno umido.
- Dopo l’asciugatura, riunire tutte le parti e conservarle per il prossimo utilizzo.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

TOSTAPANE

Mod.: XDCT835

700W max

220-240V~ | 50-60Hz

Fabbricante: DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

MADE IN CHINA



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)
- mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



Fabbricante: DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDCT835

