

# TOUCHBeauty — essentials —



ELECTRIC FACIAL CLEANSER

TB-1487

INSTRUCTION MANUAL

## Safety Instructions:

To ensure proper operation of this appliance, please read this instruction manual carefully before using the appliance and save it for further reference.

### ⚠ WARNING

- Do not use this appliance under the following conditions:
  - Pregnant women or while breastfeeding
  - Persons with allergies
  - Persons with facial paralysis
- If you have any facial fracture or if you had plastic surgery on the face with the implantation of silicone, metal or plastic
- On areas with open wounds, severe dry skin and lumps
- If you have severe skin diseases or other skin conditions
- Verify the appliance before you start using it. Do not use this appliance if it has any damage.
- Before you start using this appliance, remove earrings, necklaces, or other accessories to avoid injuries if hair gets tangled in the appliance.
- If you feel any discomfort while using the appliance, immediately stop using it and consult a doctor.
- Do not attempt to modify, disassemble, or repair the appliance by yourself to avoid accidents.

### ⚠ CAUTION


- Do not share the same brush with others.
- Keep the appliance out of reach of children.
- Regularly clean the appliance and the accessories to extend its life time.
- This appliance is battery-operated. If you do not use the appliance for a long time, remove the batteries.

### Specifications:

- Name: Electric Facial Cleanser
- Item NO.: TB-1487
- Rated Voltage/Power: 3.0V / 3.0W
- Type of Battery: AAA 1.5V x 2 (not included)
- Size: 157mm x 52mm x 78mm
- Material: ABS, PBT
- Executive Standard: Q/XMMJ1001-2015

## Product Description (Picture 1):

- ① Brush Head
- ② Brush Connection Point
- ③ Power Button
- ④ Battery Cover
- ⑤ Protective Cap
- ⑥ Storage Base

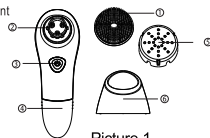

Picture 1

## Operating Instructions:

※ Hold the appliance and remove the Battery Cover (picture 2). Insert two AAA batteries according to the battery compartment instructions and put the Battery Cover back on (batteries are not included).

Battery life: 0.5 hours.



Picture 2

### Brush Head Replacement

1) To Install  
Align the Brush Head with the Brush Connection Point and firmly press the Brush Head until it locks the position with a click (picture 3).



Picture 3

2) To Remove

To remove the Brush Head, hold the appliance and gently pull the Brush Head (picture 4).



Picture 4

## Using the Appliance:

- Install the Brush Head as guided and wet the face with water.
- Apply cleansing gel/cream to the palm of one hand, with the other hand hold the appliance and rub the Brush Head on the cleansing gel/cream to form a foam.
- Apply the foam on the face. Short press the Power Button to turn on the appliance and the low speed gentle cleansing mode, press the Power Button again to change to high speed deep cleansing mode. After you choose the appropriate mode, wet the Brush Head with water, place it on your skin and gently move it in circular motion from the inside to the sides of the face. Recommended cleaning area, order and using time: forehead 20 secs → left and right cheeks 20-30 secs → T-zone 20 secs → neck 30 secs (picture 5).



Picture 5

- After using the appliance, turn it off, rinse your face with water and apply moisturizing lotion.

## Cleaning & Maintenance:

- Make sure the appliance is turned off before you start cleaning it.
- Do not immerse the appliance in water. The surface of the appliance can be washed with water and dried with a dry cloth.
- Do not use any lubricant, detergent, polishing agents or air freshener on this appliance.
- When cleaning the Brush Head, do not immerse it in hot water above 40°C and do not use corrosive liquids to clean it to avoid its deformation.
- It is recommended to replace the Brush Head every 3 months.

## Service:

### 1. Eco-Friendly Tips

Batteries contain substances harmful to our environment. Do not dispose of the appliance with the batteries inside, remove the batteries and hand them over to an official recycling point for environmental protection.

### 2. Trouble Shooting

Problem	Possible Cause	Solution
The appliance does not work	Batteries are running low or out of power	Replace the batteries as guided
	Batteries were inserted incorrectly	Insert the batteries correctly as guided
Abnormal noise when using the appliance	Brush Head was installed incorrectly	Turn off the appliance and install the Brush Head correctly as guided
Other problems		Contact your local retailer


Note: If the appliance still does not work properly after using above solutions, please stop using the appliance and contact your local retailer.

### 3. Guarantee & Service

If you need service, information, or if you have any doubt, please visit TOUCHBeauty website at [www.touchbeauty.com](http://www.touchbeauty.com) or contact your local retailer.

MANUFACTURER: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD  
ADDRESS: 7/F, Marina Bay Centre A, South of Xinhua Road, Bao'an Centre Area, Xin'an Street Bao'an District, Shenzhen, China.

# TOUCHBeauty — essentials —

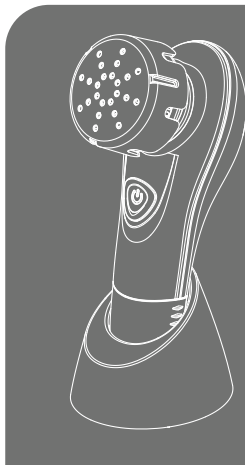

ELECTRICAL FACIAL CLEANSER

TB-1487

Manuale di istruzioni

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per garantire il corretto funzionamento di questo apparecchio, leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per ulteriore consultazione.

- Non utilizzare questo apparecchio nelle seguenti condizioni:
  - Donne incinte o durante l'allattamento
  - Persono con allergie
  - Persono con paralisi facciale
- In caso di frattura del viso o di chirurgia plastica sul viso con l'impianto di silicone, metallo o plastica
- Sulle aree con ferite aperte e/o pelle secca
- In caso di gravi malattie della pelle o altre condizioni della pelle
- Verificare l'apparecchio prima di iniziare a usarlo. Non usare questo apparecchio se ha qualche danno.
- Prima di iniziare a utilizzare questo apparecchio, rimuovere orecchini, collane o altri accessori per evitare lesioni se i capelli si impigliano nell'apparecchio.
- Se durante l'utilizzo dell'apparecchio si avverte fastidio, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
- Non tentare di modificare, smontare o riparare l'apparecchio da soli per evitare incidenti.
- Non condividere lo stesso pennello con gli altri.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Pulire regolarmente l'apparecchio e gli accessori per prolungarne la durata.
- Questo apparecchio funziona a batteria. Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, rimuovere le batterie.

## SPECIFICHE TECNICHE

Tensione / potenza stimata: 3.0V / 3.0W  
Tipo di batteria: AAA 1,5 V x 2 (non inclusa)  
Dimensioni: 157mm \* 52mm \* 78mm  
Materiale: ABS, PBT  
Standard esecutivo: Q / XMMJ1001-2015

## PANORAMICA PRODOTTO

- Testa della spazzola
- Punto di connessione del pennello
- Pulsante di accensione
- Coperchio della batteria
- Cappuccio protettivo
- Base di alloggiamento della batteria

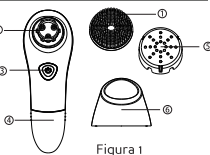


Figura 1

## ISTRUZIONI PER L'USO

Impugnare l'apparecchio e rimuovere il coperchio della batteria (figura 2). Inserire due batterie AAA in base alle istruzioni del vano batteria e rimettere il coperchio della batteria (le batterie non sono incluse).  
Durata della batteria: 0,5 ore.



Figura 2

### Sostituzione della testina

1) Per installare  
Allineare la testina con il punto di connessione del pennello e premere saldamente la testina finché non si blocca con un clic




Figura 3

## 2) Per rimuovere

Per rimuovere la testina, impugnare l'apparecchio e tirare delicatamente la testina (figura 4).



Figura 4

## UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Installare la testina come guida e bagnare il viso con acqua.
- Applicare gel detergente / crema sul palmo di una mano, con l'altra mano tenere l'apparecchio e strofinare la testina sul gel detergente / crema per formare una schiuma.
- Applicare la schiuma sul viso. Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere l'apparecchio e la modalità di pulizia delicata a bassa velocità, premere di nuovo il pulsante di accensione per passare alla modalità di pulizia profonda ad alta velocità. Dopo aver scelto la modalità appropriata, bagnare la testina con acqua, posizionarla sulla pelle e muoverla delicatamente con movimenti circolari dall'interno verso i lati del viso. Area di pulizia raccomandata, ordine e tempo di utilizzo: fronte 20 sec.; guance sinistra e destra 20-30 sec.; zona T 20 sec., collo 30 sec. (Figura 5).



Figura 5

- Dopo aver usato l'apparecchio, spegnerlo, risciacquare il viso con acqua e applicare una crema idratante.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di iniziare a pulirlo.
- Non immergere l'apparecchio in acqua.

La superficie dell'apparecchio può essere lavata con acqua e asciugata con un panno asciutto.

- Non utilizzare lubrificanti, detersivi, agenti lucidanti o deodoranti per ambienti su questo apparecchio.
- Quando si pulisce la testina, non immergerla in acqua calda superiore a 40°C e non utilizzare liquidi corrosivi per pulirla per evitare la sua deformazione.
- Si consiglia di sostituire la testina spazzola ogni 3 mesi.

## ASSISTENZA

### 1. Suggestioni ecologiche

Le batterie contengono sostanze dannose per il nostro ambiente. Non smaltire l'apparecchio con le batterie all'interno, rimuovere le batterie e consegnarle a un centro di riciclaggio ufficiale per la protezione dell'ambiente.

### 2. Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona	Le batterie si stanno scaricando o sono scariche.	Sostituire le batterie
	Le batterie non sono installate correttamente.	Installare le batterie correttamente.
Rumore anomalo	La testina è stata installata in modo errato	Spegner l'apparecchio e installare correttamente la testina come indicato nel manuale

Nota: Per altri problemi non indicati in tabella, rivolgersi al rivenditore locale. Se l'apparecchio continua a non funzionare correttamente dopo aver utilizzato le soluzioni di cui sopra, interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e contattare il rivenditore locale.

**Garanzia e Assistenza:** Per assistenza, informazioni o dubbi, visita il sito web [www.touchbeauty.com](http://www.touchbeauty.com) o contatta il tuo rivenditore locale.

**PRODUTTORE:** TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD INDIRIZZO: 7 / F, Marina Bay Centre A, Sud della Xinhua Road, Area Centro Bao'an, Xin'an Street Bao'an District, Shenzhen, Cina. **IMPORTATO:** DA DML S.p.A Via Emilia levante 30/A, 48018 Faenza (RA) Italy.

名称	TB-1487说明书64.14870.0042			编号	A/1
尺寸	250(L)x100(H)				
材质	80g书写纸	订单编号		日期	2018/04/03
颜色	单面双黑	单位		设计	王方
其他	风琴四折后50*100mm(成品)		毫米		