

MOUSE PER GAMING



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro

ISTRUZIONI PER L'USO | XDGN956

Distribuito da: DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com



PANORAMICA PRODOTTO




11 tipi di effetti di luce RGB:

1. Off;
2. Modalità standard;
3. Modalità Breathing;
4. Modalità neon;
5. Modalità onda;
6. Modalità finale;
7. Modalità pendolo;
8. Modalità Slide;
9. Modalità Yo-Yo;
10. Modalità biglie;
11. Modalità stella volante

Sensibilità DPI: 1000-2400-3600-5000-7000-10000 DPI (che può essere impostato)
Luce lampada predefinita DPI primo livello / bianco, secondo livello / rosso, tre livelli / blu, quattro livelli / verde, cinque livelli / viola, sei livelli / ciano.

La modalità di illuminazione RGB può essere regolata premendo a lungo il "LED switch button / pulsante di commutazione LED".


Interfaccia principale e descrizione delle funzioni:

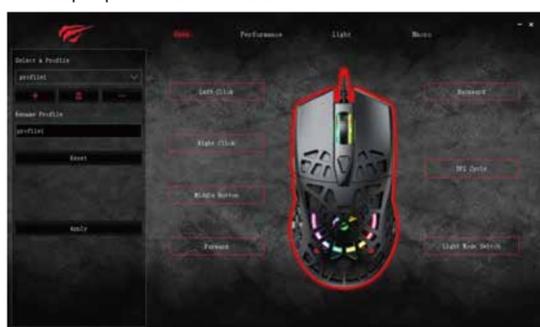

DEFINIZIONE MACRO


La gestione delle macro può registrare qualsiasi tasto della tastiera, il tempo di reazione dei tasti e il numero di cicli dei tasti.

- a. Fare clic su [create / crea] per creare un nuovo file, come a, b, c ...
- b. Seleziona se aumentare il ritardo e i tempi dei cicli
- c. Fare clic su [start recording / avvia registrazione] e avviare la registrazione di qualsiasi tasto della tastiera. Le chiavi registrate verranno visualizzate nella casella di modifica della macro
- d. Dopo la registrazione, fai clic su "stop recording / interrompi registrazione"
- e. Per modificare il contenuto della registrazione, apportare le seguenti modifiche alle opzioni macro:
Scegli di inserire l'evento: inserisci i contenuti rilevanti nella location selezionata
Elimina: elimina il contenuto selezionato
Modifica: modifica di nuovo il valore del ritardo e il pulsante di input
- f. Una volta completata la registrazione, basta uscire dall'interfaccia di registrazione della macro, non è necessario fare clic sui tasti di conferma
- g. Esegui una macro, come il tasto destro del mouse impostato su "macro function / funzioni macro", dopo che la registrazione è completa, premi il tasto destro del mouse per riprodurre il contenuto registrato

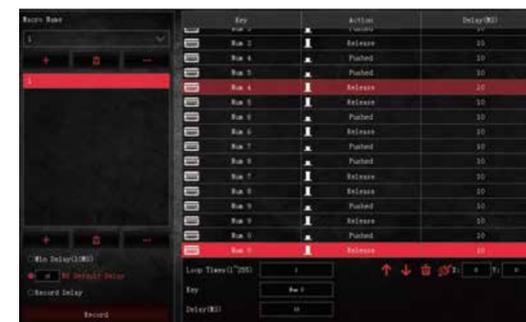

IMPOSTAZIONI DPI

1. DPI a sei gruppi: marcia 1 / marcia 2 / stallo 3 / stallo 4 / stallo 5 / stallo 6, controlla le selezioni
2. Impostazione DPI: impostare i 6 gruppi di valori DPI, regolare entro un intervallo di 200 - 10000 DPI

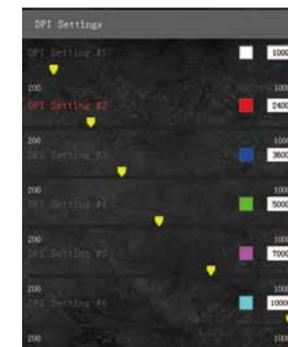


1. Tasto sinistro: funzione del tasto sinistro
2. Tasto destro: funzione del tasto destro
3. Tasto centrale: funzione del tasto centrale
4. Tasto indietro: torna alla pagina precedente
5. Tasto Avanti: entra nella pagina successiva
6. DPI +: passa a un valore DPI più alto, senza interruttore di loop
7. DPI -: passa a un valore DPI inferiore, senza interruttore di loop
8. Doppia ralfca: equivale a fare clic sul tasto sinistro per 2 volte
9. Tre ralfche: equivale a fare clic sul tasto sinistro per 3 volte
10. Tasto combinazione: personalizza Ctrl, Maiusc, Alt, Win e qualsiasi pulsante della tastiera per combinare le funzioni dei pulsanti (supporta 3 riassettaggi più lontani, come Ctrl + A + B)
11. Funzione multimediale: include Riproduci / Pausa, Stop, Precedente, Successivo, Volume su, Volume giù, Muto.
12. Funzione Windows: funzioni Email, Calcolatrice, Risorse del computer e Homepage
13. Funzione Office: Taglia, Copia, Incolla, Apri, Salva, Trova, Ripeti, Seleziona tutto, Nuovo, Stampa
14. Funzione Advance: Scambia Windows, Chiudi Windows, Mostra desktop, Blocca PC, Esegui comando
15. Pulsante Off: per impostare il pulsante non ha alcuna funzione.
16. DPI: DPI +, DPI- e ciclo DPI
17. La velocità di ritorno del mouse: con 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1000 Hz da scegliere
18. La velocità di movimento del mouse: per regolare la velocità di movimento del mouse
19. Velocità della rotella di scorrimento del mouse: per regolare la velocità della rotella di scorrimento del mouse
20. La velocità del doppio clic del mouse: per regolare la velocità del doppio clic del mouse.
21. Esporta la configurazione corrente: salva i contenuti che sono stati impostati sul tuo computer.
22. Importa il file di configurazione: carica i documenti esistenti dal computer.
23. Ripristino delle impostazioni di fabbrica: consente di impostare il mouse sulle impostazioni di fabbrica
24. Applicazione: scrive le impostazioni sul mouse

IMPOSTAZIONI DI ILLUMINAZIONE

11 tipi di effetti luce:

- OFF
- Modalità standard
- Modalità breathing
- Modalità neon
- Modalità Wave
- Modalità trailing
- Modalità pendolo
- Modalità Slide
- Modalità Yo-Yo
- Modalità biglie
- Modalità stella volante

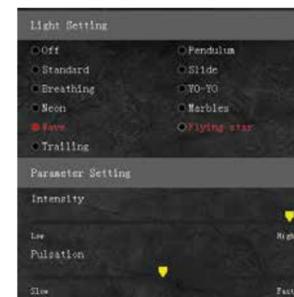

Disinstallazione:

Aprire il pannello di controllo e aprire la finestra "Add or Remove Programs / Installazione applicazioni", trovare "MS956 Gaming Mouse" e fare clic su "Delete / Elimina" per completare il programma di disinstallazione.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.